

Registe o seu produto e obtenha apoio em
www.philips.com/welcome

CD445



PT Telefone Digital sem fios

 **Aviso**

Utilize só pilhas recarregáveis.
Carregar cada auscultador durante
24 horas antes de os utilizar.

PHILIPS

Índice

1	Importantes	3			
1.1	Requisitos de alimentação	3	4.6.4	Identificação da Linha do Chamador (CLI)	15
1.2	Conformidade	3	4.6.5	Chamada em espera	15
1.3	Reciclagem e eliminação	3	4.7	Encontrar um auscultador	15
2	O seu telefone	5	4.8	Utilizar a conformidade com a norma GAP	15
2.1	Conteúdo da caixa	5	4.9	Campos Eléctrico, Magnético e Electromagnético (“EMF”)	15
2.2	Visão geral do telefone	6	5	Tirar maior proveito do seu telefone	16
2.2.1	Auscultador	6	5.1	Chamada em curso	16
2.2.2	Ecrã de ícones no auscultador	8	5.1.1	Microfone sem som / com som	16
2.2.3	Base	9	5.1.2	Ajustar o volume do auscultador	16
3	Iniciação	10	5.1.3	Ligar o altifalante	16
3.1	Ligar à base	10	5.2	Agenda	16
3.2	Instalar as pilhas recarregáveis	10	5.2.1	Guardar um número na agenda	16
3.3	Colocar o auscultador no suporte de carregamento	11	5.2.2	Aceder à agenda	16
3.4	Configurar o seu telefone	11	5.2.3	Editar uma entrada da agenda	17
3.5	Ligar e desligar o auscultador	11	5.2.4	Apagar uma entrada da agenda	17
4	Utilizar o seu telefone	12	5.2.5	Apagar todas as entradas da agenda	17
4.1	Fazer uma chamada	12	5.2.6	Guardar memória de acesso directo	17
4.1.1	Pré-marcação	12	5.2.7	Transferir a agenda	17
4.1.2	Marcação directa	12	5.3	Registo de chamadas	18
4.1.3	Fazer uma chamada a partir do registo de chamadas	12	5.3.1	Aceder ao registo de chamadas	18
4.1.4	Fazer uma chamada a partir da agenda	12	5.3.2	Guardar a entrada do registo de chamadas na agenda	18
4.1.5	Fazer uma chamada a partir da lista de remarcação	12	5.3.3	Apagar a entrada do registo de chamadas	18
4.1.6	Temporizador de chamada	12	5.3.4	Apagar todo o registo de chamadas	18
4.2	Atender uma chamada	13	5.4	Lista de remarcação	19
4.3	Atender uma chamada no modo mãos-livres	13	5.4.1	Aceder à lista de remarcação	19
4.4	Terminar uma chamada	13	5.4.2	Guardar a entrada da lista de remarcação na agenda	19
4.5	Rechamada	13	5.4.3	Apagar um número da lista de remarcação	19
4.5.1	Fazer uma segunda chamada	13	5.4.4	Apagar toda a lista de remarcação	19
4.5.2	Responder a uma segunda chamada	13	5.5	Relógio & Alarme	19
4.6	Utilizar o intercomunicador	13	5.5.1	Definir a hora	19
4.6.1	Fazer uma chamada interna	14	5.5.2	Definir um alarme	19
4.6.2	Transferir uma chamada externa para outro auscultador	14	5.5.3	Definir o tom do alarme	20
4.6.3	Fazer uma chamada em conferência a 3	14	5.5.4	Definir o formato da hora e da data	20
			5.6	Definições pessoais	20
			5.6.1	Tom do auscultador	20

5.6.2	Ajustar o contraste	21	6.6	Definições do atendedor automático de chamadas	32
5.6.3	Renomear o auscultador	22	6.6.1	Definir o modo do atendedor automático de chamadas	32
5.6.4	Definir o Atender Automático	22	6.6.2	Definir o atraso no toque	33
5.6.5	Definir o Desligar Automático	22	6.6.3	Definir o tom de mensagem	34
5.6.6	Definir o idioma do menu	22	6.6.4	Acesso ao controlo remoto	34
5.6.7	Ligar / Desligar o teclado e a luz de fundo do ecrã	22	6.6.5	Filtragem de chamadas no auscultador	35
5.7	Definições avançadas	22	6.6.6	Filtragem de chamadas na base	35
5.7.1	Seleccionar o tempo de rechamada	22	7	Definições predefinidas	36
5.7.2	Alterar o modo de marcação	23	8	Estrutura dos menus	37
5.7.3	Barramento de Chamadas	23	9	Perguntas frequentes	40
5.7.4	Chamada Bebé	23	10	Índice	42
5.7.5	Seleccionar manualmente a base	24			
5.7.6	Registar um auscultador adicional	24			
5.7.7	Desregistar um auscultador	24			
5.7.8	Alterar o PIN principal	25			
5.7.9	Reiniciar com as definições predefinidas	25			
5.7.10	Definir o número de prefixo	25			
5.7.11	Definição do país	26			
5.7.12	Ligar / desligar o modo de conferência	26			
5.8	Serviços de rede	26			
5.8.1	Encaminhamento de chamadas	26			
5.8.2	Correio de voz	27			
5.8.3	Serviços de informação do operador de rede	27			
5.8.4	Resposta	28			
5.8.5	Cancelar a resposta	28			
5.8.6	Reter ID	28			
5.8.7	Desligar o ícone de correio de voz em espera	29			
5.9	Introduzir texto e números	29			
5.9.1	Introduzir texto e números	29			
5.9.2	Alternando entre minúsculas e maiúsculas	29			
6	Atendedor automático	30			
6.1	Teclas de controlo do atendedor automático de chamadas na base	30			
6.2	Ligar o atendedor automático de chamadas	30			
6.3	Desligar o atendedor automático de chamadas	31			
6.4	Ouvir a(s) mensagem(ns) antiga(s) e nova(s)	31			
6.5	Apagar todas as mensagens	32			

1 Importantes

Dedique algum tempo para ler este manual do utilizador antes de utilizar o seu CD445, uma vez que contém informações importantes e notas relativas ao seu telefone.

1.1 Requisitos de alimentação

- Este produto requer uma alimentação eléctrica AC 220-240 volts. Se ocorrer uma falha de alimentação, a comunicação pode-se perder.
- A rede eléctrica é classificada como perigosa. A única forma de desligar este produto consiste em retirar a ficha da tomada eléctrica. Assegure-se de que a tomada eléctrica está sempre de fácil acesso.

Aviso

- Os contactos de carga ou a bateria não devem estar em contacto com objectos metálicos.
- Mantenha o carregador afastado de líquidos.
- Nunca utilize outro tipo de bateria a não ser a fornecida com o produto ou a recomendada pela Philips, visto poder existir um risco de explosão.
- Utilize sempre os cabos fornecidos com o produto.
- A activação da função mãos-livres pode aumentar subitamente o som da chamada para um nível muito alto. Certifique-se que o auscultador não se encontra demasiado perto do seu ouvido.
- Este equipamento não foi concebido para realizar chamadas de emergência em caso de falha da energia eléctrica. Deverá recorrer a outra alternativa para efectuar as chamadas de emergência.

1.2 Conformidade

A Philips declara que este CD445 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Poderá encontrar a Declaração de Conformidade na www.p4c.philips.com.

1.3 Reciclagem e eliminação

Instruções para eliminação de produtos usados:

A directiva REEE (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (WEEE : Waste Electrical and Electronic Equipment); 2002/96/EC) foi criada para garantir a reciclagem dos produtos, utilizando as melhores técnicas disponíveis em matéria de tratamento, valorização e reciclagem a fim de assegurar a protecção da saúde humana e uma elevada protecção do ambiente.

O produto é concebido e fabricado com componentes e materiais de alta qualidade que podem ser reciclados e reutilizados.

Não coloque o produto usado no seu balde do lixo doméstico. Informe-se sobre o sistema local de recolha separada de produtos eléctricos e electrónicos marcados com o seguinte símbolo:



Utilize uma das seguintes opções de eliminação:

- Eliminar o produto completo (incluindo os seus cabos, fichas e acessórios) nas instalações de recolha dos REEE designadas.
- Se adquirir um produto de substituição, devolva o produto usado e completo ao revendedor. Este deve aceitá-lo conforme estipulado na directiva REEE.

Instruções para a eliminação das pilhas:



As baterias não devem ser deitadas fora com o lixo doméstico.

Informações sobre a embalagem:

A Philips marcou a embalagem do aparelho com símbolos padronizados para promover a reciclagem e a eliminação correcta de eventuais resíduos.



Foi prestada uma contribuição financeira às instituições nacionais para a recuperação e reciclagem.



O material da embalagem marcado pode ser reciclado.

2 O seu telefone


Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips!

Para beneficiar de todo o suporte que a Philips oferece, registre o seu produto em:
www.philips.com/welcome.


2.1 Conteúdo da caixa




Auscultador

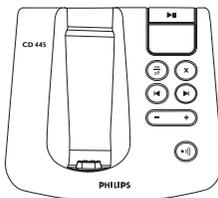

Base

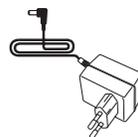

Unidade de fornecimento de energia

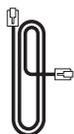

Cabo de linha



2 baterias recarregáveis
AAA



Guia de Iniciação Rápida



Manual do utilizador



Garantia


Nota

O adaptador de linha não deve estar preso ao fio de telefone. Poderá encontrar o adaptador de linha na caixa. Neste caso, terá que ligar o adaptador de linha ao fio de telefone antes de o ligar à tomada de linha.

Nos pacotes com diversas unidades móveis CD445, encontrará uma ou mais unidades móveis adicionais, carregadores com unidades de fornecimento de energia e baterias recarregáveis adicionais.

2.2 Visão geral do telefone

2.2.1 Auscultador

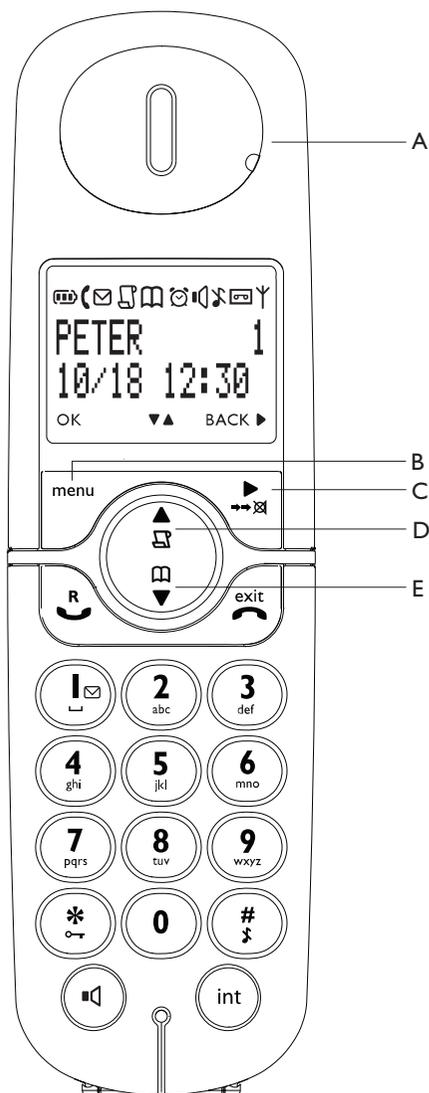

A LED de evento

DESLIGADO: Sem novos eventos.

PISCANDO A VERMELHO: Eventos não lidos (exemplo: uma chamada perdida se tiver subscrito ao Serviço de Identificação da Linha do Chamador (CLI) junto do seu fornecedor de rede).

B Tecla Menu / OK

No modo de inatividade: Prima para entrar no menu principal.

No modo menu: Seleccione directamente a função exibida no ecrã do auscultador.

C Tecla de Remarcação / Sem Som / Seguinte

No modo de inatividade: Prima para aceder à lista de remarcação.

No modo de inatividade: Se o ícone de correio de voz em espera estiver ligado, prima prolongadamente para o desligar.

No modo de edição / modo de pré-marcação: Prima brevemente para apagar um carácter / dígito.

No modo de edição / modo de pré-marcação: Prima prolongadamente para apagar todos os caracteres / dígitos.

Durante a ligação de chamada: Prima para cortar o som do microfone.

No modo menu: Prima para voltar ao nível anterior.

D Tecla de Registo de chamada / Para cima

No modo de inatividade: Prima para aceder ao registo de chamada.

No modo menu: Prima para percorrer para cima a lista do menu.

No modo de consulta da agenda / registo de chamadas / remarcação: Prima para percorrer para cima para outras entradas.


Durante a ligação de chamada: Prima para aumentar o volume do auscultador.

No modo de edição: Prima para ir para o carácter ou dígito anterior.

E Tecla de Agenda / Para baixo

No modo de inatividade: Prima para aceder à agenda.

No modo menu: Prima para percorrer para baixo a lista do menu.

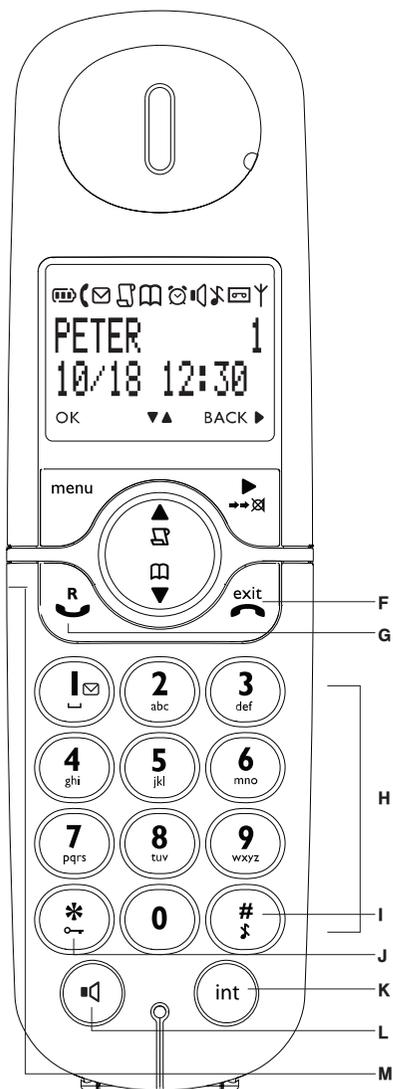

No modo de consulta da agenda / registo de chamadas / remarcação: Prima para percorrer para baixo para outras entradas. Durante a ligação de chamada: Prima para diminuir o volume do auscultador.

No modo de edição: Prima para ir para o caracter ou dígito seguinte.

F Tecla de Terminar de falar / Sair

No modo de inatividade: Prima prolongadamente durante 5 segundos para desligar o auscultador. Se o auscultador estiver desligado, prima brevemente para o ligar.

No modo de inatividade: Se o ícone de correio de voz em espera estiver ligado, prima prolongadamente para o desligar.

No modo menu: Prima prolongadamente para voltar ao modo de inatividade, prima brevemente para voltar ao menu anterior.

Durante a ligação de chamada: Prima para interromper uma chamada.

G Tecla de Falar / R

No modo de inatividade: Prima para atender quando recebe uma chamada externa ou interna.

Durante a ligação de chamada: Prima para introduzir **R** para serviços do operador.

H Teclado alfanumérico

I Tecla cardinal

No modo de inatividade / marcação: Prima brevemente para introduzir um **#**.

No modo de inatividade: Prima prolongadamente para cortar o som do toque.

No modo de marcação: Prima prolongadamente para introduzir uma pausa.

No modo de edição: Prima brevemente para alternar entre maiúsculas e minúsculas.

J Tecla asterisco

No modo de inatividade / marcação: Prima brevemente para introduzir um *****.

No modo de inatividade: Prima prolongadamente para desbloquear ou bloquear o teclado.

K Transferência de chamada / Intercomunicação / Conferência

No modo de inatividade: Prima brevemente para iniciar uma chamada de intercomunicação.

Durante a ligação de chamada externa: Prima brevemente para iniciar uma chamada interna ou alternar entre uma chamada interna e uma chamada externa.

Prima prolongadamente para iniciar uma chamada em conferência com uma chamada externa e outra chamada interna.

L Tecla do altifalante

Durante a ligação de chamada: Prima para ligar ou desligar o altifalante.


M Tomada para auriculares (dependente do país)

Permite a comunicação em mãos-livres através dos auriculares ligando-os à tomada do auricular

2.2.2 Ecrã de ícones no auscultador

	Indica o nível das pilhas. Exibe  quando as pilhas estão totalmente descarregadas. Exibe  quando as pilhas estão fracas. Exibe  quando as pilhas estão parcialmente carregadas. Exibe  quando as pilhas estão totalmente carregadas. Exibe a animação do ícone das pilhas durante o carregamento.
	Exibe quando o telefone está a ser utilizado. Pisca quando toca.
	Pisca quando são recebidas mensagens de correio de voz e ainda não foram lidas.
	Esta característica está disponível se tiver subscrito ao serviço de Identificação da Linha do Chamador (CLI) junto do seu fornecedor de rede. Exibe quando navegar pelo registo de chamadas. Pisca quando são recebidas chamadas perdidas, se tiver subscrito ao Serviço de Identificação da Linha do Chamador (CLI).
	Exibe quando navegar pela agenda
	Exibe quando o relógio do alarme está ligado
	Exibe quando o altifalante está ligado
	Exibe quando o toque está desligado
	Exibe quando o atendedor automático do telefone (TAM) está ligado. Pisca quando são recebidas novas mensagens no TAM.
	Exibe quando o auscultador está registado e dentro do alcance da base. Pisca quando o auscultador está fora de alcance ou está à procura de uma base.

2.2.3 Base

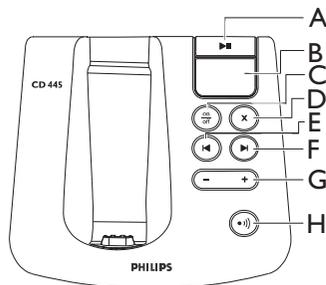

A Tecla Parar / Reproduzir

Prima para reproduzir a mensagem (a primeira que foi gravada será reproduzida em primeiro lugar).

Prima para parar a reprodução da mensagem.

B LED do contador de mensagens

Quando o atendedor automático está desligado:

-- permanente: Indica que o atendedor automático está desligado.

FU e -- piscam alternadamente: Quando a memória de mensagens está cheia.

09 e -- piscam alternadamente: Quando existem novas mensagens (por exemplo, 09 é o número total de mensagens na memória).

Quando o atendedor automático está ligado:

00 permanente: Indica que não existem mensagens.

02 a piscar: Exibe quando são recebidas novas chamadas (por exemplo, são recebidas duas novas chamadas ou uma mensagem é nova e a outra é antiga).

02 permanente: Exibe o número de mensagens antigas (por exemplo, duas mensagens antigas na memória).

03 ligado durante um segundo: Indica que o nível do volume do altifalante da base é 3 (são fornecidos seis níveis de volume do altifalante da base de 00 a 05 onde 00 significa que o volume da base está desligado e 05 que está no volume máximo do altifalante).

00 permanente: Exibe quando apenas está seleccionado o modo de atendedor.

P | permanente: Exibe quando reproduz mensagens de saída gravadas & atendidas.

P2 | permanente: Exibe apenas quando reproduz mensagens de saída atendidas.

rE | permanente: Exibe quando grava uma mensagem de chegada.

rR | permanente: Pisca quando acede à linha remota.

C Tecla de LIGAR / DESLIGAR o atendedor automático

Prima para ligar / desligar o atendedor automático.

D Tecla apagar

Apaga a mensagem actual durante a reprodução da mensagem.

Prima prolongadamente para apagar todas as mensagens quando o sistema de atendedor automático estiver no modo de repouso (standby).

⊖ Nota

As mensagens não lidas não serão apagadas.

E Tecla retroceder

Prima para voltar à mensagem anterior se for premida dentro de um segundo da reprodução da mensagem actual.

Prima para voltar a reproduzir a mensagem actual se for premida depois de um segundo da reprodução da mensagem actual.

F Tecla avançar

Salta para a mensagem seguinte durante a reprodução de mensagens.

G Tecla + / -

Aumenta (+) ou diminui (-) o volume do altifalante durante a reprodução de mensagens.

H Tecla de localização

Prima para localizar o auscultador.

Prima e mantenha premida durante três segundos para iniciar o processo de registo.

3 Iniciação

3.1 Ligar à base

⚠ Cuidado


Evite colocar a base muito próxima de objectos grandes de metal, tais como, armários de ficheiros, radiadores ou equipamentos eléctricos. Isto pode prejudicar o alcance e a qualidade de som. Os edifícios com paredes interiores e exteriores grossas podem prejudicar a transmissão de sinais para e a partir da base.

⚠ Aviso


A alimentação ocorre quando o adaptador de corrente está ligado à unidade e introduzido na tomada de electricidade. A única forma de cortar a alimentação à unidade é retirar o adaptador de corrente da tomada de electricidade. No entanto, assegure-se de que a tomada de electricidade é de fácil acesso.

O adaptador de corrente e o fio de telefone têm de estar correctamente ligados, visto que a ligação incorrecta pode danificar a unidade. Utilize sempre o fio de telefone fornecido com a unidade. Caso contrário, pode não obter um sinal de marcação.


- 1 Introduza a ficha do cabo de alimentação na tomada por baixo da base

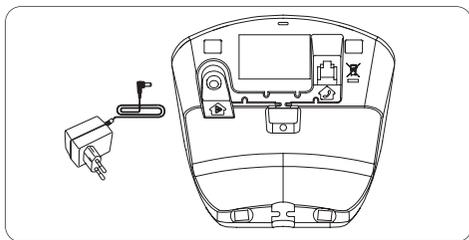

- 2 Introduza a ficha do fio de telefone na tomada por baixo da base

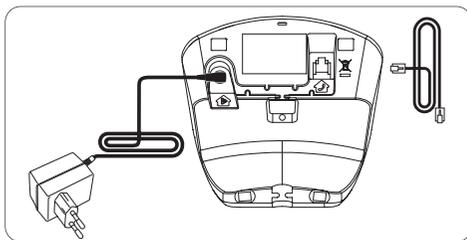

- 3 Ligue a outra extremidade do fio telefone à tomada de linha telefónica e a outra extremidade do cabo de alimentação à tomada de electricidade

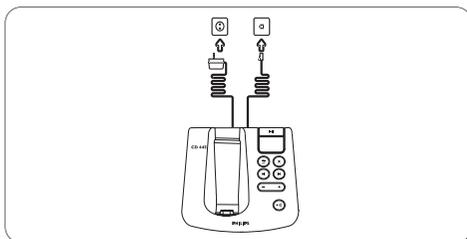


ⓘ Nota

O adaptador de linha não deve estar preso ao fio de telefone. Neste caso, terá que ligar o adaptador de linha ao fio de telefone antes de o ligar à tomada de linha.

3.2 Instalar as pilhas recarregáveis

O seu CD445 é fornecido com duas pilhas recarregáveis. Antes de utilizar o auscultador, instale as pilhas e deixe-as carregar totalmente.

- 1 Retire a tampa das pilhas

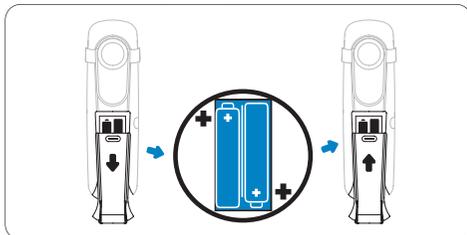

- 2 Coloque as pilhas, como indicado, no seu compartimento e volte a colocar a tampa das pilhas

3.3 Colocar o auscultador no suporte de carregamento

Quando as pilhas estiverem totalmente carregadas, o tempo de fala no seu telefone é aproximadamente de 12 horas e o tempo de repouso (standby) é de aproximadamente 150 horas.

- 1 Coloque o auscultador no suporte de carregamento da base
- 2 Mantenha-o lá até que as pilhas estejam totalmente carregadas
- 3 Quando o auscultador estiver completamente carregado, é exibido 

3.4 Configurar o seu telefone

Dependendo do seu país, o ecrã **BEM-VINDO** pode não aparecer. Neste caso, não precisa de seleccionar o código do país para configurar o seu telefone.

Antes de utilizar o seu telefone, precisa de o configurar de acordo com o seu país de utilização. Depois de o carregar durante alguns minutos, o ecrã **BEM-VINDO** aparece. Siga estes passos para configurar o seu telefone:

- 1 Prima  para exibir a lista de países
 - Os países disponíveis serão exibidos no ecrã.

Nota

Se  for premido, o auscultador mostrará novamente o ecrã **BEM-VINDO**.

- 2 Prima / para alcançar o seu país
- 3 Prima  para confirmar a sua selecção
 - O seu telefone é configurado de acordo com o país por si seleccionado e regressa ao ecrã de inactividade.

Nota

Quando o país for seleccionado, as definições da linha predefinidas para o país seleccionado serão aplicadas automaticamente ao seu telefone.

Dica

Se escolher erradamente o país em uso ou desejar mudar o país após a primeira configuração, pode premir  no modo de inactividade para introduzir o menu principal e, em seguida, introduzir **##**793** para redefinir as definições predefinidas. Após cerca de 30 segundos, o seu telefone voltará ao ecrã

BEM-VINDO para que seleccione novamente o país.

3.5 Ligar e desligar o auscultador

Pode desligar o seu auscultador para poupar a energia das pilhas.

- 1 Prima e mantenha premida  durante 5 segundos para desligar o auscultador
- 2 Prima  para voltar a ligar o auscultador

4 Utilizar o seu telefone

4.1 Fazer uma chamada

4.1.1 Pré-marcação

- 1 Introduza o número de telefone (24 dígitos no máximo)
- 2 Prima  para marcar o número
 - A chamada é iniciada.

4.1.2 Marcação directa

- 1 Prima  para aceder à linha
- 2 Introduza o número de telefone
 - A chamada é iniciada.

4.1.3 Fazer uma chamada a partir do registo de chamadas

Esta característica está disponível se tiver subscrito ao serviço de Identificação da Linha do Chamador (CLI) junto do seu fornecedor de rede.

No modo de inactividade:

- 1 Prima  para seleccionar **LISTA CHAM**
- 2 Prima  para seleccionar a entrada desejada
- 3 Prima  para alcançar a chamada não atendida desejada

Nota

O ecrã pode exibir:

- quer o número do chamador*
- quer o nome do chamador (se corresponder à agenda)*
- **INDISPONÍVEL** se for uma chamada não identificada**
- A informação da disponibilidade da hora e data depende do fornecedor de serviços.

* Sujeito a subscrição de CLI junto do seu operador.

** Números não listados, retida a identificação do chamador.

- 4 Prima  para marcar o número
 - A chamada é iniciada.

Nota

A última chamada não atendida será exibida em primeiro lugar e a entrada mais antiga será apagada quando a memória estiver cheia.

4.1.4 Fazer uma chamada a partir da agenda

No modo de inactividade:

- 1 Prima  para aceder à agenda
- 2 Prima  para seleccionar a entrada desejada da agenda
- 3 Prima  para marcar o número
 - A chamada é iniciada.

Dica

Em vez de premir  ou  para navegar pelas entradas da agenda, prima a tecla numérica correspondente à primeira letra da entrada da agenda que pretende localizar. Por exemplo, ao premir uma vez  mostrará as entradas que começam por **A**. Ao premir duas vezes  mostrará as entradas que começam por **B**.

4.1.5 Fazer uma chamada a partir da lista de remarcação

No modo de inactividade:

- 1 Prima  para aceder à lista de remarcação
 - O ecrã mostra o último número marcado ou o nome caso o número marcado corresponda ao número que está guardado na agenda.
- 2 Prima  para alcançar a entrada desejada
- 3 Prima  para marcar o número
 - A chamada é iniciada.

Dica

O auscultador guarda os últimos 10 números marcados. O último número marcado aparecerá em primeiro lugar na lista de remarcação. Se o número remarcado corresponder a uma entrada da agenda, será antes mostrado o nome da agenda.

4.1.6 Temporizador de chamada

O temporizador de chamada mostra a duração da sua chamada quando pousar o telefone. É visualizada no formato de minutos e segundos (MM:SS).

4.2 Atender uma chamada

Quando o telefone tocar, prima .

- *A chamada é estabelecida.*

4.3 Atender uma chamada no modo mãos-livres

Quando o telefone tocar, prima .

- *A chamada é estabelecida e  está ligado. Pode falar com o chamador sem segurar no auscultador.*

Aviso

Quando o auscultador tocar durante uma chamada recebida, por favor, não coloque o auscultador muito próximo do seu ouvido uma vez que o volume do toque pode prejudicar a sua audição.

Nota

A chamada recebida tem prioridade sobre outros eventos. Sempre que haja uma chamada recebida, os outros estados a decorrer, tais como, as definições do telefone, o menu de navegação, etc., serão cancelados.

Dica

Se o modo Atender Automático estiver activo, pode levantar o auscultador da sua base para atender a chamada.

4.4 Terminar uma chamada

Prima  durante uma ligação de chamada.

- *A chamada termina.*

OU

Coloque o auscultador na base.

- *A chamada termina.*

4.5 Rechamada

Para utilizar esta função, tem de se subscrever ao serviço junto do seu fornecedor de serviços local.

Pode utilizar a função rechamar para fazer ou receber uma segunda chamada. As operações referidas na Secção 4.5.1 e 4.5.2 podem variar por países e por fornecedor de serviços local. Consulte os detalhes da operação de rechamada

deste serviço junto do seu fornecedor de serviços local.

4.5.1 Fazer uma segunda chamada

Para utilizar esta função, tem de se subscrever ao serviço junto do seu fornecedor de serviços local. Pode utilizar a função rechamar para fazer ou receber uma segunda chamada.

Durante uma chamada:

1 Prima  e  para seleccionar

INIC SEG CHA

2 Prima  para marcar o número da sua segunda chamada

- *A segunda chamada é iniciada.*

Nota

Pode premir  e  para seleccionar **ALTERN. CHAM** ou **CONFERÊNCIA** para alternar chamadas entre a primeira e a segunda chamada ou para realizar uma chamada em conferência.

4.5.2 Responder a uma segunda chamada

Para utilizar esta característica, tem de se subscrever ao serviço junto do seu fornecedor de serviços local. Se chegar outra chamada durante uma chamada, ouvirá periodicamente um bipe curto:

Durante a exibição da ID do chamador, prima  e  para seleccionar as funções Aceitar ou Rejeitar a segunda chamada.

Nota

Após aceitar a segunda chamada, pode premir  e  para seleccionar **ALTERN. CHAM** ou **CONFERÊNCIA** para alternar chamadas entre a primeira e a segunda chamada ou para realizar uma chamada em conferência.

Nota

Se tiver subscreto ao serviço de ID do Chamador, a ID dos seus chamadores aparecerá no ecrã.

4.6 Utilizar o intercomunicador

Esta característica está apenas disponível quando existem, pelo menos, dois auscultadores registados. Ela permite-lhe fazer chamadas

internas, transferir chamadas externas a partir de um auscultador para outro e realizar chamadas em conferência.

4.6.1 Fazer uma chamada interna

No modo de inactividade:

- 1 Prima  Prima   para seleccionar o auscultador desejado
- 3 Prima  no auscultador de chamada
- O auscultador desejado toca.
- 4 Prima  no auscultador chamado
- A intercomunicação é estabelecida.

Nota

Se o auscultador chamado estiver ocupado, será emitido um tom de ocupado a partir do auscultador de chamada.

4.6.2 Transferir uma chamada externa para outro auscultador

Durante uma chamada externa:

- 1 Prima  para iniciar uma chamada interna
- Os auscultadores disponíveis para a intercomunicação serão exibidos e a chamada externa é automaticamente colocada em espera.
- 2 Prima   para seleccionar o auscultador desejado
- 3 Prima  para chamar o auscultador desejado
- O auscultador desejado toca.
- 4 Prima  no auscultador chamado para iniciar a intercomunicação

Nota

Pode premir  para alternar entre a chamada interna e a externa.

- 5 Prima  no auscultador de chamada
- O auscultador de chamada transfere a chamada externa para o auscultador chamado.

4.6.3 Fazer uma chamada em conferência a 3

A característica Chamada em Conferência permite que uma chamada externa seja partilhada com dois auscultadores (em intercomunicação). As três partes podem partilhar a conversa e não é necessária uma subscrição à rede.

Durante uma chamada externa:

- 1 Prima  para iniciar uma chamada interna
- Os auscultadores disponíveis para a intercomunicação serão exibidos e a chamada externa é automaticamente colocada em espera.
- 2 Prima   para seleccionar o auscultador desejado
- 3 Prima  para chamar o auscultador desejado
- O auscultador desejado toca.
- 4 Prima  no auscultador chamado para iniciar a intercomunicação

Nota

Pode premir  para alternar entre a chamada interna e a externa.

- 5 Prima prolongadamente  no auscultador de chamada
- O auscultador de chamada, o auscultador chamado e a chamada externa estarão em conferência a 3.

Durante a chamada em conferência:

- 1 Prima  para colocar a chamada externa em espera e voltar à chamada interna
- A chamada externa é automaticamente colocada em espera.
- 2 Prima e mantenha premida  para estabelecer novamente a chamada em conferência

Nota

Qualquer auscultador que se desligue durante uma chamada em conferência permitirá que o outro auscultador continue em ligação com a chamada externa.

4.6.4 Identificação da Linha do Chamador (CLI)

A Identificação da Linha do Chamador (CLI) é um serviço especial a que se deve subscrever junto do seu operador de rede. Se tiver subscrito ao serviço CLI e providenciado para que a identidade do chamador não seja retida, o número ou o nome do chamador será exibido quando o telefone tocar, de forma a poder decidir se atende a chamada ou não. Por favor, contacte o seu fornecedor de serviços para mais informações sobre este serviço.

4.6.5 Chamada em espera

Se tiver subscrito ao serviço Chamada em Espera, o auscultador emitirá um bipe para o informar que há uma segunda chamada a chegar. O número ou o nome do segundo chamador também será exibido se tiver subscrito ao serviço de Identificação da Linha do Chamador (CLI). Por favor, contacte o seu fornecedor de serviços para mais informações sobre este serviço.

Para atender a segunda chamada, prima .

4.7 Encontrar um auscultador

Pode localizar o auscultador premindo  na base.

Todos os auscultadores registados à base produzirão o tom de localização e pode pará-la premindo  /  /  /  no auscultador ou  novamente na base.

4.8 Utilizar a conformidade com a norma GAP

A norma GAP assegura que todas as unidades móveis e bases DECT™ e GAP correspondam às exigências mínimas da norma, independentemente da marca do produto. A unidade móvel e a base CD440/445 são compatíveis com a norma GAP, ou seja, são garantidas as seguintes funções: registar uma unidade móvel, ocupar a linha, receber chamadas e marcar números. As funções podem não estar disponíveis se utilizar uma outra unidade móvel que não seja o CD440/445 com a sua base.

Para registar e utilizar os seus auscultadores CD440/445 com uma base de uma marca diferente compatível com a norma GAP, siga primeiro o procedimento descrito nas instruções do fabricante e, em seguida, siga o procedimento na Secção 5.7.6.

Para registar um auscultador de outra marca na base CD440/445, coloque-a no modo de registo (Secção 5.7.6) e, de seguida, siga o procedimento descrito nas instruções do fabricante.

4.9 Campos Eléctrico, Magnético e Electromagnético (“EMF”)

1. A Philips Royal Electronics fabrica e vende muitos produtos destinados aos consumidores, os quais geralmente, como qualquer aparelho electrónico, têm a capacidade de emitir e receber sinais electromagnéticos.
2. Um dos principais Princípios da Philips é ter em conta todas as precauções de saúde e segurança para os nossos produtos, para estar em conformidade com todos os requisitos legais aplicáveis e para corresponder aos parâmetros EMF aplicáveis na altura da fabricação dos produtos.
3. A Philips está empenhada em desenvolver, produzir e comercializar produtos que não provoquem efeitos nocivos à saúde.
4. A Philips atesta que se os seus produtos forem manejados de forma adequada para o fim a que são destinados, são seguros para utilizar de acordo com a evidência científica hoje disponível.
5. A Philips desempenha um papel activo no desenvolvimento de padrões de segurança e de EMF internacional, permitindo à Philips antecipar outros desenvolvimentos em padronização para integração imediata dos seus produtos.

5 Tirar maior proveito do seu telefone

5.1 Chamada em curso

Algumas opções encontram-se disponíveis durante uma chamada. Poderá aceder a estas opções premindo a tecla correspondente enquanto a chamada está em curso. As opções disponíveis são:

5.1.1 Microfone sem som / com som

Durante uma chamada:

- 1 Prima 
 - O microfone é desligado e **SEM SOM** é exibido.
- 2 Prima novamente  para ligar o microfone

5.1.2 Ajustar o volume do auscultador

Durante uma chamada:

- 1 Prima  /  para exibir o nível de volume do auscultador actual
 - 2 Prima  /  para seleccionar o volume do auscultador a partir do Nível 1 até ao Nível 5
- O volume do auscultador é ajustado e o telefone voltará ao ecrã de ligação de chamada.

5.1.3 Ligar o altifalante

Durante uma chamada:

- 1 Prima  para activar o modo altifalante

5.2 Agenda

O seu telefone pode memorizar até 100 memórias na agenda. Um máximo de nove dos números de telefone guardados podem ser memorizados nas memórias de acesso directo para poder aceder directamente aos números usados frequentemente. Cada número de telefone pode ter um máximo de 24 dígitos. Se tiver mais de um auscultador, cada um tem a sua própria agenda.

5.2.1 Guardar um número na agenda

No modo de inactividade:

- 1 Prima  para aceder ao menu principal
- 2 Prima  para seleccionar **AGENDA**
- 3 Prima  para seleccionar **NOVA ENTRADA**
- 4 Introduza o nome (12 caracteres no máximo)
- 5 Prima  para introduzir o número (24 dígitos no máximo)
- 6 Prima  para escolher um grupo (<NENHUM GRUPO>, <GRUPO A>, <GRUPO B>, <GRUPO C>)
- 7 Prima  para guardar a entrada
 - É emitido um bipe e a entrada é guardada no seu telefone.

Nota

Se tiver subscrito ao serviço de identificação do chamador junto do seu fornecedor de serviços, poderá atribuir um toque específico a cada grupo. Quando chegar uma chamada desse grupo, ouvirá o toque designado desse grupo. Poderá também atribuir contactos individuais a grupos específicos à sua escolha.

5.2.2 Aceder à agenda

No modo de inactividade:

- 1 Prima  para aceder ao menu principal
- 2 Prima  para seleccionar **AGENDA**
- 3 Prima  para seleccionar **ENTR. LISTA**
- 4 Prima  e  /  para alcançar a entrada desejada da agenda
- 5 Prima  para ver os detalhes da entrada desejada da agenda

Dica

No modo de inactividade, pode premir  para aceder à agenda, prima  /  para seleccionar a entrada desejada da agenda e prima  para ver os detalhes da entrada seleccionada da agenda.

5.2.3 Editar uma entrada da agenda

No modo de inactividade:

- 1 Prima  para aceder ao menu principal
- 2 Prima  para seleccionar **AGENDA**
- 3 Prima   para alcançar **EDITAR ENTR.**
- 4 Prima  e   para escolher a entrada que pretende editar
- 5 Prima 
- 6 Prima  para apagar as letras, uma a uma, edite o nome e prima 
- 7 Prima  para apagar os dígitos um a um, edite o número e prima 
- 8 Prima   para escolher um grupo (<NENHUM GRUPO>, <GRUPO A>, <GRUPO B>, <GRUPO C>)
- 9 Prima  para guardar a entrada
 - *Um bipe é emitido e a entrada seleccionada da agenda será actualizada.*

5.2.4 Apagar uma entrada da agenda

No modo de inactividade:

- 1 Prima  para aceder ao menu principal
- 2 Prima  para seleccionar **AGENDA**
- 3 Prima   para alcançar **APAGAR ENTR.**
- 4 Prima  e   para escolher a entrada que pretende apagar
- 5 Prima  para confirmar
 - *É emitido um bipe e a entrada seleccionada da agenda será apagada.*

5.2.5 Apagar todas as entradas da agenda

- 1 Prima  para aceder ao menu principal
- 2 Prima  para seleccionar **AGENDA**
- 3 Prima   para alcançar **APAGAR TUDO**
- 4 Prima  para confirmar
- 5 Prima  para reconfirmar
 - *É emitido um bipe e todas as suas entradas da agenda serão apagadas.*

5.2.6 Guardar memória de acesso directo

Pode guardar até 9 memórias de acesso directo (Tecla  a ). Ao premir prolongadamente as teclas no modo de inactividade marcará automaticamente o número de telefone guardador.

Dependendo do seu país, a tecla 1 e a tecla 2 podem estar predefinidas respectivamente para o número de correio de voz e para o número de serviço de informação do seu operador de rede. Neste caso, a Tecla 1 e a Tecla 2 não aparecerão. Se o número de correio de voz e o número do serviço de informação do seu operador de rede estiverem indisponíveis, a tecla 1 e a tecla 2 aparecerão no topo da tecla 3 como as opções de memória de acesso directo. Consulte as secções 5.8.2 e 5.8.3 para mais detalhes.

No modo de inactividade:

- 1 Prima  para aceder ao menu principal
- 2 Prima  para seleccionar **AGENDA**
- 3 Prima   para alcançar **MEM DIRECTA**
- 4 Prima  e   para armazenar uma entrada na memória de acesso directo a partir da TECLA 1 à TECLA 9
- 5 Prima  duas vezes para seleccionar **ADICIONAR**
- 6 Prima  para escolher a entrada da agenda que deseja guardar na memória de acesso directo seleccionada
- 7 Prima  para confirmar
 - *É emitido um bipe e a entrada da agenda é guardada na tecla de memória de acesso directo seleccionada.*

* Dica

Ao premir prolongadamente a tecla de memória directa, marcará directamente o número de telefone.

5.2.7 Transferir a agenda

Esta característica permite-lhe transferir a agenda de um auscultador para o outro quando existirem, pelo menos, dois auscultadores registados na sua base.

No modo de inactividade:

- 1 Prima  para aceder ao menu principal
- 2 Prima  para seleccionar **AGENDA**
- 3 Prima   para alcançar **TRANSF. LT**
- 4 Prima 

- Os auscultadores disponíveis para a transferência da agenda são exibidos.

Nota

Se tiver mais do que dois auscultadores, pode premir   para seleccionar um auscultador específico.

- 5 O auscultador chamado avisará com uma mensagem **“TRANSF. DE”**
 - 6 Para aceitar a transferência da agenda, prima  no auscultador chamado ou prima  para rejeitar a transferência
- Todas as suas entradas da agenda serão transferidas para o auscultador chamado e **“TERMINAR”** será exibido em ambos os ecrãs dos auscultadores depois da transferência estar concluída.

5.3 Registo de chamadas

Esta característica está disponível se tiver subscrito ao serviço de Identificação da Linha do Chamador (CLI) junto do seu fornecedor de rede.

O seu telefone pode memorizar até 50 chamadas não atendidas.  e o LED no auscultador piscarão para o lembrar de quaisquer chamadas não atendidas. Se a identidade do chamador não estiver retida, o nome (ou número) do chamador será exibido. As chamadas não atendidas são exibidas por ordem cronológica com a chamada mais recente no topo da lista.

5.3.1 Aceder ao registo de chamadas

- 1 Prima  para aceder ao registo de chamadas
 - 2 Prima  para entrar na **LISTA CHAM**
- A chamada mais recente não atendida é exibida.
- 3 Prima   para ver as entradas

5.3.2 Guardar a entrada do registo de chamadas na agenda

No modo de inactividade:

- 1 Prima  para aceder ao registo de chamadas
 - 2 Prima  para entrar na **LISTA CHAM**
 - 3 Prima   para seleccionar uma entrada
 - 4 Prima  para seleccionar **COPIAR P/LIS**
 - 5 Prima  para introduzir o nome
 - 6 Prima  para exibir o número de chamada não atendida seleccionado e editar o número, se necessário
 - 7 Press  para escolher um grupo (**<NENHUM GRUPO>**, **<GRUPO A>**, **<GRUPO B>**, **<GRUPO C>**)
 - 8 Prima  para confirmar
- É emitido um bipe e a entrada seleccionada do registo de chamadas é guardada na sua agenda.

5.3.3 Apagar a entrada do registo de chamadas

No modo de inactividade:

- 1 Prima  para aceder ao registo de chamadas
 - 2 Prima  para entrar na **LISTA CHAM**
 - 3 Prima   para seleccionar uma entrada
 - 4 Prima  e   para seleccionar **APAGAR**
 - 5 Prima  para confirmar
- É emitido um bipe e a entrada seleccionada do registo de chamadas será apagada.

5.3.4 Apagar todo o registo de chamadas

No modo de inactividade:

- 1 Prima  para aceder ao registo de chamadas
- 2 Prima  para entrar na **LISTA CHAM**
- 3 Prima   para seleccionar uma entrada
- 4 Prima  para seleccionar **APAGAR TUDO**
- 5 Prima  para confirmar
- 6 Prima  para reconfirmar

- É emitido um bipe. Todas as entradas no registo de chamadas serão apagadas.

5.4 Lista de remarcação

O seu telefone pode guardar os últimos 10 números que marcou. Só os primeiros 24 dígitos de cada número são memorizados.

5.4.1 Aceder à lista de remarcação

No modo de inactividade:

- 1 Prima  para aceder à lista de remarcação.
 - O último número marcado será exibido no topo da lista.
- 2 Prima  e  para ver outros números marcados

* Dica

Se o número marcado tiver mais do que 12 dígitos, prima  para rever os outros dígitos.

5.4.2 Guardar a entrada da lista de remarcação na agenda

No modo de inactividade:

- 1 Prima  para aceder à lista de remarcação
 - 2 Prima  e  para seleccionar uma entrada
 - 3 Prima  para seleccionar **COPIAR P/LIS**
 - 4 Prima  para introduzir o nome
 - 5 Prima  para exibir o número remarcado seleccionado e editar o número, se necessário
 - 6 Prima  para escolher um grupo (<NENHUM GRUPO>, <GRUPO A>, <GRUPO B>, <GRUPO C>)
 - 7 Prima  para confirmar
- É emitido um bipe. A entrada de remarcação seleccionada foi copiada para a sua agenda.

5.4.3 Apagar um número da lista de remarcação

- 1 Prima  para aceder à lista de remarcação
- 2 Prima  e  para seleccionar uma entrada
- 3 Prima  e  e  para seleccionar **APAGAR**
- 4 Prima  para confirmar

- É emitido um bipe e a entrada seleccionada é apagada.

5.4.4 Apagar toda a lista de remarcação

- 1 Prima  para aceder à lista de remarcação
 - 2 Prima  e  e  para seleccionar **APAGAR TUDO**
 - 3 Prima  para confirmar
 - 4 Prima  para reconfirmar
- É emitido um bipe e toda a lista de remarcação é apagada.

5.5 Relógio & Alarme

5.5.1 Definir a hora

- 1 Prima  para aceder ao menu principal
- 2 Prima  e  para seleccionar **RELOG&ALARME**
- 3 Prima  para seleccionar **ACERT RELÓG**
- 4 Prima  e introduza a data actual (DD/MM/AA)
- 5 Prima  e introduza a hora actual (HH:MM) no formato 24 horas

ⓘ Nota

Para alterar o formato da hora e da data, consulte a Secção 5.5.4.

- 6 Prima  para guardar as definições

5.5.2 Definir um alarme

- 1 Prima  para aceder ao menu principal
- 2 Prima  e  para seleccionar **RELOG&ALARME**
- 3 Prima  e  e  para seleccionar **ALARME**
- 4 Prima  e  e  para seleccionar **DESLIGADO, UMA VEZ** ou **DIÁRIO**

ⓘ Nota

Se tiver seleccionado **UMA VEZ** ou **DIÁRIO**, introduza a hora para o alarme.

- 5 Prima  para guardar as definições

ⓘ Nota

Quando o alarme for seleccionado como **UMA VEZ** ou **DIÁRIO**,  aparecerá no ecrã.

Quando a hora do alarme for atingida, o tom de alarme soará e **ALARME** piscará no ecrã. Pode premir  para silenciar o tom do alarme.

5.5.3 Definir o tom do alarme

- 1 Prima  para aceder ao menu principal
- 2 Prima / para seleccionar **RELOG&ALARME**
- 3 Prima  e / para seleccionar **TOM ALARME**
- 4 Prima  e / para escolher o seu tom do alarme a partir de **MELODIA 1** a **MELODIA 10**

Nota

O telefone tocará a melodia correspondente quando percorrer a lista de melodias.

- 5 Prima  para guardar as definições

5.5.4 Definir o formato da hora e da data

- 1 Prima  para aceder ao menu principal
- 2 Prima / para seleccionar **RELOG&ALARME**
- 3 Prima  e / para seleccionar **HORA/DATA**
- 4 Prima  e / para escolher a visualização do formato da hora (**12HR** ou **24HR**)
- 5 Prima  para confirmar as definições da visualização do formato da hora
- 6 Prima / para escolher a visualização do formato da data (**DD/MM** ou **MM/DD**)
- 7 Prima  para confirmar as definições da visualização do formato da data

5.6 Definições pessoais

5.6.1 Tom do auscultador

5.6.1.1 Definir o volume de toque

O seu telefone oferece cinco níveis de volume de toque (de uma a cinco barras) e volume de toque progressivo para que possa escolher.

Aviso

Quando o auscultador tocar durante uma chamada recebida, por favor, não coloque o auscultador muito próximo do seu ouvido uma vez que o volume do toque pode prejudicar a sua audição.

- 1 Prima  para aceder ao menu principal
- 2 Prima / para seleccionar **DEF. PESSOAL**
- 3 Prima  para seleccionar **TONS AUSC.**
- 4 Prima  para seleccionar **VOLUME TOQUE**
- 5 Prima  e / para seleccionar o seu nível de volume desejado
- 6 Prima  para guardar as definições

Dica

Pode premir e manter premida  para desligar o toque.  será exibido.

5.6.1.2 Definir a melodia de toque

No seu auscultador, estão disponíveis 10 melodias de toque.

- 1 Prima  para aceder ao menu principal
- 2 Prima / para seleccionar **DEF. PESSOAL**
- 3 Prima  para seleccionar **TONS AUSC.**
- 4 Prima  e / para seleccionar **MELOD. TOQUE**
- 5 Prima  e / para alcançar a melodia de toque desejada
- 6 Prima  para guardar as definições

5.6.1.3 Definir a melodia do grupo

Para beneficiar desta característica, tem de se inscrever ao serviço de Identificação da Linha do Chamador.

Este menu permite-lhe seleccionar e definir as melodias a serem tocadas quando chegar uma chamada externa de um contacto cujo nome está guardado na sua agenda e faz parte de um grupo. Pode associar uma melodia de toque a cada grupo.

Existem três grupos da agenda disponíveis (**GRUPO A, B, C**) para organizar os seus

contactos. A cada grupo pode ser atribuída uma única melodia.

1 Prima  para aceder ao menu principal

2 Prima  /  para seleccionar

DEF. PESSOAL

3 Prima  para seleccionar **TONS AUSC.**

4 Prima  e  /  para seleccionar

MELOD. GRUPO

5 Prima  e  /  para alcançar o grupo desejado (**GRUPO A, GRUPO B, GRUPO C**)

6 Prima  e  /  para alcançar a melodia de grupo desejada

Nota

O telefone tocará a melodia correspondente quando percorrer a lista de melodias.

7 Prima  para guardar as definições

5.6.1.4 Ligar / Desligar o tom do teclado

Será emitido um único bipe quando for premida uma tecla. Pode ligar ou desligar este bipe do teclado. Por predefinição, o bipe do teclado está **LIGADO**.

1 Prima  para aceder ao menu principal

2 Prima  /  para seleccionar

DEF. PESSOAL

3 Prima  para seleccionar **TONS AUSC.**

4 Prima  e  /  para seleccionar

TOM TECLADO

5 Prima  e  /  para seleccionar **LIGADO** ou **DESLIGADO**

6 Prima  para guardar as definições

5.6.1.5 Activar / desactivar o bloqueio do teclado

1 Prima e mantenha premida 

• **TECLAS BLOQ.** é exibido se o bloqueio do teclado estiver activado.

2 Prima novamente e mantenha premida  para desactivar o bloqueio do teclado

• **TECLAS BLOQ.** desaparece se o bloqueio do teclado estiver desactivado.

Dica

Pode também desactivar o bloqueio do teclado removendo e substituindo as pilhas do auscultador.

5.6.1.6 Ligar / Desligar o primeiro toque

Dependendo do seu país, o menu do primeiro toque pode não aparecer no seu telefone. Se tiver subscrito ao serviço da ID do Chamador junto do seu operador de serviços, o seu telefone pode suprimir o primeiro toque antes da ID do Chamador. Após ter reiniciado, o seu telefone detectará automaticamente se o serviço da ID do Chamador foi subscrito e começará a suprimir o primeiro toque. Pode alterar esta definição para se adequar à sua preferência.

1 Prima  para aceder ao menu principal

2 Prima  /  para seleccionar

DEF. PESSOAL

3 Prima  para seleccionar **TONS AUSC.**

4 Prima  e  /  para seleccionar

1° TOQUE

5 Prima  e  /  para seleccionar **LIGADO** ou **DESLIGADO**

6 Prima  para guardar as definições

5.6.2 Ajustar o contraste

Há cinco opções de nível de contraste (**Nível 1, Nível 2, Nível 3, Nível 4 e Nível 5**).

1 Prima  para aceder ao menu principal

2 Prima  /  para seleccionar

DEF. PESSOAL

3 Prima  e  /  para seleccionar **CONTRASTE**

4 Prima  e  /  para alcançar o nível de contraste desejado

Nota

O efeito de contraste será exibido quando percorrer os diferentes níveis de contraste.

5 Prima  para guardar as definições

5.6.3 Renomear o auscultador

Pode renomear o seu auscultador e visualizar o nome do auscultador no modo de inactividade.

1 Prima  para aceder ao menu principal

2 Prima  /  para seleccionar

DEF. PESSOAL

3 Prima  e  /  para seleccionar

NOME AUSC.

4 Prima  para introduzir o nome do auscultador

Nota

O tamanho máximo do nome do auscultador é de 10 caracteres.

5 Prima  para guardar as definições

5.6.4 Definir o Atender Automático

Esta função permite-lhe responder automaticamente a uma chamada levantando o auscultador da base.

1 Prima  para aceder ao menu principal

2 Prima  /  para seleccionar

DEF. PESSOAL

3 Prima  e  /  para seleccionar

DESLIG. AUTO

4 Prima  e  /  para seleccionar

LIGADO ou DESLIGADO

5 Prima  para guardar as definições

5.6.5 Definir o Desligar Automático

Esta função permite-lhe terminar automaticamente uma chamada colocando o auscultador na base.

1 Prima  para aceder ao menu principal

2 Prima  /  para seleccionar

DEF. PESSOAL

3 Prima  e  /  para seleccionar

DESLIG. AUTO

4 Prima  e  /  para seleccionar

LIGADO ou DESLIGADO

5 Prima  para guardar as definições

5.6.6 Definir o idioma do menu

Dependendo do seu país, o ecrã do seu auscultador poderá suportar diferentes idiomas. Depois de alterar o idioma do menu, todos os menus serão exibidos no idioma escolhido. Para certos países, o seu telefone poderá não possuir esta opção de idioma do menu se apenas estiver disponível um idioma. Esta definição não se aplica ao idioma da mensagem de saída do atendedor automático.

1 Prima  para aceder ao menu principal

2 Prima  /  para seleccionar

DEF. PESSOAL

3 Prima  e  /  para seleccionar

IDIOMA

4 Prima  e  /  para escolher o idioma desejado

5 Prima  para guardar as definições

Nota

Os idiomas disponíveis para selecção variam com os diferentes países.

5.6.7 Ligar / Desligar o teclado e a luz de fundo do ecrã

1 Prima  para aceder ao menu principal

2 Prima  /  para seleccionar

DEF. PESSOAL

3 Prima  e  /  para seleccionar

LUZ DE FUNDO

4 Prima  e  /  para seleccionar

LIGADO ou DESLIGADO

5 Prima  para guardar as definições

5.7 Definições avançadas

5.7.1 Seleccionar o tempo de rechamada

O tempo de rechamada, é o tempo de espera, no qual a linha será desligada após premir . O valor predefinido do tempo de rechamada do seu telefone deve ser o que melhor se adapta à rede do seu país. Não precisa de o modificar.

1 Prima  para aceder ao menu principal

2 Prima  /  para seleccionar

DEF. AVANÇAD

- 3 Prima  para seleccionar **TEMPO RECHAM**
- 4 Prima  para seleccionar o tempo de rechamada do seu país

Nota

O número de opções disponíveis varia com os países.

- 5 Prima  para confirmar

5.7.2 Alterar o modo de marcação

O valor predefinido do modo de marcação pré-seleccionado no seu CD445 deve ser o que melhor se adapta à rede do seu país, pelo que não tem necessidade de o alterar.

Há dois modos de marcação: Tons ou Impulsos.

- 1 Prima  para aceder ao menu principal
- 2 Prima  e  para seleccionar **DEF. AVANÇAD**
- 3 Prima  e  e  para seleccionar **MODO MARCAR**
- 4 Prima  e  e  para seleccionar **TONS** ou **IMPULSOS**
- 5 Prima  para guardar as definições

5.7.3 Barramento de Chamadas

O barramento de chamadas permite-lhe bloquear, no telefone escolhido, a marcação de números de telefone que começam por determinados números. Pode configurar o bloqueio até quatro números, em que cada um pode conter até quatro dígitos.

Nota

Será necessário introduzir o PIN principal de quatro dígitos, antes de activar ou de desactivar o barramento de chamadas, adicionar ou modificar o número barrado.

5.7.3.1 Ligar / desligar o modo de barramento de chamada

- 1 Prima  para aceder ao menu principal
- 2 Prima  e  para seleccionar **DEF. AVANÇAD**
- 3 Prima  e  e  para seleccionar **BARRAR CHAM.**

- 4 Prima  para introduzir o PIN principal de 4 dígitos quando lhe for pedido (o PIN principal predefinido é 0000)
- 5 Prima  para seleccionar **MODO BARR.**
- 6 Prima  para seleccionar **LIGADO** ou **DESLIGADO**
- 7 Prima  para guardar as definições

Nota

Se o modo de barramento estiver ligado, **BARR CHA LIG** será apresentado no ecrã de inactividade.

5.7.3.2 Modificar um número barrado

- 1 Prima  para aceder ao menu principal
- 2 Prima  e  para seleccionar **DEF. AVANÇAD**
- 3 Prima  e  e  para seleccionar **BARRAR CHAM.**
- 4 Prima  para introduzir o PIN principal de 4 dígitos quando lhe for pedido (o PIN principal predefinido é 0000)
- 5 Prima  e  e  para seleccionar **NUM. BARR.**
- 6 Prima  para escolher um número (**NÚMERO 1, NÚMERO 2, NÚMERO 3, NÚMERO 4**)
- 7 Prima  para introduzir o número
- 8 Prima  para guardar as definições

Nota

Se for marcado um número restrito, a chamada não será efectuada. Quando isto acontecer, o telefone emite um toque de erro e volta ao modo de inactividade.

5.7.4 Chamada Bebé

Quando activada, a Chamada Bebé permite marcar o número seleccionado ao ser premida qualquer tecla do seu telefone. Esta função é muito útil para o acesso directo aos serviços de emergência.

Nota

Pode introduzir até 24 dígitos para o número da chamada bebé.

5.7.4.1 Activar o modo chamada bebé

- 1 Prima  para aceder ao menu principal
- 2 Prima  /  para seleccionar

DEF. AVANÇAD

- 3 Prima  e  /  para seleccionar **CHAMADA BEBÉ**
- 4 Prima  para seleccionar **MODO BEBÉ**
- 5 Prima  e  /  para seleccionar **LIGADO**
- 6 Prima  para guardar as definições

- A mensagem “**CHA. BB LIG.**” será exibida no ecrã de inactividade.

5.7.4.2 Desactivar o modo chamada bebé

- 1 Prima e mantenha premida  (caso a Chamada Bebé tenha sido activada antes)

- 2 Prima  /  para seleccionar

DESLIGADO

- 3 Prima  para guardar as definições

- A mensagem “**CHA. BB LIG.**” será exibida no ecrã de inactividade.

5.7.4.3 Alterar o número da chamada bebé

- 1 Prima  para aceder ao menu principal
- 2 Prima  /  para seleccionar

DEF. AVANÇAD

- 3 Prima  e  /  para seleccionar **CHAMADA BEBÉ**

- 4 Prima  e  /  para seleccionar **Nº BEBÉ**

- 5 Prima  para introduzir o número

- 6 Prima  para guardar as definições

5.7.5 Seleccionar manualmente a base

Um telefone CD445 pode registar até quatro bases diferentes CD445.

- 1 Prima  para aceder ao menu principal

- 2 Prima  /  para seleccionar

DEF. AVANÇAD

- 3 Prima  e  /  para seleccionar

SELEC. BASE

- 4 Prima  e  /  para seleccionar a base desejada

- 5 Prima  para confirmar

5.7.6 Registrar um auscultador adicional

Os auscultadores adicionais têm de ser registados na base antes de poderem ser usados. Uma base pode registar até cinco auscultadores.

- 1 Prima  para aceder ao menu principal

- 2 Prima  /  para seleccionar

DEF. AVANÇAD

- 3 Prima  e  /  para seleccionar

REGISTO

- 4 Prima  e  /  para seleccionar a base desejada

Nota

Uma base registada é marcada com um asterisco no lado direito do ecrã.

- 5 Prima  e introduza o PIN principal de 4 dígitos quando lhe for pedido (o PIN principal predefinido é 0000)

- 6 Prima  e prima  na base ao mesmo tempo durante mais de três segundos

- É emitido um bipe no auscultador a indicar que o registo foi concluído com sucesso e o ecrã volta ao modo de inactividade.

Nota

Se a base for encontrada e o PIN estiver correcto, os números não atribuídos do auscultador serão atribuídos automaticamente. Se o PIN estiver incorrecto, **PIN ERRADO!** será mostrado juntamente com um bipe de erro e o auscultador ficará em modo de inactividade. Se num dado período de tempo nenhuma base for encontrada, **NENHUMA BASE** será apresentada no ecrã juntamente com um bipe de erro e o telefone regressará ao modo de inactividade.

5.7.7 Desregistar um auscultador

- 1 Prima  para aceder ao menu principal

- 2 Prima  /  para seleccionar

DEF. AVANÇAD

- 3 Prima  e  /  para seleccionar

DESREGISTAR

- 4 Prima  para introduzir o PIN principal de 4 dígitos quando lhe for pedido (o PIN principal predefinido é 0000)

- 5 Prima  e / para seleccionar o auscultador desejado
 - 6 Prima  para confirmar
- É emitido um bipe no auscultador a indicar que o desregisto foi concluído com sucesso e no ecrã será apresentado **NÃO REGIST.** voltando ao ecrã de inactividade.

Nota

Se não for premida uma tecla no intervalo de 15 segundos, o procedimento de desregisto será cancelado e o telefone regressará ao modo de inactividade.

5.7.8 Alterar o PIN principal

O PIN principal é utilizado para activar o barramento de chamadas, reiniciar o seu telefone e para o registo/desregisto de auscultadores. O PIN predefinido é 0000.

O comprimento do PIN é de quatro dígitos. Este PIN também é utilizado para proteger as definições do seu telefone. O seu telefone pedirá-lhe sempre que o PIN for necessário.

- 1 Prima  para aceder ao menu principal
- 2 Prima / para seleccionar **DEF. AVANÇAD**
- 3 Prima  e / para seleccionar **ALTERAR PIN**
- 4 Prima  para introduzir o PIN principal de 4 dígitos quando lhe for pedido
- 5 Prima  para introduzir o novo PIN de 4 dígitos
- 6 Prima  para introduzir o novo PIN de 4 dígitos para reconfirmação
- 7 Prima  para guardar as definições

Nota

O código PIN predefinido do produto é 0000. Se alterar esse código PIN, mantenha o novo código PIN num local seguro e de fácil acesso. Não perca o código PIN.

5.7.9 Reiniciar com as definições predefinidas

Pode reiniciar o seu telefone com as definições predefinidas (ver secção 7). Após o reinício, todas as definições pessoais e registos de

chamadas serão apagados, mas a sua agenda ficará na mesma.

- 1 Prima  para aceder ao menu principal
 - 2 Prima / para seleccionar **DEF. AVANÇAD**
 - 3 Prima  e / para seleccionar **REINICIAR**
 - 4 Prima  para introduzir o PIN principal de 4 dígitos quando lhe for pedido (o PIN principal predefinido é 0000)
 - 5 Prima  para confirmar
 - 6 Prima  para reconfirmar
- É emitido um bipe e o ecrã regressará ao ecrã de boas-vindas. As definições predefinidas foram repostas no seu telefone.
 - Alguns países podem não ter o ecrã de boas-vindas e o telefone regressará ao ecrã de inactividade.

5.7.10 Definir o número de prefixo

Esta função permite-lhe que utilize o telefone com o prefixo do operador mais barato. O tamanho máximo do prefixo é de cinco dígitos. Uma vez activado, o número de prefixo será inserido automaticamente no início de cada número marcado.

- 1 Prima  para aceder ao menu principal
 - 2 Prima / para seleccionar **DEF. AVANÇAD**
 - 3 Prima  e / para seleccionar **PREFIXO AUTO**
 - 4 Prima  para introduzir os dígitos desejados
- A última gravação dos dígitos será apresentada.

Nota

O número máximo dos dígitos de detecção é cinco.

- 5 Prima  para introduzir o número do prefixo automático
- A última gravação do número do prefixo automático será apresentada.

Nota

O número máximo de dígitos do número do prefixo automático é 10.

- 6 Prima  para guardar as definições

5.7.11 Definição do país

A disponibilidade deste menu depende do seu país.

Pode escolher outro país, diferente do que escolheu no modo de boas-vindas.

1 Prima  para aceder ao menu principal

2 Prima  /  para seleccionar

DEF. AVANÇAD

3 Prima  e  /  para seleccionar **PAÍS**

4 Prima  e  /  para seleccionar o seu país

5 Prima  para confirmar a selecção

Nota

Quando o país for seleccionado, as definições predefinidas da linha para o país seleccionado serão aplicadas automaticamente ao seu telefone.

5.7.12 Ligar / desligar o modo de conferência

Quando o modo de conferência está activado, pode iniciar uma chamada de conferência entre três interlocutores com um segundo telefone registado automaticamente na sua base, se o segundo telefone tomar a linha quando estiver a decorrer uma chamada externa.

1 Prima  para aceder ao menu principal

2 Prima  /  para seleccionar

DEF. AVANÇAD

3 Prima  e  /  para seleccionar

MODO CONF.

4 Prima  para seleccionar **LIGADO** ou **DESLIGADO**

5 Prima  para guardar as definições

5.8 Serviços de rede

Este menu providencia uma maneira conveniente para aceder, activar ou desactivar alguns dos serviços de rede que são dependentes do país / subscrição. Contacte o seu fornecedor de serviços, para mais informações sobre estes serviços.

Os números e os valores predefinidos que estão pré-seleccionados no seu telefone, devem ser os

que melhor se adaptam à rede do seu país, pelo que não tem necessidade de os alterar.

5.8.1 Encaminhamento de chamadas

Existem três opções de encaminhamento de chamadas disponíveis: Encaminhamento de chamadas Incondicional, Quando Ocupado e Quando Não Atendido.

5.8.1.1 Como activar o encaminhamento de chamadas

1 Prima  para aceder ao menu principal

2 Prima  /  para seleccionar

SERVIÇO REDE

3 Prima  e  /  para seleccionar o tipo de encaminhamento de chamadas (**ENCAM. CHAM. / ENC CHA OCUP / ENC CHA N/AT**)

4 Prima  e  /  para seleccionar **ACTIVAR**

5 O número para esse serviço seleccionado deverá ser marcado

6 Após ter marcado o número, prima a tecla  para voltar ao modo de inactividade

Nota

Quando esta função for activada, dependendo da opção de encaminhamento de chamadas escolhida, as suas chamadas recebidas serão reencaminhadas para o número escolhido.

5.8.1.2 Como desactivar o encaminhamento de chamadas

1 Prima  para aceder ao menu principal

2 Prima  /  para seleccionar

SERVIÇO REDE

3 Prima  e  /  para seleccionar o tipo de encaminhamento de chamadas (**ENCAM. CHAM. / ENC CHA OCUP / ENC CHA N/AT**)

4 Prima  e  /  para seleccionar **DESACTIVAR**

5 O número para esse serviço seleccionado é marcado

6 Após ter marcado o número, prima a tecla  para voltar ao modo de inactividade

5.8.1.3 Definir o número para encaminhamento de chamada

- 1 Prima  para aceder ao menu principal
- 2 Prima  /  para seleccionar **SERVIÇO REDE**
- 3 Prima  e  /  para seleccionar o tipo de encaminhamento de chamadas (**ENCAM. CHAM. / ENC CHA OCUP / ENC CHA N/AT**)
- 4 Prima  e  /  para seleccionar **DEFINIÇÕES**
- 5 Prima  para introduzir o número
- 6 Prima  para guardar as definições

5.8.2 Correio de voz

Dependendo do seu país, a função correio de voz pode não estar disponível. Esta função permite à pessoa que liga, deixar uma mensagem de voz, quando não for possível estabelecer a chamada.

A disponibilidade desta função é dependente do seu país e da sua subscrição junto do fornecedor de serviços.

Estas mensagens de voz são gravadas pela rede e não no telefone. Contacte o seu fornecedor de serviços para mais informações sobre esta função.

Nota

No modo de inactividade: Se o ícone de correio de voz em espera estiver ligado, prima prolongadamente  para o desligar.

5.8.2.1 Activar o correio de voz

- 1 Prima  para aceder ao menu principal
- 2 Prima  /  para seleccionar **SERVIÇO REDE**
- 3 Prima  e  /  para seleccionar **CORREIO VOZ**
- 4 Prima  e  /  para seleccionar **ACTIVAR**
- 5 O número para o serviço de correio de voz é marcado
- 6 Após ter marcado o número, prima a tecla  para voltar ao modo de inactividade

5.8.2.2 Definir o número do correio de voz

Dependendo do seu país, a função Correio de Voz pode não estar disponível.

- 1 Prima  para aceder ao menu principal
- 2 Prima  /  para seleccionar **SERVIÇO REDE**
- 3 Prima  e  /  para seleccionar **CORREIO VOZ**
- 4 Prima  e  /  para seleccionar **DEFINIÇÕES**
- 5 Prima  para introduzir o número
- 6 Prima  para guardar as definições

Dica

Quando um número do correio de voz estiver configurado, premindo e mantendo premida , marcará directamente o número do correio de voz.

5.8.3 Serviços de informação do operador de rede

Esta função permite ao chamador ouvir a informação dada pelo fornecedor de rede.

A disponibilidade desta função é dependente do seu país e da sua subscrição junto do fornecedor de serviços.

Esta informação é gravada pela rede e não no auscultador. Contacte o seu fornecedor de serviços para mais informações sobre esta função.

5.8.3.1 Activar o serviço informativo

- 1 Prima  para aceder ao menu principal
- 2 Prima  /  para seleccionar **SERVIÇO REDE**
- 3 Prima  e  /  para seleccionar **INFO**
- 4 Prima  e  /  para seleccionar **ACTIVATE**
- 5 Após ter marcado o número, prima a tecla  para voltar ao modo de inactividade

5.8.3.2 Definir o número do serviço informativo

- 1 Prima  para aceder ao menu principal
- 2 Prima  /  para seleccionar **SERVIÇO REDE**
- 3 Prima  e  /  para seleccionar **INFORMAÇÃO**
- 4 Prima  e  /  para seleccionar **DEFINIÇÕES**
- 5 Prima  para introduzir o número
- 6 Prima  para guardar as definições

* Dica

Quando o número do serviço informativo estiver configurado, premindo e mantendo estrema premda , marcará directamente o número do serviço informativo.

5.8.4 Resposta

5.8.4.1 Activar a resposta

- 1 Prima  para aceder ao menu principal
- 2 Prima  /  para seleccionar **SERVIÇO REDE**
- 3 Prima  e  /  para seleccionar **RESPOSTA**
- 4 Prima  e  /  para seleccionar **ACTIVAR**
- 5 Após ter marcado o número, prima a tecla  para voltar ao modo de inactividade

5.8.4.2 Definir o número da resposta

- 1 Prima  para aceder ao menu principal
- 2 Prima  /  para seleccionar **SERVIÇO REDE**
- 3 Prima  e  /  para seleccionar **RESPOSTA**
- 4 Prima  e  /  para seleccionar **DEFINIÇÕES**
- 5 Prima  para introduzir o número
- 6 Prima  para guardar as definições

5.8.5 Cancelar a resposta

5.8.5.1 Desactivar o cancelamento de resposta

- 1 Prima  para aceder ao menu principal
- 2 Prima  /  para seleccionar **SERVIÇO REDE**
- 3 Prima  e  /  para seleccionar **S/ RESPOSTA**
- 4 Prima  e  /  para seleccionar **ACTIVAR**
- 5 Após ter marcado o número, prima a tecla  para voltar ao modo de inactividade

5.8.5.2 Definir o número de cancelamento de resposta

- 1 Prima  para aceder ao menu principal
- 2 Scroll  /  para seleccionar **SERVIÇO REDE**
- 3 Prima  e  /  para seleccionar **S/ RESPOSTA**
- 4 Prima  e  /  para seleccionar **DEFINIÇÕES**
- 5 Prima  para introduzir o número
- 6 Prima  para guardar as definições

5.8.6 Reter ID

5.8.6.1 Activar a retenção do ID

- 1 Prima  para aceder ao menu principal
- 2 Prima  /  para seleccionar **SERVIÇO REDE**
- 3 Prima  e  /  para seleccionar **RETER ID**
- 4 Prima  e  /  para seleccionar **ACTIVAR**
- 5 Após ter marcado o número, prima a tecla  para voltar ao modo de inactividade

5.8.6.2 Definir o número de retenção do ID

- 1 Prima  para aceder ao menu principal
- 2 Prima  /  para seleccionar **SERVIÇO REDE**

3 Prima e para seleccionar **RETER ID**

4 Prima e para seleccionar **DEFINIÇÕES**

5 Prima para introduzir o número

6 Prima para guardar as definições

5.8.7 Desligar o ícone de correio de voz em espera

Esta função está dependente do país e pode não aparecer em alguns países.

Se tiver subscrito o serviço de correio de voz junto do seu fornecedor de serviços local, o ícone acende-se quando tiver uma nova mensagem na sua caixa de correio. Após ter acedido a todas as suas mensagens, o ícone desligar-se-á automaticamente. Se constatar que o indicador de mensagem em espera não pode ser desligado pela rede, pode ainda desligá-lo com o seu telefone procedendo da seguinte maneira:

No modo de inactividade, se o ícone de correio de voz em espera estiver ligado, prima prolongadamente para o desligar.

Quando optar por apagar o indicador de mensagem em espera, todos os outros auscultadores registados na mesma base desligarão o indicador de mensagem em espera.

5.9 Introduzir texto e números

5.9.1 Introduzir texto e números

Pode introduzir os nomes da agenda, carácter a carácter, premindo a tecla com o respectivo carácter uma ou mais vezes até ser apresentado o carácter desejado.

Tecla	Sequência dos símbolos
1	espaço 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ € [] { } ¨
2	a b c 2 à ä å Ç à Æ
3	d e f 3 é è Δ Φ
4	g h i 4 ì Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 Ñ ò ö
7	p q r s 7 ß Π Θ Σ
8	t u v 8 Û Ü
9	w x y z 9 Ø Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / ; " ' ! ; ? * + - % \ ^ ~

Por exemplo, para inserir o nome “PETER” em modo de edição:

Prima uma vez: P

Prima duas vezes: E

Prima uma vez: T

Prima duas vezes: E

Prima três vezes: R


5.9.2 Alternando entre minúsculas e maiúsculas

Por predefinição, todos os caracteres introduzidos estarão em maiúsculas. Pode premir para alternar entre maiúsculas e minúsculas.

6 Atendedor automático

O seu CD445 inclui um atendedor automático de chamadas, que quando activo, grava chamadas não atendidas. O LED do contador de mensagens (ecrã de dois dígitos de sete segmentos) na base mostrará o número de mensagens quando o atendedor automático de chamadas estiver ligado.

O atendedor automático de chamadas, pode gravar até 99 chamadas com um tempo máximo de cerca de 15 minutos.

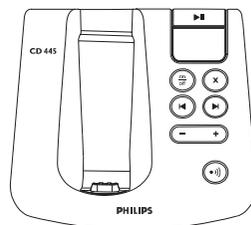

6.1 Teclas de controlo do atendedor automático de chamadas na base

Teclas na base	Descrição
	Prima para reproduzir a mensagem ou para a parar
	Prima para ligar / desligar o atendedor automático
	Prima para apagar a mensagem actual. Prima e mantenha premida durante dois segundos para apagar todas as mensagens no modo de inactividade.
	Prima para voltar à mensagem anterior se for premida dentro de um segundo da reprodução da mensagem actual. Prima para voltar a reproduzir a mensagem actual se for premida depois de um segundo da reprodução da mensagem actual.
	Prima para saltar a mensagem actual e reproduzir a mensagem seguinte
	Aumenta (+) ou diminui (-) o volume do altifalante durante a reprodução de mensagens
	Prima para localizar o auscultador. Prima e mantenha premida durante mais de três segundos para iniciar o processo de registo.

6.2 Ligar o atendedor automático de chamadas

Pode ligar o atendedor automático de chamadas a partir da base ou do auscultador.

Através da base:

- 1 Prima para ligar o atendedor automático de chamadas
- É apresentado no ecrã do auscultador e o número de mensagens no LED da base.

Através do auscultador:

- 1 Prima e para seleccionar **ATEND AUTOM**
 - 2 Prima e para seleccionar **ATND LIG/DES**
 - 3 Prima e para seleccionar **LIGADO**
 - 4 Prima para confirmar
- É apresentado no ecrã do auscultador e o número de mensagens no LED da base.

6.3 Desligar o atendedor automático de chamadas

Pode desligar o atendedor automático de chamadas através da base ou do auscultador.

Através da base:

- 1 Prima para desligar o atendedor automático de chamadas
- No ecrã do auscultador, desaparece e no LED da base é visualizado --.

Através do auscultador:

- 1 Prima e para seleccionar **ATEND AUTOM**
 - 2 Prima e para seleccionar **ATND LIG/DES**
 - 3 Prima e para seleccionar **DESLIGADO**
 - 4 Prima para confirmar
- No ecrã do auscultador, desaparece e no LED da base é visualizado --.

6.4 Ouvir a(s) mensagem(ns) antiga(s) e nova(s)

Quando são gravadas novas mensagens no gravador de chamadas, pisca no ecrã do auscultador e o LED da base pisca até que todas as novas mensagens sejam ouvidas. As mensagens antigas serão ouvidas após todas as mensagens novas terem sido ouvidas totalmente, fica ligado permanentemente e o LED do contador de mensagens deixa de piscar indicando o número de mensagens antigas gravadas no atendedor automático de chamadas.

Ouvir as mensagens novas através da base:

- 1 Prima para começar a ouvir as mensagens novas
- As mensagens novas, na ordem por que foram gravadas, são reproduzidas no altifalante da base.
- 2 Prima para ajustar o volume do altifalante durante a reprodução da mensagem

Nota

Estão disponíveis 5 níveis de volume de som.

Ouvir as mensagens novas através do auscultador:

- 1 Prima e para seleccionar **ATEND AUTOM**
 - 2 Prima para seleccionar **REPRODUZIR**
 - 3 Prima para começar a reprodução das mensagens novas (se existirem mensagens recebidas)
- As mensagens novas, na ordem por que foram gravadas, são reproduzidas no altifalante do auscultador.

Nota

Se não houver mensagens no atendedor automático de chamadas, será apresentada **NENHUMA MSG** no ecrã do telefone e voltará ao ecrã anterior.

Funções disponíveis durante a reprodução das mensagens:

Ajustar o volume	Prima a tecla
Parar a reprodução	Prima para parar a reprodução actual e voltar ao menu REPRODUZIR , ou prima para parar a reprodução e voltar ao modo de inactividade.
Repetir	Prima , prima para seleccionar REPETIR e prima .

Mensagem seguinte	Prima  , prima  para seleccionar ENCAMINHAR e prima  .
Mensagem anterior	Prima  , prima  para seleccionar ANTERIOR e prima  .
Apagar a mensagem actual	Prima  , prima  para seleccionar APAGAR e prima  .
Alternar a reprodução entre o auscultador e o altifalante	Prima  .

* Dica

Pode também reproduzir as mensagens, premindo  no modo de inactividade, prima  para **ATEND AUTOM**, prima , prima novamente  para reproduzir as mensagens.

6.5 Apagar todas as mensagens

- 1 Prima  para aceder ao menu principal
- 2 Prima  para seleccionar **ATEND AUTOM**
- 3 Prima  e  para seleccionar **APAGAR TUDO**
- 4 Prima  para confirmar
- 5 Prima  para reconfirmar a eliminação de todas as mensagens

⊖ Nota

As mensagens não ouvidas não podem ser apagadas.

6.6 Definições do atendedor automático de chamadas

Utilize o menu do atendedor automático de chamadas do auscultador para modificar as definições do atendedor automático de chamadas.

6.6.1 Definir o modo do atendedor automático de chamadas

Por predefinição, o atendedor automático de chamadas está configurado no modo **ATENDER&GRAV** (a mensagem pode ser deixada pelo chamador), isto pode ser alterado para **SÓ RESP.** (não pode ser deixada nenhuma mensagem pelo chamador. Este(a) será informado(a) para voltar a ligar). **⊖** será exibido quando o modo “Só responder” está seleccionado.

- 1 Prima  para aceder ao menu principal
- 2 Prima  para seleccionar **ATEND AUTOM**
- 3 Prima  e  para seleccionar **DEFINIÇÕES**
- 4 Prima  para seleccionar **MODO ATEND.**
- 5 Prima  para seleccionar **ATENDER&GRAV** ou **SÓ RESP.**
- 6 Prima  para guardar as definições

⊖ Nota

Pode definir a sua mensagem de saída personalizada ou a mensagem predefinida na Secção 6.6.1.1.

6.6.1.1 Definir a mensagem de saída

O atendedor automático anuncia a mensagem quando responde à chamada. Existe uma mensagem de saída predefinida. Pode gravar também a sua própria mensagem. Após ter gravado a sua mensagem, esta é utilizada sempre que o atendedor automático responder a uma chamada. Se a sua mensagem for apagada, a mensagem de saída predefinida será automaticamente reposta.

- 1 Prima  para aceder ao menu principal
- 2 Prima  para seleccionar **ATEND AUTOM**
- 3 Prima  e  para seleccionar **DEFINIÇÕES**
- 4 Prima  para seleccionar **MODO ATEND.**
- 5 Prima  para seleccionar **ATENDER&GRAV** ou **SÓ RESP.**

6 Prima  e / para configurar a sua mensagem como **PREDEFINIDO** ou **PERSONALIZ.**

7 Prima  para confirmar

Nota

Se seleccionar **PERSONALIZ.**, pode escolher entre reproduzir, gravar ou apagar mensagem. Ver Secção 6.6.1.1.1 para mais detalhes. Se seleccionar **PREDEFINIDO**, pode escolher entre reproduzir ou alterar o idioma. Ver Secção 6.6.1.1.2 para mais detalhes.

6.6.1.1.1 Personalizar as mensagens de saída

Se tiver definido a sua mensagem de saída como **PERSONALIZ.**, prima / para aceder às seguintes opções:

Opções disponíveis para Mensagens de Saída Personalizadas	Descrição
REPRODUZIR MENSAGEM*	Prima  para reproduzir as mensagens de saída existentes (se existir alguma)
GRAVAR MSG**	Prima  para começar a gravar a mensagem de saída, prima  para parar e guardar a mensagem e reproduzir a mensagem gravada Nota O tempo máximo da mensagem é de 60 segundos.
APAGAR MSG	Prima  para apagar a mensagem de saída

Nota

* Se não existir nenhuma mensagem personalizada, aparecerá no ecrã **NENHUMA MSG** e volta ao menu anterior.
** Quando grava uma nova mensagem personalizada, a anterior será anulada automaticamente.

6.6.1.1.2 Utilizar a mensagem predefinida

Se tiver definido a sua mensagem de saída como **PREDEFINIDO**, prima / para aceder ao seguinte:

Opções disponíveis para Mensagens de Saída Predefinidos	Descrição
IDIOMA*	Prima  e  /  para seleccionar o idioma da mensagem de saída
REPROD. MSG	Prima  para reproduzir as mensagens de saída

Nota

* Dependendo do seu país, o seu telefone pode ter um único idioma para a mensagem de saída.

6.6.2 Definir o atraso no toque

Pode configurar o número de toques antes de o atendedor automático de chamadas atender e começar a reproduzir a mensagem de apresentação. Pode configurar o atendedor automático de chamadas para atender após três a oito toques ou economia.

- 1 Prima  para aceder ao menu principal
- 2 Prima / para seleccionar **ATEND AUTOM**
- 3 Prima  e / para seleccionar **DEFINIÇÕES**
- 4 Prima  e / para seleccionar **ATRASO TOQUE**
- 5 Prima  e / para seleccionar o número de toques de 3 a 8 toques ou **ECONOMIA**
- 6 Prima  para guardar as definições

Nota

O modo economia possibilita poupar no custo das chamadas de longa distância quando aceder às suas mensagens remotamente. Se existirem novas mensagens no atendedor automático de chamadas, a mensagem de saída começará a ser

reproduzida ao fim de três toques. Se não existirem mensagens novas, a mensagem de saída será reproduzida ao fim de cinco toques. Assim, se quiser verificar se tem chamadas novas sem gastar dinheiro na chamada, pode desligar a chamada após o quarto toque.

6.6.3 Definir o tom de mensagem

Um tom de alerta toca periodicamente quando existir uma mensagem nova. Pode ligar ou desligar este tom de alerta de mensagem.

O valor predefinido é **DESLIGADO**.

1 Prima  para aceder ao menu principal

2 Prima  /  para seleccionar

ATEND AUTOM

3 Prima  para seleccionar **DEFINIÇÕES**

4 Prima  para seleccionar

TOM MENSAGEM

5 Prima  para seleccionar **LIGADO** ou **DESLIGADO**

6 Prima  para guardar as definições

6.6.4 Acesso ao controlo remoto

Esta função permite-lhe verificar as suas mensagens ou operar o seu atendedor automático de chamadas, ligando de um telefone com marcação por tons para o atendedor automático de chamadas quando está fora de casa.

6.6.4.1 Alterar o PIN de acesso remoto

O seu telefone permite-lhe verificar as suas mensagens ou operar o atendedor automático de chamadas através da introdução de um PIN de 4 dígitos num telefone de marcação por tons.

1 Prima  para aceder ao menu principal

2 Prima  /  para seleccionar

ATEND AUTOM

3 Prima  e  /  para seleccionar

DEFINIÇÕES

4 Prima  e  /  para seleccionar

ALTERAR PIN

5 Prima  para introduzir o PIN de acesso remoto predefinido / actual de 4 dígitos

quando lhe for pedido (o PIN de acesso remoto predefinido é 0000)

6 Prima  para introduzir o novo PIN de acesso remoto

7 Prima  para introduzir novamente o novo PIN de acesso remoto

8 Prima  para guardar as definições

6.6.4.2 Activar / desactivar o acesso remoto

1 Prima  para aceder ao menu principal

2 Prima  /  para seleccionar

ATEND AUTOM

3 Prima  e  /  para seleccionar

DEFINIÇÕES

4 Prima  e  /  para seleccionar

ACESSO REMOT

5 Prima  e  /  para seleccionar

ACTIVAR ou DESACTIVAR

6 Prima  para guardar as definições

6.6.4.3 Aceder remotamente ao seu atendedor automático de chamadas

1 Faça uma chamada a partir do seu telefone externo para o seu CD445

2 Após o atendedor automático de chamadas atender a chamada e começar a reproduzir a mensagem de saída, prima  para introduzir #

3 Introduza o PIN de acesso remoto de 4 dígitos

⊖ Nota

Se o PIN estiver correcto, as mensagens gravadas serão reproduzidas automaticamente. Contudo, se o PIN estiver errado, um tom de erro será ouvido e pode voltar a introduzir o PIN de acesso remoto.

Se o PIN continuar errado, o atendedor automático de chamadas cancelará de imediato a ligação.

Se existirem mensagens, todas as mensagens novas serão reproduzidas de imediato, seguidas das mais antigas após um bipe longo.

- 4 Prima as teclas seguintes para executar a função desejada:

Teclas	Descrição
1	Salta para a mensagem anterior
2	Reproduz a mensagem
3	Salta para a mensagem seguinte
6	Apaga a mensagem actual
7	Liga o atendedor automático
8	Pára a reprodução da mensagem
9	Desliga o atendedor automático
#	Introduz o código de acesso remoto se o atendedor automático estiver ligado e a mensagem de saída a reproduzir.

Nota

Se o atendedor automático de chamadas estiver desligado, o telefone entrará em modo de acesso remoto após 10 toques. O utilizador pode então introduzir o PIN de acesso remoto de 4 dígitos (por predefinição 0000) para activar o acesso remoto.

6.6.5 Filtragem de chamadas no auscultador

Se a filtragem de chamadas estiver **LIGADA**, quando houver uma mensagem de entrada, pode premir  para iniciar a filtragem de chamada. Se decidir atender a chamada, prima . Uma vez atendida a chamada, a gravação parará imediatamente.

1 Prima  para aceder ao menu principal

2 Prima / para seleccionar

ATEND AUTOM

3 Prima  e / para seleccionar

DEFINIÇÕES

4 Prima  e / para seleccionar

FILTRAGEM

5 Prima  para seleccionar **LIGADO** ou

DESLIGADO

6 Prima  para guardar as definições

Nota

Durante a filtragem de chamada, o utilizador não poderá interromper a filtragem de chamada,

apenas poderão ser utilizadas as teclas  e / do auscultador.

6.6.6 Filtragem de chamadas na base


Quando o atendedor automático de chamadas atender uma chamada, a filtragem de chamadas na base será activada se o nível de volume não estiver a 00. Pode premir  para pôr o volume da base para 00 para cancelar a filtragem de chamadas na base.


7 Definições predefinidas

Ítems	Valores predefinidos
Nome do auscultador:	PHILIPS
Data:	--:--
Hora:	--:--
Volume dos auscultadores:	Nível 3
Melodia de toque:	MELODIA 1
Volume do toque:	Nível 3
Alarme:	DESLIGADO
Melodia de toque do alarme:	MELODIA 1
Tom do teclado:	LIGADO
Contraste:	Nível 3
Atender automático:	DESLIGADO
Desligar automático:	LIGADO
Primeiro toque:	Dependente do país
Idioma:	Dependente do país
Luz de fundo:	LIGADO
Tempo de rechamada:	Dependente do país
Modo de barramento:	DESLIGADO
Modo de marcação:	TONS
Modo chamada bebé:	DESLIGADO
PIN principal:	0000
Modo de conferência:	DESLIGADO
Atendedor automático:	LIGADO
Modo de atendedor:	ATENDER & GRAV
Atraso no toque:	6 TOQUES
Tom de mensagem:	DESLIGADO
Acesso remoto:	ACTIVAR
PIN de acesso remoto:	0000
Filtragem de chamadas:	LIGADO
Volume do altifalante da base:	03


8 Estrutura dos menus

A tabela abaixo descreve a árvore de menus do seu telefone.

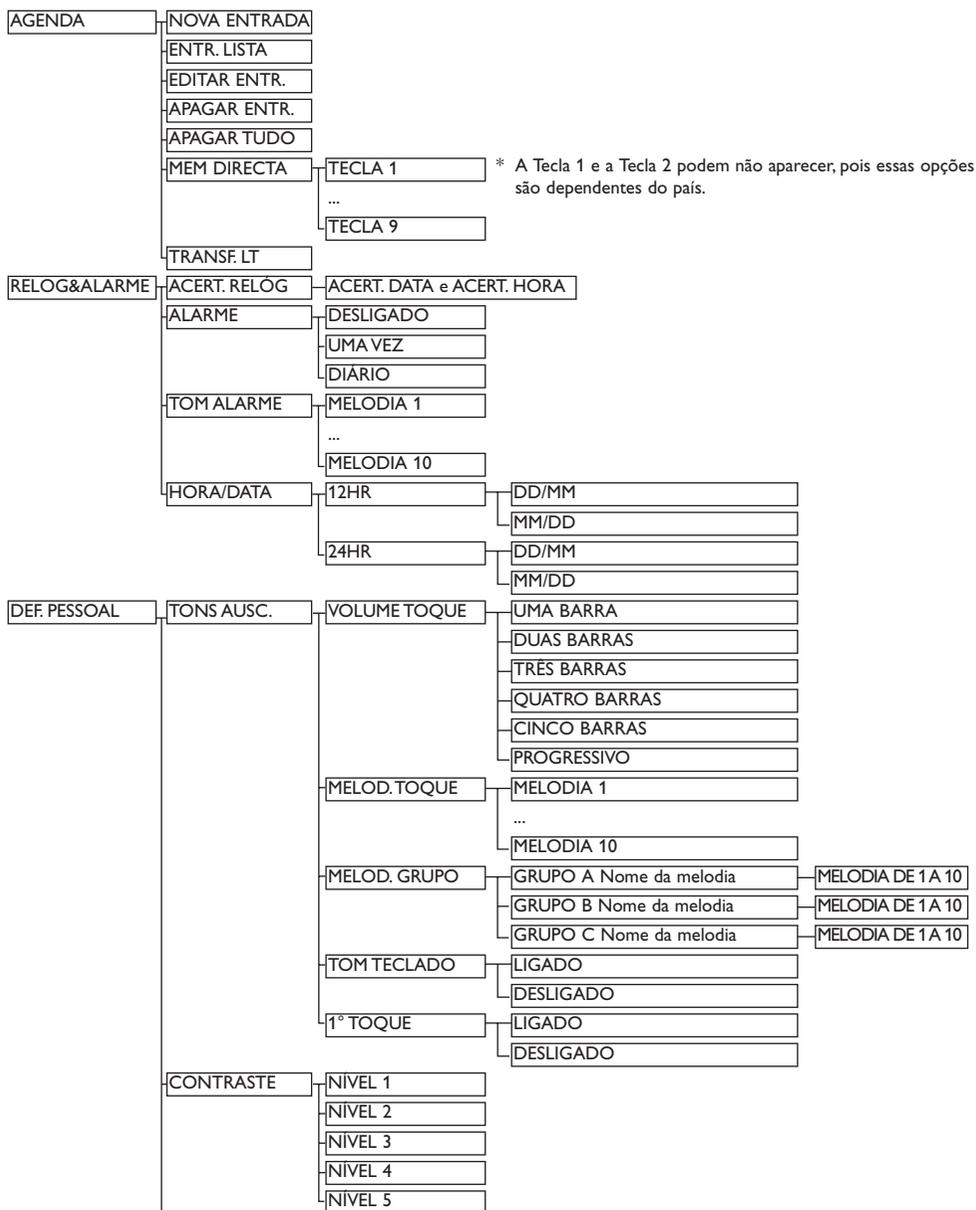

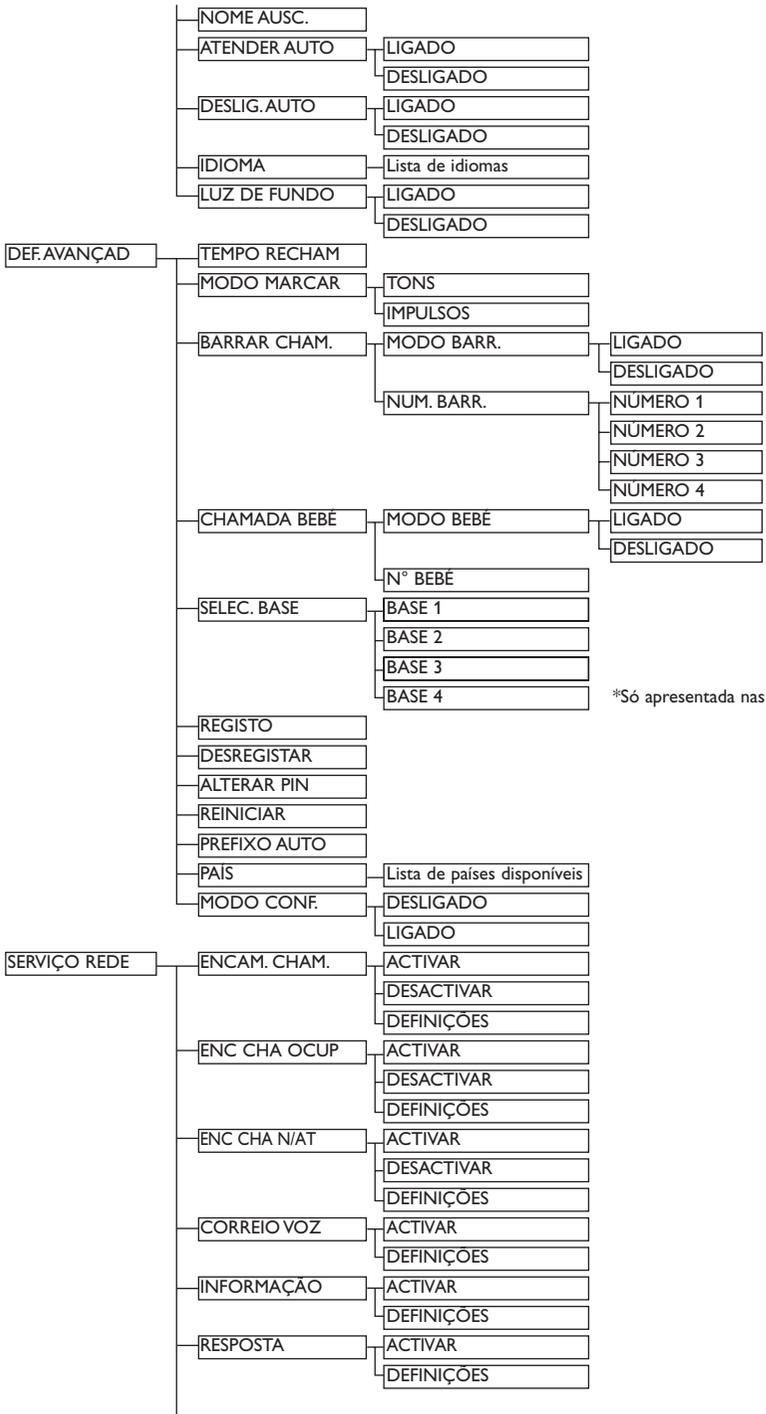

*Só apresentada nas bases com subscrição.

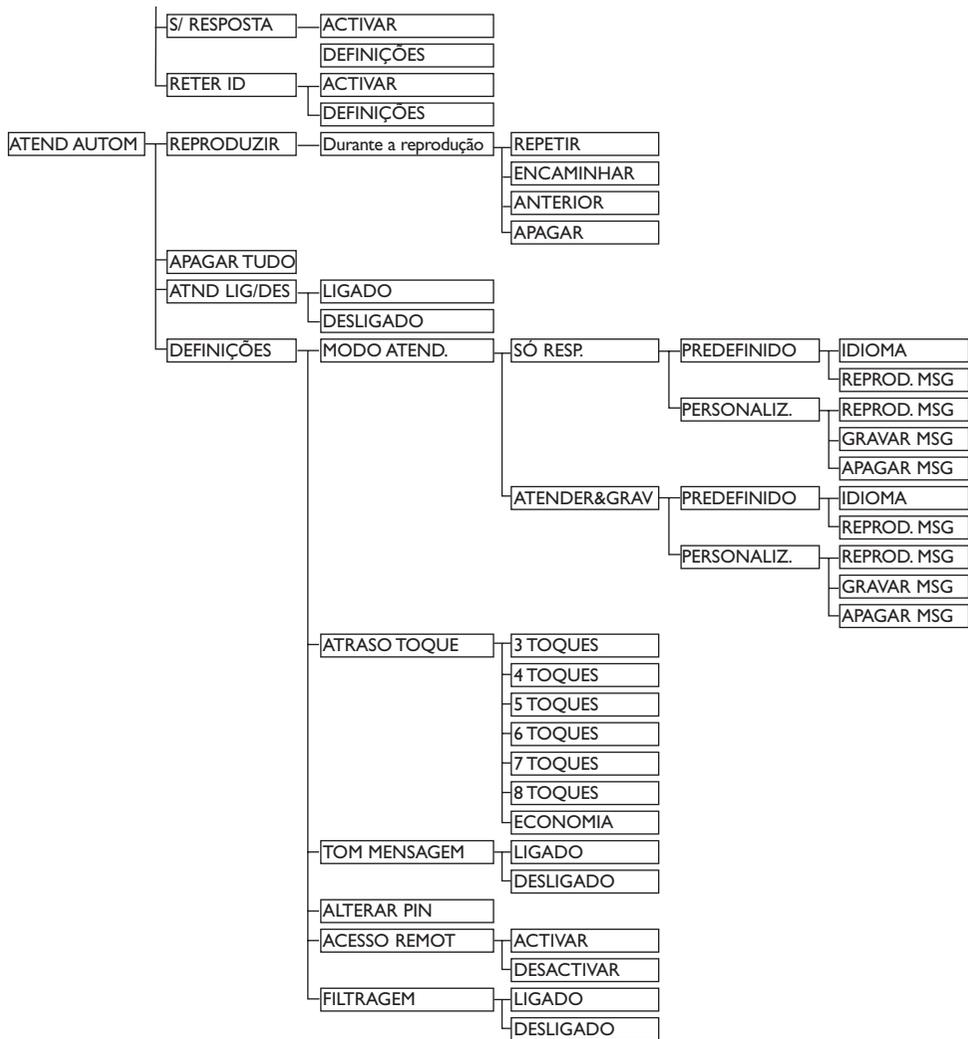

9 Perguntas frequentes

www.philips.com/support

Neste capítulo, encontrará as perguntas mais frequentes e as respostas acerca do seu telefone.

Ligação

O telefone não liga!

- Recarregue as pilhas: Coloque o auscultador no carregador. Após alguns instantes o telefone ligará.
- Verifique as ligações do carregador
- Utilize unicamente as **PILHAS RECARREGÁVEIS FORNECIDAS**

O telefone não funciona de todo

- Certifique-se de que o adaptador e o fio do telefone estão ligados correctamente
- Verifique se as pilhas estão totalmente carregadas e instaladas correctamente
- Este telefone não funciona durante uma falha eléctrica

A comunicação perde-se durante uma chamada!

- Carregue as pilhas
- Aproxime-se mais da base

Qualidade do som fraca

- Aproxime-se mais da base
- Afaste a base, pelo menos, um metro de qualquer aparelho eléctrico

Sem tom de chamada

- Verifique as ligações. Reinicie o telefone: Desligue e volte a ligar a alimentação.
- Carregue as pilhas durante 24 horas no mínimo
- Aproxime-se mais da base
- Utilize o cabo de linha fornecido
- Ligue o adaptador de linha (quando necessário) ao fio de telefone

Y está a piscar

- Aproxime-se mais da base
- Verifique o nível das pilhas
- Registe o telefone na base

O aparece logo após as pilhas estarem carregadas

- Substitua as pilhas por umas novas (utilize só pilhas **RECARREGÁVEIS**)

Configuração

A identificação do chamador não funciona correctamente

- Verifique junto da empresa de telecomunicações local se está subscrito ao serviço de Identificação do chamador (CID)
- Deixe o telefone tocar pelo menos uma vez antes de atender

A chamada em espera não pode ser atendida

- Verifique junto da empresa de telecomunicações local e seleccione a duração correcta da rechamada

O ecrã do telefone não exhibe nada

- Volte a desligar e ligar a alimentação da base, siga as instruções para registar o auscultador (ver a Secção 5.7.6)
- Certifique-se de que as duas pilhas recarregáveis fornecidas foram correctamente instaladas no seu compartimento
- Retire e volte a colocar as pilhas no auscultador
- Certifique-se de que as pilhas fornecidas estão carregadas

O auscultador apresenta a mensagem **NÃO REGIST.**

- Siga as instruções para registar o auscultador na base

Som

O telefone não toca!

- Aumente o volume
- Certifique-se de que o adaptador e o fio do telefone estão ligados correctamente
- Aproxime mais o auscultador da base
- Certifique-se de que o toque do auscultador está ligado

O chamador não me ouve!

- O microfone pode estar sem som: Durante a chamada, prima 

Ruído de interferência no seu rádio ou televisão

- Afaste o máximo possível o adaptador ou a base

Comportamento do produto

O serviço de Identificação da Linha do Chamador (CLI) não funciona

- Verifique a sua subscrição junto do operador de rede

Não consegue gravar uma entrada na agenda

- Verifique se a memória da agenda está cheia, apague uma entrada para libertar memória

O auscultador não pode ser registado

- Certifique-se de que  foi premido durante 3 segundos
- Cada base só pode registar até quatro auscultadores

Atendedor automático

O atendedor automático não grava chamadas

- Certifique-se de que o atendedor automático de chamadas está ligado ao adaptador e este ligado à corrente que deve estar ligada
- Verifique se o atendedor automático de chamadas está desligado ou se o modo só responder está seleccionado
- Verifique se a memória do atendedor automático está cheia. Em caso afirmativo, apagar algumas ou todas as mensagens.
- Tente desligar o aparelho da tomada eléctrica e ligá-lo novamente 1 minuto depois

Incapaz de executar a operação remota

- Certifique-se de que o acesso remoto está activo (ver Secção 6.6.4.2)
- Certifique-se de que introduziu correctamente o código de acesso remoto
- Está a utilizar um telefone de marcação por tons

Nota

Se as soluções acima mencionadas não resolverem o problema, desligue a corrente do auscultador e da base. Espere 1 minuto e tente novamente.

10 Índice

A

Acesso remoto 34, 35, 36
Acessórios 5
Agenda 6, 8, 12, 16, 17, 18, 19, 25, 29, 37, 41
Alarme 8, 19, 36, 37
Alternar chamada 8, 14
Altifalante 8, 16, 31
Apagar a entrada do registo de chamadas 18
Apagar a mensagem actual 9
Apagar toda a lista de remarcação 19
Apagar todas as entradas da agenda 17
Apagar todo o registo de chamadas 18
Apagar um número da lista de remarcação 19
Apagar uma entrada da agenda 17
Atendedor automático 8, 9, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39
Atender automático 13, 22, 36, 38
Atender uma chamada 13

B

Barramento de chamada 23, 25, 38
Base 5, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 22, 24, 30, 31, 40, 41
Bloqueio do teclado 7, 21

C

Campos Eléctrico, Magnético e Electromagnético ("EMF") 15
Chamada Bebé 23, 24, 36, 38
Chamada em conferência 7, 14, 26
Chamada em espera 15, 40
Com som 16
Configurar o seu telefone 11
Conformidade 3
Contraste 21, 36, 37
Correio de voz 17, 27, 38

D

Definição do país 26
Definições avançadas 22, 23, 24, 25, 26, 38
Definições pessoais 20, 21, 22, 37, 38
Definições predefinidas 11, 25, 36
Desligar automático 22, 36, 38

Desligar o ícone de correio de voz em espera 29
Desregistar 24, 38

E

Editar uma entrada da agenda 17
Encaminhamento de chamadas 26, 38
Estrutura dos menus 37, 38, 39

F

Fazer uma chamada 12, 13
Fazer uma chamada a partir da agenda 12
Fazer uma chamada a partir da lista de remarcação 12
Fazer uma chamada a partir do registo de chamadas 12
Filtragem de chamadas 35, 36
Fio do telefone 5, 10, 40
Formato da hora e da data 20

G

Guardar a entrada de lista de remarcação 19
Guardar um número na agenda 16
Guia de iniciação rápida 5

I

Ícone 8
Identificação da Linha do Chamador 8, 12, 15, 18, 40
Idioma 22, 33, 36, 38, 39
Impulsos 23, 38
Instalar as pilhas recarregáveis 10
Intercomunicação 7, 13, 14
Introduzir texto e números 29

L

LED de evento 6
LED do contador de mensagens 9, 30
Ligar e desligar o auscultador 11
Localização 9, 30
Luz de fundo 22, 36, 38

M

Mãos-livres 3, 13
Marcação directa 12
Marcação directa (teclas) 17
Melodia de toque 20, 36, 37
Melodia do grupo 21, 37
Memória de acesso directo 17
Mensagem de saída personalizada 33
Mensagem de saída predefinida 33
Mensagens de saída 9, 22, 32, 33
Modo de conferência 26, 36, 38
Modo de inactividade 6, 7, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Modo de marcação 23, 36, 38

N

Nível das pilhas 8, 40
Nome do auscultador 22, 36, 38

P

Parar a reprodução da mensagem 9, 35
Pausa 7
Perguntas frequentes 40, 41
PIN principal 23, 24, 25, 36
Prefixo automático 25, 38
Pré-marcação 6, 12
Primeiro toque 21, 36, 37

R

Reciclagem e eliminação 3
Registo 9, 24, 30, 38
Registo de chamadas 6, 8, 12, 18, 25
Reiniciar 11, 25, 38, 40
Relógio & Alarme 19, 37
Remarcação 6, 12, 19
Reproduzir a mensagem 30, 31, 33, 35, 39
Resposta 28, 38
Retenção do ID 28, 39

S

Sem som 6, 7, 16, 20
Serviços de rede 26, 27, 28, 38, 39

T

Tempo de rechamada 22, 36, 38
Temporizador de chamada 12
Terminar uma chamada 13, 22
Texto 29

Tom do alarme 20, 36, 37
Tom do auscultador 20, 21, 37
Tom do teclado 21, 36, 37
Tomada para auriculares (dependente do país) 8
Tons (modo de marcação) 23, 38
Toque 7, 8, 20, 36, 41
Transferência de chamada 7
Transferir a agenda 17

V

Volume do auscultador 7, 16, 36
Volume do toque 20, 36, 37



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without
the written consent of the copyright owner.

Document number : 3111 285 35283



Printed in China