

Винаги готови да ви помогнем

Регистрирайте продукта си и получите поддръжка на
www.philips.com/support



D600

D605



Подробна документация

PHILIPS

Съдържание

1 Важни инструкции за безопасност 3

2 Вашият телефон 5

Съдържание на кутията	5
Общ преглед на телефона	6
Общ преглед на базовата станция	7

3 Икони на главното меню 8

4 Икони на дисплея 9

5 Запознаване 10

Свързване на базовата станция	10
Поставяне на предоставените батерии	11
Конфигуриране на телефона (в зависимост от държавата)	11
Смяна на PIN кода за достъп от разстояние	12
Зареждане на слушалката	12
Проверка на нивото на заряда на батериите	12
Какво представлява режимът на готовност?	13
Проверка на силата на сигнала	13

6 Повиквания 14

Отпращане на повикване	14
Отговор на повикване	14
Край на разговор	15
Регулиране на силата на звука на микрослушалката/високоговорителя	15
Изключване на микрофона	15
Включване или изключване на високоговорителя	15
Второ позвъняване	15
Отговаряне на второ повикване	15
Превключване между два разговора	16
Провеждане на конферентен разговор с външни повикващи	16

7 Разговори чрез интерком и конферентни разговори 17

Повикване към друга слушалка	17
Прехвърляне на повикване	17
Конферентен разговор	17

8 Текст и числа 19

Въвеждане на текст и числа	19
Превключване между горен регистър и долен регистър	19

9 Телефонна книжка 20

Преглед на телефонната книжка	20
Търсене на запис	20
Повикване от телефонната книжка	20
Достъп до телефонната книжка по време на повикване	20
Добавяне на запис	21
Редактиране на запис	21
Задаване на персонализирана мелодия	21
Настройка на бутоните за бързо набиране	21
Изтриване на запис	22
Изтриване на всички записи	22
Добавяне на контакт в списъка с изключения	22

10 Регистър на повикванията 23

Вид на списъка с обаждания	23
Преглед на записите за повиквания	23
Съхраняване на запис за повикване в телефонната книжка	23
Обратно повикване	24
Изтриване на запис за повикване	24
Изтриване на всички записи за повиквания	24

11 Списък за повторно набиране 25

Преглед на записите за повторно набиране	25
Съхраняване на запис за повторно повикване в телефонната книжка	25
Повторно набиране	25

Изтриване на запис за повторно набиране	25	Автоматичен часовник	41
Изтриване на всички записи за повторно набиране	25	Регистриране на допълнителни слушалки	42
12 Настройка на телефона	26	Отрегистриране на слушалки	42
Настройки на звука	26	Телефонни услуги	42
Задаване на дата и час	28	Възстановяване на настройките по подразбиране	44
ЕКО режим	28	17 Технически данни	45
Режим ECO+	28	18 Бележка	46
Задаване на име на слушалката	29	Декларация за съответствие	46
Задаване на език за дисплея	29	Използване на съответствие по стандарт GAP	46
Настройки на дисплея	29	Съвместимост с ЕМП	46
13 Будилник	30	Изхвърляне на старите продукт и батерии	46
Настройка на будилника	30	19 Често задавани въпроси	48
Изключване на алармата	30	20 Приложение	50
14 Бебешки монитор	31	Таблицы за въвеждане на текст и номера	50
Активиране/деактивиране на устройството за бебето	31	21 Показалец	52
Алармиране	31		
Задаване на силата на плач на бебето	32		
15 Телефонен секретар	33		
Включване или изключване на телефонния секретар	33		
Задаване на език за телефонния секретар	33		
Задаване на режим за отговаряне	33		
Съобщения	34		
Входящи съобщения	34		
16 Услуги	39		
Автоматичен конферентен разговор	39		
Забраняване на повиквания	39		
Вид на списъка с обаждания	40		
Автоматичен префикс	40		
Тип на мрежата	40		
Избор на продължителност на повторение	40		
Режим на набиране	41		
Първо позвъняване	41		

1 Важни инструкции за безопасност

Изисквания към захранването

- Този продукт изисква електрозахранване 100-240 волта променлив ток. В случай на прекъсване на електрозахранването комуникациите се прекъсват.
- Напрежението на мрежата е категоризирано като TNV-3 (Напрежения за телекомуникационни мрежи), дефинирано в стандарт EN 60950.

Предупреждение

- Електрическата мрежа е категоризирана като опасна. Единственият начин за изключване на зарядното устройство е да се извади щепселът на захранването от електрическия контакт. Проверете дали имате лесен достъп до контакта.

- Не използвайте този продукт на места, където има опасност от експлозия.
- Не отваряйте слушалката, базовата станция или зарядното устройство, защото може да бъдете изложени на високо напрежение.
- За устройства с мрежово захранване контактите трябва да бъдат монтирани близо до тях и да бъдат лесно достъпни.
- Задействането на устройството за свободни ръце може да увеличи рязко силата на звука в слушалката до много високо ниво: не доближавайте слушалката твърде много до ухото си.
- Това устройство не е проектирано така, че да може да се извършват аварийни повиквания при прекъсване на електрозахранването. За аварийни повиквания трябва да има осигурено алтернативно устройство.
- Пазете продукта от контакт с течности.
- Не използвайте почистващи препарати, съдържащи спирт, бензин или абразивни средства, тъй като те могат да повредят апарата.
- Не излагайте телефона на високи температури, породени от отоплителни уреди или пряка слънчева светлина.
- Не изпускайте телефона и не допускайте предмети да падат върху него.
- Работещи в близост мобилни телефони може да предизвикват смущения.

За да избегнете повреда или неизправност

Внимание

- Използвайте само електрозахранването, посочено в указанията за потребителя.
- Използвайте само батериите, посочени в указанията за потребителя.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неподходящ тип, съществува риск от експлозия.
- Изхвърлете използваните батерии съгласно указанията.
- Не изхвърляйте батериите в огън.
- Използвайте винаги кабелите, предоставени с изделието.
- Не допускайте зареждащите клеми или батерията да се допират до метални предмети.
- Не допускайте малки метални предмети да се допират до изделието. Това може да влоши качеството на звука и да повреди изделието.
- Могат да бъдат привлечени метални предмети, ако такива бъдат поставени близо до или върху приемника на слушалката.



Внимание

- Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.
- Уверете се, че устройството за бебето и кабелът са винаги далече от достъпа на бебето (поне на 1 метър/3 фута от него).
- Дръжте родителското устройство на поне 1,5 метра (5 фута) от устройството за бебето, за да избегнете микрофония.
- Не слагайте устройството за бебето в бебешкото легло или кошарка.
- Никога не покривайте родителското устройство и устройството за бебето с каквото и да е било (напр. кърпа или одеяло). Винаги проверявайте дали отворите за охлаждане на устройството за бебето са свободни.
- Вземете всички предпазни мерки, за да сте сигурни, че бебето ви може да спи в безопасност.
- Този уред не е предназначен за ползване от хора (включително деца) с намалени физически възприятия или умствени недъзи или без опит и познания, ако са оставени без наблюдение и не са инструктирани от страна на отговарящо за тяхната безопасност лице относно начина на използване на уреда.
- Ако поставите родителското устройство в близост до предавател или друго цифрово безжично комуникационно устройство (напр. безжичен телефон или безжичен маршрутизатор за интернет), връзката с устройството за бебето може да се загуби. Преместете бебелефона по-далеч от другите безжични устройства, докато връзката се възстанови.
- Този бебелефон е помощно средство. Той не може да е заместител на отговорния и навременен родителски контрол и не трябва да се използва като такъв.

За температурите на работа и съхранение


- Използвайте на места, където температурата е винаги между 0°C и +40°C (до 90% относителна влажност).
- Съхранявайте на място, където температурата е винаги между -20°C и +45°C (до 95% относителна влажност).
- При условия на ниски температури трайността на батерията може да намалее.

2 Вашият телефон


Поздравяваме ви за покупката и добре дошли при Philips!

За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта на сайта www.philips.com/welcome.

Съдържание на кутията

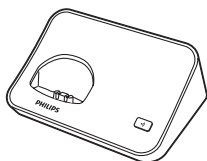

Базова станция (D600)

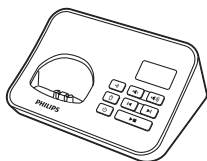


Базова станция (D605)



Слушалка**



Зарядно устройство**

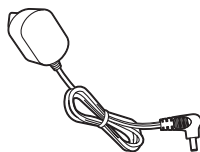

Адаптер за електрозахранване**



Телефонен кабел*



Гаранция





Кратко ръководство за потребителя

Забележка

- * В някои държави трябва да свържете адаптера на телефонния кабел с телефонния кабел и след това да включите телефонния кабел в телефонната розетка.
- ** В комплекти с няколко слушалки има допълнителни слушалки, зарядни устройства и адаптери за захранване.

Общ преглед на телефона

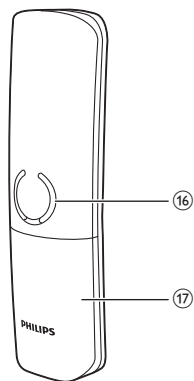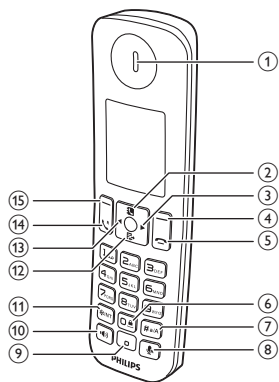

① Микрослушалка



- Превъртане нагоре в менюто.
- Увеличаване на силата на звука на микрослушалката/високоговорителя.
- Достъп до контактите в режим на готовност.



Премества курсора надясно в режим редактиране.



- Натиснете, за да изтриете отделен символ или цифра. Натиснете и

задръжте, за да изтриете целия текст.

- Отмяна на операцията.
- Влизане в списъка за повторно набиране в режим на готовност.
- Смяна на звуковия профил по време на повикване.
- Избор на функцията, показана на екрана на слушалката точно над бутона.



- Прекратяване на разговора.
- Изход от менюто/операцията.



- Натиснете, за да въведете интервал, докато редактирате текст.
- Натиснете и задръжте, за да заключите/отключите клавиатурата в режим на готовност.



- Натиснете и задръжте, за да зададете пауза, когато редактирате името и номера на контакта.
- Превключване между малки и главни букви при редактиране на текст.



Изключване или включване на микрофона.

⑨ Микрофон



- Включване/изключване на високоговорителя.
- Извършване и приемане на повиквания през високоговорителя.



- Натиснете и задръжте, за да извършите повикване чрез интеркома (само за версии с няколко слушалки).
- Настройка на режима на набиране (режим на импулсно набиране или временен тонален режим).

12

- Превъртане надолу в менюто.
- Намаляване на силата на звука в микрослушалката/високоговорителя.
- Достъп до регистъра на повикванията в режим на готовност.

13

Премества курсора наляво в режим редактиране.

14

- Извършване и приемане на повиквания.
- Бутон за повторение

15


- Достъп до главното меню в режим на готовност.
- Потвърждаване на избор.
- Влизане в менюто с опции.
- Избор на функцията, показана на екрана на слушалката точно над бутона.

16 Високоговорител

17 Вратичка на отделението за батерии

Общ преглед на базовата станция


D600

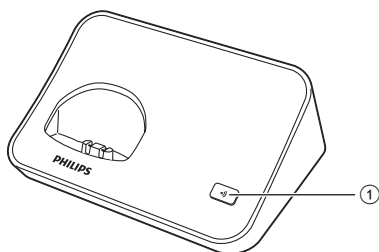

1

- Намиране на слушалки.
- Влизане в режим на регистриране.

D605

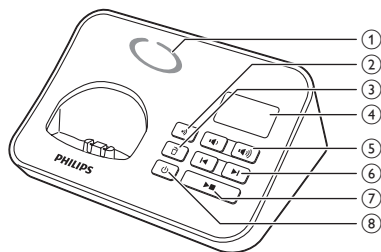

1 Високоговорител (на гърба на базовата станция)

2

- Намиране на слушалки
- Влизане в режим на регистриране.

3

- Изтриване на текущо възпроизвежданото съобщение.
- Натиснете и задръжте, за да изтриете всички стари съобщения.

4 Брояч на съобщения

5

Намаляване/увеличаване на силата на звука на високоговорителя.

6

Прескачане назад/напред по време на възпроизвеждане.

7

- Възпроизвеждане на съобщенията.
- Спиране на възпроизвеждането на съобщения.

8

Включване или изключване на телефонния секретар.

3 Икони на главното меню

Следва общ преглед на опциите на менюто във вашия D600/D605. Подробно обяснение на опциите на менюто можете да намерите в съответните раздели на това ръководство за потребителя.

Икона	Описания
	[Настр. тел.] - Настройка на дата и час, звуци, ЕСО режим, име на телефона в режим ЕСО+ , език на дисплея и настройки на дисплея.
	[Услуги] - Настройка на автоматичен конферентен разговор, автоматичен телефонен код, тип на мрежа, време за нов разговор, автоматичен часовник, телефонни услуги и др. Услугите зависят от мрежата и държавата.
	[Аларма] - Настройка на дата и час, аларма, тон за аларма и др.
	[Тел.книжка] - Добавяне, редактиране, управление на записи в телефонната книжка и др.
	[Вход. повикв.] - Показва хронологията на всички пропуснати или приети повиквания (показват се само при CD600).
	[Бебе монитор] - Настройка на сигнализацията към други слушалки и на силата на плач на бебето.
	[Тел. секретар] - Настройка, прослушване и изтриване на телефонни съобщения и др. (показват се само при CD605).

4 Икони на дисплея

В режим на готовност иконите в главния екран показват кои функции на слушалката са достъпни.

Икона	Описания
	- Когато слушалката не е на базовата станция и не е включено зарядното устройство, лентите показват нивото на батерията (от високо до ниско). - Когато слушалката е на базовата станция или е включено зарядното устройство, лентите се превъртат до приключване на зареждането.
	- Иконата за празна батерия мига и чувате предупредителен сигнал. - Зарядът на батерията е слаб и трябва да я заредите.
	Броят ленти показва състоянието на връзката между слушалката и базовата станция. Колкото повече ленти са показани, толкова по-силен е сигнала.
	Тази икона показва пропуснатите повиквания в екрана в режим на готовност или в списъка с входящи повиквания. Цветът ѝ се сменя от червен на бял, след като прегледате повикванията.
	Зададен е тих режим, но часът в момента е извън периода му на активност.
	- Звъненето е изключено. - Зададен е тих режим и часът в момента е в периода му на активност (телефонът не звъни).
	Алармата е задействана.



Телефонен секретар: символът мига, когато има ново гласово съобщение. Символът се показва, когато телефонният секретар е включен.



- Символът мига, когато има ново гласово съобщение.
- Символът свети постоянно, когато гласовите съобщения в регистъра на повикванията са вече прегледани.
- Иконата не се показва, когато няма гласово съобщение.

ECO

ECO режимът е активиран.

ECO+


ECO+ режимът е активиран.

5 Запознаване



Внимание


- Непременно прочетете инструкциите за безопасност в раздел "Важни инструкции за безопасност", преди да свържете и инсталирате слушалката.

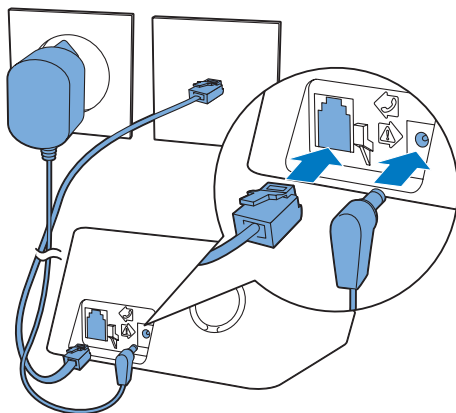

3

Свържете краищата на адаптера за електрозахранване с (само за версията с няколко слушалки):

- входния куплунг за постоянен ток отдолу на захранващото устройство за допълнителни слушалки;
- електрическият контакт.

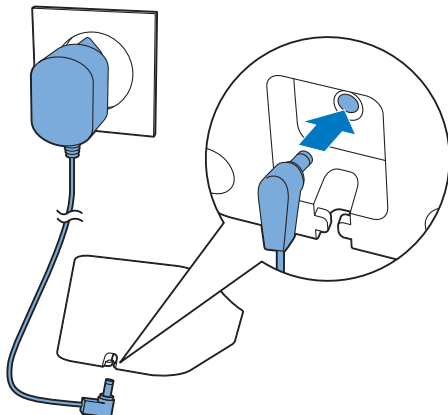

Свързване на базовата станция



Предупреждение

- Опасност от повреда на изделието! Уверете се, че напрежението на електрозахранващата мрежа отговаря на посоченото отзад или отдолу на телефона.
- За зареждане на батериите използвайте само приложния адаптер за захранване.



Забелжка

- Ако се абонирате за високоскоростна интернет услуга за цифрова абонатна линия (DSL) по телефонната линия, трябва да поставите DSL филтър между телефонния кабел и контакта. Филтърът предотвратява възникването на шум и проблеми с идентификатора на повиквания, причинени от DSL интерфейса. За повече информация относно DSL филтрите се обърнете към вашия доставчик на DSL.
- Табелката с данни е разположена отдолу на базовата станция.

1

Свържете краищата на адаптера за захранване с:


- входния куплунг за постоянен ток на гърба на базовата станция;
- електрическия контакт.

2

Свържете краищата на телефонния кабел с:

- телефонната розетка на гърба на базовата станция;
- телефонната розетка на стената.

Поставяне на предоставените батерии

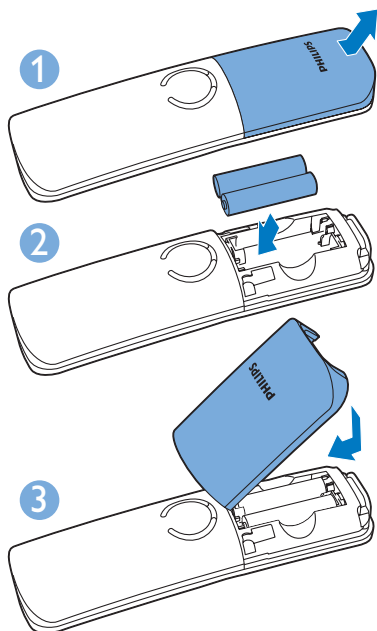

Внимание

- Опасност от експлозия! Пазете батериите от топлина, слънчева светлина или огън. Никога не изхвърляйте батериите в огън.
- Използвайте само приложените батерии.
- Опасност от съкращаване на живота на батерията! Никога не комбинирайте батерии от различни марки или видове.



Забележка

- Преди първото използване заредете батериите в продължение на 8 часа.
- Ако слушалката се загрее, докато се зареждат батериите, това е нормално.



Предупреждение

- Проверете поляритета на батериите, когато ги поставяте в отделението за батерии. Неправилният поляритет може да повреди изделието.

Конфигуриране на телефона (в зависимост от държавата)

- 1 Когато използвате телефона за първи път, на екрана ще се появи приветствие.
- 2 Натиснете [OK].

Задаване на държава/език

Изберете своята държава/език и след това натиснете [OK] за потвърждение.

↳ Настройката за държава/език се запаметява.



Забележка

- Опцията за задаване на държава/език зависи от държавата. Ако не се появи приветствие на дисплея, това означава, че в настройката за държава/език е фабрично зададена вашата държава. След това можете да зададете датата и часа.

За да промените езика, изпълнете следните стъпки:

- 1 Изберете [Меню] >  > [Език] и след това натиснете [OK] за потвърждение.
- 2 Изберете език и след това натиснете [OK] за потвърждение.
↳ Настройката се запаметява.

Задаване на дата и час

- 1 Изберете [Меню] >  > [Дата и час] и след това натиснете [OK] за потвърждение.
- 2 Изберете [Настр. дата]/[Настр. час] и след това натиснете [OK] за потвърждение.
- 3 Натискайте цифровите бутони, за да въведете датата и часа.

Забележка

- Ако часовете са в 12-часов формат, натиснете *int, за да изберете [am] или [pm].

4 Натиснете [OK] за потвърждение.

Задаване на формат за дата и час

- 1 Изберете [Меню] >  > [Дата и час] и след това натиснете [OK] за потвърждение.
- 2 Изберете [Формат за дата] или [Формат за час].
- 3 Натиснете  /  за да изберете [ДД-ММ-ГГГГ] или [ММ-ДД-ГГГГ] за показване на датата и [12 ч.] или [24 ч.] за показване на часа. След това натиснете [OK] за потвърждение.
↳ Настройката се запазва.

Забележка

- Форматът за датата и часа зависи от държавата.

Смяна на PIN кода за достъп от разстояние

Забележка

- По подразбиране, PIN кодът за достъп до телефонния секретар от разстояние е 0000 и е важно да бъде сменен с цел гарантиране на сигурността.
- Тази функция е достъпна само за D605.

- 1 Изберете [Меню] >  > [Отдал. достъп] > [Смени PIN] и след това натиснете [OK] за потвърждение.
- 2 Въведете стария PIN код/парола и натиснете [OK] за потвърждение.
- 3 Въведете новия PIN код/парола и натиснете [OK] за потвърждение.

- 4 Въведете отново новия PIN код/парола и натиснете [Запази] за потвърждение.
↳ Настройката се запазва.

Зареждане на слушалката

Поставете слушалката в базовата станция, за да се зареди. Когато слушалката е поставена правилно в базовата станция, се чува тон за докинг (поставяне) (вж. 'Задаване на тон за докинг' на стр. 27).


↳ Слушалката започва да се зарежда.

Забележка

- Преди първото използване заредете батериите в продължение на 8 часа.
- Ако слушалката се загрее, докато се зареждат батериите, това е нормално.
- С течение на времето капацитетът на батериите намалява. Това е нормално.

Вашият телефон е вече готов за употреба.

Проверка на нивото на заряда на батериите

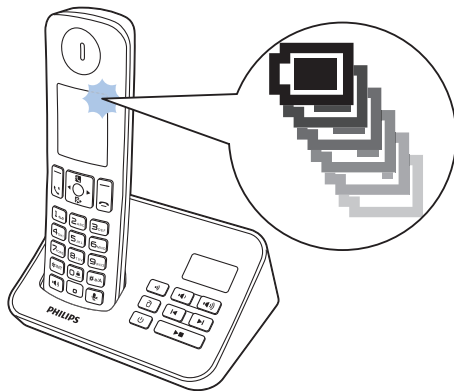

Иконата за батериите показва нивото на заряда в момента.

	Когато слушалката не е на базовата станция и не е включено зарядното устройство, лентите показват нивото на батерията (от високо до ниско).
	Когато слушалката е поставена в базовата станция/зарядното устройство, лентите мигат до приключване на зареждането.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Ако в момента провеждате разговор, ще чуete предупредителни сигнали, когато батериите са почти изтощени. Ако батериите са напълно изтощени, слушалката се изключва.

Какво представлява режимът на готовност?

Вашият телефон е в режим на готовност, когато не се използва. Когато слушалката не е на поставката за зареждане, екранът в режим на готовност показва датата и часа. Когато слушалката е на поставката за зареждане, екранът в режим на готовност показва часа като скрийнсейвър.

Проверка на силата на сигнала

	Броят ленти показва състоянието на връзката между слушалката и базовата станция. Колкото повече ленти са показани, толкова по-добра е връзката.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

- Уверете се, че слушалката е свързана с базовата станция, преди да извършите

или приеете повикване или да използвате функциите на телефона.

- Ако чуete предупредителни сигнали по време на разговор, батерията на слушалката е почти изтощена или слушалката е извън обхват. Заредете батерията или преместете слушалката по-близо до базовата станция.

Забележка

- Когато **ECO+** е включен, не се показва силата на сигнала.

6 Повиквания

Забележка

- При прекъсване на захранването телефонът няма достъп до аварийни служби.

Съвет

- Проверявайте силата на сигнала, преди да отправите повикване или по време на разговор (вж. 'Проверка на силата на сигнала' на стр. 13).

Отпращане на повикване

Можете да отправите повикване по следните начини:

- Обикновено повикване
- Повикване с предварително набиране
- Повикване чрез бутона за бързо набиране

Можете да извършите повикване също и от списъка за повторно набиране (вж. 'Повторно набиране' на стр. 25), списъка на телефонната книжка (вж. 'Повикване от телефонната книжка' на стр. 20) и регистъра на повикванията (вж. 'Обратно повикване' на стр. 24).

Обикновено повикване

- 1 Натиснете  или .
- 2 Наберете телефонния номер.
 - ➔ Отпраща се повикване към номера.
 - ➔ Показва се продължителността на текущото повикване.

Повикване с предварително набиране

- 1 Наберете телефонния номер

- За да изтриете цифра, натиснете [Изтрий].
- За да въведете пауза, натиснете и задръжте #*A.

- 2 Натиснете  или , за да осъществите повикване.

Повикване чрез бутона за бързо набиране

Ако вече сте задали контакт за бутона за бързо набиране, натиснете и задръжте бутона, за да осъществите повикване.

Съвет

- За информация как да настроите бутоните за бързо набиране, вижте глава "Телефонна книжка", раздел "Настройка на бутоните за бързо набиране".

Забележка

- Таймерът за повикване показва продължителността на текущия разговор.
- Ако чуете предупредителни сигнали, батерията на телефона е почти изтощена или телефонът е извън обхват. Заредете батерията или преместете телефона близо до базовата станция.

Отговор на повикване

При получаване на входящо повикване телефонът звъни и светодиодното фоново осветление мига. След това можете да:

- натиснете  или , за да отговорите на повикването.
- изберете [Прехв.], за да насочите входящото повикване към телефонния секретар (само за CD605).
- изберете [Тих], за да изключите звъненето на текущото входящо повикване.



Предупреждение

- Когато слушалката звъни или е задействана функцията "свободни ръце", дръжте слушалката далече от ухото си, за да избегнете увреждане на слуха.



Забележка

- Услугата за идентификация на повикващия е достъпна, ако сте се регистрирали за нея при вашия оператор.



Съвет

- Когато има пропуснато повикване, се показва уведомително съобщение.

Край на разговор

Можете да прекратите разговор по следните начини:

- Натиснете ; или
- Поставете слушалката в базовата станция или стойката за зареждане.

Регулиране на силата на звука на микрослушалката/високоговорителя

Натиснете / на слушалката, за да регулирате силата на звука по време на разговор.

- ↳ Силата на звука в микрослушалката/високоговорителя се регулира и телефонът показва отново екрана за повикване.

Изключване на микрофона

- 1 Натиснете по време на повикване.

↳ На слушалката се показва [Изкл. звук].

↳ Повикващият не може да ви чуе, но вие можете да чувате гласа му.

- 2 Натиснете отново, за да включите микрофона.

↳ Сега можете да разговаряте с повикващия.

Включване или изключване на високоговорителя

Натиснете .

Второ позвъняване



Забележка

- Тази услуга зависи от оператора.

- 1 Натиснете по време на повикване.
 - ↳ Първият разговор е задръжан.
- 2 Наберете втория номер.
 - ↳ Набира се номерът, показан на екрана.

Отговаряне на второ повикване



Забележка

- Тази услуга зависи от оператора.

Когато периодичен звуков сигнал ви уведоми за входящо повикване, можете да отговорите на повикването по следните начини:

- 1 Натиснете и **2** ^{авс}, за да отговорите на повикването.

- ↳ Първото повикване преминава в режим на задържане, а вие сега сте свързани с второто повикване.

2 Натиснете  и 1st, за да прекратите текущото повикване и да отговорите на първото повикване.

Превключване между два разговора

Забележка

- Тази услуга зависи от оператора.

Можете да превключвате между разговори по следните начини:

- Натиснете  и 2nd или
- Натиснете [Опция] и изберете [Превкл.разг.], след което отново натиснете [ОК] за потвърждение.
 - ↳ Активният разговор се задържа и вече сте свързани с другия разговор.

Провеждане на конферентен разговор с външни повикващи

Забележка

- Тази услуга зависи от оператора. Проверете при оператора си за евентуални допълнителни такси.

Когато сте свързани с два разговора, можете да направите конферентен разговор по следните начини:

- Натиснете  и след това 3rd; или
- Натиснете [Опция], изберете [Конф. връзка] и след това натиснете отново [ОК] за потвърждение.
 - ↳ Двамата разговора се комбинират и се установява конферентен разговор.

7 Разговори чрез интерком и конферентни разговори

Повикването чрез интерком е повикване до руга слушалка, която споделя същата базова станция. Конферентният разговор е разговор между вас, потребител на друга слушалка и външни повикващи.

Повикване към друга слушалка



Забележка

- Ако базовата станция има само 2 регистрирани слушалки, натиснете и задръжте *INT за повикване към другата слушалка.

- 1 Натиснете и задръжте *INT.
↳ Показват се слушалките, достъпни за повиквания чрез интерком.
- 2 Изберете номер на слушалка и натиснете [OK] за потвърждение.
↳ Избраната слушалка позвънява.
- 3 Натиснете  на избраната слушалка.
↳ Установена е връзка чрез интерком.
- 4 Натиснете [Изтрий] или , за да отмените или прекратите повикването чрез интеркома.



Забележка

- Ако избраната слушалка е заета, на екрана на слушалката се показва [Заето].

По време на разговор

По време на разговор можете да отидете от едната слушалка на другата:

- 1 Натиснете и задръжте *INT.
↳ Текущият разговор се поставя в режим на задръжане.
- 2 Изберете номер на слушалка и натиснете [OK] за потвърждение.
↳ Изчакайте отсрещната страна да отговори.

Превключване между разговори

Натиснете [Външен], за да превключите между външно повикване и повикване чрез интерком.

Прехвърляне на повикване



Забележка

- Ако базовата станция има само 2 регистрирани слушалки, натиснете и задръжте *INT, за да прехвърлите разговора към другата слушалка.

- 1 Натиснете и задръжте *INT по време на повикване.
↳ Показват се слушалките, достъпни за повиквания чрез интерком.
- 2 Изберете номер на слушалка и натиснете [OK] за потвърждение.
- 3 Натиснете , когато отсрещната страна отговори на повикването ви.
↳ Повикването се прехвърля на избраната слушалка.

Конферентен разговор

Тристранен конферентен разговор е разговор между вас, потребител на друга слушалка и външния повикващ. За това се

изисква две слушалки да споделят една и съща базова станция.

По време на външно повикване

- 1 Натиснете и задръжте **#INT**, за да започнете вътрешно повикване.
 - ↳ Външното повикване се поставя в режим на задръжане.
 - ↳ За версиите с няколко слушалки: Показват се слушалките, достъпни за повиквания чрез интерком. След това отидете на стъпка 2.
 - ↳ При версиите с няколко слушалки, другата слушалка звъни. След това отидете на стъпка 3.
- 2 Изберете или въведете номер на слушалка и натиснете **[OK]** за потвърждение.
 - ↳ Избраната слушалка позвънява.
- 3 Натиснете **📞^R** на избраната слушалка.
 - ↳ Установена е връзка чрез интерком.
- 4 Натиснете **[Конф.]**.
 - ↳ Вече сте в тристранен конферентен разговор с външното повикване и избраната слушалка.
- 5 Натиснете **🔇** за прекратяване на конферентния разговор.

↳ Външното повикване се поставя в режим на задръжане.

- Натиснете **[Конф.]** за възстановяване на конферентния разговор.

Забележка

- Ако някоя от слушалките прекъсне повикването по време на конферентен разговор, другата слушалка остава свързана към външното повикване.

Забележка

- Натиснете **📞^R**, за да се присъедините към провеждащ се конферентен разговор с друга слушалка, ако **📞 > [Конф. връзка]** е зададено като **[Авто]**.

По време на конферентен разговор

- Натиснете **[Вътреш]**, за да поставите външното повикване в режим на задръжане и да се върнете към вътрешното повикване.

8 Текст и числа

Можете да въвеждате текст и числа за име на слушалката, записи в телефонния указател и други елементи от менюто.

Въвеждане на текст и числа

- 1 Натиснете веднъж или няколко пъти буквено-цифровите бутони, за да въведете избрания знак.
- 2 Натиснете [Изтрий], за да изтриете знака. Натиснете от ◀ / ▶, за да преместите курсора наляво и надясно.
- 3 Натиснете **o/a**, за да въведете интервал.



Забележка

- За информация за разположението на символите и цифрите върху клавишите, вижте глава "Приложение".

Превключване между горен регистър и долен регистър

По подразбиране първата буква на всяка дума в изречение е в горен регистър, а останалите са в долен регистър. Натиснете

#/A за превключване между горен и долен регистър на буквите.

9 Телефонна книжка

Този телефон има телефонен указател, който съхранява до 100 записа. Можете да осъществите достъп до телефонната книжка от слушалката. Всеки запис може да има име с дължина до 16 символа и номер с дължина до 24 цифри.

Има 9 памети с пряк достъп (бутони от 1 до 9). В зависимост от вашата държава, бутоните 1 и 2 са предварително настроени съответно за номера на гласовата поща и номера на информационната служба на вашия доставчик на услуги. Когато натиснете и задържите бутона в режим на готовност, запаметеният телефонен номер се набира автоматично.

Преглед на телефонната книжка



Забележка

- Можете да преглеждате списъка с контакти само от една слушалка в даден момент.

- 1 Натиснете или изберете [Меню] > > [ОК] за достъп до списъка на телефонната книжка.
- 2 Натиснете / , за да превъртите през записите в телефонната книжка.

Търсене на запис

Можете да търсите в записите на телефонната книжка по следните начини:

- Превъртане на списъка с контакти.
- Въвеждане на първия знак от контакта.

Превъртане на списъка с контакти

- 1 Натиснете или изберете [Меню] > > [ОК] за достъп до списъка с контакти.
- 2 Натиснете / , за да превъртите през списъка с контакти.

Въвеждане на първия знак от контакта

- 1 Натиснете или изберете [Меню] > > [ОК] за достъп до списъка с контакти.
- 2 Натиснете буквено-цифровия бутон, който съответства на знака.
↳ Показва се първият запис, който започва с този знак.

Повикване от телефонната книжка

- 1 Натиснете или изберете [Меню] > > [ОК] за достъп до списъка на телефонната книжка.
- 2 Изберете контакт от списъка в телефонната книжка.
- 3 Натиснете или , за да извършите повикване.

Достъп до телефонната книжка по време на повикване

- 1 Натиснете [Опция] и изберете [Тел. книжка].
- 2 Натиснете [ОК] за потвърждение.
- 3 Изберете контакт, натиснете [Опция] и след това натиснете [Изглед], за да видите номера.

Добавяне на запис

- 1 Натиснете  или изберете [Меню] >  > [ОК] за достъп до списъка на телефонната книжка.
- 2 Изберете [Опция] > [Добави нов] и след това натиснете [ОК] за потвърждение.
- 3 Въведете името и след това натиснете [ОК] за потвърждение.
- 4 Въведете номера и след това натиснете [Запази] за потвърждение.
↳ Новият ви запис е съхранен.



Съвет

- Ако паметта на вашата телефонна книжка е пълна, слушалката показва уведомително съобщение. Изтрийте някои записи, за да добавите нови.
- Натиснете и задръжте #**#, за да вмъкнете пауза.
- Натиснете #**# за превключване между горен и долен регистър на буквите.



Забележка

- Новият запис се записва върху стария в телефонната книжка.
- Натиснете [Изтрий], за да изтриете знака.
- Натиснете ◀ / ▶, за да преместите курсора наляво и надясно.

Редактиране на запис

- 1 Натиснете  или изберете [Меню] >  > [ОК] за достъп до списъка на телефонната книжка.
- 2 Изберете [Опция] > [Промени] и след това натиснете [ОК] за потвърждение.
- 3 Редактирайте името и след това натиснете [ОК] за потвърждение.
- 4 Редактирайте номера и след това натиснете [Запази] за потвърждение.
↳ Записът е съхранен.

Задаване на персонализирана мелодия

Можете да персонализирате мелодията, която се възпроизвежда, когато ви потърси някой от телефонната книжка.



Забележка

- Уверете се, че сте абониран за услугата за идентификация на повиквания, за да можете да използвате тази функция.

- 1 Натиснете  или изберете [Меню] >  и след това натиснете [ОК] за потвърждение.
- 2 Изберете контакт и след това натиснете [Опция] > [Избор мелодия].
- 3 Натиснете [ОК], за да зададете или промените мелодията за контакта.
- 4 Изберете мелодия за контакта и натиснете [ОК] за потвърждение.
↳ Мелодията е зададена.

Настройка на бутоните за бързо набиране

Можете да присвоите и запишете телефонния номер на контакт към бутон за бързо набиране. След това, когато натиснете и задръжите бутона в режим на готовност, записаният телефонен номер се набира автоматично.

- 1 Натиснете  или изберете [Меню] >  и след това натиснете [ОК] за потвърждение.
- 2 Изберете контакт, натиснете [Опция] > [Бързо набир.] и натиснете [ОК] за потвърждение.
- 3 Натиснете ◀ / ▶, за да изберете и присвоите контакта към свободен

бутон, и натиснете [ОК] за потвърждение.

↳ С това бутонът за бързо набиране е настроен.

↳ Настройката се запаметява.



Съвет

- За повече информация как да настроите тихия режим и как да изключите контакти от него, вижте глава "Настройки на телефона", раздел "Тих режим".

Изтриване на запис

- 1 Натиснете или изберете [Меню] > .
- 2 Изберете контакт и след това изберете [Опция] > [Изтриване]. Натиснете [ОК] за потвърждение.
↳ На слушалката се появява заявка за потвърждение.
- 3 Изберете [ОК], за да потвърдите.
↳ Записът е изтрит.

Изтриване на всички записи

- 1 Натиснете или изберете [Меню] > .
- 2 Изберете [Опция] > [Изтрий всичко].
- 3 Натиснете [ОК] за потвърждение.
↳ На слушалката се появява заявка за потвърждение.
- 4 Натиснете [ОК] за потвърждение.
↳ Всички записи са изтрити.

Добавяне на контакт в списъка с изключения

Можете да изберете контакт, който да добавите в списъка с изключения. При повикване от контакт, добавен в списъка с изключения, телефонът звъни веднага, дори когато е активиран тихият режим.

- 1 Натиснете или изберете [Меню] > .
- 2 Изберете контакт и след това изберете [Опция] > [Изключение].
- 3 Натиснете [Включване] за потвърждение.

10 Регистър на повикванията

Регистърът на повикванията съхранява хронология на всички пропуснати или приети повиквания. Хронологията на входящите повиквания включва името и номера на повиквания, час и дата на повикването. Тази функция е достъпна, ако сте се регистрирали за услугата за идентификация на повиквания при вашия оператор. Вашият телефон може да съхрани до 50 записа за повиквания. Иконата за регистъра на повикванията на слушалката мига, за да ви напомни, че имате повиквания, на които не сте отговорили. Ако повикваният е разрешил показване на самоличността му, можете да видите името или номера му. Записите за повиквания се показват в хронологичен ред, като последното получено повикване е първо в списъка.

Забележка

- Уверете се, че номерът в списъка на повикванията е валиден, преди да отправите обратно повикване на право от списъка на повикванията.

Следната икона на екрана ви информира, че сте пропуснали повикване.

 Тази икона показва пропуснатите повиквания в екрана в режим на готовност или в списъка с входящи повиквания. Цветът ѝ се сменя от червен на бял, след като прегледате повикванията.

Вид на списъка с обаждания

Можете да изберете дали да виждате в регистъра на повикванията всички повиквания или пропуснатите повиквания.

Избор на вид на списъка с обаждания

- 1 Изберете **[Меню]** >  > **[Вид спис. обаж.]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Изберете опция и натиснете **[ОК]** за потвърждение.

Преглед на записите за повиквания

- 1 Натиснете  в режим на готовност или изберете **[Меню]** >  от екрана на главното меню.
- 2 Изберете **[Вход. повикв.]** (само за D605).
↳ Показва се регистърът на входящите повиквания.
- 3 Изберете запис и след това изберете **[Опция]** > **[Изглед]** > **[ОК]**, за да видите достъпната информация.

Забележка

-  е налично само при D600.

Съхраняване на запис за повикване в телефонната книжка

- 1 Натиснете  в режим на готовност или  в екрана на главното меню.

- 2 Изберете **[Вход. повикв.]** (само за D605).
↳ Показва се регистърът на входящите повиквания.
- 3 Изберете запис и след това изберете **[Опция]**.
- 4 Изберете **[Запомни номер]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 5 Въведете и редактирайте името и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 6 Въведете и редактирайте номера и след това натиснете **[Запази]** за потвърждение.
↳ Записът е съхранен.

Обратно повикване

- 1 Натиснете  в режим на готовност или  в екрана на главното меню.
- 2 Изберете **[Вход. повикв.]** (само за D605).
↳ Показва се регистърът на входящите повиквания.
- 3 Изберете запис от списъка.
- 4 Натиснете  за извършване на повикване.

Изтриване на запис за повикване

- 1 Натиснете  в режим на готовност или  в екрана на главното меню.
- 2 Изберете **[Вход. повикв.]** (само за D605).
↳ Показва се регистърът на входящите повиквания.
- 3 Изберете запис и след това изберете **[Опция]** за потвърждение.
- 4 Изберете **[Изтриване]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.

↳ На слушалката се появява заявка за потвърждение.

- 5 Натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↳ Записът е изтрит.

Изтриване на всички записи за повиквания

- 1 Натиснете  в режим на готовност или  в екрана на главното меню.
- 2 Изберете **[Вход. повикв.]** (само за D605).
↳ Показва се регистърът на входящите повиквания.
- 3 Изберете **[Опция]** > **[Изтрий всичко]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↳ На слушалката се появява заявка за потвърждение.
- 4 Натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↳ Всички записи са изтрити.

11 Списък за повторно набиране

Списъкът за повторно набиране съхранява хронология на набраните номера. В него са включени имената и/или номерата, към които сте отправили повиквания. Този телефон може да съхрани до 20 записа за повторно набиране.

Преглед на записите за повторно набиране

Натиснете [Преизб].

- ➞ На дисплея се показва списък с набраните номера.

Съхраняване на запис за повторно повикване в телефонната книжка

- 1 Натиснете [Преизб], за да влезете в списъка на набрани повиквания.
- 2 Изберете записа и след това натиснете [Опция] за потвърждение.
- 3 Изберете [Запомни номер] и след това натиснете [ОК] за потвърждение.
- 4 Въведете и редактирайте името и след това натиснете [ОК] за потвърждение.
- 5 Въведете и редактирайте номера и след това натиснете [Запази] за потвърждение.
 - ➞ Записът е съхранен.

Повторно набиране

- 1 Натиснете [Преизб].
- 2 Изберете записа, за който искате да осъществите повторно набиране. Натиснете ^R.
 - ➞ Отправя се повикване към номера.

Изтриване на запис за повторно набиране

- 1 Натиснете [Преизб], за да влезете в списъка на набрани повиквания.
- 2 Изберете записа и след това натиснете [Опция] за потвърждение.
- 3 Изберете [Изтриване] и след това натиснете [ОК] за потвърждение.
 - ➞ На слушалката се появява заявка за потвърждение.
- 4 Натиснете [ОК] за потвърждение.
 - ➞ Записът е изтрит.

Изтриване на всички записи за повторно набиране

- 1 Натиснете [Преизб], за да влезете в списъка на набрани повиквания.
- 2 Изберете [Опция] > [Изтрий всичко] и след това натиснете [ОК] за потвърждение.
 - ➞ На слушалката се появява заявка за потвърждение.
- 3 Натиснете [ОК] за потвърждение.
 - ➞ Всички записи са изтрити.

12 Настройка на телефона

Можете да персонализирате настройките, за да стане телефонът наистина ваш.

Настройки на звука

Задаване на тон за звънене на слушалката

Можете да изберете измежду 15 тона за звънене.

- 1 Изберете **[Меню]** >  > **[Звуци]** > **[Тон звънене]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Изберете тон за звънене и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↳ Настройката се запазва.

Настройка на силата на звука за звънене на слушалката

Можете да изберете измежду 5 нива на силата на звънене.

- 1 Изберете **[Меню]** >  > **[Звуци]** > **[Сила звънене]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Изберете степен на силата на звука и натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↳ Настройката се запазва.



Съвет

- Когато изключите тона на звънене, на екрана се показва .

Тих режим

Можете да зададете тих режим на телефона и да активирате този режим за определен период от време, когато не желаете да ви безпокоят. При включен тих режим телефонът не звъни и не издава аларми или звуци.



Забележка

- Когато натиснете , за да намерите слушалката, или когато включите алармата, телефонът ще издаде алармен сигнал, дори когато е активиран тихият режим.

- 1 Изберете **[Меню]** >  > **[Звуци]** > **[Тих режим]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Изберете **[Включване]/[Изключи]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↳ Настройката се запазва.
- 3 Изберете **[начало и край]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 4 Задайте времето и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↳ Настройката се запазва.



Забележка

- Когато тихият режим е зададен като **[Включване]**, на дисплея се показва   се показва по време на предварително зададения интервал за тих режим.

Изключване на контакти от тихия режим

Можете да изберете продължителността на забавяне на позвъняванията и контактите от телефонната книжка, които да бъдат изключени от тази настройка. Забавянето на позвъняванията е броят позвънявания, които ще бъдат заглушени, преди телефонът да започне да звъни.

- 1 Изберете **[Меню]** >  > **[Звуци]** > **[Тих режим]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Изберете **[Изключение]**.
- 3 Изберете **[Включване]**, за да включите, или **[Изключи]** - за да изключите тихия режим, след което натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 4 Изберете **[Забав. позвън.]** и след това изберете опция.
- 5 Натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↳ Настройката се запазва.

Забележка

- Ако **[Изключение]** е зададено като **[Включване]** и е избрана опцията **[Забав. позвън.]**, слушалката започва да звъни едва след като бъде достигната избраната продължителност на забавяне на позвъняванията.
- За да можете да изключите даден контакт от тихия режим, в опцията **[Изключение]** в менюто на телефонната книжка за контакта трябва да е зададено **[Включване]**.

Задаване на тон за бутоните

Тонът на бутоните е звук, който се издава, когато натиснете бутон на слушалката.

- 1 Изберете **[Меню]** >  > **[Звуци]** > **[Тон на клавиши]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Изберете **[Включване]/[Изключи]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↳ Настройката се запазва.

Задаване на тон за докинг

Тонът за докинг (за поставяне) е звукът, който се чува, когато поставите слушалката на базовата станция или зарядното устройство.

- 1 Изберете **[Меню]** >  > **[Звуци]** > **[Тон за докинг]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Изберете **[Включване]/[Изключи]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↳ Настройката се запазва.

Задаване на тон за батерията

Тонът за батерията е звукът, който чувате, когато батерията е изтощена и се нуждае от зареждане.

- 1 Изберете **[Меню]** >  > **[Звуци]** > **[Тон батерия]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Изберете **[Включване]/[Изключи]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↳ Настройката се запазва.

Задаване на тона на звънене на базовата станция

Забележка

- Тази функция е достъпна само за D605.

Можете да избирате между 5 тона на звънене на базовата станция, които не зависят от тона на звънене на слушалката.

- 1 Изберете **[Меню]** >  > **[Звуци]** > **[Звънене база]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Изберете тон за звънене и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↳ Настройката се запазва.

Задаване на звуковия профил

Можете да изберете звука в слушалката или в режим "свободни ръце" от 3 различни профила.

- 1 Изберете [Меню] >  > [Звуци] > [MySound] и след това натиснете [OK] за потвърждение.
- 2 Изберете профил и след това натиснете [OK] за потвърждение.
↳ Настройката се запамятава.

Достъп до звуковия профил по време на повикване

Натиснете [Звук] веднъж или няколко пъти, за да промените звуковия профил по време на повикване.

Задаване на дата и час

За повече информация вижте глава "Първи стъпки", раздели "Задаване на дата и час" и "Задаване на формат за дата и час".

ЕКО режим

Режимът ЕКО намалява мощността на предаване на слушалката и базовата станция, когато провеждате разговор или когато телефонът е в режим на готовност.

- 1 Изберете [Меню] >  > [Еко режим] и след това натиснете [OK] за потвърждение.
- 2 Изберете [Включване]/[Изключи] и натиснете [OK] за потвърждение.
↳ Настройката се запамятава.
↳  се показва в режим на готовност.

Забележка

- Когато ЕКО режимът е зададен като [Включване], обхватът на свързване между слушалката и базовата станция може да е намален.

Режим ECO+

Когато е активиран ЕКО+ режимът, той изключва мощността на предаване на слушалката и базовата станция в режим на готовност.

- 1 Изберете [Меню] >  > [ЕКО+ режим] и натиснете [OK] за потвърждение.
- 2 Изберете [Включване]/[Изключи] и натиснете [OK] за потвърждение.
↳ Настройката се запамятава.

Забележка

- Всички слушалки, които са регистрирани към базовата станция, трябва да са D600/D605, за да може функцията ЕКО+ да работи правилно.
- При активиран режим ЕКО+ времето в режим на готовност намалява. Това е така, защото при режима ЕКО+ базовата станция не предава никакъв сигнал в режим на готовност и затова слушалката трябва да "слуша" по-често за сигнали от базовата станция, за да засече входящите повиквания или други заявки от базовата станция. Забавя се достъпът на слушалката до функции като настройка на повикванията, регистър на повикванията, пейджинг и преглеждане на телефонната книжка. Слушалката няма да ви уведомява за изгубена връзка при прекъсване на електрозахранването или при излизане от обхват.

Таблицата по-долу показва състоянието на екрана на слушалката при различните настройки за режимите ЕКО и ЕКО+.

ЕКО режим	ЕКО+ режим	Икони на екрана на слушалката
[Изключи]	[Изключи]	 и  са изключени.
[Изключи]	[Включване]	 се показва само след като ЕКО+ режимът е активиран по време на режим на готовност.

[Включване]	[Изключи]	ЕСО се показва на дисплея.
[Включване]	[Включване]	ЕСО се показва и се сменя с  , когато ЕСО+ режимът е активиран по време на режим на готовност.

Задаване на име на слушалката

Името на слушалката може да съдържа до 16 знака. То се показва на екрана на слушалката в режим на готовност.

- 1 Изберете [Меню] >  > [Име на телефон] и след това натиснете [ОК] за потвърждение.
- 2 Въведете или редактирайте името. За да изтриете знак, изберете [Изтрий].
- 3 Натиснете [Запази] за потвърждение.
↳ Настройката се запазва.

Задаване на език за дисплей



Забелжка

- Тази функция е валидна само за модели с многоезикова поддръжка.
- Наличните езици са различни за различните държави.

- 1 Изберете [Меню] >  > [Език] и след това натиснете [ОК] за потвърждение.
- 2 Изберете език и след това натиснете [ОК] за потвърждение.
↳ Настройката се запазва.

Настройки на дисплея

Можете да промените дисплея на телефона в режим на готовност.

Настройка на яркостта

Можете да зададете яркостта на екрана на слушалката, като изберете от различните нива на яркост.

- 1 Изберете [Меню] >  > [Дисплей] и след това натиснете [ОК] за потвърждение.
- 2 Изберете [Яркост] и след това натиснете [ОК] за потвърждение.
- 3 Изберете опция и натиснете [ОК] за потвърждение.

Настройка на часовника

Можете да изберете цифрови или аналогови показания на часовника.

- 1 Изберете [Меню] >  > [Дисплей] и след това натиснете [ОК] за потвърждение.
- 2 Изберете [Часовник] и след това натиснете [ОК] за потвърждение.
- 3 Изберете опция и натиснете [ОК] за потвърждение.

Задаване на фоновото осветление на LCD екрана

Можете да зададете фоновото осветление на LCD екрана и мигането на клавишите, когато телефонът звъни, като включени или изключени.

- 1 Изберете [Меню] >  > [Дисплей] > [Визуал. аларма] и след това натиснете [ОК] за потвърждение.
- 2 Изберете [Мигане вкл.]/[Мигане изкл.] и след това натиснете [ОК] за потвърждение.
↳ Настройката се запазва.

13 Будилник

Вашият телефон има вграден будилник. Прегледайте информацията по-долу, за да настроите будилника.

Настройка на будилника

- 1 Изберете **[Меню]** >  и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Изберете **[Вкл./изкл.]** > **[Включване]/[Изключи]** и натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 3 Изберете **[Час аларма]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 4 Въведете час за алармата и натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 5 Изберете **[Повторение]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 6 Изберете повторенията на алармата и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 7 Изберете **[Тон на аларма]** и след това натиснете **[ОК]**.
- 8 Изберете тон от опциите и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↳ Алармата е зададена и на екрана се показва .



Съвет

- Натиснете ***int** за превключване между **[am]/[pm]** (в зависимост от държавата).

Изключване на алармата

Преди да позвъни алармата

Изберете **[Меню]** >  > **[Изключи]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.

↳ Настройката се запамятава.

Когато се включи алармата

- Натиснете **[Изкл.]**, за да изключите алармата.
- Натиснете **[Повт.]** (или произволен бутон с изключение на **[Изкл.]**), за да зададете "дрямка".
↳ След 5 минути алармата ще се включи отново. След като сте задали "дрямка" 3 пъти, функцията "дрямка" се изключва.


14 Бебешки монитор

Вашият телефон поддържа функцията "бебелефон", която алармира, ако нивото на звука надвиши зададеното ограничение.



Внимание

- Не оставяйте слушалката с активния монитор в стаята на бебето.
- Внимавайте устройството за бебето и кабелът винаги да са извън достъпа на бебето.
- Поставете устройството за бебето на разстояние поне 1 метър (3 фута), но не повече от 2 метра (6 фута) от бебето.

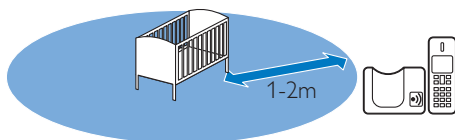

Активиране/деактивиране на устройството за бебето

Изберете [Меню] >  > [Активирай] и след това натиснете [OK] за потвърждение.

→ Устройството за бебето е активирано [Бебе мон. вкл.] се показва на дисплея.



Съвет

- Ако не сте настроили родителското устройство, се показва уведомително съобщение. След това ще бъдете подканени да изберете къде да се изпраща сигнализацията: към външна линия или към друга слушалка. За информация вижте следващия раздел.
- За да излезете от менюто "бебелефон", натиснете [Изкл.].



Забележка

- При активиран режим "бебелефон" устройството за бебето не звъни, когато постъпи входящо повикване.

Алармиране

Можете да изпращате сигнализация към други слушалки у дома или към външна линия. Външната линия може да е мобилен телефон или друг фиксиран номер извън дома ви.



Забележка

- Когато изпращате сигнализация се уверете, че сте включили цифрите за префикса и/или кода на страната.

Изпращане към други слушалки

- 1 Изберете [Меню] >  > [Алармирай] > [Свърз. линия] и след това натиснете [OK] за потвърждение.
- 2 Изберете номера на слушалката и натиснете [OK] за потвърждение.



Забележка

- Уверете се, че устройството за бебето и родителското устройство са на разстоянието поне 1,5 метра едно от друго, за да избегнете свистенето в слушалката.



Изпращане към външна линия

- 1 Изберете [Меню] >  > [Алармирай] > [Външна линия] и след това натиснете [OK] за потвърждение.

- 2 Въведете телефонен номер и след това натиснете **[Запази]** за потвърждение.



Забележка

- Можете да изпратите сигнализация към външната линия, дори ако тя е в списъка със забранени номера.

Изпращане към контакт от телефонната книжка

- 1 Изберете **[Меню]** >  > **[Алармирай]** > **[Избор на номер]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Изберете контакт от телефонната книжка и след това натиснете **[Запази]** за потвърждение.

Задаване на силата на плач на бебето

- 1 Изберете **[Меню]** >  > **[Бебе вик ниво]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Изберете новата настройка и натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↳ Настройката се запазват.

15 Телефонен секретар

Забележка

- Само за D605.

Вашият телефон включва телефонен секретар, който записва повиквания, на които не е отговорено, докато е включен. По подразбиране телефонният секретар е в режим **[Приеми& запиши]**. Можете да осъществите достъп до телефонния секретар и от разстояние, както и да промените настройките чрез менюто на телефонния секретар от слушалката. Светлинният индикатор на базовата станция светва при включен телефонен секретар.

Включване или изключване на телефонния секретар

Чрез слушалката

- 1 Изберете **[Меню]** >  > **[Режим на отг.]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Изберете **[Само отговор]/[Приеми& запиши]/[Изключи]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↳ Настройката се запазва.

Чрез базовата станция

Натиснете , за да включите или изключите телефонния секретар в режим на готовност.

Забележка

- Когато телефонният секретар е включен, той отговаря на входящите повиквания след определен брой повънявания, в зависимост от настройката за отлагане на повъняванията.

Задаване на език за телефонния секретар

Забележка

- Тази функция е валидна само за модели с многоезикова поддръжка.

Езикът на телефонния секретар е езикът за съобщенията.

- 1 Изберете **[Меню]** >  > **[Език на гласа]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Изберете език и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↳ Настройката се запазва.

Задаване на режим за отговаряне

Можете да настроите телефонния секретар и да изберете дали повикващите могат да оставят съобщения. Изберете **[Приеми& запиши]**, ако разрешавате на повикващите да оставят съобщения. Изберете **[Само отговор]**, ако забранявате на повикващите да оставят съобщения.

- 1 Изберете **[Меню]** >  > **[Режим на отг.]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Изберете режим на отговаряне и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↳ Настройката се запазва.

Забележка

- Ако паметта е пълна, телефонният секретар преминава автоматично в режим **[Само отговор]**.

Съобщения

Съобщението е това, което повикващият чува, когато телефонният секретар отговори на повикването. Телефонният секретар има 2 стандартни съобщения: за режим **[Приеми& запиши]** и за режим **[Само отговор]**.

Запис на съобщение

Максималната продължителност на съобщението, което можете да запишете, е 3 минути. Новозаписаното съобщение автоматично заменя старото.

- 1 Изберете **[Меню]** >  > **[Съобщение]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Изберете **[Приеми& запиши]** или **[Само отговор]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 3 Изберете **[Запис нов]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 4 Записването започва след звуковия сигнал.
- 5 Натиснете **[ОК]**, за да спрете записването, или записването ще спре след 3 минути.
 - ↳ Можете да прослушате записаното току-що съобщение от слушалката.



Забележка

- При запис на съобщение трябва да говорите в микрофона отблизо.

Прослушване на съобщението

- 1 Изберете **[Меню]** >  > **[Съобщение]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Изберете **[Приеми& запиши]** или **[Само отговор]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.

- 3 Изберете **[Пусни]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
 - ↳ Можете да прослушате текущото съобщение.



Забележка

- Не можете да продължите с прослушването на съобщението, когато приемете входящо повикване.

Възстановяване на съобщението по подразбиране

- 1 Изберете **[Меню]** >  > **[Съобщение]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Изберете **[Приеми& запиши]** или **[Само отговор]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 3 Изберете **[По подразб.]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
 - ↳ Слушалката показва запитване за потвърждение.
- 4 Натиснете **[ОК]** за потвърждение.
 - ↳ Стандартното съобщение се възстановява.

Входящи съобщения

Всяко съобщение може да бъде с продължителност до 3 минути. Когато получавате нови съобщения, индикаторът за ново съобщение на телефонния секретар мига, а на слушалката се появява уведомително съобщение.



Забележка

- Ако отговорите на повикването, докато повикващият оставя съобщение, записването спира и можете да говорите направо с повикващия.



Забележка

- Ако паметта е пълна, телефонният секретар преминава автоматично в режим **[Само отговор]**. Изтрийте старите съобщения, за да можете да получите нови.

Прослушване на входящите съобщения

Можете да прослушвате входящите съобщения в реда, в който са били записани.

От базовата станция

- За пускане/спиране на прослушването натиснете **▶■**.
- За регулиране на силата на звука натиснете **◀▶** / **◀▶||**.
- За пускане на предишното съобщение/повторение на текущото съобщение натиснете **◀**.
- За пускане на следващото съобщение, натиснете **▶**.
- За изтриване на текущото съобщение натиснете **☒**.



Забележка

- Изтритите съобщения не могат да бъдат възстановени.

От слушалката

Изберете **[Меню] > ☎ > [Пусни]** и след това натиснете **[OK]** за потвърждение.

↳ Започва възпроизвеждане на новите съобщения. Ако няма нови съобщения, започва възпроизвеждане на старите съобщения.

- Натиснете **[Назад]**, за да спрете прослушването.
- Натиснете **[Опция]**, за да влезете в менюто "Опции".
- Натиснете **◀▶** / **◀▶||**, за да увеличите/намалите силата на звука.

Изтриване на входящо съобщение

От базовата станция

Натиснете **☒**, докато слушате съобщението.

↳ Текущото съобщение се изтрива.

От слушалката

1 Докато прослушвате съобщението, натиснете **[Опция]**, за да влезете в менюто "Опции".

2 Изберете **[Изтриване]** и след това натиснете **[OK]** за потвърждение.

↳ Текущото съобщение се изтрива.

Изтриване на всички стари входящи съобщения

От базовата станция

Натиснете и задръжте **☒** в режим на готовност.

↳ Всички стари съобщения се изтриват окончателно.

От слушалката

1 Изберете **[Меню] > ☎ > [Изтрий всичко]** и след това натиснете **[OK]** за потвърждение.

↳ Слушалката показва запитване за потвърждение.

2 Натиснете **[OK]** за потвърждение.

↳ Всички стари съобщения се изтриват окончателно.



Забележка

- Можете да изтриете само прослушаните съобщения. Изтритите съобщения не могат да бъдат възстановени.

Филтриране на повиквания

Можете да чуете повикващия, докато оставя съобщение. Натиснете **☎**, за да отговорите на повикването.



Забележка

- Нивото на звука от високоговорителя по време на проверката на повикването е фиксирано.

Задаване на качество на звука за съобщението

Можете да регулирате качеството на звука на получените съобщения от телефонния секретар.

- Изберете **[Меню]** > > **[Качеств. съобщ.]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- Изберете новата настройка и натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↳ Настройката се запаметява.



Забележка

- Качеството на звука може да се регулира само преди започване на записа.

Настройка на отлагане на позвънявания

Можете да зададете колко пъти да позвъни телефонът, преди телефонният секретар да приеме повикването.

- Изберете **[Меню]** > > **[Забав. позвън.]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- Изберете новата настройка и натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↳ Настройката се запаметява.



Забележка

- Уверете се, че телефонният секретар е включен, преди да използвате тази функция.



Съвет

- Когато осъществявате достъп до телефонния секретар от разстояние, препоръчително е да поставите отлагането на позвъняванията в режим **[Пести импулси]**. Това е икономичен начин за управление на вашите съобщения. Когато има нови съобщения, телефонният секретар отговаря на повикването след 3 позвънявания; когато няма съобщения, той отговаря на повикването след 5 позвънявания.

Достъп от разстояние

Можете да работите с вашия телефонен секретар, когато не сте вкъщи. Просто се обадете на вашия телефон от телефон с тонално набиране и въведете вашия 4-цифрен PIN код/парола.



Забележка

- PIN кодът/паролата за достъп от разстояние е същият като PIN код/паролата на системата. Предварително зададеният PIN код/парола е 0000.

Промяна на PIN кода/паролата

- Изберете **[Меню]** > > **[Отдал. достъп]** > **[Смени PIN]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- Въведете стария PIN код/парола и натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- Въведете новия PIN код/парола и натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- Въведете отново новия PIN код/парола и натиснете **[Запази]** за потвърждение.
↳ Настройката се запаметява.

Активиране/деактивиране на достъпа от разстояние

Можете да разрешите или да блокирате достъпа от разстояние до телефонния секретар.

- Изберете **[Меню]** > > **[Отдал. достъп]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.

- 2 Изберете [Активирай] / [Изключи] и след това натиснете [ОК] за потвърждение.
 ↳ Настройката се запаметява.

Достъп до телефонния секретар от разстояние

- 1 Обадете се на вашия домашен номер от телефон с тонално набиране.
 2 Въведете #, когато чуете съобщението.
 3 Въведете вашия PIN код/парола.
 ↳ Вече имате достъп до вашия телефонен секретар и можете да прослушате новите съобщения.

Забележка

- Имате 2 възможности да въведете правилен PIN код/парола, преди телефонът да прекъсне връзката.

- 4 Натиснете бутон, за да изпълните функция. Вж. таблицата с командите за достъп от разстояние по-долу, в която е даден списък на предлаганите функции.

Забележка

- Когато няма съобщение, телефонът прекъсва връзката автоматично, ако не бъде натиснат бутон в продължение на 8 секунди.

Команди за достъп от разстояние

Бутон	Функция
1	Повторение на текущото или прослушване на предишното съобщение.
2	Прослушване на съобщения.
3	Прескачане до следващото съобщение.
6	Изтриване на текущото съобщение.
7	Включване на телефонния секретар. (не е достъпно, докато прослушвате съобщенията).
8	Спиране на прослушването на съобщението.

9	Изключване на телефонния секретар. (не е достъпно, докато прослушвате съобщенията).
---	---

Режими на светодиодния дисплей на базовата станция

В долната таблица е указано текущото състояние с различните режими на светодиодния дисплей на базовата станция.

Светодиоден дисплей	Състояние на телефонния секретар	Състояние на съобщенията
Дисплеят не показва нищо	Изключен	--
.	Включен	Няма съобщение
3.	Включен	Свети постоянно, когато има 3 нови съобщения.
--.	Включен	Мига, когато паметта е пълна.
	Включен	Превърта се, докато телефонният секретар записва входящото съобщение или съобщение за секретаря.
5.	Включен	Натиснете  /  , за да се покаже силата на звука.
AA	Включен	Мига, когато осъществявате достъп до менюто на телефонния секретар от слушката, до телефонния секретар от разстояние или когато прослушвате съобщения от слушката.

16 Услуги

Телефонът поддържа редица функции, които ви помагат да поемате и управлявате повикванията.

Автоматичен конферентен разговор

За да се присъедините към външно повикване с друга слушалка, натиснете .

Забележка

- Тази функция е достъпна само за версии с няколко слушалки.

Активиране/деактивиране на автоматичен конферентен разговор

- 1 Изберете [Меню] >  > [Конф. връзка] и след това натиснете [ОК] за потвърждение.
- 2 Изберете [Авто]/[Изкл.] и след това натиснете [ОК] за потвърждение.
↳ Настройката се запазва.

Забраняване на повиквания

Можете да зададете 4 последователности от цифри с максимум 4 цифри във всяка. При набиране на номер, който започва с някоя от тези последователности, изходящото повикване се забранява.

Избор на режим забрана

- 1 Изберете [Меню] >  > [Забр. повикв.] > [Режим забрана] и след това натиснете [ОК] за потвърждение.

- 2 Въведете PIN кода/паролата. PIN кодът/паролата по подразбиране е 0000.
- 3 Изберете [Включване]/[Изключи] и след това натиснете [ОК] за потвърждение.
↳ Настройката се запазва.

Добавяне на нов номер в списъка със забранените номера

- 1 Изберете [Меню] >  > [Забр. повикв.] > [Забранен номер] и след това натиснете [ОК] за потвърждение.
- 2 Въведете PIN кода/паролата. PIN кодът по подразбиране е 0000.
- 3 Изберете номер от списъка и след това натиснете [ОК] за потвърждение.
- 4 Редактирайте номера и след това натиснете [ОК] за потвърждение.
↳ Настройката се запазва.

Забележка

- Номерът в списъка със забранените номера може да се изпрати като външна линия за повикване за бебе (вж. 'Изпращане към външна линия' на стр. 31).

Промяна на PIN кода/паролата

- 1 Изберете [Меню] >  > [Забр. повикв.] > [Смени PIN] и след това натиснете [ОК] за потвърждение.
- 2 Въведете стария PIN код/парола и натиснете [ОК] за потвърждение.
- 3 Въведете новия PIN код/парола и натиснете [ОК] за потвърждение.
- 4 Въведете отново новия PIN код/парола и натиснете [Запази] за потвърждение.
↳ Настройката се запазва.



Забележка

- Ако забравите PIN кода/паролата, ще трябва да възстановите фабричните настройки на телефона (вж. 'Възстановяване на настройките по подразбиране' на стр. 44).

Вид на списъка с обаждания

Можете да изберете дали да виждате в регистъра на повикванията всички повиквания или пропуснатите повиквания.

Избор на вид на списъка с обаждания

- 1 Изберете **[Меню]** > > **[Вид спис. обаж.]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Изберете опция и натиснете **[ОК]** за потвърждение.

Автоматичен префикс

Тази функция проверява и форматира номера за изходящото ви повикване преди набиране на номера. Номерът на префикса може да замени номера за установяване, който задавате в менюто. Например, задавате 604 като номер за установяване и 1250 като префикс. Когато набирате номер, например 6043338888, телефонът ви променя номера на 12503338888 по време на набирането.



Забележка

- Максималната дължина на номер за установяване е 5 цифри. Максималната дължина на номер за автоматичен префикс е 10 цифри.

Задаване на автоматичен телефонен код

- 1 Изберете **[Меню]** > > **[Авт. тел. код]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Въведете номера за установяване и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 3 Въведете номера за префикс и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↳ Настройката се запазва.



Забележка

- Тази функция зависи от държавата.
- За да въведете пауза, натиснете и задръжте **#****.
- Ако е зададен номер за префикс и номерът за установяване е оставен празен, номерът за префикс се задава при всички изходящи повиквания.
- Тази функция не се предлага, ако набираният номер започва с * или #.

Тип на мрежата



Забележка

- Тази функция зависи от държавата. Достъпна е само за модели с поддръжка за тип на мрежа.

- 1 Изберете **[Меню]** > > **[Тип мрежа]** и след това натиснете **[ОК]**.
- 2 Изберете тип на мрежа и натиснете **[ОК]**.
↳ Настройката се запазва.

Избор на продължителност на повторение

Уверете се, че времето за повторение е зададено правилно, преди да отговорите на второ повикване. При нормални обстоятелства телефонът е вече предварително настроен за

продължителност на повторение. Можете да избирате от 3 опции: **[Кратко]**, **[Средно]** и **[Дълго]**. Броят на предлаганите опции е различен за различните държави. За подробности се обърнете към вашия оператор.

- 1 Изберете **[Меню]** >  > **[Време нов разг]** и след това натиснете **[OK]** за потвърждение.
- 2 Изберете опция и натиснете **[OK]** за потвърждение.
↳ Настройката се запазва.

Режим на набиране

Забележка

- Тази функция зависи от държавата и е достъпна само за модели, които поддържат и тонално, и импулсно набиране.

Режимът за набиране е телефонният сигнал, използван във вашата държава. Телефонът поддържа тонално (DTMF) и импулсно (с шайба) набиране. За подробна информация се обърнете към вашия оператор.

- 1 Изберете **[Меню]** >  > **[Режим набиране]** и след това натиснете **[OK]** за потвърждение.
- 2 Изберете опция и натиснете **[OK]** за потвърждение.
↳ Настройката се запазва.

Първо позвъняване

Ако сте се абонирали за услугата за идентифициране на повиквания при вашия доставчик на услуги, вашият телефон може да подтисне първото позвъняване, преди на екрана да се покаже идентификатор на повиквания. След нулиране на телефона той може да установи автоматично дали има абонамент за услуга за идентифициране

на повиквания и да започне да подтиска първото позвъняване. Можете да промените тази настройка съобразно вашите предпочитания. Тази функция е валидна само за модели с поддръжка за първо позвъняване.

Включване/изключване на първо позвъняване

- 1 Изберете **[Меню]** >  > **[Първо позвън.]** и след това натиснете **[OK]** за потвърждение.
- 2 Изберете **[Включване]/[Изключи]** и след това натиснете **[OK]** за потвърждение.
↳ Настройката се запазва.

Забележка

- За да нулирате състоянието за първо позвъняване, отидете в менюто за възстановяване на фабричните настройки (вж. 'Възстановяване на настройките по подразбиране' на стр. 44).

Автоматичен часовник

Забележка

- Тази услуга зависи от оператора.
- Преди да използвате тази функция, проверете дали сте абонирани за услугата за идентифициране на повиквания.

Тя синхронизира автоматично датата и часа на вашия телефон с обществената комутируема телефонна мрежа (PSTN). За да бъде синхронизирана датата, уверете се, че е зададена текущата година.

- 1 Изберете **[Меню]** >  > **[Авто часовн.]** и след това натиснете **[OK]** за потвърждение.
- 2 Изберете **[Включване]/[Изключи]**. Натиснете **[OK]**.
↳ Настройката се запазва.

Регистриране на допълнителни слушалки

Можете да регистрирате допълнителни слушалки към базовата станция. Базовата станция може да регистрира до 4 слушалки.

Автоматично регистриране

Допълнителните слушалки от същия модел могат да се регистрират автоматично. Поставете нерегистрираната слушалка в базовата станция.

- ↳ Слушалката открива базовата станция и се регистрира автоматично.
- ↳ Регистрацията завършва за по-малко от 2 минути. Базовата станция задава автоматично номер на слушалката.

Ръчно регистриране/Сдвояване

Ако автоматичното регистриране не успее или ако регистрирате слушалка от друг модел, регистрирайте слушалката ръчно към базовата станция.

- 1 Изберете **[Меню]** >  > **[Регистриране]** и след това натиснете **[OK]** за потвърждение.
- 2 Натиснете и задръжте  на базовата станция за 5 секунди.

Забележка

- При модели с телефонен секретар ще чуете звуков сигнал за потвърждение.

- 3 Въведете PIN кода/паролата за системата. Натиснете **[Изтрий]**, за да направите корекции.
- 4 Натиснете **[OK]**, за да потвърдите PIN кода/паролата.

- ↳ Регистрацията завършва за по-малко от 2 минути. Базовата станция задава автоматично номер на слушалката.

Забележка

- Ако въведете грешен PIN код/парола или базовата станция не бъде открита за определен период, слушалката показва уведомително съобщение. Ако регистрацията е неуспешна, повторете горната процедура.
- Предварително зададеният PIN код/парола е 0000. Той не може да се променя.

Отрегистриране на слушалки

- 1 Ако две слушалки споделят една и съща базова станция, можете да deregистрирате едната слушалка, като използвате другата.
- 2 Изберете **[Меню]** >  > **[Отрегистрирай]** и след това натиснете **[OK]** за потвърждение.
- 3 Изберете номера на слушалката, която трябва да бъде deregистрирана.
- 4 Натиснете **[OK]** за потвърждение.
 - ↳ Слушалката е deregистрирана.

Съвет

- Номерът на слушалката се показва до името на слушалката в режим на готовност.

Телефонни услуги

Телефонните услуги зависят от мрежата и държавата. Те се отнасят за моделите, които поддържат телефонни услуги. Обърнете се за повече информация към вашия доставчик на услуги.

- За да работят правилно телефонните услуги, проверете дали кодовете за активиране и деактивиране са въведени правилно.

Пренасочване на повиквания

Можете да прехвърляте повикванията си към друг телефонен номер. Имате избор между три опции:

- **[Прехв. повикв.]**: прехвърляне на всички входящи повиквания към друг номер.
- **[При заето]**: прехвърляне на повикванията, когато линията е заета.
- **[Ако не отгов.]**: прехвърляне на повикванията, когато няма отговор.

Активиране/деактивиране на пренасочването на повиквания

- 1 Изберете **[Меню]** >  > **[Тел. услуги]** > **[Прехв. повикв.]**/**[При заето]**/**[Ако не отгов.]**
- 2 Изберете **[Активирай]**/**[Изключи]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 3 Въведете телефонния номер.
↳ Настройката се запаметява.

Редактиране на кода за активиране или деактивиране

Можете да редактирате префикса и суфикса на кодовете за пренасочване на повиквания.

- 1 Изберете **[Меню]** >  > **[Тел. услуги]** > **[Прехв. повикв.]**/**[При заето]**/**[Ако не отгов.]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Изберете **[Промяна код]** и след това натиснете **[ОК]**.
- 3 След това:
 - Изберете **[Активация]** > **[Префикс]**/**[Суфикс]** и натиснете **[ОК]** за потвърждение; или
 - Изберете **[Деактивация]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.

- 4 Въведете или редактирайте кода и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↳ Настройката се запаметява.

Връщане на повикване

Можете да проверите последното повикване, на което не сте отговорили.

Обаждане на центъра за услуги за връщане на повикване

Изберете **[Меню]** >  > **[Тел. услуги]** > **[Обр. повикване]** > **[Повикване]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.

↳ Осъществява се повикване до центъра за услуги.

Редактиране на номера на центъра за услуги за връщане на повикване

- 1 Изберете **[Меню]** >  > **[Тел. услуги]** > **[Обр. повикване]** > **[Настройки]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Въведете или редактирайте номера и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↳ Настройката се запаметява.

Услуга за обратно повикване

Услугата за обратно повикване ви уведомява, когато номер, на който сте се опитали да се обадите, стане достъпен. Можете да отмените тази услуга от менюто, след като сте я активирали при доставчика на услуги.

Отмяна на услугата за обратно повикване

Изберете **[Меню]** >  > **[Тел. услуги]** > **[Отказ.обр.позв]** > **[Повикване]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.

↳ Осъществява се повикване до центъра за услуги за отмяна на опцията за обратно повикване.

Редактиране на номера за отмяна на услугата за обратно повикване

- 1 Изберете **[Меню]** >  > **[Тел. услуги]** > **[Отказ.обр.позв]** > **[Настройки]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.

- 2 Въведете или редактирайте номера и след това натиснете [ОК] за потвърждение.
↳ Настройката се запазва.

Скриване на вашата самоличност

Можете да скриете самоличността си от повикващия.

Активиране на скриването на идентификатора

Изберете [Меню] >  > [Тел. услуги] > [Скрий моя ИД] > [Активирай] и след това натиснете [ОК] за потвърждение.

- ↳ Когато осъществите повикване до контакт, идентификаторът ви не се показва.

Редактиране на кода за скриване на идентификатора

- 1 Изберете [Меню] >  > [Тел. услуги] > [Скрий моя ИД] > [Настройки] и след това натиснете [ОК] за потвърждение.
- 2 Въведете или редактирайте номера и след това натиснете [ОК] за потвърждение.
↳ Настройката се запазва.

Възстановяване на настройките по подразбиране

Можете да нулирате настройките на вашия телефон и да възстановите оригиналните фабрични настройки.

- 1 Изберете [Меню] >  > [Фабр. настр-и] и след това натиснете [ОК] за потвърждение.
↳ Слушалката показва запитване за потвърждение.
- 2 Натиснете [ОК] за потвърждение.
↳ Всички настройки се нулират.

17 Технически данни

Общи спецификации и функции

- Време за разговори: 18 часа
- Време в режим на готовност: 250 часа
- Обхват на закрито: 50 метра
- Обхват на открито: 300 метра
- Списък на телефонната книжка със 100 записа
- Списък за повторно набиране с 20 записа
- Регистър на повикванията с 50 записа
- Телефонен секретар с до 30 минути време за запис
- Поддръжка на стандартно разпознаване на повиквания: FSK, DTMF

Батерия

- Philips: 2 бр. никел-металхидридни акумулаторни батерии тип AAA 1,2 V 550 mAh

Адаптер за захранване

Базова станция и зарядно устройство

- Philips, MN-A102-E130, входящо напрежение: 100-240 V пром., 50-60 Hz, 200 mA; изходящо напрежение: 6 V пост., 400 mA
- Philips, S003IV0600040, входящо напрежение: 100-240 V пром., 50-60 Hz, 150 mA; изходящо напрежение: 6 V пост., 400 mA

Консумация на електроенергия

- Консумация на енергия в режим на изчакване: около 0,7 W (D600), 0,75 W (D605)

Тегло и размери (D600)

- Слушалка: 121 грама
- 160,9 × 46,8 × 27,5 мм (В × Ш × Д)
- Базова станция: 111,2 грама
- 56 × 101,7 × 125,1 мм (В × Ш × Д)
- Зарядно устройство: 46 грама
- 46 × 84,5 × 71,1 мм (В × Ш × Д)

Тегло и размери (D605)

- Слушалка: 121 грама
- 160,9 × 46,8 × 27,5 мм (В × Ш × Д)
- Базова станция: 141,2 грама
- 56 × 101,7 × 125,1 мм (В × Ш × Д)
- Зарядно устройство: 46 грама
- 46 × 84,5 × 71,1 мм (В × Ш × Д)

18 Бележка

Декларация за съответствие

С настоящото WOOX Innovations декларира, че този продукт съответства на основните изисквания, както и другите приложими клаузи на Директива 1999/5/ЕО. Декларацията за съответствие можете да намерите на адрес www.p4c.philips.com. Това изделие е конструирано, изпитано и произведено съгласно Европейската R&TTE директива 1999/5/ЕС.

Използване на съответствие по стандарт GAP

Стандартът GAP гарантира, че всички слушалки и базови станции DECT™ GAP са в съответствие с минимални стандарти за експлоатация, независимо от модела. Слушалката и базовата станция са в съответствие с GAP, което означава, че гарантират като минимум следните функции: регистриране на слушалката, поемане на линия, отправяне на повикване и приемане на повикване. Възможно е разширените функции да не са достъпни, ако ги използвате с други модели. За да регистрирате и използвате тази слушалка със съответстваща на GAP базова станция от друг модел, за регистриране на слушалката първо следвайте процедурата, описана в инструкциите на производителя, след това следвайте процедурата, описана в настоящото ръководство. За да регистрирате слушалка от друг модел към базовата станция, поставете базовата станция в режим за регистрация и следвайте процедурата, описана в инструкциите на производителя на слушалката.

Съвместимост с ЕМП

Този продукт е в съответствие с всички действащи стандарти и норми, свързани с излагането на въздействието на електромагнитни полета.

Изхвърляне на старите продукт и батерии



Продуктът е разработен и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно.



Този символ върху даден продукт означава, че изделието отговаря на европейската директива 2012/19/ЕС.



Този символ означава, че продуктът съдържа батерии, обхванати от Директива 2013/56/ЕС, които не могат да се изхвърлят заедно с обикновените битови отпадъци.

Осведомете се относно местната система за разделно събиране на отпадъци за електрическите и електронните продукти и батерии. Следвайте местните правила и не изхвърляйте продукта и батериите заедно с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на старите продукти и батерии предотвратява потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.



Когато това лого е прикрепено към продукт, това означава, че е направена парична вноска в полза на съответната национална система за възстановяване и рециклиране.

Информация относно опазване на околната среда

Премахнати са всякакви ненужни елементи от опаковката. Опитавме се да направим опаковката лесна за разделяне на три вида материали: картон (кутия), полистиренова пяна (буфер) и полиетилен (торбички, предпазен лист от пяна).

Вашата система се състои от материали, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново, ако бъдат разглобени от специализирана фирма. Спазвайте местните разпоредби относно изхвърлянето на материали от опаковката, изтощени батерии и старо оборудване.

19 Често задавани въпроси

На екрана не се показва лента за сигнал.

- Слушалката е извън обхват. Преместете я по-близо до базовата станция.
- Ако слушалката показва **[Регистрирайте Апарата си]**, поставете слушалката в базовата станция, докато на екрана се покажат лентите за сигнал.



Съвет

- За повече информация вижте "Регистриране на допълнителни слушалки" в раздел "Услуги".

Слушалката е в състояние на търсене, какво да правя?

- Уверете се, че базовата станция има захранване.
- Регистрирайте слушалката към базовата станция.
- Преместете слушалката по-близо до базовата станция.

Какво да направя, ако не успея да сдвоя (регистрирам) допълнителните слушалки към базовата станция?

Паметта на базовата станция е пълна. Дерегистрирайте неизползваните слушалки и опитайте отново.

По погрешка избрах език, който не разбирам. Какво да направя?

- 1 Натиснете , за да се върнете в екрана в режим на готовност.
- 2 Натиснете , за да отворите екрана на главното меню.
- 3 Изберете и на екрана ще видите един от следните текстове:

Limbă
Język
Nyelv
Jazyk
Jezik
Език

- 4 Изберете, за да влезете в опциите за език.

- 5 Изберете своя език.

Няма сигнал "свободно"

- Проверете свързването на вашия телефон.
- Слушалката е извън обхват. Преместете я по-близо до базовата станция.

Няма тон за поставяне

- Слушалката не е поставена правилно на базовата станция или зарядното устройство.
- Контактите за зареждане са замърсени. Първо изключете захранването и почистете контактите с влажна кърпа.

Не мога да променя настройките на гласовата си поща, какво да правя?

Услугата за гласова поща се управлява от вашия оператор, а не от самия телефон. Свържете с вашия оператор, за да промените настройките.

Слушалката в зарядното устройство не се зарежда.

- Уверете се, че батериите са поставени правилно.
- Погрижете се слушалката да е поставена правилно върху зарядното устройство. По време на зареждане иконата за батериите показва сигнал.
- Уверете се, че настройката за тон за поставяне е включена. Когато слушалката е поставена правилно в зарядното устройство, се чува тон за поставяне.
- Контактите за зареждане са замърсени. Първо изключете захранването и почистете контактите с влажна кърпа.

- Батериите са повредени. Купете нови батерии със същите технически параметри.

Дисплеят не показва нищо

- Уверете се, че батериите са заредени.
- Уверете се, че има захранване и телефонът е свързан.

Лошо качество на звука (пращене, ехо и др.)

- Слушалката е почти извън обхват. Преместете я по-близо до базовата станция.
- Телефонът получава смущения от електрически уреди наблизо. Отдалечете базовата станция от уредите.
- Телефонът е на място с дебели стени. Отдалечете базовата станция от стените.

Слушалката не звъни.

Уверете се, че тонът на звънене на слушалката е включен.

Не се показва идентификатор на повикващия.

- Услугата не е активирана. Проверете при вашия оператор.
- Информацията за повикващия не се показва или няма такава.



Забележка

- Ако решенията по-горе не помогнат, прекъснете електрозахранването и на слушалката, и на базовата станция. Опитайте отново след 1 минута.

20 Приложение

Таблицы за въвеждане на текст и номера

Бутон	Главни букви (за английски, френски, немски, италиански, турски, португалски, испански, холандски, датски, фински, норвежки, шведски, румънски, полски, чешки, унгарски, словашки, словенски, хърватски, литовски, естонски, латвийски, български език)
0	Интервал . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 à â ã ä å æ ç
3	D E F 3 è é ê ë ì í î ï ð
4	G H I 4 ĝ ħ ï j k l
5	J K L 5 Å
6	M N O 6 ñ ó ô õ ö
7	P Q R S 7 ș ș ț
8	T U V 8 ù ú û ü
9	W X Y Z 9 ø Ω Ξ Ψ Ž

Бутон	Малки букви (за английски, френски, немски, италиански, турски, португалски, испански, холандски, датски, фински, норвежки, шведски език)
0	Интервал . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à á â ã ä å æ ç
3	d e f 3 è é ê ë ì í î ï ð
4	g h i 4 ĝ ħ ï j k l
5	j k l 5 Å

6	m n o 6 ñ ó ô õ ö
7	p q r s 7 ș ș ț
8	t u v 8 ù ú û ü
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ Ž

Бутон	Главни букви (за гръцки език)
0	Интервал . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ 2 A B C Æ Å Ą Ç
3	Δ Ε Ζ 3 Δ Ε Ε
4	H Θ Ι 4 G H I
5	K Λ Μ 5 J K L
6	N Ξ Ο 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Бутон	Малки букви (за гръцки език)
0	Интервал . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ï
5	κ λ μ 5 j k l Å
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö
7	π ρ σ 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Бутон	Главни букви (за сръбски език)
0	Интервал . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C Ћ Ć Č 2 A B B Γ
3	D E F Ј Đ 3 Δ Ε Ж З Δ Φ
4	G H I Љ 4 И Й К Л Г
5	J K L Њ 5 M H O П Л
6	M N O Ћ 6 P C T Y

7	P Q R S Ж Š 7 Ф X Ц Ч П Θ Σ Β
8	T U V 8 Ш Щ Ъ Ы
9	W X Y Z Ž 9 Ь Э Ю Я Ω Ξ Ψ

Бутон	Малки букви (за сръбски език)
0	Интервал . 0 , / : ; " ' ! ? ħ * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c Ъ Ć Ć 2 A Б В Г
3	d e f J Đ 3 Д Е Ж З
4	g h i Љ 4 И Й К Л
5	j k l Њ 5 М Н О П
6	m n o Ћ 6 Р С Т У
7	p q r s Ж Š 7 Ф X Ц Ч П Θ Σ Β
8	t u v Љ 8 Ш Щ Ъ Ы
9	w x y z Ž 9 Ь Э Ю Я Ω Ξ Ψ

21 Показалец

Е

ECO режим	28
ECO+ режим	28

Г

GAP	46
-----	----

Р

PIN	
забраняване на повиквания	39
регистриране	42
телефонен секретар	36

З

забавяне на позвъняване	36
забраняване на повиквания	39
задаване име на слушалката	29
запомняне на номер	23
зареждане	12
звуци	
докинг	27
тон на клавишите	27

Р

регистриране/отрегистриране	42
регистър на повикванията	23
регулиране на силата на звука	15
режим на готовност	13
режим набиране	41

Б

базова станция	
инсталиране	10
общ преглед	7
батерия	11, 12, 45
бебелефон	31
без звук	15
безопасност	3

В

вид на списъка с обаждания	23
високоговорител	15
вкл. или изкл.	33
време за нов разговор	40
входящо съобщение	34
въвеждане на текст	19, 50
вътрешен разговор	17

Д

две повиквания/задържано повикване	16
допълнителни слушалки	42
достъп до телефонния секретар от разстояние	36

Ф

фабрични настройки	44
филтриране на повиквания	35

Е

език за телефонния секретар	33
-----------------------------	----

И

идентификатор на повикващия	14, 23, 41
изтриване на съобщения	35
изхвърляне	46
икони на главното меню	8
икони на дисплея	9
интерком	17

А

автоматичен конферентен разговор	39
автоматичен телефонен код	40
автоматичен часовник	41
адаптер за захранване	45
аларма	30

У

услуга за обратно повикване	43
услуга за прехвърляне на повиквания	43

Н

намиране на слушалки/пейджинг	7
настройване на датата	11, 41
настройване на часа	11, 41
настройка за език	
слушалка	29
телефонен секретар	33
настройки на дисплея	29
настройки на телефона	26

К

контакти	20
конферентен разговор	16, 17, 39

О

обратно повикване	43
отговор на повикване	14
отстраняване на неизправности/ЧЗВ	48

Т

телефонен секретар	33
телефонна книжка	20, 23
тип на мрежата	40
тих режим	22, 26
тон на звънене	26

С

сила на сигнала	13
скриване на вашата самоличност	44
списък с изключения, тих режим	22
съобщения	34

П

персонализиране на тона на звънене	21
поведение на светодиода	37
повикване	14
повторно набиране	25
прехвърляне на повикване	17
пропуснати повиквания	23
прослушване на съобщения	35
първо позвъняване	41



2014 © WOOX Innovations Limited.
Всички права запазени.
Philips и емблемата-щит на Philips са
регистрирани търговски марки на Koninklijke
Philips N.V. и се използват от WOOX Innovations
Limited с лиценз от Koninklijke Philips N.V.

CE 0168

