

Gids voor een snelle start




Stap A Aansluiten

Stap B opstellen


Stap C Genieten

Wat zit in de verpakking?

Wanneer u de verpakking openmaakt moet u de volgende items terugvinden.

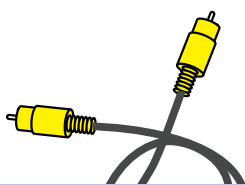

Een video-cinch-kabel


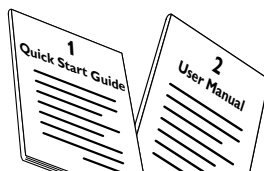


Gebruikershandleiding
Gids voor een snelle start




Afstandsbediening


Trek de plastic
beschermfolie uit.

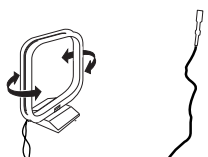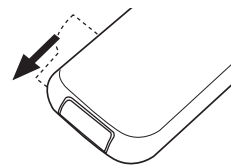

FM-draadantenne
MW-raamantenne

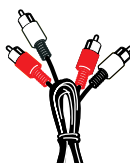

Audiokabels

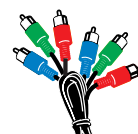

Component Video-kabels

PHILIPS

Stap A Aansluiten

Tip

Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor andere TV aansluitingsopties.

1

Sluit de luidsprekerkabels aan.

2


Sluit de MW en FM antennes aan.

3

Sluit de Component Video-kabels (rood/blauw/groen) en audiokabels (wit/rood) aan op een TV.

4

Sluit de stroomsnoeren van het systeem en de TV aan.

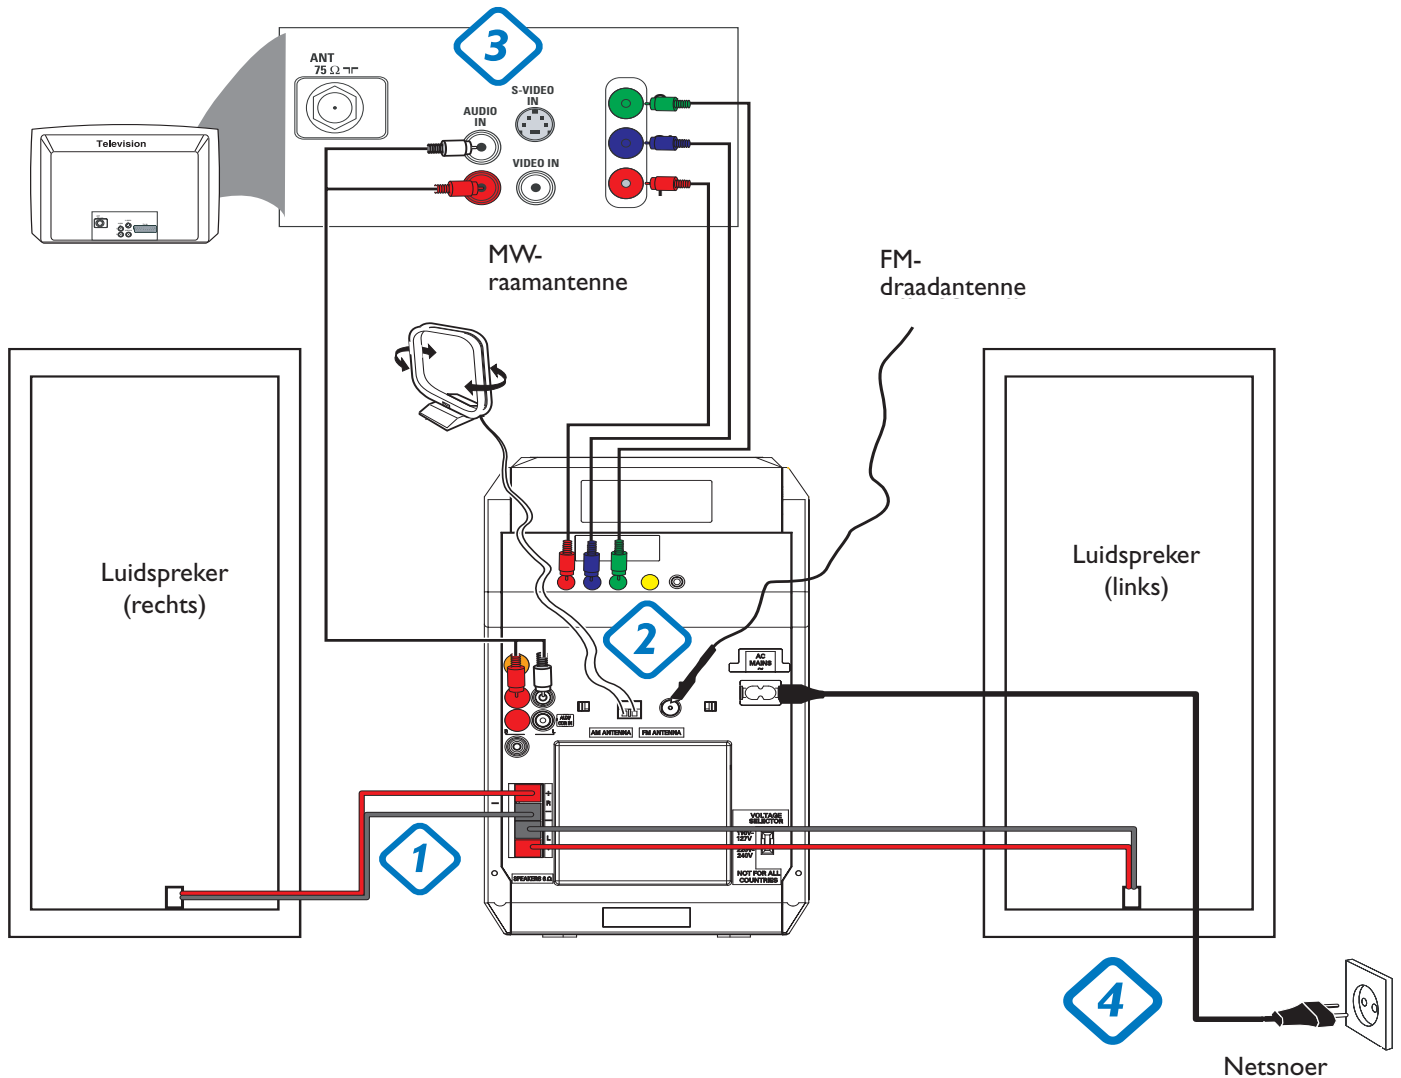

Stap B opstellen


De TV opstellen

1

Druk op **SOURCE** (**DISC** om het afspelen) om de schijfbron te selecteren.

2


Zet de tv aan en kies het juiste video-ingangskanaal.

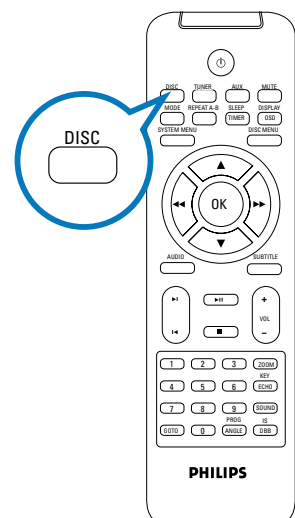


Stap B opstellen

Instellen van de klok

- 1 Wanneer de urcijfers knipperen drukt U op **CLOCK SET** om het afspeken om de uren in te stellen.
- 2 Als de urcijfers gaan knipperen, drukt u op **SEARCH** ◀◀/▶▶ (◀/▶ op de afstandsbediening) om de uren in te stellen.
- 3 Druk op **CLOCK SET** om de tijdstelling te bevestigen. Druk vervolgens op **SEARCH** ◀◀/▶▶ (◀/▶ op de afstandsbediening) om de minuten in te stellen.
- 4 Druk op **CLOCK SET** om de tijdstelling te bevestigen.

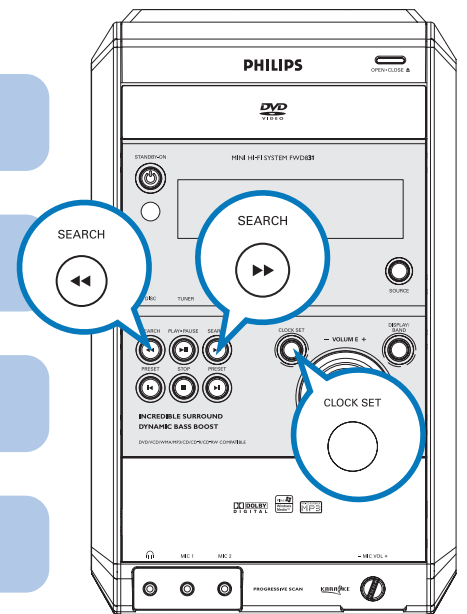


DVD menuopties instellen

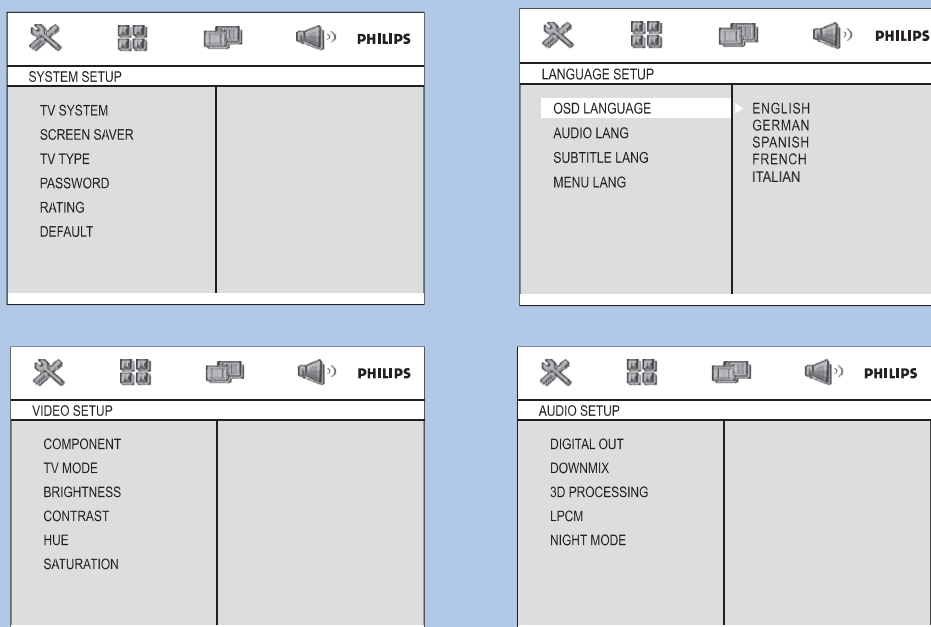

Tip

Zie hoofdstukken "Voorbereidingen" en "DVD Menubedieningen" in de Gebruikershandleiding voor meer gedetailleerde beschrijvingen.

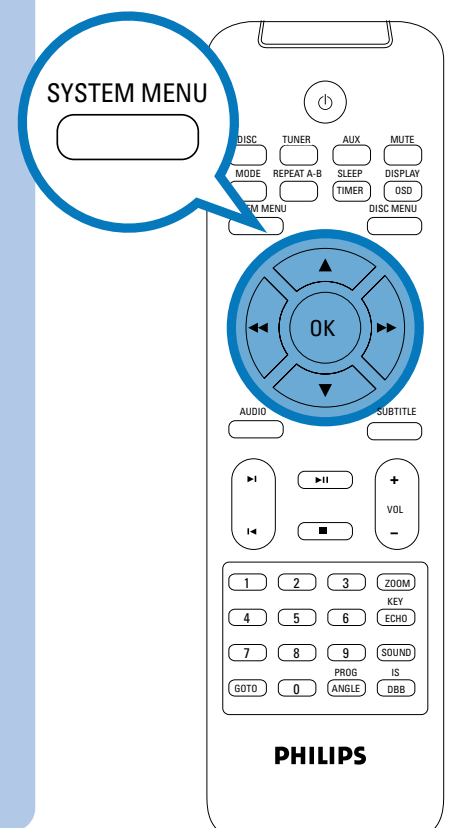

Een schijf afspelen

1

Druk op de toets **OPEN •CLOSE ▲** om het diskvak te openen en plaats er een disk in; sluit vervolgens het diskvak.



→ Let erop dat de disk met het etiket naar boven geplaatst is.

2

Het afspelen gaat automatisch van start. Gebeurt dit niet, druk dan op **PLAY/PAUSE ► II**.

3

Om het afspelen te beëindigen, Druk op **STOP ■**.

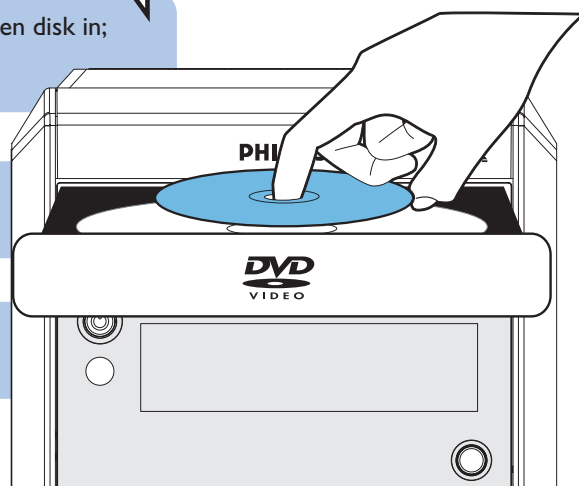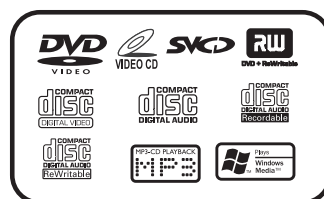

Op radiostations afstemmen en programmeren

1

Druk op **SOURCE (TUNER)** om het afspelen) om de tuner te kiezen.

2

Druk langer dan twee seconden op **PROGRAM** om alle beschikbare stations te programmeren in volgorde van de golflengte.

3

Druk op **PRESET ◀/▶** tot het nummer van de gewenste zender in het display verschijnt.

Tip

Meer afspeelfuncties en overige functies staan beschreven in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

