GUÍA RÁPIDA DE UTILIZACIÓN

PHILIPS

AZ1316

1 Seleccione una fuente de alimentación

a Conecte el cable de alimentación al conector **AC MAINS** y al tomacorriente de pared.

-O-

b Abra el **compartimento de las pilas** e introduzca 6 pilas tipo C.

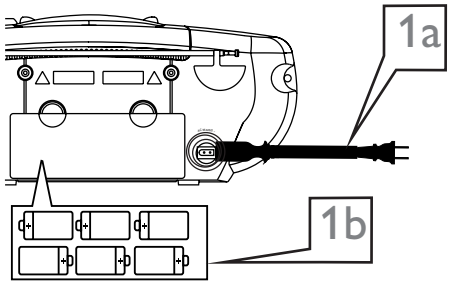

R-14, **UM-2** o **C-cells (no incluidas)**

2 Sintonización de emisoras de radio

a Ajuste el **selector de fuente** a **AM** o **FM**.

b Pulse y mantenga apretado **PROG** hasta que la pantalla muestre **AutO**.

• Las emisoras disponibles se programan.

c Pulse los botones **ALBUM/ PRESET -**, **+** (o ▲,▼ en el control remoto).hasta que aparezca la emisora preestablecida deseada.

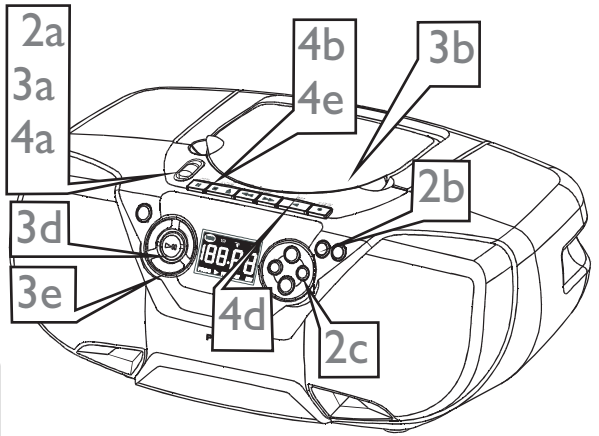

3 Reproducción de un disco

Este reproductor de CD reproduce discos de audio, CD-R (CD regrabables) y CD-RW (CD reescribibles), y CD MP3.

¡IMPORTANTE: ***En el caso de un disco CD con pistas Audio y archivos MP3, la reproducción de archivos MP3 depende del software de codificación utilizado.***

a Ajuste el **selector de fuente** a **CD/MP3**.

b Pulse **OPEN•CLOSE** para abrir la puerta del CD..

c Introduzca un disco con la cara impresa hacia arriba y cierre con cuidado el compartimento del CD.

d Pulse ►II para comenzar la reproducción.

e Para detener la reproducción, pulse ■.

4 Reproducción de cinta

a Ajuste el **selector de fuente** a **TAPE/OFF**.

b Pulse ■▲ para abrir el compartimento del casete e introduzca un casete.

c Cierre la pletina.

d Pulse ◄ para comenzar la reproducción.

e Para detener la reproducción, pulse ■▲.

Antena telescópica
mejora la recepción de FM.

Selector de fuente
deslice para seleccionar una función: CD/CD-MP3, radio (AM, FM) o cinta.

⏮ ⏭
salta y busca pistas hacia atrás/ hacia delante;
sintoniza emisoras de radio (abajo, arriba)

DBB
activa y desactiva la intensificación de graves

►II
Inicia o hace una pausa en la reproducción de disco.

■
para la reproducción de disco;
borra un programa de disco.

Pantalla
muestra las funciones de disco

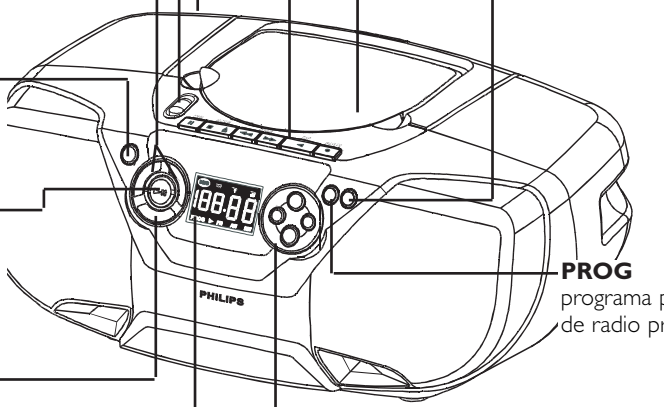

Botones del grabador de casetes
pulse para poner en funcionamiento el casete.

OPEN•CLOSE
pulse para abrir/ cerrar la puerta del CD

MODE
pulse para seleccionar diferentes modos de reproducción: por ejemplo, **REPEAT** o **SHUFFLE** al azar

PROG
programa pistas o emisoras de radio preestablecidas

VOL ▲ , ▼
Pulse para ajustar el nivel del volumen.

ALBUM/ PRESET -, +
pulse para seleccionar el álbum anterior/posterior.
(MP3 sólo);
pulse para seleccionar una emisora preestablecida

CONTROL REMOTO

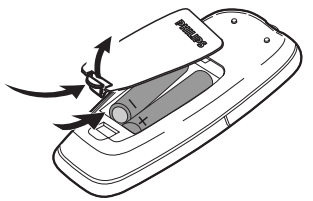

Coloque 2 pilas, tipo **AAA**, **R03** o **UM4 (no incluidas)**