

Aby uzyskać pomoc techniczną,
zarejestruj swój produkt na stronie internetowej
www.philips.com/welcome

CD255
SE255



PL Telefon z automatyczną sekretarką



Ostrzeżenie

Używać wyłącznie baterii akumulatorowych.
Przed pierwszym użyciem słuchawki należy ją
ładować przez 24 godziny.

PHILIPS

Spis treści

1	Ważne	4	4.1.1	Wybieranie numeru	21
1.1	Wymagania dotyczące zasilania	4	4.1.2	Wybieranie bezpośrednie	21
1.2	Zgodność	5	4.1.3	Połączenie z listy ponownego wybierania	21
1.3	Korzystanie ze zgodności ze standardem GAP	5	4.1.4	Połączenie z rejestru połączeń	21
1.4	Recykling i usuwanie	6	4.1.5	Połączenie z książki telefonicznej	21
1.5	Pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne („EMF”)	7	4.1.6	Wybieranie numeru z książki telefonicznej podczas prowadzenia rozmowy	22
2	Twój telefon	8	4.1.7	Połączenie za pomocą funkcji pozycji bezpośrednich	22
2.1	Zawartość opakowania	8	4.1.8	Wprowadzanie pauzy w wybranym numerze	22
2.2	Widok ogólny telefonu	9	4.2	Odbieranie połączenia	22
2.3	Wyświetlane ikony	12	4.2.1	Odebranie połączenia w trybie głośnomówiącym	22
2.4	Widok ogólny stacji bazowej	13	4.2.2	Połączenie oczekujące	22
3	Pierwsze kroki	14	4.3	Zakończenie połączenia	23
3.1	Podłączanie stacji bazowej	14	5	Lepsze wykorzystanie telefonu	24
3.2	Instalacja telefonu	15	5.1	Włączanie/wyłączanie słuchawki	24
3.2.1	Instalowanie akumulatorów	15			
3.2.2	Ładowanie akumulatorów	15			
3.3	Tryb powitalny	16			
3.4	Korzystanie z zestawów	17			
3.5	Struktura menu	18			
4	Używanie telefonu	21			
4.1	Wykonanie połączenia	21			

5.2	Blokada/odblokowanie klawiatury	24	5.6.3	Kasowanie numeru ponownego wybierania	28
5.3	Wprowadzanie tekstu lub cyfr	24	5.6.4	Usuń wszystkie numery ponownego wybierania	29
5.4	W trakcie trwania połączenia	24	5.7	Używanie rejestru połączeń	29
5.4.1	Regulacja głośności słuchawki lub głośnika	24	5.7.1	Dostęp do rejestru połączeń	29
5.4.2	Wyciszanie/włączanie mikrofonu	25	5.7.2	Zapisanie pozycji listy połączeń w książce telefonicznej	29
5.4.3	Włączanie/wyłączanie trybu głośnomówiącego	25	5.7.3	Usuwanie pozycji listy połączeń	30
5.5	Korzystanie z książki telefonicznej	25	5.7.4	Usuń wszystkie pozycje listy połączeń.	30
5.5.1	Zapisywanie kontaktu w książce telefonicznej	25	5.8	Używanie konferencji (interkomu)	30
5.5.2	Dostęp do książki telefonicznej	26	5.8.1	Zestawianie połączenia wewnętrznego	31
5.5.3	Modyfikowanie pozycji z książki telefonicznej	26	5.8.2	Przeniesienie połączenia zewnętrznego na inną słuchawkę	31
5.5.4	Usuwanie pozycji z książki telefonicznej	26	5.8.3	Odbieranie połączenia zewnętrznego podczas połączenia wewnętrznego	31
5.5.5	Usuń wszystkie pozycje książki telefonicznej	26	5.8.4	Przełączanie pomiędzy połączeniem zewnętrznym i wewnętrznym	32
5.5.6	Pozycja bezpośrednia	27	5.8.5	Ustanawianie połączenia konferencyjnego trzech osób	32
5.6	Używanie listy ponownego wybierania	28	5.9	Przywołanie	32
5.6.1	Dostęp do listy ponownego wybierania	28	5.10	Wybieranie łańcuchowe	32
5.6.2	Zapisanie numeru ponownego wybierania do książki telefonicznej	28			

5.11	Ustawienia zegara i budzika	33	7.9	Ustawianie wykrywania pierwszego dzwonka	41
5.11.1	Ustawianie daty i godziny	33	7.10	Ustawienia domyślne	41
5.11.2	Ustawianie formatu godziny i daty	33	8	Automatyczna sekretarka (TAM)	42
5.11.3	Ustawianie budzika	34	8.1	Odtwarzanie wiadomości	42
5.11.4	Ustawianie sygnału budzika	34	8.1.1	Odtwarzanie wiadomości przez słuchawkę	42
6	Ustawienia własne	35	8.2	Wykasowanie wszystkich wiadomości	43
6.1	Zmiana nazwy słuchawki	35	8.3	Włączanie/wyłączanie automatycznej sekretarki	44
6.2	Melodie słuchawki	35	8.4	Odtwarzanie, nagrywanie lub kasowanie wiadomości powitalnej	44
6.2.1	Ustawianie głośności dzwonka	35	8.5	Ustawianie trybu odpowiedzi	45
6.2.2	Ustawianie melodii dzwonka	35	8.6	Ustawienia automatycznej sekretarki	45
6.2.3	Włączanie/wyłączanie dźwięku klawiszy	36	8.6.1	Opóźnienie dzwonka	45
6.3	Zmiana języka wyświetlania	36	8.6.2	Zdalny dostęp	46
6.4	Włączanie/wyłączanie automatycznego rozłączania	36	8.6.3	Filtrowanie połączeń	47
7	Ustawienia zaawansowane	37	8.6.4	Ustawianie języka wiadomości powitalnej	48
7.1	Zmiana kodu PIN	37	9	Dane techniczne	48
7.2	Rejestrowanie	37	10	Często zadawane pytania	49
7.3	Wyrejestrowanie	38	10.1	Połączenie	49
7.4	Wybieranie kraju	39	10.2	Konfiguracja	50
7.5	Zerowanie urządzenia	39	10.3	Dźwięk	50
7.6	Ustawianie prefiksu	39	10.4	Zachowanie produktu	50
7.7	Zmiana czasu sygnału flash	40	11	Indeks	53
7.8	Zmiana trybu wybierania	40			

1 Ważne

Przed użyciem telefonu przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi. Zawiera ona ważne informacje i uwagi dotyczące telefonu.

1.1 Wymagania dotyczące zasilania

- Niniejszy produkt wymaga zasilania prądem zmiennym o napięciu 100-240 V. W przypadku awarii zasilania komunikacja może zostać utracona.
- Sieć elektryczna jest niebezpieczna. Jedynym sposobem na wyłączenie ładowarki jest wyjęcie zasilacza z gniazdka elektrycznego. Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest zawsze łatwo dostępne.
- Napięcie w sieci jest klasyfikowane według kategorii TNV-3 (Napięcia w sieci telekomunikacyjnej) w sposób określony w normie EN 60-950.

Ostrzeżenie

W celu uniknięcia uszkodzenia lub awarii:

- Nie wolno dopuścić do kontaktu styków ładowania lub akumulatora z metalowymi obiektami.
- Nigdy nie należy stosować akumulatorów innych niż dostarczone z produktem lub

zalecane przez firmę Philips: istnieje ryzyko wybuchu.

- Zawsze należy używać kabli dostarczonych z produktem.
- Włączenie trybu głośnomówiącego może spowodować nieoczekiwane zwiększenie głośności w słuchawce do bardzo wysokiego poziomu: słuchawka nie powinna znajdować się zbyt blisko ucha.
- Niniejszy sprzęt nie został zaprojektowany do wykonywania połączeń awaryjnych w przypadku awarii zasilania. Należy zapewnić dostępność alternatywnej metody wykonania połączeń awaryjnych.
- Nie należy wystawiać telefonu na działanie wysokich temperatur spowodowanych obecnością sprzętu grzewczego lub oddziaływaniem promieni słonecznych.
- Nie należy upuszczać telefonu ani pozwalać na spadanie przedmiotów na telefon.
- Nie należy używać materiałów ściernych ani środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak, benzen, ponieważ mogą one być przyczyną uszkodzenia zestawu.
- Nie należy używać produktu w miejscach, w pobliżu których znajdują się substancje wybuchowe.
- Nie należy wystawiać produktu na kontakt z małymi metalowymi przedmiotami. Mogą one

spowodować pogorszenie jakości dźwięku i uszkodzenie produktu.

- Włączone telefony komórkowe w sąsiedztwie mogą być przyczyną zakłóceń.
- Nie należy otwierać urządzenia, wewnątrz urządzenia występują wysokie napięcia.
- Nie wolno wystawiać ładowarki na działanie płynów.
- Używaj wyłącznie z dostarczonymi akumulatorami.
- Informacje dotyczące akumulatorów
Akumulator Ni-MH, AAA x 2, 1,2 V, 600 mAh
- Używaj wyłącznie z dostarczonym zasilaczem.
- Informacje dotyczące zasilania stacji bazowej
Wejście: AC 100-240 V/0,3 A, 50 Hz/60 Hz
Wyjście: DC 6 V/0,5 A
JOD-SWR-07340
JODEN
- Informacje dotyczące zasilania ładowarki
(wyłącznie zestawy wielosłuchawkowe)
Wejście: AC 100-240 V/0,3 A, 50 Hz/60 Hz
Wyjście: DC 6 V/0,21 A
JOD-SWR-07341
JODEN
- W przypadku zastąpienia oryginalnego akumulatora akumulatorem niewłaściwego typu istnieje ryzyko wybuchu.
Zużytych akumulatorów należy

pozbywać się w sposób zgodny z zaleceniami.

Informacje dotyczące temperatury roboczej i temperatury przechowywania:

- Urządzenia można używać w miejscach o temperaturze pomiędzy 0 i 35°C (od 32 do 95°F).
- Urządzenie można przechowywać w miejscach o temperaturze pomiędzy -20 i 70°C (od -4 do 158°F).
- Trwałość akumulatora może zmniejszyć się w niskich temperaturach.

1.2 Zgodność

My, firma Philips, deklarujemy, że produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami oraz innymi mającymi zastosowanie postanowieniami dyrektywy 1999/5/EC. Niniejszy produkt może być podłączany wyłącznie do analogowych sieci telefonicznych w krajach wymienionych na opakowaniu. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie www.p4c.philips.com.

1.3 Korzystanie ze zgodności ze standardem GAP

Standard GAP gwarantuje, że wszystkie słuchawki i stacje bazowe DECT™ GAP są zgodne z minimalnymi standardami roboczymi niezależnie od marki.

Słuchawka i stacja bazowa Twojego urządzenia są zgodne ze standardem GAP, co oznacza, że minimalne zagwarantowane funkcje obejmują: rejestrowanie słuchawki, przejmowanie linii, odbieranie połączenia i wybieranie numeru. Funkcje zaawansowane mogą nie być dostępne w przypadku użycia z posiadaną stacją bazową słuchawki innej niż słuchawka modelu opisanego w niniejszej Instrukcji obsługi.

Aby zarejestrować i używać słuchawki Twojego telefonu ze stacją bazową standardu GAP innego producenta, należy najpierw wykonać procedurę opisaną w instrukcji producenta, a następnie wykonać procedurę opisaną na stronie 37. Aby zarejestrować słuchawkę innego producenta do stacji bazowej Twojego telefonu, należy ustawić stację bazową w trybie rejestracji (strona 37), a następnie wykonać procedurę opisaną w instrukcji producenta.

1.4 Recykling i usuwanie

Instrukcja usuwania zużytych produktów.

Dla zapewnienia recyklingu produktów z wykorzystaniem najlepszych metod przetwarzania, odzysku i recyklingu, a także zdrowia ludzkiego i wysokiego poziomu ochrony środowiska, została

wprowadzona Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE, 2002/96/WE).

Niniejszy produkt jest skonstruowany i wykonany z użyciem materiałów i komponentów o wysokiej jakości, które nadają się do recyklingu i ponownego użycia.

Zużytego produktu nie należy usuwać do pojemników przeznaczonych na odpady z gospodarstw domowych.

Prosimy o zaznajomienie się z lokalnymi systemami zbiórki selektywnej sprzętu elektrycznego i elektronicznego oznaczonego tym symbolem:



Należy wybrać jedną z poniższych możliwości usunięcia:

1. Usunięcie kompletnego produktu (razem z przewodami, wtykami i akcesoriami) w wyznaczonych punktach zbiórki WEEE.
2. Zwrot zużytego produktu sprzedawcy detalicznemu w przypadku nabycia zamiennika. Zgodnie z wymogami dyrektywy WEEE, sprzedawca detaliczny powinien przyjmować zużyty produkt.

Instrukcje dotyczące wyrzucania akumulatorów:

Akumulatorów nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi.



Informacje o opakowaniu:

Firma Philips oznaczyła opakowanie za pomocą standardowych symboli promujących recykling i prawidłową utylizację ewentualnych odpadów.



Producent uiszczył stosowne opłaty na rzecz organizacji zajmujących się recyklingiem.



Opakowanie nadaje się do recyklingu.

niekorzystnie na zdrowie użytkowników.

4. Na podstawie dostępnych obecnie wyników badań naukowych firma Philips potwierdza, że jeżeli produkty firmy będą używane w sposób prawidłowy, zgodnie z przeznaczeniem, ich używanie jest bezpieczne.
5. Philips bierze aktywny udział w opracowywaniu norm EMF i standardów bezpieczeństwa, dzięki czemu może przewidywać przyszłe procesy standaryzacji oraz z wyprzedzeniem dostosowywać swoje produkty do wprowadzanych norm.

1.5 Pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne („EMF”)

1. Firma Philips Royal Electronics produkuje i sprzedaje produkty, które tak jak wszystkie urządzenia elektroniczne mają zdolność emisji i odbierania sygnałów elektromagnetycznych.
2. Jedną z zasad postępowania firmy Philips jest podejmowanie wszelkich niezbędnych środków dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie ze wszystkimi wymogami prawnymi i przestrzeganie norm EMF obowiązujących w momencie produkcji urządzenia.
3. Firma Philips jest zaangażowana w rozwój, produkcję i sprzedaż produktów, które nie wpływają

2 Twój telefon

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips!

Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome.

2.1 Zawartość opakowania



Słuchawka




Stacja bazowa



Tylna klapka



2 akumulatory AAA



Zasilacz



Kabel telefoniczny*



**Podręcznik
użytkownika**



Gwarancja



**Skrócona instrukcja
obsługi**




Uwaga

* W pudełku może znajdować się adapter linii, nie podłączony do kabla telefonicznego. **W takim przypadku należy najpierw podłączyć adapter do kabla telefonicznego, a dopiero później podłączyć kabel do gniazdka telefonicznego.**

W zestawach wielosłuchawkowych w opakowaniu znajduje się jedna lub kilka dodatkowych słuchawek, tylnych kłapek, ładowarki z zasilaczem i dodatkowe akumulatory.

2.2 Widok ogólny telefonu

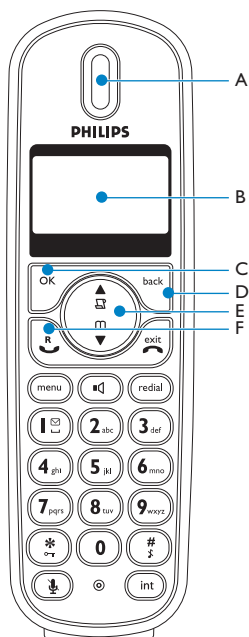

A Słuchawka

B Wyświetlacz

Patrz strona 12, aby zapoznać się z przeglądem wyświetlanych ikon.

C Klawisz OK

W trybie bezczynności: Naciśnij długo, aby przełączyć pomiędzy wyświetlaniem nazwy słuchawki a datą/godziną.

W innych trybach: Wybierz funkcję wyświetlaną na ekranie. Służy również

do potwierdzania wprowadzonych zmian (np. ustawień daty i czasu).

D Klawisz Wstecz/Wyczyść

Naciśnij, aby usunąć (wykasować) znak lub cyfrę podczas wpisywania. Naciśnij długo, aby usunąć wszystko.

Podczas poruszania się po menu naciśnij, aby przejść do poprzedniego poziomu menu (wyświetlane jest **BACK**).

Gdy wyświetlone zostanie ►, naciśnij, aby zobaczyć znaki/cyfry z prawej strony pokazanych.

E Klawisze nawigacyjne

W trybie bezczynności: Przewiń w górę, aby uzyskać dostęp do rejestru połączeń i w dół, aby uzyskać dostęp do książki telefonicznej.

W trakcie połączenia: Przewiń w górę/w dół, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność głośnika słuchawki.

Edycja i wpisywanie: Przejdź do poprzedniego znaku lub następnego znaku.

W innych trybach: Przewiń w górę/w dół listy menu lub przejdź do poprzedniej lub kolejnej pozycji w książce telefonicznej, liście ponownego wybierania lub rejestrze połączeń.

F Klawisz rozmowy/sygnalu flash

Wykonaj połączenie zewnętrzne lub odbierz połączenie przychodzące zewnętrzne lub wewnętrzne.

W trakcie połączenia: Aktywuj funkcję sygnalu flash.

W innych trybach: Połącz się z numerem wybranym z książki

telefonicznej, listy ponownego wybierania lub rejestru połączeń.

G Klawisz zakończenia i wyjścia z menu

W trybie bezczynności: Naciskaj długo (przez 5 sekund), aby wyłączyć słuchawkę.

Gdy słuchawka jest wyłączona: Naciskaj długo (przez 1 sekundę), aby włączyć.

W trakcie połączenia: Zakończ rozmowę.

W innych trybach: Naciśnij długo, aby powrócić do trybu bezczynności.

Naciśnij krótko, aby przejść do poprzedniego poziomu menu.

H Klawisz menu

W trybie bezczynności: Przejdź do głównego menu.

I Klawisz ponownego wybierania numeru

Dostęp do listy ponownego wybierania w trybie bezczynności.

Podczas nawiązywania połączenia naciśnij, aby ponownie wybrać ostatni wybrany numer.

J Klawisz głośnika


W trybie bezczynności: Włącz głośnik i wybierz numer. Odpowiedz na połączenie przychodzące w trybie głośnomówiącym.

W trakcie połączenia: Włącz/wyłącz głośnik.

K Klawisze numeryczne

Stosuj do wybierania numerów i pisania liter.

Naciśnij długo klawisz  lub , aby wybrać numer z pamięci bezpośrednio.

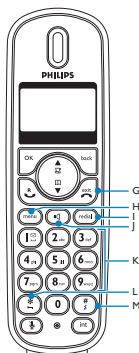

L */Klawisz blokady klawiatury

W trybie bezczynności: Naciśnij długo, aby zablokować/odblokować klawiaturę.

Wybieranie numeru lub edycja:


Naciśnij, aby wpisać „*”.

Słuchawka podniesiona: Naciśnij długo, aby tymczasowo przełączyć na wybieranie tonowe (DTMF), jeśli stosowane jest wybieranie impulsowe.

M #/Klawisz włączenia/wyłączenia dzwonka i pauzy

W trybie bezczynności: Naciśnij długo, aby włączyć/wyłączyć dzwonek.

Wybieranie numeru lub edycja: Naciśnij długo, aby wstawić pauzę. Naciśnij krótko, aby wstawić „#” (Na wyświetlaczu # pojawia się jako .).

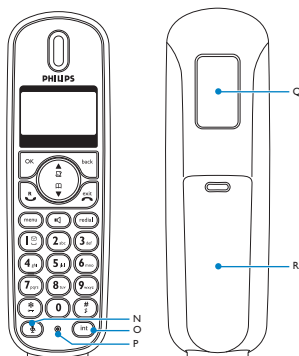

N Klawisz wyciszania

Wyciszanie/włączanie mikrofonu.

O Klawisz przeniesienia połączenia oraz konferencji (interkomu)

W trybie bezczynności: Zainicjuj połączenie wewnętrzne.

W trakcie połączenia: Naciśnij krótko, aby zawiesić linię i wezwać inną słuchawkę. Naciśnij długo, aby ustawić połączenie konferencyjne pomiędzy zewnętrznym połączeniem i dwoma słuchawkami.

P Mikrofon


Q Głośnik

Ostrzeżenie

Włączenie trybu głośnomówiącego może spowodować nieoczekiwane zwiększenie głośności w słuchawce do bardzo wysokiego poziomu. Słuchawka nie powinna znajdować się zbyt blisko ucha.


R Tylna klapka

2.3 Wyświetlane ikony

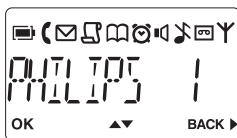

- Wskazuje, czy akumulator jest w pełni naładowany. Ikona miga podczas ładowania lub gdy poziom naładowania akumulatorów jest niski.
- Gdy ikona jest pusta, oznacza to, że akumulator jest praktycznie rozładowany.
- Uwaga**
Jeśli pojawi się napis **OSTRZEŻENIE** i jednocześnie miga ikona akumulatora, oznacza to, że do słuchawki włożono akumulatory niewłaściwego typu. Wymień na właściwe akumulatory.
- Miga, gdy jest połączenie przychodzące. Jest włączona podczas połączenia.
- Oznacza nowe i nieodebrane połączenia zapisane w rejestrze połączeń. Ikona miga, gdy są nieodebrane połączenia.
- Miga, gdy odebrana zostanie nowa wiadomość głosowa.
- Miga, gdy odebrana zostanie nowa wiadomość głosowa.
- Jest wyświetlana, gdy aktywny jest budzik.
- Jest wyświetlana, gdy aktywny jest głośnik.
- Jest wyświetlana, gdy dzwonek jest wyłączony.
- Jest wyświetlana, gdy aktywna jest automatyczna sekretarka. Miga, gdy na automatycznej sekretarce odebrane zostały wiadomości; miga szybko, gdy pamięć automatycznej sekretarki jest pełna.
- Wskazuje, że słuchawka jest zarejestrowana i znajduje się w zasięgu stacji bazowej. Ikona miga, gdy słuchawka znajduje się poza zasięgiem lub szuka stacji bazowej.
- OK** Jest wyświetlana, by dokonać potwierdzenia operacji. Naciśnij klawisz bezpośrednio poniżej, aby potwierdzić.
- Informuje, że dostępnych jest więcej opcji na liście przewijanej lub że można regulować głośność.
- BACK** Jest wyświetlana, gdy włączony jest tryb menu. Naciśnij klawisz tuż poniżej, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu lub aby wykasować literę bądź cyfrę podczas wpisywania.
- Informuje, że po prawej stronie wyświetlanego ciągu znaków lub cyfr znajduje się więcej znaków lub cyfr.

2.4 Widok ogólny stacji bazowej

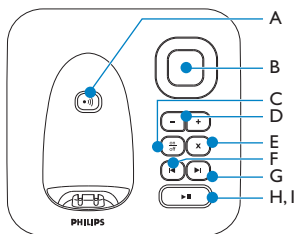

A Klawisz przywołania (•••)

Przywołuje słuchawkę.

Naciśnij długo, aby rozpocząć procedurę rejestrowania.

B Głośnik

C Klawisz Włącz/Wyłącz (on/off)

Naciśnij krótko, aby włączyć/wyłączyć automatyczną sekretarkę.

D Klawisze głośności (- +)

Zwiększ lub zmniejsz głośność głośnika.

Dostępnych jest 5 poziomów głośności odsłuchiwania. Dostępnych jest 5 poziomów głośności plus opcja WYŁĄCZONE w trybie bezczynności i filtrowania połączeń.

E Klawisz kasowania (x)

Naciśnij krótko, aby usunąć bieżącą wiadomość w czasie jej odsłuchiwania.

Naciśnij długo (2 sekundy) w trybie bezczynności, aby usunąć wszystkie stare wiadomości. Nowe wiadomości nie zostaną usunięte.

F Klawisz przeskakiwania do tyłu (◀)

Przejdź do poprzedniej wiadomości po naciśnięciu w ciągu pierwszej sekundy odsłuchiwania bieżącej wiadomości.

Powtórz bieżącą wiadomość po naciśnięciu po upływie jednej sekundy odsłuchiwania bieżącej wiadomości.

G Klawisz przeskakiwania do przodu (▶)

Przejdź do następnej wiadomości w czasie odsłuchiwania wiadomości.

H Klawisz odsluchiwanie/stop (▶▶)

Odsłuchiwanie wiadomości (pierwsza nagrana wiadomość będzie odtwarzana jako pierwsza). Między wiadomościami emitowany jest krótki sygnał akustyczny, zaś po zakończeniu odtwarzania wszystkich wiadomości rozlegną się dwa sygnały akustyczne.

Zatrzymaj odtwarzanie wiadomości.

I Wskaźnik LED

Miga wolno (w odstępach jednosekundowych):

Oznacza to, że dostępne są nowe wiadomości.

Miga szybko (w odstępach półsekundowych):

Oznacza to, że pamięć automatycznej sekretarki jest pełna.


Światło ciągle: Oznacza to, że automatyczna sekretarka jest włączona.

WYŁ.: gdy automatyczna sekretarka jest wyłączona.


3 Pierwsze kroki

3.1 Podłączanie stacji bazowej

- 1 Ustaw stację bazową w centralnej lokalizacji w pobliżu gniazdek: telefonicznego i elektrycznego.
- 2 Podłącz kabel telefoniczny i kabel zasilania do odpowiednich złączy z tyłu stacji bazowej.

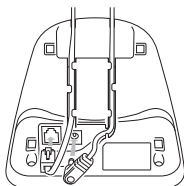

- 3 Podłącz drugi koniec kabla telefonicznego i kabla zasilającego do odpowiednich gniazdek.

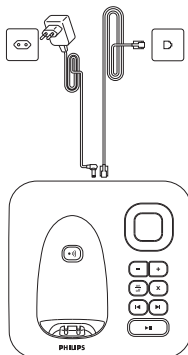

Uwaga

Adapter linii może nie być podłączony do kabla telefonicznego. W takim przypadku należy najpierw podłączyć ten adapter do kabla telefonicznego, a dopiero później podłączyć kabel do gniazdka telefonicznego.



Ostrzeżenie

Należy unikać stawiania stacji bazowej zbyt blisko dużych metalowych obiektów takich jak szafki z dokumentami, kaloryfery lub sprzęt elektryczny. Może to negatywnie wpłynąć na zasięg i jakość dźwięku. Budynki z grubymi ścianami mogą wpływać ujemnie na transmisję sygnału do bazy i z bazy.



Ostrzeżenie

Zasilanie jest dostarczane po włożeniu wtyczki zasilacza do urządzenia i podłączeniu do gniazdka

elektrycznego. Jedyнным sposobem odcięcia zasilania jest wyciągnięcie wtyczki zasilacza z gniazdka elektrycznego. Z tego względu należy zadbać o to, aby gniazdko elektryczne było łatwo dostępne. Należy prawidłowo podłączyć zasilacz i kabel telefoniczny, nieprawidłowe podłączenie może być przyczyną uszkodzenia urządzenia. Zawsze należy używać kabla telefonicznego dostarczonego z urządzeniem. W przeciwnym razie można nie uzyskać sygnału zgłoszenia.

3.2 Instalacja telefonu

Przed użyciem słuchawki należy zainstalować i całkowicie naładować akumulatory.

Ostrzeżenie

Gdy akumulatory zostaną włożone po raz pierwszy, urządzenie nie będzie mogło uruchomić się normalnie, z powodu niskiego poziomu naładowania akumulatorów. Należy naładować akumulatory w stacji bazowej, zanim będzie można korzystać ze słuchawki.


3.2.1 Instalowanie akumulatorów

Ostrzeżenie


Zawsze należy używać akumulatorów AAA dostarczonych z urządzeniem. W przypadku użycia baterii alkalicznych zamiast akumulatorów, na wyświetlaczu pojawi się komunikat

„**OSTRZEŻENIE**” a ikona akumulatora zacznie szybko migać.

1 Otwórz klapy akumulatorów.



2 Umieść akumulatory w pozycji właściwej polaryzacji, jak to zostało pokazane i załóż klapy.

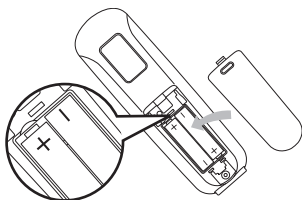

3.2.2 Ładowanie akumulatorów

Ostrzeżenie

Przed pierwszym użyciem słuchawki należy ją ładować przez co najmniej 24 godziny. Kiedy poziom naładowania akumulatorów jest niski, czujnik niskiego poziomu naładowania akumulatorów powiadomi o tym fakcie użytkownika za pomocą sygnału akustycznego i migania ikony akumulatorów. Jeżeli poziom naładowania akumulatorów będzie bardzo niski, telefon automatycznie wyłączy się zaraz po ostrzeżeniu użytkownika, żadna

funkcja będąca w toku nie zostanie zapisana.

- 1 Umieść słuchawkę na widelkach ładujących stacji bazowej. Jeżeli słuchawka zostanie położona w prawidłowy sposób, wyemitowany zostanie sygnał akustyczny.
- 2 Ikona akumulatora  na wyświetlaczu miga podczas ładowania.
- 3 Ikona akumulatora  zapala się na stałe, gdy słuchawka jest w pełni naładowana.

Uwaga

Optymalna żywotność akumulatorów zostanie osiągnięta po 3 pełnych cyklach ładowania (ponad 15-godzinnych) i rozładowania, umożliwiając około 12 godzin rozmowy i 150 godzin czuwania. Zasięg telefonu wewnątrz i na zewnątrz domu wynosi odpowiednio do 50 metrów i do 300 metrów. Jeżeli słuchawka znajdzie się poza zasięgiem operacyjnym, ikona anteny  zacznie migać.

Wskazówka

W przypadku osiągnięcia granicy zakresu połączenie zacznie przerywać. Należy zbliżyć się do bazy.

3.3 Tryb powitalny

Przed pierwszym użyciem telefonu należy skonfigurować go odpowiednio do kraju, w którym będzie używany. Po kilku minutach

ładowania zostanie wyświetlony napis **WITAJ** w kilku językach. W celu skonfigurowania telefonu należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Uwaga

W zależności od kraju ekran **WITAJ** może się nie pojawić. W takim przypadku nie jest konieczny wybór ustawień kraju/operatora/języka. Bez wcześniejszego wyboru kraju można wykonywać połączenia wychodzące lub odbierać połączenia przychodzące.

- 1 Naciśnij klawisz  w celu wyświetlenia listy krajów.
- 2 Przewiń  w górę lub w dół do wybranego kraju.
- 3 Naciśnij , aby potwierdzić wybór.
(Komunikat **OCZEK** jest wyświetlany, gdy domyślne ustawienia linii oraz język menu dla wybranego kraju są automatycznie konfigurowane.)
- 4 Urządzenie przechodzi teraz w tryb menu wyboru **USTAW CZAS**. Wprowadź bieżącą datę (DD/MM) i naciśnij , aby potwierdzić.
- 5 Wprowadź godzinę i minutę (GG-MM) i naciśnij , aby potwierdzić.
(Tryb wyświetlania czasu, 12-godzinny lub 24-godzinny, zależy od wybranego kraju. Jeśli został wybrany format 12-godzinny, klawiszem  przewiń do AM (od północy do

południa) lub PM (od południa do północy).)

- Włączy się sygnał potwierdzenia. Telefon przejdzie w tryb bezczynności i jest gotowy do użycia. Jeśli użytkownik ma kilka słuchawek, ustawienie jest dokonywane automatycznie dla wszystkich słuchawek.

*** Wskazówka**

Po pierwszej konfiguracji można w dowolnej chwili zmienić ustawienia kraju (patrz strona 39) i tryb wyświetlania czasu (patrz strona 33).

3.4 Korzystanie z zestawów

Jeśli zakupiony został zestaw, dostępne są dodatkowe słuchawki, ładowarki, zasilacze i akumulatory AAA.

- 1** Podłącz ładowarki do zasilania.
- 2** Włóż akumulatory do słuchawek.
- 3** Umieść słuchawki na ładowarkach, aby naładować akumulatory.


3.5 Struktura menu


Poniższa tabela przedstawia drzewo menu telefonu.


Naciśnij klawisz menu , aby wejść w każdą z opcji. Naciśnij , aby przejść do poprzedniego poziomu menu.

Użyj klawiszy nawigacyjnych  do poruszania się po menu.

Menu

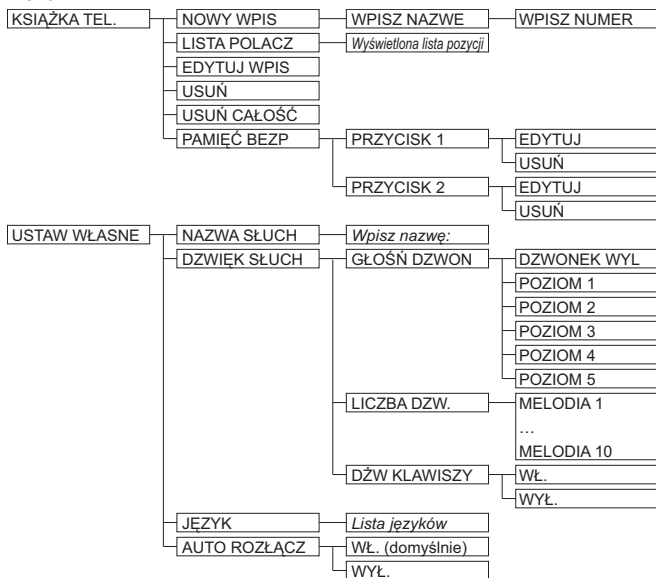

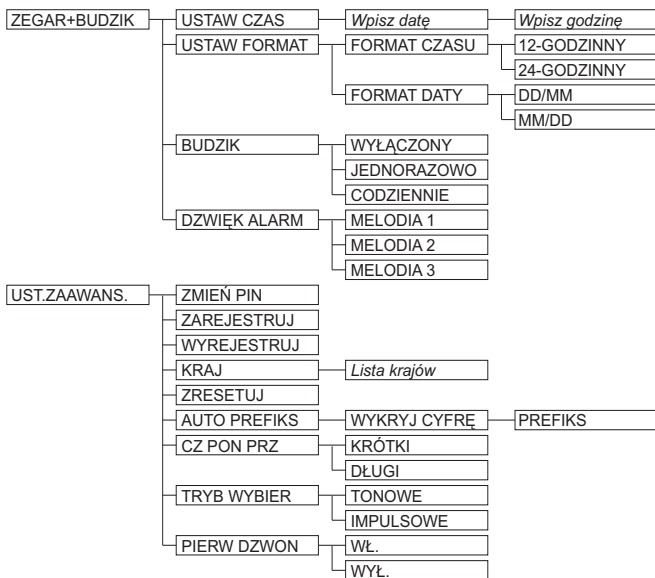

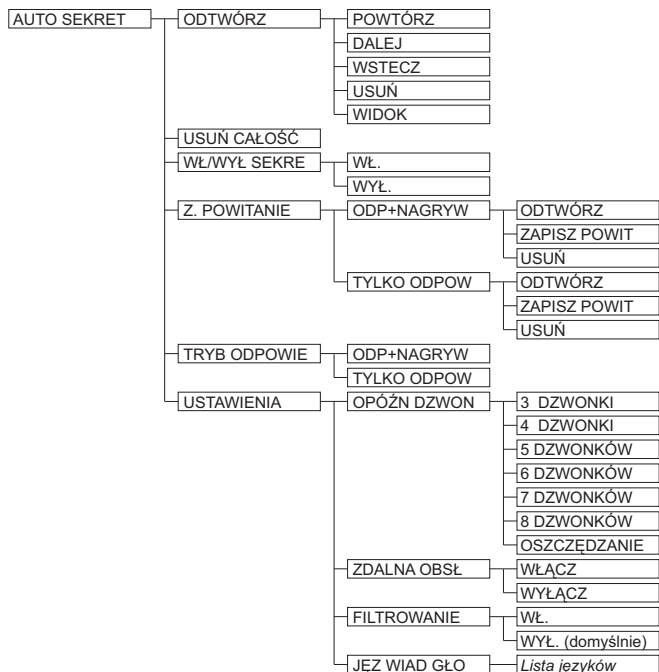

4 Używanie telefonu

4.1 Wykonanie połączenia

4.1.1 Wybieranie numeru

- 1 Wybierz numer (maksymalnie 24 cyfry).
- 2 Naciśnij .
 - Połączenie zostanie nawiązane.

* Wskazówka

Na początku wybieranego numeru można wstawić prefiks, patrz „Ustawianie prefiksu” na stronie 39, aby uzyskać więcej informacji.

4.1.2 Wybieranie bezpośrednio

- 1 Podnieś słuchawkę i naciśnij .
(Lub naciśnij , aby nawiązać połączenie w trybie głośnomówiącym.)
- 2 Wybierz numer.
 - Połączenie zostanie nawiązane.

4.1.3 Połączenie z listy ponownego wybierania

- 1 Naciśnij  w trybie bezczynności.
- 2 Przewiń  do wybranej pozycji na liście ponownego wybierania.

- 3 Naciśnij .
 - Połączenie zostanie nawiązane.

4.1.4 Połączenie z rejestru połączeń

Uwaga

Musisz wykupić usługę Identyfikacji rozmówcy w celu wyświetlania numeru osoby dzwoniącej lub jej imienia i nazwiska w rejestrze połączeń. (Patrz „Dostęp do rejestru połączeń” na stronie 29.)

- 1 Naciśnij  w trybie bezczynności.
- 2 Przewiń  do wybranej pozycji w rejestrze połączeń.
- 3 Naciśnij .
 - Połączenie zostanie nawiązane.

4.1.5 Połączenie z książki telefonicznej

- 1 Naciśnij  w trybie bezczynności.
- 2 Przewiń  do wybranej pozycji w książce telefonicznej.
- 3 Naciśnij .
 - Połączenie zostanie nawiązane.

* Wskazówka

Zamiast przewijać klawiszem  w celu przeglądania pozycji książki telefonicznej, można nacisnąć klawisz numeryczny odpowiadający pierwszej literze szukanej pozycji. Na przykład naciśnięcie klawisza  pokaże pozycje na literę A. Ponowne

naciśnięcie klawisza  pokaże pozycje na literę B itd.

4.1.6 Wybieranie numeru z książki telefonicznej podczas prowadzenia rozmowy

Możesz nawiązać połączenie z książki telefonicznej podczas prowadzenia rozmowy. Możesz korzystać z tej funkcji np. w celu wysłania numeru wewnętrznego.

- 1 Podczas prowadzenia rozmowy, naciśnij , aby otworzyć listę nazwisk w książce telefonicznej.
- 2 Przewiń  listę nazwisk w książce telefonicznej.
- 3 Naciśnij , aby wybrać numer.

4.1.7 Połączenie za pomocą funkcji pozycji bezpośrednich

W trybie bezczynności, naciśnij długo klawisz  lub , aby wybrać numer z pamięci bezpośredniej.

Uwaga

Patrz rozdział 5.5.6 w celu uzyskania instrukcji dotyczących zapisywania, edycji oraz usuwania pozycji bezpośrednich.

4.1.8 Wprowadzanie pauzy w wybieranym numerze

Naciśnij długo klawisz  po wpisaniu jednej lub więcej cyfr, aby wprowadzić pauzę w wybieranym numerze.

4.2 Odbieranie połączenia

Niebezpieczeństwo

Gdy telefon dzwoni podczas przychodzącego połączenia, prosimy nie trzymać słuchawki zbyt blisko ucha, ponieważ wysoki poziom głośności dzwonka może prowadzić do uszkodzeń słuchu.

Gdy telefon zadzwoni, naciśnij .

- Połączenie zostanie nawiązane.

Uwaga

Połączenia przychodzące mają pierwszeństwo przed innymi wydarzeniami. W przypadku połączenia przychodzącego inne zdarzenia w toku np. ustawianie telefonu, nawigacja po menu itd. zostaną przerwane.

4.2.1 Odebranie połączenia w trybie głośnomówiącym

Niebezpieczeństwo

Włączenie trybu głośnomówiącego może spowodować nieoczekiwane zwiększenie głośności w słuchawce do bardzo wysokiego poziomu. Słuchawka nie powinna znajdować się zbyt blisko ucha.

Gdy telefon zadzwoni, naciśnij .

- Głośnik słuchawki zostanie włączony.

4.2.2 Połączenie oczekujące

Jeśli zarejestrowana została usługa „Połączenie oczekujące”, słuchawka wyemituje sygnał akustyczny informujący, że czeka drugie

połączenie przychodzące. Zostanie także wyświetlony numer lub nazwisko drugiego dzwoniącego, jeśli została wykupiona usługa identyfikacji rozmówcy. W celu uzyskania dalszych informacji na temat tej usługi należy skontaktować się z operatorem sieci.

Aby odebrać drugie połączenie, naciśnij  a następnie , aby odebrać połączenie.

- Pierwsze połączenie zostanie zawieszone i zostanie odebrane drugie połączenie.

LUB

Naciśnij  a następnie , aby zakończyć bieżące połączenie i odebrać drugie połączenie.

4.3 Zakończenie połączenia

Aby zakończyć połączenie, naciśnij



- Połączenie zostanie zakończone.

Wskazówka

Jeśli automatyczne rozłączanie jest włączone, można po prostu odłożyć słuchawkę na stację bazową lub ładowarkę, aby zakończyć połączenie. Funkcja ta jest włączona domyślnie.

Uwaga

Czas połączenia (MM-SS) będzie wyświetlony na ekranie słuchawki przez około 5 sekund.

5 Lepsze wykorzystanie telefonu

5.1 Włączanie/wyłączanie słuchawki

Naciskaj  przez co najmniej jedną sekundę, aby włączyć słuchawkę. Aby ją wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj  przez co najmniej 5 sekund w trybie bezczynności.

5.2 Blokada/odblokowanie klawiatury

Naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy, aby zablokować/odblokować klawiaturę w trybie bezczynności.

5.3 Wprowadzanie tekstu lub cyfr

Po wybraniu pola, w którym można wprowadzać tekst, litery wydrukowane na klawiszach można wprowadzić poprzez naciśnięcie odpowiedniego klawisza jedno- lub kilkakrotnie. Na przykład aby wprowadzić imię „PAUL”:

- 1 Naciśnij raz klawisz : P
- 2 Naciśnij raz klawisz : PA
- 3 Naciśnij dwukrotnie klawisz : PAU
- 4 Naciśnij trzykrotnie klawisz : PAUL

Poniższa tabela przedstawia przypisanie znaków podczas wprowadzania tekstu lub cyfr:

Klawisz	Przydzielone znaki
	0 / + - * \
	spacja # < >
	A B C 2 Æ
	D E F 3
	G H I 4
	J K L 5
	M N O 6 Ñ
	P Q R S 7
	T U V 8
	W X Y Z 9 Ø

Uwaga

Na wyświetlaczu # pojawia się jako .

Wskazówka

Naciśnij klawisz , aby usunąć ostatnią wprowadzoną cyfrę lub znak bądź naciśnij długo, aby usunąć wszystko.

5.4 W trakcie trwania połączenia

Niektóre opcje są dostępne w trakcie trwania połączenia. Dostępne opcje to:

5.4.1 Regulacja głośności słuchawki lub głośnika

Podczas połączenia naciśnij klawisz , aby wybrać ustawienie od **POZIOM 1** do **POZIOM 5**.

5.4.2 Wyciszanie/włączanie mikrofonu

Gdy mikrofon jest wyciszony, rozmówca nie może usłyszeć użytkownika.

- 1 W czasie trwania połączenia naciśnij klawisz , aby wyłączyć mikrofon.
- 2 Naciśnij klawisz , aby włączyć mikrofon.

5.4.3 Włączanie/wyłączanie trybu głośnomówiącego

Niebezpieczeństwo

Włączenie trybu głośnomówiącego może spowodować nieoczekiwane zwiększenie głośności w słuchawce do bardzo wysokiego poziomu. Słuchawka nie powinna znajdować się zbyt blisko ucha.

- 1 W czasie trwania połączenia naciśnij klawisz , aby włączyć tryb głośnomówiący.
- 2 Naciśnij klawisz , aby wyłączyć tryb głośnomówiący.

5.5 Korzystanie z książki telefonicznej

Telefon może zapisać do 100 pozycji książki telefonicznej. Każda pozycja książki telefonicznej może składać się maks. z 24 cyfr (numer telefonu) i 12 znaków (nazwisko).



Uwaga

Jeśli jest więcej niż jedna słuchawka, dostęp do książki telefonicznej może mieć tylko jeden użytkownik na raz.

5.5.1 Zapisywanie kontaktu w książce telefonicznej

- 1 Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **KSIĄŻKA TEL.** i naciśnij , naciśnij , aby przejść do opcji **NOWY WPIS.**
- 2 Na ekranie zostanie wyświetlony napis **WPISZ NAZWĘ.**
- 3 Wprowadź nazwisko kontaktu (maksymalnie 12 znaków) i naciśnij .
- 4 Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat **WPISZ NUMER.**
- 5 Wprowadź numer (maksymalnie 24 cyfry) i naciśnij .
 - Włączy się sygnał potwierdzenia.



Uwaga

Naciśnij klawisz , aby usunąć ostatnią wprowadzoną cyfrę lub znak. Lub naciśnij długo, aby usunąć wszystkie.

Aby powrócić do trybu bezczynności, naciśnij  przez ponad 5 sekund.



Wskazówka

Po zapełnieniu pamięci w książce nie można zapisać kolejnych pozycji. W takim przypadku należy usunąć istniejące pozycje, aby zwolnić pamięć dla nowych.

5.5.2 Dostęp do książki telefonicznej

- 1 Naciśnij  w trybie bezczynności i przewiń klawiszem , aby przejrzeć książkę telefoniczną.
 - Pozycje książki telefonicznej są wyświetlane w kolejności alfabetycznej.
- 2 Aby wyświetlić szczegóły, naciśnij . Naciśnij  ►, aby wyświetlić pozostałe cyfry, jeśli pozycja ma ponad 12 cyfr.

* Wskazówka

Zamiast przewijać klawiszem  w celu przeglądania pozycji książki telefonicznej, można nacisnąć klawisz numeryczny odpowiadający pierwszej literze szukanej pozycji. Na przykład naciśnięcie klawisza  pokaże pozycje na literę A. Ponowne naciśnięcie klawisza  pokaże pozycje na literę B itd.

5.5.3 Modyfikowanie pozycji z książki telefonicznej

- 1 Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **KSIĄŻKA TEL.** i naciśnij , przewiń klawiszem  do opcji **EDYTUJ WPIS** i naciśnij .
- 2 Przewiń klawiszem , aby wybrać pozycję do edycji.
- 3 Naciśnij , aby wyświetlić nazwisko. Wprowadź nazwę i naciśnij , aby potwierdzić.
- 4 Wprowadź numer i naciśnij , aby potwierdzić.

- Włączy się sygnał potwierdzenia.

5.5.4 Usuwanie pozycji z książki telefonicznej

- 1 Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **KSIĄŻKA TEL.** i naciśnij , przewiń klawiszem  do opcji **USUŃ** i naciśnij .
- 2 Przewiń klawiszem , aby wybrać pozycję, która ma zostać usunięta, i naciśnij .
- 3 Na ekranie zostanie wyświetlony napis **USUŃ WPIS?** Naciśnij  ponownie, aby potwierdzić usunięcie.
 - Włączy się sygnał potwierdzenia.



Uwaga

Naciśnij , aby anulować usunięcie. Ekran powróci do poprzedniego, wyższego poziomu menu.

5.5.5 Usuń wszystkie pozycje książki telefonicznej

- 1 Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **KSIĄŻKA TEL.** i naciśnij .
- 2 Przewiń klawiszem  do opcji **USUŃ CAŁOŚĆ** i naciśnij .
- 3 Na ekranie zostanie wyświetlony napis **USUŃ WPIS?** Naciśnij .

ponownie, aby potwierdzić usunięcie.

- Włączy się sygnał potwierdzenia.

Uwaga

Naciśnij , aby anulować usunięcie. Ekran powróci do poprzedniego, wyższego poziomu menu.

5.5.6 Pozycja bezpośrednia

W pamięci książki telefonicznej znajdują się 2 pozycje bezpośrednie (klawisze  i ). Przytrzymanie tych klawiszy w trybie bezczynności spowoduje automatyczne wybranie zapisanego numeru telefonu.

Uwaga

W zależności od kraju, słuchawka może zawierać zapisane pozycje książki telefonicznej pod nazwą **POCZTA GŁOS** i/lub **INFO 1**. Jeśli tak jest, są one zapisane jako pozycje bezpośrednie pod klawiszem  (**POCZTA GŁOS**) i/lub klawiszem  (**INFO 1**). Jeśli usługi te są dostępne, możliwe jest wybieranie numeru poczty głosowej i/lub informacji klawiszem  i/lub .

5.5.6.1 Dodawanie/edycja pozycji bezpośrednich

- 1 Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **KSIĄŻKA TEL.** i naciśnij , przewiń

klawiszem  do opcji **PAMIĘĆ BEZP** i naciśnij .

- 2 Przewiń klawiszem  do opcji **PRZYCIISK 1** lub **PRZYCIISK 2** i naciśnij .

- Zostanie wyświetlony zapisany numer (o ile był wprowadzony).

- 3 Naciśnij , aby wejść do menu pozycji bezpośredniej.

- 4 Naciśnij , aby włączyć opcję **EDYTUJ**.

- 5 Przewiń klawiszem  aby wybrać nazwisko i naciśnij , aby potwierdzić.

- Włączy się sygnał potwierdzenia.

5.5.6.2 Usuwanie pozycji bezpośredniej

- 1 Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **KSIĄŻKA TEL.** i naciśnij , przewiń klawiszem  do opcji **PAMIĘĆ BEZP** i naciśnij .

- 2 Przewiń klawiszem  do opcji **PRZYCIISK 1** lub **PRZYCIISK 2** i naciśnij .

- Zostanie wyświetlony zapisany numer (o ile był wprowadzony).

- 3 Naciśnij , aby wejść do menu pozycji bezpośredniej.

- 4 Przewiń klawiszem  do opcji **USUŃ** i naciśnij .

- 5 Na ekranie pojawi się **POTWIERDZIĆ?**.

- 6** Naciśnij , aby potwierdzić usunięcie.
- Włączy się sygnał potwierdzenia i ekran powróci do poprzedniego menu.

5.6 Używanie listy ponownego wybierania

Lista ponownego wybierania zawiera 10 ostatnio wybieranych numerów. Dla każdej pozycji mogą być wyświetlone maksymalnie 24 cyfry.

5.6.1 Dostęp do listy ponownego wybierania

- 1** Naciśnij , aby przejść do listy ponownego wybierania i przewiń klawiszem , aby ją przejrzeć.
- Ostatnio wybierany numer jest wyświetlany jako pierwszy na liście ponownego wybierania. Jeżeli numer ponownego wybierania pasuje do numeru z książki telefonicznej, zamiast numeru zostanie wyświetlone nazwisko.

 **Uwaga**
Naciśnij , aby powrócić do trybu bezczynności.

5.6.2 Zapisanie numeru ponownego wybierania do książki telefonicznej

- 1** Naciśnij , w trybie bezczynności, przewiń klawiszem , aby wybrać

pozycję i naciśnij , naciśnij , aby wejść do opcji **ZAPISZ NUMER** i naciśnij .

- 2** Na ekranie zostanie wyświetlony napis **WPISZ NAZWĘ**.
- 3** Wprowadź nazwisko kontaktu (maksymalnie 12 znaków) i naciśnij .
- 4** Zostanie wyświetlony komunikat **WPISZ NUMER** i pojawi się wybrany numer z listy ponownego wybierania. Można wtedy zmienić numer w razie potrzeby.
- 5** Naciśnij .
- Włączy się sygnał potwierdzenia i ekran powróci do listy ponownego wybierania.

 **Uwaga**
Naciśnij klawisz , aby usunąć ostatnią wprowadzoną cyfrę lub znak. Lub naciśnij długo, aby usunąć wszystkie.

5.6.3 Kasowanie numeru ponownego wybierania

- 1** Naciśnij , w trybie bezczynności i przewiń klawiszem , aby wybrać pozycję.
- 2** Naciśnij , aby wejść w opcje listy ponownego wybierania.
- 3** Przewiń klawiszem , do opcji **USUŃ** i naciśnij .
- 4** Na ekranie zostanie wyświetlony napis **USUŃ WPIS?** Naciśnij , ponownie, aby potwierdzić usunięcie.

- Włączy się sygnał potwierdzenia.

Uwaga

Naciśnij , aby anulować usunięcie. Ekran powróci do poprzedniego, wyższego poziomu menu.

5.6.4 Usuń wszystkie numery ponownego wybierania

- 1 Naciśnij  w trybie bezczynności i klawisz .
- 2 Przewiń klawiszem  do opcji **USUŃ CAŁOŚĆ** i naciśnij .
- 3 Na ekranie pojawi się **POTWIERDZIĆ?** Naciśnij  ponownie, aby potwierdzić usunięcie.
 - Włączy się sygnał potwierdzenia.

Uwaga

Naciśnij , aby anulować usunięcie. Ekran powróci do poprzedniego, wyższego poziomu menu.

5.7 Używanie rejestru połączeń

Rejestr połączeń przechowuje ostatnich 20 połączeń zewnętrznych oraz nowe wiadomości głosowe. Podczas przeglądania listy połączeń ikona  będzie migać przy nowych i nieodebranych połączeniach i świecić się stale przy odebranych połączeniach. Jeśli wykupiona została usługa identyfikacji dzwoniącego (CLI) i tożsamość dzwoniącego nie została zatajona,

zostanie wyświetlone nazwisko (lub numer) dzwoniącego.

Uwaga

Jeśli tożsamość dzwoniącego została zatajona lub operator nie oferuje informacji o dacie i godzinie, informacja nie będzie wyświetlona w rejestrze połączeń. Jeśli usługa identyfikacji dzwoniącego nie została wykupiona, w rejestrze połączeń nie będą wyświetlane żadne informacje.

5.7.1 Dostęp do rejestru połączeń

- 1 Naciśnij  w trybie bezczynności i przewiń klawiszem , aby przejrzeć rejestr połączeń.
 - Połączenia (nieodebrane i odebrane) są wyświetlane w kolejności chronologicznej, z ostatnim połączeniem na górze listy.
- 2 Aby wyświetlić szczegóły, naciśnij .
- 3 Zostanie wyświetlony napis **WIDOK**. Naciśnij .
- 4 Naciskaj , aby wyświetlić czas odebrania (data i godzina), liczbę połączeń i nazwisko dzwoniącego. Naciśnij  w dowolnej chwili, aby powrócić do listy połączeń

5.7.2 Zapisanie pozycji listy połączeń w książce telefonicznej

- 1 Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem , aby

wybrać pozycję i naciśnij ,
przewiń klawiszem , aby
wybrać opcję **ZAPISZ NUMER** i
naciśnij .

2 Na ekranie zostanie wyświetlony napis **WPISZ NAZWĘ**.

3 Wprowadź nazwisko kontaktu (maksymalnie 12 znaków) i naciśnij .

4 Zostanie wyświetlony komunikat **WPISZ NUMER** i pojawi się wybrany numer z listy połączeń. Można wtedy zmienić numer w razie potrzeby.

5 Naciśnij .

- Włączy się sygnał potwierdzenia i ekran powróci do listy połączeń.

Uwaga

Naciśnij klawisz , aby usunąć ostatnią wprowadzoną cyfrę lub znak.

poprzedniego, wyższego poziomu menu.

5.7.4 Usun wszystkie pozycje listy połączeń.

1 Naciśnij  w trybie bezczynności i klawisz .

2 Przewiń klawiszem  do opcji **USUŃ CAŁOŚĆ** i naciśnij .

3 Na ekranie pojawi się **POTWIERDZIĆ?** Naciśnij  ponownie, aby potwierdzić usunięcie.

- Włączy się sygnał potwierdzenia.

Uwaga

Naciśnij , aby anulować usunięcie. Ekran powróci do poprzedniego, wyższego poziomu menu.

5.7.3 Usuwanie pozycji listy połączeń

1 Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem , aby wybrać pozycję i naciśnij , przewiń klawiszem  do opcji **USUŃ** i naciśnij .

2 Na ekranie zostanie wyświetlony napis **USUŃ WPISZ?** Naciśnij  ponownie, aby potwierdzić usunięcie.

- Włączy się sygnał potwierdzenia.

Uwaga

Naciśnij , aby anulować usunięcie. Ekran powróci do

5.8 Używanie konferencji (interkomu)

Ostrzeżenie

Użycie funkcji konferencji (interkomu) i przeniesienia połączeń jest możliwe tylko wtedy, gdy co najmniej dwie słuchawki są zarejestrowane w tej samej stacji bazowej. Funkcja ta umożliwia prowadzenie bezpłatnych rozmów wewnętrznych, przełączanie rozmów zewnętrznych między słuchawkami i używanie trybu konferencji.

5.8.1 Zestawianie połączenia wewnętrznego

Uwaga

Jeśli słuchawka nie należy do serii CD250/255 lub SE250/255, ta funkcja może nie być dostępna.

- 1** Naciśnij  w trybie bezczynności.
 - Jeśli są dwie słuchawki, druga słuchawka jest przywoływana natychmiast.
 - Zostanie wyświetlony komunikat INT 2345 *, oznaczający numery dostępnych słuchawek (* oznacza wszystkie słuchawki).
- 2** Jeśli zarejestrowane są więcej niż 2 słuchawki, wprowadź numer słuchawki (klawiszem  - ). Aby zadzwonić do wszystkich słuchawek jednocześnie, naciśnij klawisz .
- 3** Naciśnij  na wywołanej słuchawce.
 - Połączenie wewnętrzne zostało ustanowione.

5.8.2 Przeniesienie połączenia zewnętrznego na inną słuchawkę

- 1** W czasie trwania połączenia naciśnij klawisz , aby zawiesić połączenie zewnętrzne (osoba dzwoniąca nie słyszy Cię).

- 2** Wprowadź numer słuchawki (klawiszem  - ), na którą ma zostać przeniesione połączenie zewnętrzne.
- 3** Naciśnij  na wywołanej słuchawce, aby odebrać połączenie wewnętrzne, w którym mogą brać udział obydwie osoby na linii wewnętrznej.
 - Połączenie wewnętrzne zostało ustanowione.
- 4** Naciśnij klawisz  na pierwszej słuchawce, aby przenieść zewnętrzne połączenie do drugiej słuchawki.
 - Połączenie zewnętrzne zostanie przeniesione.

Uwaga

Jeżeli wywołana słuchawka nie reaguje, naciśnij klawisz , aby wznowić połączenie zewnętrzne.

5.8.3 Odbieranie połączenia zewnętrznego podczas połączenia wewnętrznego

- 1** Gdy podczas połączenia wewnętrznego nadejdzie połączenie zewnętrzne, włączany jest sygnał nowego połączenia.
- 2** Naciśnij , aby odebrać połączenie zewnętrzne i zakończyć połączenie wewnętrzne.
 - Połączenie zostanie nawiązane.

5.8.4 Przełączanie pomiędzy połączeniem zewnętrznym i wewnętrznym

W czasie trwania połączenia naciśnij klawisz , aby przełączać pomiędzy połączeniem wewnętrznym a zewnętrznym.

5.8.5 Ustawianie połączenia konferencyjnego trzech osób

Funkcja połączenia konferencyjnego umożliwia współdzielenie jednego połączenia zewnętrznego z dwiema słuchawkami (w interkomie). W rozmowie mogą brać udział trzy osoby. Tego typu połączenie nie wymaga aktywacji u operatora.

- 1** W czasie trwania połączenia naciśnij klawisz , aby zawiesić połączenie zewnętrzne (osoba dzwoniąca nie słyszy Cię).
- 2** Wprowadź numer słuchawki (klawiszem  - ), która ma zostać dodana do konferencji.
- 3** Naciśnij  na wywołanej słuchawce, aby odebrać połączenie wewnętrzne, w którym mogą brać udział obydwie osoby na linii wewnętrznej.
 - Połączenie wewnętrzne zostało ustanowione.
- 4** Naciśnij i przytrzymaj  przez 2 sekundy na pierwszej słuchawce, aby rozpocząć

połączenie konferencyjne z trzema osobami.

- Po ustanowieniu połączenia konferencyjnego na wyświetlaczu zostanie wyświetlony napis **KONFERENCJA**.

5.9 Przywołanie

Funkcja przywołania umożliwia zlokalizowanie zagubionej słuchawki, jeżeli słuchawka znajduje się w zasięgu i akumulatory są naładowane.

- 1** Naciśnij  na stacji bazowej.
 - Wszystkie zarejestrowane słuchawki zaczną dzwonić.
- 2** Po odszukaniu słuchawki naciśnij dowolny klawisz na słuchawce, aby wyłączyć tryb przywołania.



Uwaga

Jeśli żaden klawisz nie zostanie naciśnięty w ciągu 30 sekund, słuchawka i stacja bazowa automatycznie przejdą w tryb bezczynności.



Wskazówka

Naciśnij  na stacji bazowej ponownie, aby zakończyć przywołanie.

5.10 Wybieranie łańcuchowe

Funkcja ta umożliwia wybranie w czasie trwania połączenia numeru wewnętrznego dla numeru już zapisanego w książce telefonicznej.

1 Naciśnij , aby przejąć linię i klawisz , aby otworzyć listę książki telefonicznej.

- Pozycje książki telefonicznej są wyświetlane w kolejności alfabetycznej.

2 Przewiń klawiszem , aby wybrać pozycję, następnie naciśnij .

- Wybrana zostanie pierwsza część.

3 Wprowadź numer wewnętrzny.

- Każda cyfra zamiga, wskazując, że została wybrana.

5.11 Ustawienia zegara i budzika

Ta funkcja umożliwia ustawienie daty, godziny i ustawień budzika w telefonie. Domyślna data i godzina to odpowiednio 01/01 i 00:00.

5.11.1 Ustawianie daty i godziny

1 Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **ZEGAR+BUDZIK** i naciśnij , naciśnij , aby wprowadzić wartość **USTAW CZAS**

2 Zostanie wyświetlona ostatnia zapisana data. Wprowadź bieżącą datę (DD/MM) i naciśnij .

3 Zostanie wyświetlona ostatnia zapisana godzina. Wprowadź bieżącą godzinę (GG-MM) i naciśnij , aby potwierdzić.

- Włączy się sygnał potwierdzenia i ekran powróci do poprzedniego menu.

Uwaga

Domyślnie ustawiony jest format 24-godzinny. Jeśli został wybrany format 12-godzinny, klawiszem  przewiń do AM (od północy do południa) lub PM (od południa do północy). Jeśli zostanie wprowadzona nieprawidłowa cyfra w polach daty/godziny, włączy się sygnał błędu. Godzina: 00 do 23; minuta: 00 do 59 Data: 01 do 31; miesiąc: 01 do 12

Ostrzeżenie

Jeżeli telefon jest podłączony do linii ISDN przez adapter, data i godzina mogą być automatycznie aktualizowane po każdym połączeniu. Dostępność funkcji aktualizacji daty i godziny zależy od operatora sieci. Należy sprawdzić ustawienia daty i godziny w systemie ISDN lub skontaktować się z operatorem sieci.

5.11.2 Ustawianie formatu godziny i daty

5.11.2.1 Ustawianie formatu godziny

- 1** Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **ZEGAR+BUDZIK** i naciśnij .
- 2** Zostanie wyświetlony napis **USTAW CZAS**. Przewiń

klawiszem  do opcji **USTAW FORMAT** i naciśnij .

- 3** Zostanie wyświetlony napis **FORMAT CZASU**. Naciśnij , przewiń klawiszem , aby wybrać opcję **12-GODZINNY** lub **24-GODZINNY**.

- 4** Naciśnij , aby wybrać opcję.
- Włączy się sygnał potwierdzenia i ekran powróci do menu **USTAW FORMAT**.

5.11.2.2 Ustawianie formatu daty

- 1** Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **ZEGAR+BUDZIK** i naciśnij .
- 2** Zostanie wyświetlony napis **USTAW CZAS**. Przewiń klawiszem  do opcji **USTAW FORMAT** i naciśnij .
- 3** Zostanie wyświetlony napis **FORMAT CZASU**. Przewiń klawiszem  do opcji **FORMAT DATY** i naciśnij .
- 4** Przewiń klawiszem  do opcji **DD/MM** lub **MM/DD** i naciśnij , aby wybrać opcję.
- Włączy się sygnał potwierdzenia i ekran powróci do menu **USTAW FORMAT**.

5.11.3 Ustawianie budzika

- 1** Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **ZEGAR+BUDZIK** i naciśnij , przewiń klawiszem

 do opcji **BUDZIK** i naciśnij .

- 2** Przewiń klawiszem  do opcji **WYŁĄCZONY**, **JEDNORAZOWO** lub **CODZIENNE** i naciśnij .
- 3** Jeśli wybrano opcję **JEDNORAZOWO** lub **CODZIENNE**, wprowadź godzinę (GG-MM) włączenia alarmu i naciśnij klawisz , aby potwierdzić.
- Włączy się sygnał potwierdzenia i ekran powróci do poprzedniego menu.



Uwaga

Sygnał budzika będzie włączony przez 1 minutę o wyznaczonej godzinie. Aby wyłączyć sygnał budzika, wystarczy nacisnąć dowolny klawisz na słuchawce.

5.11.4 Ustawianie sygnału budzika

- 1** Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **ZEGAR+BUDZIK** i naciśnij , przewiń klawiszem  do opcji **SYGNAŁ BUDZ.** i naciśnij .
- 2** Przewiń klawiszem  do opcji **MELODIA 1**, **MELODIA 2** lub **MELODIA 3** i naciśnij , aby potwierdzić.
- Włączy się sygnał potwierdzenia i ekran powróci do poprzedniego menu.

6 Ustawienia własne

6.1 Zmiana nazwy słuchawki

Można nadać słuchawce nazwę, która będzie wyświetlana w trybie bezczynności. Domyślną nazwą słuchawki jest PHILIPS.

- 1 Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **USTAW WŁASNE** i naciśnij , następnie naciśnij  ponownie, aby wprowadzić opcję **NAZWA SŁUCH.**
- 2 Zostanie wyświetlona nazwa słuchawki. Naciśnij , aby usunąć po kolei znaki. Lub naciśnij długo, aby usunąć wszystkie.
- 3 Wprowadź nową nazwę (maksymalnie 10 znaków) i naciśnij , aby potwierdzić.
 - Włączy się sygnał potwierdzenia i ekran powróci do poprzedniego menu.

6.2 Melodie słuchawki

6.2.1 Ustawianie głośności dzwonka

Niebezpieczeństwo

Gdy telefon dzwoni podczas przychodzącego połączenia, prosimy

nie trzymać słuchawki zbyt blisko ucha, ponieważ wysoki poziom głośności dzwonka może prowadzić do uszkodzeń słuchu.

Dostępnych jest 6 opcji głośności dzwonka (Poziomy od 1 do 5 i **DZWONEK WYŁ.**). Poziom 3 jest poziomem domyślnym.

- 1 Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **USTAW WŁASNE** i naciśnij . Przewiń klawiszem  do opcji **DŹWIĘK SŁUCH** i naciśnij , następnie naciśnij  ponownie, aby wprowadzić **GŁOŚN DZWON.**
- 2 Przewiń klawiszem  dożądanego poziomu głośności i naciśnij , aby potwierdzić.
 - Włączy się sygnał potwierdzenia i ekran powróci do poprzedniego menu.



Uwaga

Gdy włączona jest opcja **DZWONEK WYŁ.**, na ekranie wyświetlany jest symbol .

6.2.2 Ustawianie melodii dzwonka

W słuchawce dostępnych jest 10 melodii dzwonka.

- 1 Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **USTAW WŁASNE** i naciśnij .
- 2 Przewiń klawiszem  do opcji **DŹWIĘK SŁUCH** i naciśnij , następnie przewiń klawiszem .

do opcji **LICZBA DZW.** i naciśnij .

- 3 Przewiń klawiszem  do żądanej melodii, aby ją odtworzyć.
- 4 Naciśnij , aby ustawić melodię dzwonka.
 - Włączy się sygnał potwierdzenia i ekran powróci do poprzedniego menu.

6.2.3 Włączanie/wyłączanie dźwięku klawiszy

Po naciśnięciu klawisza włącza się pojedynczy sygnał dźwiękowy. Dźwięk klawiszy można włączyć lub wyłączyć. Domyślnie dźwięk klawiszy jest **WŁ.**

- 1 Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **USTAW WŁASNE** i naciśnij .
- 2 Przewiń klawiszem  do opcji **DŹWIĘK SŁUCH** i naciśnij , następnie przewiń klawiszem  do opcji **DŹW KŁAWISZY** i naciśnij .
- 3 Przewiń klawiszem  aby wybrać **WŁ.** lub **WYŁ.** i naciśnij , aby potwierdzić.
 - Włączy się sygnał potwierdzenia i ekran powróci do poprzedniego menu.

6.3 Zmiana języka wyświetlania

Słuchawka może wyświetlać tekst w różnych językach, w zależności od

wyboru kraju dokonanego w trybie **WITAJ.**

- 1 Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **USTAW WŁASNE** i naciśnij , przewiń klawiszem  do opcji **JĘZYK** i naciśnij .
- 2 Przewiń klawiszem  dożądanego języka i naciśnij , aby potwierdzić.
 - Włączy się sygnał potwierdzenia i ekran powróci do poprzedniego menu.

* Wskazówka

Po ustawieniu języka wyświetlania opcje menu w słuchawce od razu zostaną wyświetlone w wybranym języku.

6.4 Włączanie/wyłączanie automatycznego rozłączania

Jeśli automatyczne rozłączanie jest włączone, odłożenie słuchawki na widelki spowoduje rozłączenie połączenia.

Jeśli automatyczne rozłączanie jest wyłączone, odłożenie słuchawki na widelki w trybie rozmowy spowoduje przełączenie na tryb głośnomówiący. Umożliwia to ładowanie słuchawki podczas rozmowy.

Domyślnie automatyczne rozłączanie jest włączone.

- 1 Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń

klawiszem  do opcji **USTAW WŁASNE** i naciśnij .

2 Przewiń klawiszem  do opcji **AUTO ROZŁĄCZ** i naciśnij . Pokazane zostanie aktualne ustawienie.

3 Przewiń klawiszem  , aby wybrać **WŁ.** lub **WYŁ.** i naciśnij  , aby potwierdzić.

- Włączy się sygnał potwierdzenia i ekran powróci do menu **AUTO ROZŁĄCZ**.

klawiszem  do opcji **UST.ZAAWANS.** i naciśnij  , następnie naciśnij  ponownie, aby przejść do opcji **ZMIEN PIN**.

2 Wprowadź aktualny kod PIN, gdy zostaniesz o to poproszony i naciśnij  , aby potwierdzić.

- Wprowadzony kod PIN zostanie wyświetlony na ekranie jako gwiazdki (*).

3 Wprowadź nowy PIN i naciśnij  , aby potwierdzić zmianę. Włączy się sygnał potwierdzenia i pojawi się na chwile napis **ZAPISANO**, następnie ekran powróci do trybu bezczynności.

Wskazówka

Jeśli użytkownik zapomni kod PIN, konieczne będzie zresetowanie telefonu do ustawień domyślnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz rozdział 7.5 „Zerowanie urządzenia”.

7 Ustawienia zaawansowane

7.1 Zmiana kodu PIN

Nadrzędny kod PIN jest używany do rejestrowania/wyrejestrowania słuchawek. Domyślny kod PIN to 0000. Maksymalna długość kodu PIN to 4 cyfry. Kod PIN jest również używany do zabezpieczenia ustawień w słuchawce. Zostaniesz poproszony o kod PIN wtedy, kiedy to będzie konieczne.

Uwaga

Kod PIN jest domyślnie ustawiony na 0000. Jeśli kod PIN zostanie zmieniony, informacje o nim należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, do którego użytkownik ma łatwy dostęp. Nie zgub kodu PIN.

1 Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń

7.2 Rejestrowanie

Jeżeli chcesz zarejestrować dodatkową słuchawkę lub jeżeli niechcący wyrejestrowałeś słuchawkę swojego telefonu i chcesz ją ponownie zarejestrować, wykonaj procedurę opisaną poniżej. Jest to procedura rejestrowania słuchawek modelu telefonu opisanego w niniejszej Instrukcji obsługi. Procedura może się różnić w przypadku słuchawek innego typu. W takim przypadku zapoznaj się z instrukcjami dostarczonymi przez producenta słuchawki. Dodatkowe

słuchawki należy zarejestrować w stacji bazowej przed ich użyciem. Do jednej stacji bazowej można zarejestrować do 5 słuchawek.

Do zarejestrowania lub wyrejestrowania słuchawki niezbędny jest kod PIN.

Uwaga

Domyślna wartość kodu PIN to 0000.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj na stacji bazowej klawisz  przez około 3 sekundy. Wyemitowany zostanie krótki sygnał akustyczny, aby potwierdzić, że stacja bazowa jest gotowa do przyjęcia rejestracji.

Uwaga

Jeśli w ciągu 90 sekund w słuchawce nie zostanie wykonana żadna czynność, procedura rejestracji zostanie przerwana. W takim przypadku należy powtórzyć krok 1.

- 2 W słuchawce naciśnij klawisz , przewiń klawiszem  do opcji **UST.ZAAWANS.** i naciśnij , przewiń klawiszem  do opcji **ZAREJESTRUJ** i naciśnij .
- 3 Wprowadź kod PIN, gdy zostaniesz o to poproszony i naciśnij , aby potwierdzić.

Uwaga

Domyślna wartość kodu PIN to 0000.

- 4 Na ekranie zostanie wyświetlony napis **SZUKANIE**
 - Po pomyślnej rejestracji emitowany jest sygnał potwierdzenia i stacja bazowa automatycznie przydzieli

słuchawkom numery (od 1 do 5).

7.3 Wyrejestrowanie

- 1 Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **UST.ZAAWANS.** i naciśnij , przewiń klawiszem  do opcji **WYREJESTRUJ** i naciśnij .
- 2 Wprowadź kod PIN, gdy zostaniesz o to poproszony i naciśnij , aby potwierdzić.

Uwaga

Domyślna wartość kodu PIN to 0000.

- 3 Przewiń klawiszem , aby wybrać numer słuchawki, która ma zostać wyrejestrowana, i naciśnij .
- Włączy się sygnał potwierdzenia, oznaczający pomyślnie zakończony proces wyrejestrowania i na ekranie wyświetlony zostanie napis **WYREJESTR.**

Uwaga

Jeśli w ciągu 15 sekund w słuchawce nie zostanie wykonana żadna czynność, procedura wyrejestrowania zostanie przerwana i słuchawka powróci do trybu bezczynności. Zarejestrowaną słuchawkę innego modelu niż słuchawka opisana w niniejszej Instrukcji obsługi można wyrejestrować jedynie za pomocą słuchawki opisanej w niniejszej Instrukcji obsługi.

7.4 Wybieranie kraju

Dostępność tego menu zależy od kraju, w którym telefon będzie używany.

Można wybrać inny kraj od wybranego w trybie **WITAJ**.

Uwaga

Po wybraniu kraju domyślne ustawienia linii dla wybranego kraju zostaną zastosowane automatycznie (np. Czas sygnału flash, Tryb wybierania, Język itd.).

- 1** Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **UST.ZAAWANS.** i naciśnij  , przewiń klawiszem  do opcji **WYB. KRAJ** i naciśnij  .
- 2** Przewiń klawiszem  do wybranego kraju i naciśnij  .
- 3** Na ekranie zostanie wyświetlony napis **POTWIERDZIĆ?** Naciśnij  ponownie, aby potwierdzić.
 - Włączy się sygnał potwierdzenia i ekran powróci do ekranu bezczynności.

7.5 Zerowanie urządzenia

Za pomocą tej funkcji można zresetować telefon do ustawień domyślnych.

Ostrzeżenie

Po zresetowaniu wszystkie ustawienia osobiste, rejestry połączeń i listy ponownego wybierania zostaną skasowane i telefon powróci do ustawień domyślnych. Książka telefoniczna

oraz nieprzeczytane wiadomości automatycznej sekretarki pozostaną jednak niezmienione.

Uwaga

Konieczne może być ponowne skonfigurowanie telefonu. W takim przypadku po powrocie do ustawień domyślnych pojawi się ponownie tryb **WITAJ**. (Patrz rozdział 3.3)

- 1** Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **UST.ZAAWANS.** i naciśnij  , przewiń klawiszem  do opcji **ZRESETUJ** i naciśnij  .
- 2** Na ekranie zostanie wyświetlony napis **POTWIERDZIĆ?**
- 3** Naciśnij  ponownie, aby potwierdzić.
 - Włączy się sygnał potwierdzenia.
 - Urządzenie zostanie wyzerowane do ustawień domyślnych. (Patrz „Ustawienia domyślne” na stronie 41)

7.6 Ustawianie prefiksu

Ta funkcja umożliwia zdefiniowanie numeru prefiksu dodawanego na początku numeru podczas wybierania (patrz „Wybieranie numeru” na stronie 21). Można również użyć tej funkcji w celu dodania ciągu wykrywania, aby dopasowywać i zamieniać kilka pierwszych cyfr numeru podczas wybierania. Można wprowadzić maksymalnie 5 cyfr dla ciągu wykrywania oraz

10 cyfr dla numeru automatycznego prefiksu.

- 1 Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **UST.ZAAWANS.** i naciśnij , przewiń klawiszem  do opcji **AUTO PREFIKS** i naciśnij .
- 2 Na ekranie zostanie wyświetlony napis **WYKRYJ CYFRĘ** Naciśnij .
 - Zostanie wyświetlony ostatnio zapisany ciąg wykrywania (o ile był wprowadzony).
- 3 Wprowadź numer ciągu wykrywania (maksymalnie 5 cyfr) i naciśnij .
- 4 Na ekranie zostanie wyświetlony napis **PREFIKS** Naciśnij .
 - Zostanie wyświetlony ostatnio zapisany prefiks (o ile był wprowadzony).
- 5 Wprowadź prefiks (maksymalnie 10 cyfr) i naciśnij , aby potwierdzić.
 - Wyświetlony zostanie napis **ZAPISANO** i ekran powróci do ekranu bezczynności.

Uwaga

Jeśli zostanie wprowadzony pusty ciąg wykrywania, numer prefiksu zostanie automatycznie dodany do wybieranego numeru po naciśnięciu klawisza .

W przypadku numerów rozpoczynających się od *, # lub P numer prefiksu nie zostanie dodany do wybieranego numeru po naciśnięciu klawisza .

7.7 Zmiana czasu sygnału flash

Czas sygnału flash (lub opóźnienie wybierania) jest to czas, po którego upływie linia zostanie odłączona po naciśnięciu klawisza . Można ustawić czas krótki lub długi. Wartość domyślna czasu sygnału flash, ustawiona fabrycznie w telefonie, powinna być najlepiej dostosowana do sieci krajowej i dlatego nie ma potrzeby jej zmieniać.

- 1 Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **UST.ZAAWANS.** i naciśnij .
- 2 Przewiń klawiszem  do opcji **CZ PON PRZ** i naciśnij .
- 3 Przewiń klawiszem  do opcji **KRÓTKI** lub **DŁUGI** i naciśnij , aby potwierdzić.
 - Włączy się sygnał potwierdzenia i ekran powróci do poprzedniego menu.

Uwaga

Nie wszystkie PABX zapewniają możliwość korzystania z Twojego telefonu.

7.8 Zmiana trybu wybierania

Wartość domyślna trybu wybierania, ustawiona fabrycznie w telefonie, powinna być dostosowana do sieci krajowej i dlatego nie ma potrzeby jej zmieniać.

- 1 Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **UST.ZAAWANS.** i naciśnij .

przeźwiń klawiszem  do opcji **TRYB WYBIER** i naciśnij .

- 2** Przeźwiń klawiszem  do opcji **TONOWE** lub **IMPULSOWE** i naciśnij , aby potwierdzić.
- Włączy się sygnał potwierdzenia i ekran powróci do poprzedniego menu.

7.9 Ustawianie wykrywania pierwszego dzwonka

Dzięki wykrywaniu pierwszego dzwonka telefon może dzwonić po odebraniu pierwszego sygnału dzwonka. Zaleca się **WYŁĄCZENIE** wykrywania pierwszego dzwonka, jeśli została wykupiona usługa identyfikacji dzwoniącego. Jeśli usługa identyfikacji dzwoniącego nie została wykupiona, zaleca się **WŁĄCZENIE** wykrywania pierwszego dzwonka. (Patrz rozdział 6.2.2.)

- 1** Naciśnij  w trybie bezczynności, przeźwiń klawiszem  do opcji **UST.ZAAWANS.** i naciśnij .
- 2** Przeźwiń klawiszem  do opcji **PIERW.DZWON.** i naciśnij .
- 3** Przeźwiń klawiszem  do opcji **WŁ.** lub **WYŁ.** i naciśnij , aby potwierdzić.
- Włączy się sygnał potwierdzenia i ekran powróci do poprzedniego, wyższego poziomu menu.

7.10 Ustawienia domyślne

Parametr	Wartość domyślna
Głośność dzwonka	POZIOM 3
Melodia dzwonka	MELODIA 1
Głośność słuchawki/głośnika	Średni (GŁOŚNOŚĆ 3)
Dźwięk klawiszy	Wł.
Język wyświetlania	W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU
Automatyczne rozłączanie	Wł.
Nazwa słuchawki	PHILIPS
Godzina/Data	00:00; 01-01
Budzik	WYŁ.
Sygnał budzika	MELODIA 2
Tryb wybierania	W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU
Czas sygnału flash	W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU
Kod PIN	0000
Automatyczny prefiks	PUSTY
Pierwszy dzwonek	Wł.
Pamięć książki telefonicznej	PO WYZEROWANIU KSIĄŻKA TELEFONICZNA POZOSTAJE BEZ ZMIAN W STANIE TUŻ SPRZED ZEROWANIA

Parametr	Wartość domyślna
Pamięć ponownego wybierania	PUSTY
Rejestr połączeń	PUSTY
Dotyczy automatycznej sekretarki	
Tryb	TRYB ODPOWIEDZI I NAGRYWANIA
Opóźnienie dzwonka	5
Wiadomość powitalna	DOMYŚLNA WIADOMOŚĆ POWITALNA (JĘZYK W ZALEŻNOŚCI OD GRUPY KRAJÓW)
Odpowiedź włączona/wyłączona	WŁ.
Filtrowanie	WYŁ.
Zdalny dostęp	WYŁ.

8 Automatyczna sekretarka (TAM)

Telefon ma funkcję automatycznej sekretarki, nagrywającej nieodebrane połączenia, gdy jest włączona. Urządzenie może zapisać maksymalnie 59 wiadomości. Maksymalny czas nagrania to 3 minuty na jedną wiadomość lub 15

minut na wszystkie wiadomości. Wiadomość powitalna może trwać maksymalnie 1 minutę. Do wykonania podstawowych funkcji automatycznej sekretarki, takich jak wzywanie słuchawki, odtwarzanie wiadomości, kasowanie wiadomości i dostosowanie głośności stacji bazowej można użyć klawiszy sterujących na stacji bazowej. Opis każdej funkcji klawiszy sterujących na stacji bazowej patrz „Widok ogólny stacji bazowej” (Rozdział 2.4). Można również użyć menu automatycznej sekretarki w słuchawce, aby uzyskać dostęp do funkcji automatycznej sekretarki. Procedury te są opisane poniżej. Dostępne jest również menu ustawiania opcji automatycznej sekretarki. Automatyczna sekretarka jest włączona domyślnie. Aby włączyć lub wyłączyć automatyczną sekretarkę, naciśnij  na stacji bazowej. Automatyczną sekretarkę można również włączyć lub wyłączyć za pomocą słuchawki (patrz rozdział 8.3).

8.1 Odtwarzanie wiadomości

8.1.1 Odtwarzanie wiadomości przez słuchawkę

Ikona  miga, jeśli są nagrane nowe wiadomości. Pierwsza nagrana wiadomość jest odtwarzana przez głośnik jako pierwsza. Gdy wszystkie

nowe wiadomości zostaną odtworzone, automatyczna sekretarka zatrzyma pracę i ikona  przestanie migać.

- 1** Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **AUTO SEKRET** i naciśnij .
- 2** Zostanie wyświetlony napis **ODTWÓRZ**. Naciśnij , aby zacząć odtwarzać nowe wiadomości.
 - Słuchawka wyświetla napis **NOWE** i liczbę nowych wiadomości w postaci **1/4**, gdzie **1** to numer odtwarzanej wiadomości, a **4** to liczba nowych wiadomości.
 - Jeśli nie ma nowych wiadomości, słuchawka wyświetla liczbę starych wiadomości w tym samym formacie (jednak nie jest wyświetlany napis „NOWE”) i odtwarza stare wiadomości.
 - Jeśli dostępne są informacje o dzwoniącym (zależy to od dostępności usługi), naciśnij c podczas odtwarzania, aby zobaczyć numer dzwoniącego oraz datę i godzinę.

Funkcje dostępne podczas odtwarzania

Podczas odtwarzania naciskając klawisz  można włączyć funkcje wymienione poniżej. Przewijaj funkcje klawiszem . Naciśnij , aby wybrać funkcję.

POWTÓRZ	Ponowne odtworzenie bieżącej wiadomości
DALEJ	Odsłuchanie następnej wiadomości.
WSTECZ	Odsłuchanie poprzedniej wiadomości.
USUŃ	Usuwanie aktualnie odtwarzanej wiadomości.
WIDOK	Podgląd daty i godziny otrzymania wiadomości.

8.2 Wykasowanie wszystkich wiadomości



Ostrzeżenie

Nie można odzyskać usuniętych wiadomości.



Uwaga

Nieprzeczytane wiadomości nie zostaną usunięte.

- 1** Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **AUTO SEKRET** i naciśnij .
- 2** Zostanie wyświetlony napis **ODTWÓRZ**. Przewiń klawiszem  do opcji **USUŃ CAŁOŚĆ** i naciśnij .
- 3** Na ekranie zostanie wyświetlony napis **POTWIERDZIĆ?** Naciśnij  ponownie, aby potwierdzić usunięcie wszystkich wiadomości.

- Włączy się sygnał potwierdzenia i ekran powróci do poprzedniego menu.

8.3 Włączanie/wyłączanie automatycznej sekretarki

Automatyczną sekretarkę można włączyć lub wyłączyć za pomocą słuchawki w następujący sposób:

- 1 Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **AUTO SEKRET** i naciśnij .
- 2 Zostanie wyświetlony napis **ODTWÓRZ**. Przewiń klawiszem  do opcji **WŁ/WYŁ SEKRE** i naciśnij .
- 3 Zostanie wyświetlony aktualny status. Przewiń klawiszem  do opcji **WŁ.** lub **WYŁ.** i naciśnij .
 - Włączy się sygnał potwierdzenia i ekran powróci do poprzedniego menu.

8.4 Odtwarzanie, nagrywanie lub kasowanie wiadomości powitalnej

Można nagrać wiadomość powitalną, odtwarzaną, gdy automatyczna sekretarka odbiera połączenie.

Uwaga

Wiadomość powitalna może trwać maksymalnie 1 minutę.

- 1 Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **AUTO SEKRET** i naciśnij .

- 2 Zostanie wyświetlony napis **ODTWÓRZ**. Przewiń klawiszem  do opcji **ZAPISZ POWIT** i naciśnij .

- 3 Zostanie wyświetlony napis **ODP+NAGRYW**. Przewiń klawiszem  do opcji **ODP+NAGRYW** lub **TYLKO ODPOW** i naciśnij .

- 4 Zostanie wyświetlony napis **ODTWÓRZ**. Przewiń klawiszem  do opcji **ODTWÓRZ**, **ZAPISZ POWIT**, lub **USUŃ** i naciśnij .

- Jeśli wybrana jest opcja **ODTWÓRZ**, odtwarzana jest aktualna wiadomość powitalna.
- Jeśli wybrana jest opcja **ZAPISZ POWIT**, emitowany jest krótki sygnał akustyczny i słuchawka zaczyna automatycznie nagrywać wiadomość.
- Jeśli wybrana jest opcja **USUŃ**, a wcześniej została już nagrana osobista wiadomość powitalna, pojawia się napis **USUŃ WPIS?**. Naciśnij , aby wykasować osobistą wiadomość powitalną i przywrócić domyślną wiadomość.
(Jeśli nie nagrano wcześniej osobistej wiadomości powitalnej, włączy się sygnał błędu i słuchawka powróci do poprzedniego stanu.)

8.5 Ustawianie trybu odpowiedzi

Dostępne są 2 tryby odpowiedzi: Tylko odpowiedź i Odpowiedź + nagrywanie. Domyślny tryb odpowiedzi to Odpowiedź + nagrywanie, dzięki czemu dzwoniący może zostawić wiadomość na automatycznej sekretarce. Można zmienić tryb na Tylko odpowiedź, w którym dzwoniący nie może zostawić wiadomości na automatycznej sekretarce.

- 1 Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **AUTO SEKRET** i naciśnij .
- 2 Zostanie wyświetlony napis **ODTWÓRZ**. Przewiń klawiszem  do opcji **TRYB ODPOWIE** i naciśnij .
- 3 Zostanie wyświetlony aktualny status. Przewiń klawiszem  do opcji **ODP+NAGRYW** lub **TYLKO ODPOW** i naciśnij .
 - Tryb odpowiedzi został ustawiony.
 - Włączy się sygnał potwierdzenia i ekran powróci do poprzedniego menu.

Uwaga

W zależności od wybranego trybu odpowiedzi po odebraniu przez urządzenie połączenia odtwarzana jest jednokrotnie odpowiednia domyślna wiadomość powitalna. Język domyślnej wiadomości powitalnej zależy od kraju wybranego w trybie Witaj.

Wskazówka

Można ustawić odtwarzanie przez automatyczną sekretarkę osobistej wiadomości powitalnej. Patrz „Odtwarzanie, nagrywanie lub kasowanie wiadomości powitalnej” powyżej.

8.6 Ustawienia automatycznej sekretarki

8.6.1 Opóźnienie dzwonka

Jest to liczba dzwonków przed włączeniem automatycznej sekretarki i rozpoczęciem odtwarzania powitania. Można ustawić automatyczną sekretarkę na rozpoczęcie odtwarzania komunikatu powitalnego po 3 do 8 dzwonkach lub na opcję „OSZCZĘDZANIE”. Domyślnie opóźnienie dzwonka to 5.

- 1 Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **AUTO SEKRET** i naciśnij .
- 2 Zostanie wyświetlony napis **ODTWÓRZ**. Przewiń klawiszem  do opcji **USTAWIENIA** i naciśnij .
- 3 Zostanie wyświetlony napis **OPÓŹN DZWON**. Naciśnij , następnie przewiń klawiszem , aby wybrać opcję 3 do 8 lub **OSZCZĘDZANIE**.
- 4 Naciśnij  ponownie, aby potwierdzić.
 - Włączy się sygnał potwierdzenia.



Uwaga

Jeśli wybrana jest opcja **OSZCZĘDZANIE**, opóźnienie dzwonka zależy od stanu automatycznej sekretarki.

- Jeśli w automatycznej sekretarce są nowe wiadomości, połączenie zostanie odebrane automatycznie po 2 dzwonekach.
- Jeśli w automatycznej sekretarce nie ma nowych wiadomości, połączenie zostanie odebrane automatycznie po 6 dzwonekach.
- Jeśli użytkownik chce sprawdzić bez ponoszenia opłat za połączenie czy ma jakieś wiadomości, może zakończyć połączenie po trzecim dzwonku.

8.6.2 Zdalny dostęp

Aby sprawdzić wiadomości na automatycznej sekretarce będąc z data od domu, można zadzwonić z innej linii i wprowadzić kod zdalnego dostępu*. Klawiatura telefonu użytego do wybrania numeru działa jak funkcje automatycznej sekretarki.



Uwaga

Funkcja ta jest domyślnie wyłączona.

* Kod zdalnego dostępu (taki sam, jak kod PIN) zapobiega uzyskaniu zdalnego dostępu do automatycznej sekretarki przez nieupoważnione osoby.

8.6.2.1 Włączanie/wyłączanie zdalnego dostępu

- 1 Naciśnij w trybie bezczynności, przewiń klawiszem do opcji **AUTO SEKRET** i naciśnij .
- 2 Zostanie wyświetlony napis **ODTWÓRZ**. Przewiń klawiszem do opcji **USTAWIENIA** i naciśnij .
- 3 Zostanie wyświetlony napis **OPÓŹN DZWON**. Przewiń klawiszem do opcji **ZDALNA OBSŁ** i naciśnij .
- 4 Zostanie wyświetlony aktualny status. Przewiń klawiszem do opcji **WŁĄCZ** lub **WYŁĄCZ** i naciśnij .
 - Włączy się sygnał potwierdzenia i ekran powróci do poprzedniego menu.

8.6.2.2 Kontrolowanie automatycznej sekretarki z połączenia zewnętrznego

- 1 Wybierz numer telefonu domowego z innego telefonu.
 - Automatyczna sekretarka uruchomi się i rozpocznie otwarzanie komunikatu powitalnego.
- 2 Naciśnij klawisz # i wprowadź kod zdalnego dostępu (taki sam jak kod PIN).
 - Jeśli kod dostępu jest nieprawidłowy, zostanie włączony sygnał błędu.

Wprowadź wtedy kod PIN ponownie. Jeśli kod PIN nadal będzie nieprawidłowy, automatyczna sekretarka natychmiast rozłączy połączenie.

- Jeśli kod dostępu jest prawidłowy, zostanie włączony krótki sygnał potwierdzenia.



Uwaga

Operacja zostaje anulowana, jeśli kod PIN nie zostanie wprowadzony w ciągu 7 sekund.

Jeśli automatyczna sekretarka jest wyłączona, telefon przejdzie w tryb zdalnego dostępu po 10 dzwonkach. Rozlegnie się sygnał akustyczny, po którym należy wprowadzić kod PIN. Wprowadź PIN (kod domyślny to 0000), aby włączyć funkcję zdalnego dostępu. Można teraz włączyć automatyczną sekretarkę i odtworzyć nagrane wiadomości.

Poniższa tabela przedstawia jak można uzyskać dostęp do funkcji automatycznej sekretarki za pomocą klawiatury telefonu.

Klawisz	Funkcja
1	Przejdź do poprzedniej wiadomości.
2	Odtwórz wszystkie zapisane wiadomości (nowe i stare) lub odtwórz ponownie bieżącą wiadomość.

Klawisz	Funkcja
3	Przejdź do następnej wiadomości.
6	Usuń aktualnie odtwarzaną wiadomość.
7	Włącz automatyczną sekretarkę.
8	Zatrzymaj odtwarzanie wiadomości.
9	Wyłącz automatyczną sekretarkę.

8.6.3 Filtrowanie połączeń

Jeśli filtrowanie połączeń jest ustawione na WŁ., można usłyszeć wiadomość przychodzącą przez głośnik słuchawki podczas nagrywania i zdecydować, czy odebrać połączenie. Aby odebrać połączenie, naciśnij

- 1 Naciśnij w trybie bezczynności, przewiń klawiszem do opcji **AUTO SEKRET** i naciśnij
- 2 Zostanie wyświetlony napis **ODTWÓRZ**. Przewiń klawiszem do opcji **USTAWIENIA** i naciśnij
- 3 Zostanie wyświetlony napis **OPÓŹN DZWON**. Przewiń klawiszem do opcji **FILTROWANIE** i naciśnij
- 4 Zostanie wyświetlony aktualny status. Przewiń klawiszem do opcji **WŁ.** lub **WYŁ.** i naciśnij

- Włączy się sygnał potwierdzenia i ekran powróci do poprzedniego menu.

8.6.4 Ustawianie języka wiadomości powitalnej

Po wybraniu trybu Witaj wiadomości powitalne są dostosowane do wybranego kraju. Można jednak zmienić język domyślnych wiadomości powitalnych w następujący sposób:

- 1 Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **AUTO SEKRET** i naciśnij .
- 2 Zostanie wyświetlony napis **ODTWÓRZ**. Przewiń klawiszem  do opcji **USTAWIENIA** i naciśnij .
- 3 Zostanie wyświetlony napis **OPÓŹN DZWON**. Przewiń klawiszem  do opcji **JĘZ WIAD GŁO** i naciśnij .
- 4 Zostanie wyświetlony aktualny status. Przewiń klawiszem , aby wybrać język, i naciśnij .
 - Włączy się sygnał potwierdzenia i ekran powróci do poprzedniego menu.

9 Dane techniczne

Wyświetlacz

- Progresywny podświetlany wyświetlacz LCD.
- Podświetlenie ekranu pozostaje włączone przez 8 sekund po każdej czynności, na przykład przy połączeniu przychodzącym, po naciśnięciu klawisza, podniesieniu słuchawki ze stacji bazowej itd.
- Podświetlanie wyświetlacza LCD jest pomarańczowe.

Ogólne funkcje telefonu

- Identyfikacja nazwy i numeru dzwoniącego
- 5 standardowych + 5 polifonicznych melodii dzwonka

Lista książki telefonicznej, lista ponownego wybierania i rejestr połączeń

- Lista książki telefonicznej o 100 pozycjach
- Lista ponownego wybierania o 10 pozycjach
- Rejestr połączeń o 20 pozycjach

Akumulator

- Baterie 2 × HR AAA NiMH 600mAh

Waga i wymiary

CD255

Stacja bazowa:

- 174 gramy
- 82 mm × 112,5 mm × 118 mm (wys. × gł. × szer.)

Słuchawka:

- 135,5 grama
- 162 mm × 30,5 mm × 48,5 mm
(wys. × gł. × szer.)

SE255

Stacja bazowa:

- 174 grama
- 77 mm × 115 mm × 116,5 mm
(wys. × gł. × szer.)

Słuchawka:

- 135,5 grama
- 162 mm × 31,5 mm × 48 mm
(wys. × gł. × szer.)

Zakres temperatur

- Praca: Pomiędzy 0 a 35°C
(32 - 95°F).
- Przechowywanie: Pomiędzy -20 a 70°C
(-4 - 158°F).

Wilgotność względna

- Praca: Do 95% przy 40°C
- Przechowywanie: Do 95% przy 40°C

10 Często zadawane pytania

www.philips.com/support

W tym rozdziale znajdują się najczęściej zadawane pytania

dotyczące telefonu i odpowiedzi na nie.

10.1 Połączenie

Słuchawka się nie włącza!

- Naładuj akumulatory: Umieść słuchawkę na stacji bazowej, aby ją naładować. Telefon włączy się po kilku minutach.

Słuchawka nie ładuje się!

- Sprawdź połączenia ładowarki.

Ikona nie miga podczas ładowania!

- Akumulator jest naładowany: Nie ma potrzeby ładowania akumulatora.
- Nieprawidłowy styk akumulatora: Przesuń lekko słuchawkę.
- Brudny styk: Wyczyść styki akumulatorów ściereczką nasączoną alkoholem.

Komunikacja jest przerywana podczas połączenia!

- Naładuj akumulator.
- Podejdź bliżej stacji bazowej.

Telefon jest „Poza zasięgiem”!

- Podejdź bliżej stacji bazowej.

10.2 Konfiguracja

Komunikat SZUKANIE jest wyświetlany na słuchawce i miga ikona !

- Podejdź bliżej stacji bazowej.
- Upewnij się, że stacja bazowa jest włączona.
- Zresetuj urządzenie i ponownie wykonaj rejestrację słuchawki.

10.3 Dźwięk

Słuchawka nie dzwoni!

Sprawdź, czy opcja **GŁOŚN DZWON** nie jest ustawiona na **DZWONEK WYŁ** i upewnij się, że na ekranie nie jest wyświetlona ikona  (patrz „Ustawianie głośności dzwonka” na stronie 35).

Rozmówca mnie nie słyszy!

Mikrofon może być wyciszony: Podczas połączenia naciśnij klawisz .

Brak sygnału wybierania!

- Brak zasilania: Sprawdź połączenia.
- Rozładowane akumulatory: Naładuj akumulatory.
- Podejdź bliżej stacji bazowej.
- Użyto nieprawidłowego kabla telefonicznego: Użyj kabla telefonicznego dostarczonego z urządzeniem.

- Wymagany jest adapter linii: W razie potrzeby podłącz adapter linii do kabla telefonicznego.

Rozmówca nie słyszy mnie wyraźnie!

- Podejdź bliżej stacji bazowej.
- Odsuń stację bazową na przynajmniej metr od jakichkolwiek urządzeń elektronicznych.

Częste zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji!

- Odsuń stację bazową jak najdalej od urządzeń elektrycznych.

10.4 Zachowanie produktu

Klawiatura nie działa!

- Odblokuj klawiaturę: Naciśnij i przytrzymaj klawisz  w trybie bezczynności.

Słuchawka nagrzewa się przy długiej rozmowie!

- To zachowanie jest normalne. Słuchawka zużywa energię podczas rozmowy.

Nie można zarejestrować słuchawki w stacji bazowej!

- Została osiągnięta maksymalna liczba słuchawek (5). Aby zarejestrować nową słuchawkę, należy wyrejestrować istniejącą.
- Wyjmij i włóż z powrotem akumulatory słuchawki.

- Spróbuj ponownie odłączając i podłączając zasilanie stacji bazowej i wykonaj procedurę rejestracji słuchawki (patrz „Rejestrowanie” na stronie 37).

Numer dzwoniącego nie jest wyświetlany!

- Usługa nie została aktywowana: Sprawdź dostępność usługi u operatora sieci.

Nie mogę zmienić ustawień poczty głosowej.

- Poczta głosowa oferowana przez operatora sieci jest obsługiwana przez Twojego operatora, a nie przez sam telefon. Jeżeli chcesz zmienić ustawienia, skontaktuj się z operatorem sieci.

Słuchawka wciąż przełącza się w tryb bezczynności!

- Jeśli żaden klawisz nie zostanie naciśnięty przez 15 sekund, słuchawka automatycznie przejdzie w tryb bezczynności. Słuchawka powróci automatycznie do trybu bezczynności także jeśli umieszczona zostanie z powrotem na stacji bazowej (jeśli funkcja automatycznego rozłączania jest włączona).

Nie można zapisać wpisu książki telefonicznej i wyświetlany jest komunikat PAMIĘĆ PEŁNA!

- Przed ponownym zapisaniem kontaktu usuń wpis, aby zwolnić pamięć.

Kod PIN jest nieprawidłowy!

- Domyślny kod PIN to 0000.
- Jeśli kod był zmieniany, zresetuj słuchawkę, aby przywrócić wartość domyślną kodu PIN (patrz „Zerowanie urządzenia” na stronie 39).

Automatyczna sekretarka nie nagrywa połączeń.

- Sprawdź, czy automatyczna sekretarka jest podłączona do zasilacza i czy zasilacz jest podłączony do zasilania, które jest włączone.
- Sprawdź, czy automatyczna sekretarka nie jest wyłączona lub czy nie wybrany jest tryb Tylko odpowiedź.
- Sprawdź, czy pamięć automatycznej sekretarki nie jest pełna. Jeśli jest, wykasuj część lub wszystkie wiadomości.
- Spróbuj wyłączyć zasilanie, następnie włącz je ponownie po minucie.

Nie można wykonywać operacji zdalnych

- Włącz zdalny dostęp (patrz Rozdział 8.6.2).

- Wprowadź prawidłowy kod zdalnego dostępu.
- Używaj telefonu tonowego.

 Uwaga

Jeśli powyższe wskazówki nie będą pomocne, odłącz zasilanie od słuchawki i stacji bazowej. Poczekaaj minutę i spróbuj ponownie.

11 Indeks

A

Automatyczna sekretarka 42
Automatyczne rozłączanie 36

B

Blokada/odblokowanie klawiatury 24

C

Czas sygnału flash 40
Często zadawane pytania 49

D

Dane techniczne 48
Data i godzina 33
Dodawanie/edycja pozycji
bezpośrednich 27
Dostęp do książki telefonicznej 26
Dostęp do listy ponownego
wybierania 28
Dostęp do rejestru połączeń 29
Dźwięk klawiszy 36

F

Filtrowanie połączeń 47

G

Głośność dzwonka 35

I

Instalacja telefonu 15
Instalowanie akumulatorów 15

J

Język wiadomości powitalnej 48
Język wyświetlania 36

K

Kasowanie numeru ponownego
wybierania 28
Kod PIN 37
Konferencja (interkom) 30
Książka telefoniczna 25

L

Lepsze wykorzystanie telefonu 24
Lista ponownego wybierania 28

Ł

Ładowanie akumulatorów 15

M

Melodia dzwonka 35
Melodie słuchawki 35
Modyfikowanie pozycji z książki
telefonicznej 26

N

Nazwa słuchawki 35

O

Odbieranie połączenia 22
Odbieranie połączenia zewnętrznego
podczas połączenia
wewnętrznego 31
Odebranie połączenia w trybie
głosnomówiącym 22
Odtwarzanie wiadomości 42
Odtwarzanie, nagrywanie lub
kasowanie wiadomości
powitalnej 44

P

Pauza w wybieranym numerze 22
Pierwsze kroki 14
Podłączanie stacji bazowej 14
Połączenie konferencyjne 32
Połączenie konferencyjne trzech osób 32
Połączenie z książki telefonicznej 21
Połączenie z listy ponownego wybierania 21
Połączenie z rejestru połączeń 21
Połączenie za pomocą funkcji pozycji bezpośrednich 22
Pozycja bezpośrednia 27
Przełączanie pomiędzy połączeniem zewnętrznym i wewnętrznym 32
Przeniesienie połączenia zewnętrznego 31
Przywołanie 32

R

Regulacja głośności słuchawki lub głośnika 24
Rejestr połączeń 29
Rejestrowanie 37

S

Struktura menu 18
Sygnał budzika 34

T

Tryb powitalny 16
Tryb wybierania 40

U

Ustawianie budzika 34
Ustawianie formatu godziny i daty 33
Ustawianie prefiksu 39
Ustawianie trybu odpowiedzi 45

Ustawianie wykrywania pierwszego dzwonka 41
Ustawienia automatycznej sekretarki 45
Ustawienia własne 35
Ustawienia zaawansowane 37
Ustawienia zegara i budzika 33
Usuń wszystkie numery ponownego wybierania 29
Usuń wszystkie pozycje listy połączeń 30
Usuwanie pozycji bezpośredniej 27
Usuwanie pozycji listy połączeń 30
Usuwanie pozycji z książki telefonicznej 26
Usuwanie wszystkich wiadomości 43
Używanie telefonu 21

W

W trakcie trwania połączenia 24
Widok ogólny stacji bazowej 13
Widok ogólny telefonu 9
Włączanie/wyłączanie automatycznej sekretarki 44
Włączanie/wyłączanie słuchawki 24
Włączanie/wyłączanie trybu głośnomówiącego 25
Wprowadzanie tekstu lub cyfr 24
Wybieranie bezpośrednie 21
Wybieranie kraju 39
Wybieranie łańcuchowe 32
Wybieranie numeru 21
Wyciszanie/włączanie mikrofonu 25
Wykonanie połączenia 21
Wyrejestrowanie 38
Wyświetlane ikony 12

Z

Zakończenie połączenia 23

Zapisanie numeru ponownego wybierania 28
Zapisanie pozycji listy połączeń 29
Zapisywanie kontaktu 25
Zdalny dostęp 46
Zerowanie urządzenia 39
Zestawianie połączenia wewnętrznego 31



©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without
the written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 41283 (PL)

CE 0168 
Printed in China