

CD140



www.philips.com/support

DK Digital trådløs telefon



Advarsel

Brug kun genopladelige batterier!
Oplad håndsettet/håndsettene i
24 timer før brug.

PHILIPS

Indhold

1	Vigtigt	2
1.1	Strømkrav	2
1.2	Konformitet	2
1.3	Genbrug og bortskaffelse	2
1.4	Overholder GAP standard	3
1.5	Elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felter ("EMF")	4
2	Din telefon	5
2.1	Hvad der er i boksen	5
2.2	Oversigt over telefonen	6
3	Komme igang	9
3.1	Forbind telefonholderen	9
3.2	Indsæt de genopladelige batterier	10
3.3	Placer håndsættet i opladningsholderen	10
3.4	Indstil din telefon	11
3.5	Registrere dit håndsæt	12
4	Brug af din telefon	13
4.1	Foretag et opkald	13
4.2	Besvar et opkald	14
4.3	Afslutte et opkald	14
4.4	Genopkald	14
4.5	Hvordan man bruger samtaleanlægget	15
4.6	Hvordan man finder et håndsæt	16
5	Brug mere af din telefon	17
5.1	Under en samtale	17
5.2	Telefonbog	17
5.3	Opkaldsliste	18
5.4	Genopkaldsliste	19
5.5	Indstillinger	19
5.6	Standardindstillinger	23
6	Hyppigt stillede spørgsmål	24

1 Vigtigt

Tag dig tid til at læse denne brugsvejledning før du bruger din CD140. Den indeholder vigtig information og bemærkninger omkring din telefon.

1.1 Strømkrav

- Dette produkt kræver en strømforsyning på 220-240 volt vekselstrøm. I tilfælde af strømsvigt kan kommunikationen gå tabt.
- Det elektriske kredsløb er klassificeret som farligt. Man kan kun slukke for opladeren ved at trække den ud af vægkontakten. Kontroller at vægkontakten altid er let tilgængelig.

Advarsel

- Lad ikke opladningskontakterne eller batteriet komme i kontakt med metalgenstande.
- Lad ikke opladeren komme i kontakt med væsker.
- Brug aldrig andre batterier end det der blev leveret sammen med produktet eller som er anbefalet af Philips: eksplosionsfare.

- Brug altid den ledning der blev leveret sammen med produktet.
- Håndfri aktivering kunne pludseligt øge lydstyrken i øresneglen til et meget højt niveau: sørg for at håndsættet ikke er for tæt på dit øre.
- Dette udstyr er ikke designet til at foretage nødopkald når strømmen svigter. Et alternativ bør fremskaffes for at tillade nødopkald.

1.2 Konformitet

Vi, Philips, erklærer at produktet overholder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EC. Du kan finde Overensstemmelseserklæringen på www.p4c.philips.com.

1.3 Genbrug og bortskaffelse

Bortskaffelsesinstruktioner for gamle produkter:

WEEE direktivet (Direktivet for Bortskaffelse Elektriske og Elektroniske Udstyr; 2000/96/EC) er blevet vedtaget for at sikre at produkter bliver genbrugt ved brug af de

bedste behandlings-, genindvindings- og genbrugsteknikker for at sikre menneskelig helbred og en høj grad af miljøbeskyttelse.

Dit produkt er designet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Søg information omkring det lokale separat indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter markeret med dette symbol.



Brug en af de følgende bortskaffelses muligheder:

- Bortskaf hele produktet (inklusiv ledninger, stik og tilbehør) i de designerede WEEE indsamlingsfaciliteter.

- Aflever dit gamle produkt til forhandleren i forbindelse med indkøb af et nyt produkt. Han skal acceptere det ifølge krav fra WEEE direktivet.

Bortskaffelsesinstruktioner for batterier:



Batterier må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet.

Emballageinformation:

Philips har mærket emballagen med stadardsymboler der er designet for at fremme genbrug og korrekt bortskaffelse af eventuelt affald.



Et økonomisk bidrag er betalt til det tilknyttede nationale genindvindings- & genbrugssystem.



Den markerede emballage kan genbruges.

1.4 Overholder GAP standard

GAP standarden garanterer at alle DECT™ GAP håndsat og basestationer overholder en minimum funktionsstandard uanset deres mærke. Dit CD140/145 håndsat og basestation overholder GAP standarden, hvilket betyder

at de minimum garanterede funktioner er: registrere et håndsæt, optage linien, modtage et opkald og ringe. De avancerede funktioner er muligvis utilgængelige hvis du bruger et andet håndsæt end et CD140/145 med din basestation.

For at registrere og bruge dit CD140/145 håndsæt med en GAP standard basestation af et andet mærke, følg da først proceduren beskrevet i producentens instruktioner, følg da proceduren beskrevet i Sektion 3.5.

For at registrere et håndsæt af et andet mærke til din CD140/145 basestation, indstil da basestationen til registreringsmodus (Sektion 3.5), og følg proceduren i producentens instruktioner.

1.5 Elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felter ("EMF")

1 Philips Royal Electronics fremstiller og sælger mange kundeorienterede produkter, som normalt har mulighed for at udsende og modtage elektromagnetiske signaler, lige som ethvert andet elektronisk apparat.

2 Et af Philips' største forretningsprincipper er at træffe alle nødvendige helbredsmæssige og sikkerhedsmæssige foranstaltninger for vores produkter, at overholde alle gældende lovkrav og at ligge godt og vel inden for gældende EMF-standarder på produktionstidspunktet for produkterne.

3 Philips er engageret i at udvikle, fremstille og markedsføre produkter, som ikke forårsager negativ helbredspåvirkning.

4 Philips bekræfter, at hvis deres produkter håndteres korrekt til det beregnede brug, er de sikre at bruge i henhold til videnskabelige beviser, der foreligger i dag.


5 Philips spiller en aktiv rolle inden for udvikling af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, hvilket gør Philips i stand til at forudse yderligere udviklinger inden for standardisering til tidlig integration i deres produkter.

2 Din telefon

2.1 Hvad der er i boksen



Telefonhåndsat

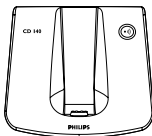

Basestation



Strømforsyning



Net-ledning



2xAAA
Genopladelige batterier



Opsætningsvejledning



Brugsvejledning



Garantibevis


Bemærk

Netdapteren er måske ikke forbundet til net-ledningen. Du kan finde netdapteren i boksen. I så tilfælde, skal du forbinde netdapteren til net-ledningen før du sætter net-ledningen i tilslutningen.

I multihåndset pakker vil du finde et eller flere ekstra håndsat, opladere med strømforsyning og ekstra genopladelige batterier.

2.2 Oversigt over telefonen

2.2.1 Håndsæt

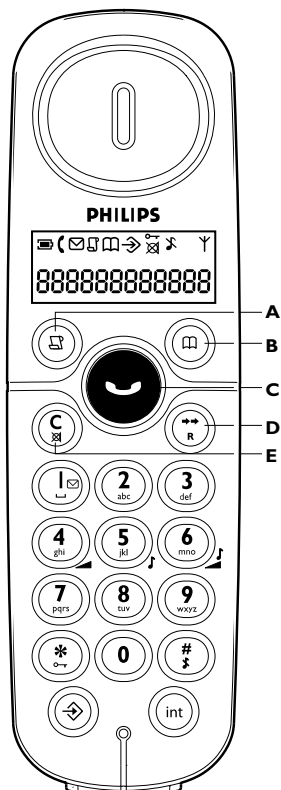

A Opkaldslistetast

I standby: Tryk for at se opkaldslisten

B Telefonbogstast

I standby: Tryk for at se telefonbogen

C Opkaldstast

I standby: Tryk for at besvare et indkommende opkalde

I standby: Tryk for at foretage et opkald

Under en samtale: Tryk for at afslutte samtalen

D Genopkalds/Flash tast

I standby: Tryk for at se genopkaldslisten

Under forindtastning: Tryk for at indsætte et flash

⊖ Bemærk

Det første ciffer kan ikke være et flash under forindtastning.

E Slet/Tilbage/Sluk mikrofon-tast

I rediger/forindtastning: Tryk kort for at slette et bogstav/ciffer


I rediger/forindtastning:

Tryk længe for at slette alle bogstaver/cifre

I telefonbogen/opkaldsliste/genopkaldsliste: Tryk for at vende tilbage til standby

I telefonindstillinger: Tryk for at gå et niveau op

Under en samtale: Tryk for at slukke for mikrofonen

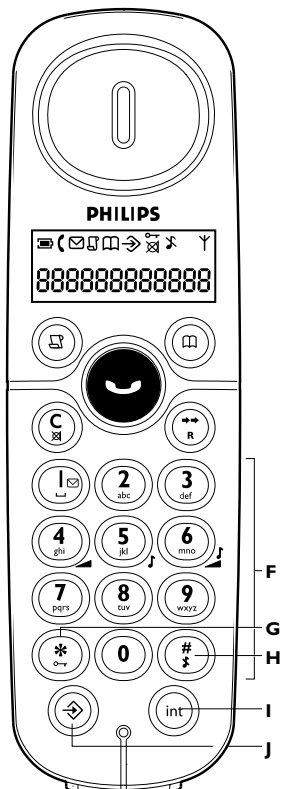

F Alfanumerisk tastatur

G Stjernetast

I standby: Tryk kort for at indsætte en *

I standby: Tryk længe for at aktivere eller deaktivere tastaturlåsen

H Hashtast

I standby/indtastning: Tryk kort for at indsætte en #

I standby: Tryk længe for at bruge lydløs ringetone

Under indtastning: Tryk længe for at indsætte en pause

I Viderestil / Samtaleanlæg / Konference

I standby: Tryk kort for at starte et samtaleanlægsopekald

Under eksternt samtale: Tryk kort for at starte en intern samtale eller flytte opkaldet mellem et internt og et eksternt opkald











Tryk længe for at starte et konferenceopkald med et eksternt opkald og et andet internt opkald

J Programtast


I standby: Tryk for at gå ind i telefonindstillinger

Under telefonindstillinger (undtagen under redigering): Tryk for at confirmere og gemme indstillinger

2.2.2 Ikoner i håndsettets display

	Indikerer batteriniveau. Viser tomt batteri-ikon når batteriniveauet er lavt, ellers vises et fuldt batteri-ikon.
	Viser når telefonen bliver brugt. Blinker under opkald.
	Blinker når der er modtaget ny besked der ikke er læst endnu
	Viser når opkaldslisten vises. Blinker når der er modtaget ubesvarede opkald.
	Vises når telefonbogen vises
	Vises når telefonen er i telefonindstillinger.
	Vises når tastaturet er låst
	Vises når mikrofonen er slukket
	Vises når telefonen er lydløs
	Vises når håndsettet er registreret og inden for basestationens rækkevidde. Blinker når håndsettet er uden for rækkevidde eller leder efter en base.

2.2.3 Basestation

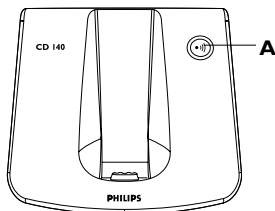

A Søgetast

Tryk for at søge efter håndsettet
Tryk og hold i tre sekunder for at begynde registreringsproceduren

3 Komme igang

3.1 Forbind telefonholderen

⚠ Forsigtig

Undgå at placere basestationen for tæt på store metalgenstande såsom arkivskabe, radiatorer eller elektriske apparater. Dette kan forringe rækkevidde og lyd kvalitet. Bygninger med tykke indre og ydre vægge kan forringe overførslen af signaler til og fra basen.


⚠ Advarsel

Der er strøm til apparatet når strømforsyningen er forbundet til enheden og til vægkontakten. Den eneste måde man kan slukke for enheden, er at trække strømforsyningen ud af vægkontakten. Sørg derfor for at vægkontakten nemt kan nås.


Strømforsyningen og telefonnetledningen skal forbindes korrekt, da ukorrekt forbindelse kunne skade enheden.

Brug altid den telefonnet-ledning der bliver leveret med enheden. Ellers får du muligvis ikke en klartone.


- 1 Indsæt stikket fra strømledningen i stikket ved bunden af telefonholderen.

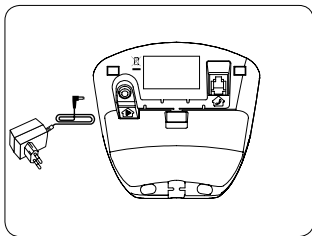

- 2 Indsæt stikket fra net-ledningen i stikket ved bunden af telefonholderen.

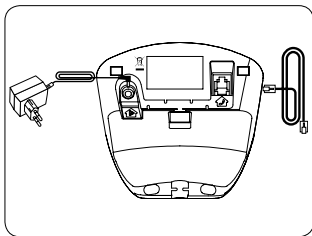

- 3** Forbind den anden ende af net-ledningen til telefonnetstikket og den anden ende af strømledningen til vægkontakten.

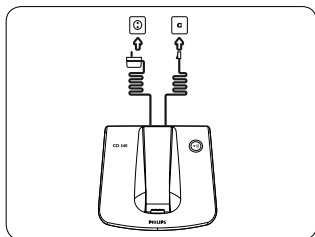


⚠ Bemærk

Netdapteren er måske ikke forbundet til net-ledningen. I så tilfælde, skal du forbinde netadapteren til net-ledningen før du sætter net-ledningen i tilslutningen.

3.2 Indsæt de genopladelige batterier

Din CD140 bliver leveret med to genopladelige batterier. Indsæt batterierne og lad dem helt op før du benytter håndsettet.


- 1** Glid batterilåget af

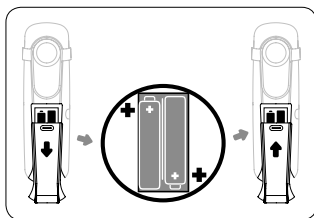

- 2** Placer batterierne som indikeret i batterirummet og sæt batterilåget på igen.

3.3 Placer håndsettet i opladningsholderen

Oplad håndsettet i mindst 24 timer før du benytter det første gang. Når batteriet er fuldt opladt, har din CD140 ca. 12 timers taletid eller ca. 120 timers standbytid.


- 1** Placer håndsettet på basestationens opladningsholder.
- 2** Når håndsettet er fuldt opladt vises .

3.4 Indstil din telefon

Før du benytter din CD140, skal du indstille den i forhold til landet den bruges i. Landevalgs skærmen dukker måske ikke op, afhængigt af dit land. I så tilfælde skal du vælge landekode for at indstille din telefon. Efter nogle få minutters opladning dukker landevalgs skærmen op. Følg disse skridt for at indstille din telefon:

1 Tryk på 

- *Kun de landekoder der er tilgængelige i produktet vil vises på skærmen.*

2 Tryk på  gentagende gange for at finde den ønskede landekode. (Referer til landekode indstillingstabellen).

3 Tryk på 

- *Din telefon er nu indstillet i henhold til din valgte landekode og er vendt tilbage til standby skærmen.*

Landekodetabel



Kode	Land
01	Tyskland
02	Østrig
03	Tyrkiet
04	England
05	Irland
06	Frankrig
07	Italien
08	Portugal
09	Grækenland
10	Spanien
11-1	Schweiz
11-2	Schweiz
11-3	Schweiz
12	Frankrig
13	Nederlandene
14-1	Belgien
14-2	Belgien
15	Sverige
16	Norge
17	Finland
18	Danmark
21	Rumænien
22	Polen
23	Tjekkiet
24	Ungarn
25	Slovakiet

Kode	Land
26	Slovakiet
27	Kroatien
28	Bulgarien
29	Serbien
30	Singapore
31	Indonesien
32	Malaysia
35	Australien
36	New Zealand
39	Brasilien
40	Mexico

Bemærk

Når først landet er valgt vil standard netindstillingerne for det valgte land automatisk blive anvendt på din telefon.


Tip



Hvis du vælger det forkerte land, eller ønsker at ændre landet efter den første indstilling kan du trykke på  , indtaste den 4-cifrede PIN-kode (standard PIN er 0000) og trykke  i standby til dens standard indstillinger. Håndsettet vil vende tilbage til landevalgs skærmen og du kan vælge landekoden igen. Hvis landekodevalg ikke er nødvendigt,

vil håndsettet vende tilbage til standby-skærmen efter nulstilling.


3.5 Registrere dit håndsat

Du skal registrere dit nye håndsat eller hvis du ønsker at registrere dit håndsat til en anden basestation. Du kan registrere op til fire håndsat til en enkelt basestation.

Før du indtaster den 4-cifrede PIN, tryk  på basestationen i ca. tre sekunder mens basestationen er i standby.

1 Tryk  

2 Indtast standard PIN eller den eksisterende 4-cifrede PIN kode. (Standard PIN er 0000)

3 Tryk  for at påbegynde registrering


Bemærk

Hvis du indtaster en forkert PIN kode, afgives et langt bip og telefonen vender tilbage til standby.


4 Brug af din telefon

4.1 Foretag et opkald

4.1.1 Forindtastning



- 1 Indtast telefonnummeret (maksimum 24 cifre)
 - 2 Tryk  for at ringe nummeret op
 - *Opkaldet påbegyndes.*
-


4.1.2 Direkte indtastning

- 1 Tryk  for at optage linien
 - 2 Indtast telefonnummeret
 - *Opkaldet påbegyndes.*
-

4.1.3 Opkald fra opkaldslisten

Denne funktion er tilgængelig hvis du abonnerer på Vis Nummer hos din teleudbyder.


- 1 Tryk på  for at viser den sidste tilføjelse til opkaldslisten
- 2 Tryk gentagende gange på  for at rulle gennem listen af ubesvarede opkald for at vælge det ønskede ubesvarede opkald

- 3 Tryk  for at ringe det valgte nummer op

Bemærk


Den ældste registrering vil blive slettet når hukommelsen er fuld.

4.1.4 Opkald fra telefonbogen


- 1 Tryk  og det første nummer i telefonbogen vises


Nummeret der er gemt i hukommelsesposition 0 vil blive vist hvis et nummer tidligere er blevet gemt i denne position, eller vil kun hukommelsespositionstal

 - blive vist.

- 2 Tryk  gentagende gange indtil det ønskede telefonnummer vises

Tip

For numre der er gemt i position 0 til 9 kan du trykke positionsnummeret i telefonbogen direkte for at få det ønskede telefonnummer. For numre gemt i hukommelsesposition 10 til 19, tryk  gentagende gange.

- 3 Tryk  for at ringe det valgte nummer op
 - *Opkaldet påbegyndes.*


4.1.5 Opkald fra genopkaldslisten


1 Tryk 

- *Displayet viser the sidste nummer der er blevet indtastet.*

 **Bemærk**

Håndsættet gemmer de sidste fem numre der er blevet indtastet.

2 Tryk  gentagende gange for at vise de andre sidst indtastede numre

3 Tryk  for at ringe det valgte nummer op

4.1.6 Opkaldstimer

Opkaldstimeren viser varigheden af dit nuværende opkald når du lægger på. Det vises i minutter og sekunder format (MM-SS).

4.2 Besvar et opkald

Når telefonen ringer, tryk da på .

- *Opkaldet påbegyndes.*

4.3 Afslutte et opkald

Tryk  under en samtale

- *Opkaldet afsluttes.*

ELLER

Placer håndsættet på basestationen


- *Opkaldet afsluttes.*

4.4 Genopkald

For at bruge denne funktion, skal du abonnere på servicen hos din lokale serviceudbyder. Du kan benytte genopkaldsfunktionen til at foretage eller modtage et sekundært opkald. Funktionerne der bliver nævnt i Sektion 4.4.1 og 4.4.2 kan variere afhængigt af landet og de lokale serviceudbydere. Du kan få yderligere oplysninger om genopkaldsfunktionen i denne service fra din lokale serviceudbyder.



4.4.1 Hvordan man foretager et sekundært opkald

Under en samtale:

1 Tryk  for at sætte samtalen på hold


- *Du vil høre klartonen.*

2 Indtast nummeret for det sekundære opkald og det vil blive påbegyndt.



3 Når det sekundære opkald besvares, kan du trykke  og  for at skifte mellem de to samtaler.

4.4.2 Hvordan man besvarer et sekundært opkald

For at benytte denne egenskab, skal du abonnere på servicen hos din lokale udbyder. Hvis du modtager et andet opkald under en samtale, vil du periodisk høre et kort bip:

1 Tryk  for at besvare det sekundære opkald

- *Den primære samtale sættes automatisk på hold.*

2 Tryk  og  for at skifte forbindelsen mellem den primære og sekundære samtale

Bemærk

Hvis du abonnerer på Vis Nummer servicen vises nummeret på dem du snakker med i displayet.


4.5 Hvordan man bruger samtaleanlægget

Denne egenskab er kun tilgængelig hvis der er mindst to registrerede håndsæt. Den tillader dig at holde interne samtaler, flytte eksterne samtaler fra et håndsæt til et andet og holde konferencesamtaler.

4.5.1 Hvordan man foretager et internt opkald

1 Tryk 

2 Tryk nummeret på det håndsæt du ønsker at tale med

3 Tryk  på det kaldte håndsæt

- *Samtaleanlægget er etableret.*

Bemærk


Hvis det kaldte håndsæt er optaget, vil en optaget-tone blive afgivet fra det kaldende håndsæt.

4.5.2 Hvordan man flytter en ekstern samtale til et andet håndsæt


Under en ekstern samtale:


1 Tryk 

2 Tryk nummeret på det håndsæt du ønsker at tale med

- *Det kaldte håndsæt ringer hvis det er ledigt, tryk  på det kaldte håndsæt for at starte samtaleanlægget og sætte den eksterne samtale på hold.*

Bemærk

Du kan trykke  for at flytte forbindelsen mellem den interne og den eksterne samtale.




- 3** Tryk  på det kaldende håndsæt for at flytte den eksterne samtale

 - *Det kaldende håndsæt flytter det eksterne opkald til det kaldte håndsæt.*

4.5.3 Hvordan man foretager en 3-vejs konferencesamtale


Konferencesamtale egenskaben tillader at en ekstern samtale bliver delt med to håndsæt (i samtaleanlæg). De tre parter kan dele samtalen og det kræver intet abonnement.

Under en ekstern samtale:


- 1** Tryk 
- 2** Tryk det håndsætnummer du ønsker at tale med, det kaldte håndsæt ringer hvis det er ledigt
- 3** Tryk  på det kaldte håndsæt for at etablere forbindelsen med det kaldende håndsæt
- 4** Tryk og hold  på det kaldende håndsæt

 - *Konferencesamtalen påbegyndes.*

Under konferencesamtalen:

- 1** Tryk  for at sætte den eksterne samtale på hold og vende tilbage til den interne samtale




 - *Den eksterne samtale sættes automatisk på hold.*

- 2** Tryk og hold  for at etablere konferencesamtalen igen

Bemærk

Hvis et af håndsættene lægger på under en konferencesamtale vil det andet håndsæt stadig være i forbindelse med det eksterne opkald.

4.6 Hvordan man finder et håndsæt

Du kan lokalisere håndsættet ved at trykke  på basestationen. Alle der håndsæt der er registreret på basestationen vil afgive en søgetone som du kan stoppe ved at trykke på  håndsættet eller ved at trykke på  basestationen igen.


5 Brug mere af din telefon


5.1 Under en samtale

5.1.1 Slukke/Tænde for mikrofonen

Under en samtale:

1 Tryk 

- Mikrofonen slukkes og  vises i displayet.




1 Tryk  igen for at tænde for mikrofonen

5.1.2 Hvordan man justerer lydstyrken for øresneglen

Under en samtale:

1 Tryk 

2 Den nuværende lydstyrke for øresneglen bliver vist

3 Tryk ,  eller  for at vælge den ønskede lydstyrke for øresneglen

- Telefonen vil vende tilbage til samtalskærmen.

5.2 Telefonbog


Du kan gemme op til 20 numre i telefonbogen i 20 forskellige hukommelsespositioner i dit håndsæt. Hvert telefonnummer kan maksimum have 24 cifre. Hvis du har mere end et håndsæt, har hvert håndsæt sin egen telefonbog.

5.2.1 Hvordan man gemmer et nummer i telefonbogen

I standby:

1 Tryk 

2 Tryk 


3 Tryk  gentagende gange for at vælge det ønskede hukommelsespositionsnummer

4 Indtast telefonnummeret

5 Tryk  for at gemme nummeret


- Nummeret gemmes på den valgte hukommelsesposition.

Bemærk


Hvis hukommelsespositionen er optaget, vil nummert der er gemt på denne position blive vist. Du kan trykke  for at redigere telefonnummeret.

5.2.2 Hvordan man får adgang til telefonbogen

I standby:

1 Tryk  for at se telefonbogen

- Nummeret der er gemt i hukommelsesposition 0 vil blive vist såfremt der tidligere er blevet gemt et nummer her.

2 Tryk  gentagende gange for at gennemse de andre telefonbogsregistreringer


Tip


For at hente numre der er gemt i hukommelsespositioner fra 0 til 9, kan du direkte trykke hukommelsespositionsnummeret for at gennemse de gemte telefonnumre.

5.2.3 Hvordan man redigerer telefonbogsregistreringen eller sletter et nummer



1 Tryk 

2 Tryk 


3 Tryk  gentagende gange indtil det ønskede nummer vises

4 Tryk  for at slette cifrene et efter et

Tip

Du kan trykke og holde  for at slette hele nummeret, og så trykke  for at slette telefonbogsregistreringen and lade telefonen vende tilbage til standby-skærmen.

5 Redigere nummeret

6 Tryk  for at konfirmere

- Indholdet af den valgte hukommelsesposition er opdateret.

5.2.4 Hvordan man sletter hele telefonbogen

1 Tryk 


2 Tryk 

3 Tryk 

4 Tryk 


- Alle telefonbogsregistreringer er slettet.

5.3 Opkaldsliste

Denne funktion er tilgængelig hvis du abonnerer på Vis Nummer hos din teleudbyder. Din telefon kan gemme op til 10 ubesvarede opkald.  vil blinke for at minde dig om modtagne ubesvarede opkald. Hvis du abonnerer på Vis Nummer, og nummeret ikke bliver

holdt tilbage, vil nummeret der har ringet blive vist. De ubesvarede opkald vises i kronologisk orden med de seneste ubesvarede opkald øverst på listen.


5.3.1 Hvordan man får adgang til opkaldslisten

- 1 Tryk  for at få direkte adgang til opkaldslisten





 - Den seneste ubesvarede opkald vises.

Bemærk

Hvis opkaldslisten er tom vises "-----".

- 2 Tryk  gentagende gange for at gennemse de andre ubesvarede opkald



5.3.2 Hvordan man sletter hele opkaldslisten

- 1 Tryk 
 - 2 Tryk 
 - 3 Tryk 
 - 4 Tryk 
- Alle registreringer i opkaldslisten er slettet.

5.4 Genopkaldsliste




Din telefon kan gemme de sidste fem numre du har ringet til. Kun de første 24 cifre af nummeret gemmes.

5.4.1 Hvordan du får adgang til genopkaldslisten

- 1 Tryk 
 - Det nummer du sidst har ringet til vises.
- 2 Tryk  gentagende gange for at gennemse de andre kaldte numre



5.5 Indstillinger


5.5.1 Hvordan man indstiller tiden

- 1 Tryk 
- 2 Tryk 
- 3 Indtast tiden (TT-MM) i 24-timers format
- 4 Tryk  for at gemme indstillingerne

5.5.2 Hvordan man indstiller ringetonen


Din telefon har 10 forskellige ringetoner.

- 1 Tryk 
- 2 Tryk 


- Den nuværende ringetone afspilles.
- Tryk på en af talknapperne fra **0** til **9** for at vælge din ringetone
 - Tryk  for at gemme indstillingerne

5.5.3 Hvordan man indstiller lydstyrken på ringetonen

Du kan vælge mellem 3 ringetone niveauer.


- Tryk 
 - Tryk **6**
- Den nuværende lydstyrke for ringetonen vises og afspilles.
- Tryk på en af talknapperne fra **1** til **3** for at vælge lydstyrke for ringetonen
 - Tryk  for at gemme indstillingerne


Tip

Du kan trykke og holde **#** for at slå ringetonen fra.  vil blive vist.





5.5.4 Hvordan man indstiller lydstyrken for øresneglen

Du kan vælge mellem fem lydstyrker for øresneglen.

- Tryk 
- Tryk **4**

- Den nuværende lydstyrke for øresneglen bliver vist.
- Tryk **1** (lav), **2** (medium) eller **3** (høj) for at vælge lydstyrke for øresneglen
 - Tryk  for at gemme indstillingerne

5.5.5 Hvordan man aktiverer/deaktiverer tastaturlåsen





- Tryk og hold 
-  vises hvis tastaturlåsen er aktiveret.
- Tryk og hold  igen for at slå tastaturlåsen fra
-  fjernes hvis tastaturlåsen deaktiveres.

Tip

Du kan også deaktivere tastaturlåsen ved at fjerne og genindsætte batterierne i håndsættet.

5.5.6 Hvordan man vælger genopkaldstid

Genopkaldstid er tidsforsinkelsen med hvilken linien bliver frakoblet efter at du trykker ******. Standardværdien for din genopkaldstid som er forudindstillet i din CD140 burde være den der passer bedst til dit lands netværk. Du har ikke behov for at ændre den.

- 1 Tryk 
- 2 Tryk 
- 3 Tryk på en af cifertasterne fra  til  for at vælge genopkaldstid






Bemærk

Antallet af tilgængelige genopkaldstider varierer fra land til land.



- 4 Tryk  for at gemme indstillingerne.


5.5.7 Hvordan man vælger opkaldstype

Opkaldstypeindstillingen er afhængig af landet. Pulstypen er måske ikke tilgængelig i alle lande.

- 1 Tryk 
- 2 Tryk 
 - De nuværende indstillinger vises.
- 3 Tryk  for at vælge pulstypen eller  for at vælge tonetypen
- 4 Tryk  for at gemme indstillingerne.





5.5.8 Hvordan man aktiverer/deaktiverer tastetone

- 1 Tryk 
- 2 Hvis tastetonen er tændt, tryk  for at slå tastetonen fra

- 3 Tryk  for at gemme indstillingerne.
 - *Tastetryk kan herefter ikke høres.*

5.5.9 Hvordan man indstiller automatisk præfiks

Den maksimale længde af et automatisk præfiksnummer er 10 cifre. Når først nummeret er indstillet, vil det automatisk blive indsat i begyndelsen af hvert nummer der bliver indtastet.






- 1 Tryk , 
- 2 Indtast sporecifferet hvor sporecifferet ikke kan være længere end fem cifre
- 3 Tryk 
- 4 Indtast det automatiske præfix
- 5 Tryk  for at gemme indstillingerne

5.5.10 Hvordan man ændrer master PIN

Master PIN er et 4-cifret PIN til håndsæt registrering og nulstilling af din telefon. Standard master PIN er 0000. Denne PIN bruges også til at beskytte indstillingerne i dit håndsæt. Dit håndsæt vil spørge dig når PIN koden er krævet.

Bemærk

Produktets standard PIN-kode er forudindstillet til 0000. Hvis du ændrer denne PIN-kode bør du opbevare den et sikkert sted hvor du har nem adgang til den. Mist ikke PIN-koden.

- 1 Tryk 
- 2 Tryk 
- 3 Indtast standard / den nuværende 4-cifrede PIN kode (0 til 9)
- 4 Tryk 
- 5 Indtast den nye 4-cifrede PIN
- 6 Tryk 
- 7 Indtast den nye 4-cifrede PIN igen for at confirmere
- 8 Tryk  for at gemme indstillingerne.

- *Det nye PIN er gemt.*




Bemærk

Hvis du indtaster en forkert PIN kode, afgives et langt bip og telefonen vender tilbage til standby.

5.5.11 Hvordan man programmerer telefonsvarer-nummeret

Nogle teleudbydere tilbyder telefonsvarer service. Kontakt din teleudbyder for mere information omkring denne egenskab. Du kan

indstille dit telefonsvarer nummer direkte i .




- 1 Tryk 
- 2 Tryk 
- 3 Indtast nummeret til din telefonsvarer
- 4 Tryk  for at gemme indstillingerne

5.5.12 Hvordan du får adgang til din telefonsvarer

- 1 Tryk og hold  for at ringe din telefonsvarer op.

5.5.13 Hvordan du gendanner standardindstillinger

Du kan nulstille din telefon til standardindstillinger (se Sektion 5.6) på ethvert tidspunkt. Efter en nulstilling, vil alle dine personlige indstillinger og opkaldsliste være slettet, men din telefonbog forbliver uforandret.

- 1 Tryk 
- 2 Tryk 
- 3 Indtast din 4-cifrede PIN
- 4 Tryk 

- *Din telefon er nulstillet til dens standardindstillinger.*

5.6 Standardindstillinger

Punkter	Standardindstillinger
Lydstykre for øresnegl	Niveau 2
Ringetone	Ringetone 1
Lydstyrke for ringetone	Niveau 3
Tastetone	TIL
Genopkaldstid	Afhængigt af landet
Opkaldstype	Afhængigt af landet
Master PIN	0000
Genopkaldsliste	Tom
Opkaldsliste	Tom
Telefonbogshukommelse	Forbliver uforandret

6 Hyppigt stillede spørgsmål

I dette afsnit finder du de hyppigst stillede spørgsmål og svar om din telefon.

Forbindelse

Håndsættet tændes ikke!

- Skift batteri: Placer håndsættet i opladeren. Efter et par minutter tændes din telefon.
- Kontroller opladerforbindelserne
- Brug kun de MEDFØLGENDE GENOPLADELIGE BATTERIER

Telefonene virker overhovedet ikke.

- Kontroller at adapteren og telefonledningen er ordentligt forbundet
- Kontroller at batterierne er fuldt opladte og korrekt indsat
- Denne telefon fungerer ikke under strømsvigt.

Kommunikationstab under en samtale!

- Oplad de MEDFØLGENDE GENOPLADELIGE BATTERIER
- Gå tættere på basestationen

Dårlig lyd kvalitet

- Gå tættere på basestationen
- Flyt basestationen mindst en meter væk fra ethvert elektrisk apparat

Ingen klartone

- Gennemse forbindelserne. Nulstil telefonen: Træk strømstikket ud og sæt det i igen
- Oplad batterierne i mindst 24 timer
- Gå tættere på basestationen
- Anvend den medfølgende net-ledning
- Forbinde net-adapteren (når nødvendigt) til net-ledningen

Y blinker.

- Gå tættere på basestationen
- Kontroller batteriniveau
- Registrer håndsættet til basestationen

dukker op.

- Udskift batterierne med nogle nye (brug kun genopladelige batterier)

Opsætning

Vis Nummer fungerer ikke korrekt.

- Kontroller at du abonnerer på Vis Nummer hos din lokale teleudbyder
- Lad telefonen ringe mindst en gang før du svarer

Ventende Opkald kan ikke besvares.

- Snak med din lokale teleudbyder og vælg den korrekte genopkaldsvarighed

Håndsættet viser ingenting, kun Y blinker


- Prøv igen ved at frakoble og genforbinde basestationens strømforsyning og følg proceduren for at registrere et håndsæt (se Sektion 3.5)
- Fjern og genindsæt håndsættets batterier

Lyd

Håndsættet ringer ikke!

- Øge lydstyrken
- Kontroller at adapteren og telefonledningen er ordentligt forbundet
- Flyt håndsættet tættere på basestationen
- Kontroller at håndsættets ringetone er tændt (🔊 vises ikke på LCD'en)

Personen der har ringet kan ikke høre mig!

- Mikrofonen kan være slukket: Under en samtale, tryk 

Støj på din radio eller dit fjernsyn

- Flyt strømforsyningen eller basestationen så langt væk som muligt

Produktadfær


Vis Nummer virker ikke

- Undersøg om dit abonnement hos din teleoperatør inkluderer Vis Nummer

Et nummer kan ikke gemmes i telefonbogen

- Slet et nummer for at frigøre hukommelse

Håndsættet kan ikke registreres

- Kontroller at  er blevet holdt nede i tre sekunder.
- Hver basestation kan kun registrere op til fire håndsæt.
- Hvert håndsæt kan kun registreres til en basestation.

Jeg glemmer mit PIN

1 Tryk 

2 Tryk **0**

3 Tryk **##**793**

- Din telefon vil blive nulstillet til dens standardindstillinger og du kan bruge standard PIN 0000. Telefonbogen bliver ikke slettet.



© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alle rettigheder er reserveret.

Dokument nummer: 3111 285 32181