

Registrera produkten och få tillgång till support på
www.philips.com/welcome

CD191
CD196



Snabbstartguide

1

Anslut

2

Komma igång


3

Få

PHILIPS

Viktiga säkerhetsinstruktioner


- Använd endast den strömförsörjning som anges i tekniska data.
- Se till att produkten inte kommer i kontakt med vätska.
- Risk för explosion om batteriet byts mot ett batteri av fel typ.
- Kassera använda batterier enligt instruktionerna. (Läs i onlineanvändarhandboken)

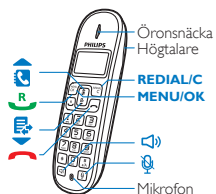

 /  Justera högtalarvolymen.

- När du lyssnar på meddelandena trycker du här för att lyssna på meddelandet från början.
- Under den första sekunden av det aktuella meddelandet trycker du här om du vill lyssna på föregående meddelande.

	Samtal	I viloläge	På meny
	MENU/OK Öppna alternativmenyn	Öppna alternativmenyn	Bekräfta val
	REDIAL/C Öppna återuppringningslistan	Öppna återuppringningslistan	Avbryt åtgärden
	Höja volymen	Öppna telefonboken	Bläddra upp
	Sänka volymen	Öppna samtalsloggen	Bläddra ned
	Återuppringningsknapp* *beror på nätverk	Ringa och ta emot samtal	
	Avsluta samtal	Slå på/av handenheten (håll ned)	Stäng meny/avsluta åtgärden
	Stänga av/slå på ljud för mikrofonen.		
	Slå på/av högtalaren	Ringa och ta emot samtal	

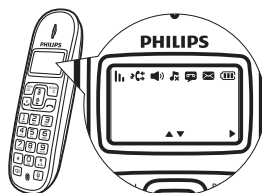

 Visar anslutningen mellan handenheten och basenheten. Ju fler staplar som visas, desto bättre är anslutningen.

 Det lyser med fast sken vid bläddring bland inkommande samtal i samtalsloggen.

 Det här indikerar ett utgående samtal i återuppringningslistan.

 Det blinkar när det finns ett nytt missat samtal eller vid bläddring bland nya missade samtal. Det lyser med ett fast sken vid bläddring bland missade samtal som redan lästs i samtalsloggen.

 Det här blinkar vid mottagning av inkommande samtal. Det lyser med fast sken vid ett samtal.

- Ta bort de aktuella meddelandena.
- Ta bort alla meddelanden (håll knappen nedtryckt).

 Hoppa till nästa meddelande.


 Slå på/av telefonsvararen.

 Börja/sluta lyssna på inspelade meddelanden.

- Sök handenheter.
- Registrera ytterligare handenheter.

1 Anslut

Anslut basstationen

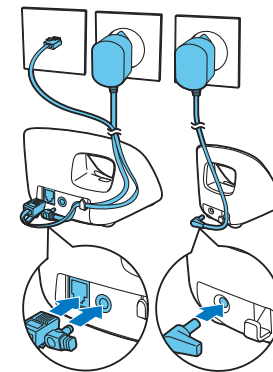

1 Anslut nätadaptersnär ändrar till:

- DC-ingången på undersidan av basstationen.
- nätuttaget på väggen.

2 Anslut anslutningskabelns ändrar till:

- telefonuttaget på undersidan av basstationen.
- telefonuttaget på väggen.

Endast för versioner med flera handenheter:

3 Anslut nätadaptersnär ändrar till:

- DC-ingången på undersidan av basstationen.
- nätuttaget på väggen.

 Högtalaren är på.

 Ringsignalen är av.

 Telefonsvarare: blinkar när det finns ett nytt meddelande. Det här lyser med fast sken när telefonsvararen är på.


 Om du använder en röstbrevlåda från leverantören blinkar den här ikonen när det finns ett nytt meddelande. Det lyser med fast sken när röstmeddelandena redan visats i samtalsloggen. Ikonen visas inte när det inte finns något röstmeddelande. * Det här är nätverksberoende

 Visas när du bläddrar uppåt/nedåt i en lista eller höjer/sänker volymen.

 Det finns fler siffror till höger. Tryck på **REDIAL/C** om du vill läsa dem.


2 Komma igång

Konfigurera telefonen

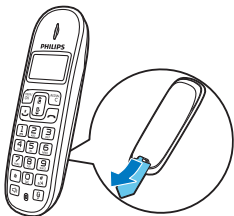

- 1 Batterierna är redan isatta i handenheten. Dra bort batteritejpen från batteriluckan innan du laddar.
- 2 När du använder telefonen för första gången visas ett välkomstmeddelande (landsberoende)
- 3 Välj land och språk om du blir ombedd att göra det.
- 4 Ange datum och tid.
 - Om tiden är i 12-timmarsformat trycker du på knappen  och väljer **[am]** eller **[pm]**.

Ladda telefonen

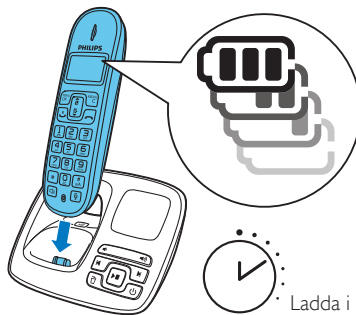

Placera handenheten på basstationen när du vill ladda handenheten. När handenheten är korrekt placerad i basstationen hör du ett dockningsljud.

↳ Handenheten börjar laddas.



Obs!

- Ladda batterierna i 8 timmar före första användningen.

Kontrollera batterinivån

Ikon	Beskrivning
	När handenheten inte sitter i basstationen/laddaren anger staplarna batterinivån (från full till låg).
	När handenheten är placerad i basstationen/kopplad till laddaren blinkar staplarna tills laddningen är klar:
	Ikonen för tomt batteri blinkar och en varningssignal hörs. Batteriet är svagt och behöver laddas.

3 Få

Samtal

- Ring ett samtal genom att trycka på  och slå telefonnumret.
- Svara på samtal genom att trycka på  när telefonen ringer.
- Avsluta samtal genom att trycka på .

Volym för öronsnäcka

Tryck på  eller  om du vill justera volymen under ett samtal.

Telefonbok

Lägga till post

- 1 Tryck på **MENU/OK** och välj **[Telefonbok]** > **[Lägg till nytt]**. Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 2 Ange namnet och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Ange numret och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.

Ringa från telefonboken

- 1 Du får åtkomst till telefonboken genom att trycka på  eller **MENU/OK** > **[Telefonbok]** > **[Visa]**.
- 2 Välj en kontakt.
- 3 Tryck på  för att ringa samtalet.

Direktåtkomstminne

Du har två direktåtkomstminnen (knapp 1 och 2). Om du vill slå det sparade telefonnumret automatiskt håller du ned knapparna i viloläget.

Beroende på land är knapp 1 och 2 inställda på **[1_ _röstbrevlåda]** (numret till röstbrevlådan) och **[2_info svc]** (numret till informationstjänsten) hos nätverksoperatören (beror på nätverk).

Samtalslogg

- 1 Tryck på  och välj en post.

Ringa ett samtal

- 2 Tryck på .

Visa mer information

- 2 Tryck på **MENU/OK**.
- 3 Välj **[Visa]**.

Spara en samtalspost i telefonboken

- 2 Tryck på **MENU/OK**.
- 3 Välj **[Spara nummer]**.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 5 Ange namnet.
- 6 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 7 Spara genom att trycka på **MENU/OK**.

Ta bort en samtalspost

- 2 Tryck på **MENU/OK**.
- 3 Välj **[Radera]** eller **[Radera allt]**.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.

Återuppringningslista

- 1 Tryck på **REDIAL/C** och välj en post.

Ringa ett samtal

- 2 Tryck på .

Spara en samtalspost i telefonboken

- 2 Tryck på **MENU/OK**.
- 3 Välj **[Spara nummer]**.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 5 Ange namnet.
- 6 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 7 Spara genom att trycka på **MENU/OK**.

Ta bort en samtalspost

- 2 Tryck på **MENU/OK**.
- 3 Välj **[Radera]** eller **[Radera allt]**.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.

Spela in ett svarsmeddelande (endast för CD196)

- 1 Tryck på **MENU/OK** > **[Telefonsvarare]** > **[Meddelande]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[Ej inspelning]** eller **[Spela också in]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj **[Spela in]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 4 Börja spela in nära mikrofonen efter pipet.
- 5 Avbryt inspelningen genom att trycka på **MENU/OK**.
 - ↳ Du kan lyssna på det nyinspelade svarsmeddelandet på handenheten.

Registrera handenheterna

Du kan registrera ytterligare handenheter till basstationen. Basstationen kan registrera upp till 4 handenheter.

- 1 Tryck på **MENU/OK** på handenheten.
- 2 Välj **[Tjänster]** > **[Registrera]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Ange system-PIN-koden (0000).
- 4 Bekräfta PIN-koden genom att trycka på **MENU/OK**.
- 5 Håll ned  på basstationen i 5 sekunder:
 - ↳ Registreringen slutförs på mindre än 2 minuter.

Återställa standardinställningarna

Du kan återställa telefonens inställningar till de ursprungliga fabriksinställningarna.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[Tjänster]** > **[Återställ]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
 - ↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
 - ↳ Alla inställningar har återställts.



Tekniska data

Batteri

- HFR:
2 st. 1,2 V laddningsbara 650 mAh NiMH-batterier av AAA-typ
2 st. 1,2 V laddningsbara 550 mAh NiMH-batterier av AAA-typ
- SANIK:
2 st. 1,2 V laddningsbara 650 mAh NiMH-batterier av AAA-typ
2 st. 1,2 V laddningsbara 550 mAh NiMH-batterier av AAA-typ

Använd endast de medföljande batterierna.

Adapter

Basstation och laddare:

- Philips: S003PV0600050:
Ingång: 100-240 V 50/60 Hz 0,2 A; Utgång: 6V 500mA
- Philips: SSW-1920EU-2:
Ingång: 100-240 V 50/60 Hz 0,2 A; Utgång: 6V 500mA



Obs!

- Du kan installera ett DSL-filter (digital subscriber line) för att förhindra brus och problem med nummerpresentation som orsakas av DSL-störningar.
- Philips Consumer Lifestyle deklarerar härmed att CD191/196 uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Du hittar deklarationen om överensstämmelse på www.p4c.philips.com.

? Vanliga frågor

Ingen signalstapel visas på skärmen.

- Handenheter är utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.
- Om **[Avregistrering]** visas på handenheter registrerar du handenheter (Se avsnittet Registrera handenheter).

Vad gör jag om det inte går att registrera fler handenheter till basstationen?

Basstationens minne är fullt. Avregistrera de handenheter som inte används och försök igen.

Ingen kopplingston

- Kontrollera telefonens anslutningar.
- Handenheter är utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.

Jag kan inte ändra inställningarna för röstmeddelanden. Vad gör jag?

Röstmeddelandetjänsten hanteras av tjänsteleverantören men inte själva telefonen. Kontakta tjänsteleverantören för att ändra inställningarna.

Ingen visning

- Se till att batterierna är laddade.
- Se till att det finns ström och att telefonens anslutningar fungerar.

Handenheter i laddaren laddas inte.

- Se till att batterierna är isatta på rätt sätt.
- Se till att handenheter är rätt placerad i laddaren. Batteriikonen lyser upp vid laddning.
- Se till att inställningen för dockningston är på. När handenheter är korrekt placerad på laddaren hör du en dockningston.
- Laddningskontakterna är smutsiga. Koppla ifrån strömförsörjningen först och rengör sedan kontakterna med en fuktig trasa.
- Batterierna är defekta. Köp nya från återförsäljaren.

Dåligt ljud (knaster, eko etc.)

- Handenheter är nästan utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.
- Telefonen tar emot störningar från elektrisk utrustning i närheten. Flytta basstationen längre bort från den.
- Telefonen finns på en plats med tjocka väggar. Flytta basstationen längre bort från dem.

Handenheter ringer inte.

Se till att handenheters ringsignal är på.

Ingen nummerpresentation visas.

- Tjänsten är inte aktiverad. Kontrollera med tjänsteleverantören.
- Ingen nummerpresentation visas.

Välkommen till Philips

Registrera produkten på www.philips.com/welcome

Behöver du hjälp?

Bruksanvisning / Onlinehjälp

www.philips.com/support



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Fullständig eller delvis återgivning är förbjudet utan skriftligt tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller respektive ägare Med ensamrätt.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

CE 0168



QSG_CD191-196
21_SV_V2.0
WK13044