

DVD-Microsystem  
MCD909/12




# Schnellstartanleitung

- 1 Verbinden
- 2 Einrichtung
- 3 Genießen




## Verpackungsinhalt

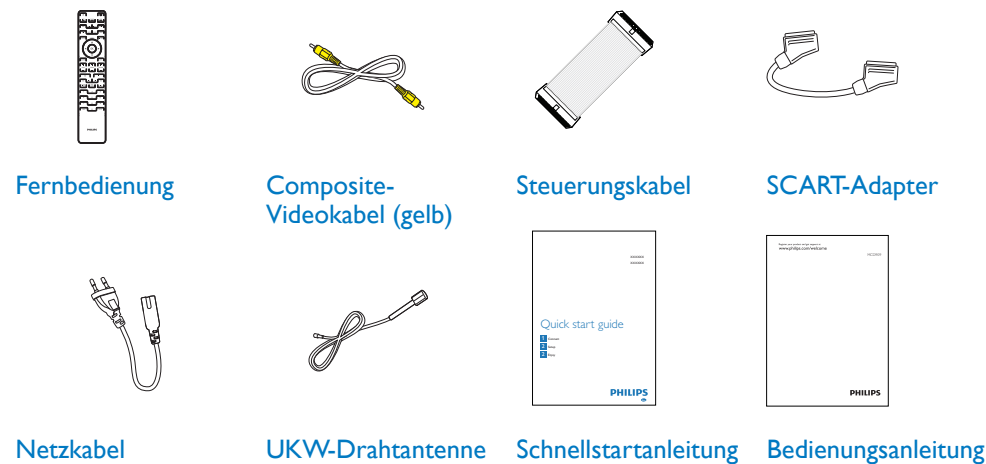


## 1 Verbinden

### A Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

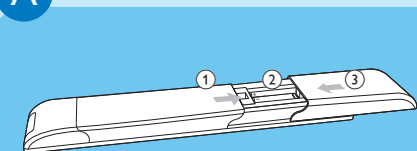

- 1 Öffnen Sie das Batteriefach.
- 2 Legen Sie wie gezeigt 2 R03 AAA-Batterien mit der korrekten Polarität (+/-) ein.
- 3 Schließen Sie das Batteriefach.

### B Anschließen an die Stromversorgung

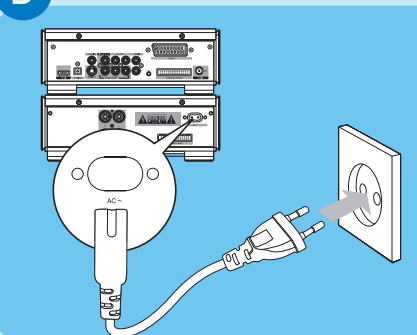


- \* Tipp**
- Informationen zum Anschließen anderer Geräte an dieses System finden Sie in der Bedienungsanleitung.

## 2 Einrichtung

### A Einstellen der Uhr A


- 1 Halten Sie im Standby-Modus die Taste **RDS/CLOCK** gedrückt, um den Einstellungsmodus für die Uhr aufzurufen.
  - 2 Drehen Sie den Lautstärkeregler **VOLUME +/-**, um die Stunden einzustellen.
  - 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **RDS/CLOCK**.
  - 4 Drehen Sie den Lautstärkeregler **VOLUME +/-**, um die Minuten einzustellen.
  - 5 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **RDS/CLOCK**.
- Die Ziffern für die Minutenanzeige werden angezeigt und blinken..
- Die Ziffern für die Stundenanzeige werden angezeigt und blinken.

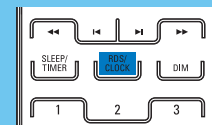

## 3 Genießen


### A Wiedergeben einer CD

- 1 Drücken Sie auf **DISC**, um die CD-Quelle auszuwählen.
- 2 Legen Sie eine CD mit der bedruckten Seite nach oben in das CD-Fach ein.
- 3 Drücken Sie die Taste **▶II**, um die Wiedergabe zu starten.
- Drücken Sie **■**, um die Wiedergabe zu stoppen.

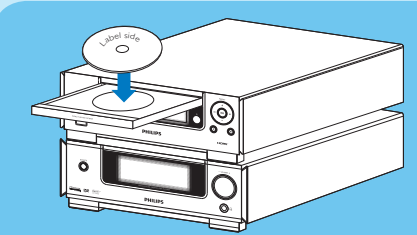

### B Wiedergabe von USB-Gerät

- Hinweis**
- Überprüfen Sie, ob auf dem USB-Gerät abspielbarer Audioinhalt vorhanden ist.
- 1 Verbinden Sie das USB-Gerät mit dem Anschluss **USB**.
  - 2 Drücken Sie auf **USB**, um die USB-Quelle auszuwählen.
  - 3 Drücken Sie die Taste **▲▼**, um einen Ordner auszuwählen.
  - 4 Drücken Sie die Taste **◀▶**, um eine Datei auszuwählen.
  - 5 Drücken Sie die Taste **▶II**, um die Wiedergabe zu starten.

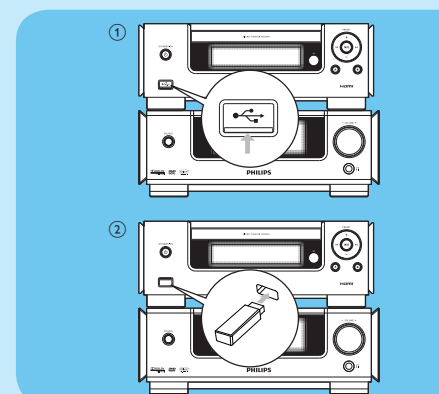

## 3 Genießen

### C Programmieren und Einstellen von Radiosendern

- 1 Drücken Sie auf **TUNER**, um die Tuner-Quelle auszuwählen.
- 2 Halten Sie die Taste **PROG** mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um den automatischen Programmiermodus zu aktivieren.
- Alle verfügbaren Sender werden nacheinander je nach Wellenband-Empfangsstärke programmiert.
- 3 Drücken Sie die Taste **◀▶**, um eine Programmplatznummer auszuwählen.

- \* Tipp**
- In der Bedienungsanleitung sind die Funktionen und zusätzlichen Funktionen im Detail beschrieben.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
All rights reserved.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Inhaber.

Printed in China

PDCC-2009

