

Alltid der for å hjelpe deg

Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/welcome



BTM2335



Brukerhåndbok

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1 Viktig	2
Sikkerhet	2

2 Merknad	3
------------------	---

3 Ditt mikrosystem	4
Innledning	4
Innholdet i esken	4
Oversikt over hovedenheten	5
Oversikt over fjernkontrollen	6

4 Komme i gang	7
Koble til høyttalerne	7
Koble til strømmen	7
Visning av funksjoner	7
Klargjør fjernkontrollen	7
Still inn klokken	8
Slå på	8

5 Spille av	9
Spille av fra plate	9
Spill av fra USB	9
Styre avspillingen	10
Hopp til et spor	10
Programmere spor	10
Spille av fra Bluetooth-aktiverte enheter	10

6 Høre på radio	12
Stille inn en radiostasjon	12
Programmere radiostasjoner automatisk	12
Programmere radiostasjoner manuelt	12
Velge en forhåndsinnstilt radiostasjon	12

7 Andre funksjoner	13
Stille inn alarm-timer	13
Stille inn sleep timer	13
Lytte til en ekstern enhet	13

8 Produktinformasjon	14
Spesifikasjoner	14
Informasjon om USB-spillbarhet	15
MP3-plateformater som støttes	15

9 Feilsøking	16
---------------------	----

1 Viktig

Sikkerhet

Sikkerhet



Advarsel

- Fjern aldri dekselet på dette apparatet.
 - Smør aldri noen av delene i dette apparatet.
 - Se aldri rett på laserstrålen inne i apparatet.
 - Plasser aldri dette apparatet på annet elektrisk utstyr.
 - Ikke utsett dette apparatet for direkte sollys, åpen flamme eller varme.
 - Sørg for at du alltid har enkel tilgang til strømledningen, støpselet eller adapteren, slik at du kan koble apparatet fra strømmen.
-
- Enheten må ikke utsettes for drypp eller sprut.
 - Ikke plasser noen som helst farekilder på enheten (for eksempel væskefylte objekter og tente stearinlys).
 - Når strømuttaket eller en apparatkobling brukes som frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten hele tiden være klar til bruk.
 - Sørg for at det er nok fritt rom rundt produktet av hensyn til ventilasjon.
 - Bruk bare tillegg/tilbehør som er angitt av produsenten.

2 Merknad

Eventuelle endringer på denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av WOOX Innovations, kan frata brukeren autorisasjon til å bruke utstyret.

CE 0890

WOOX Innovations erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Du finner samsvarserklæringen på www.philips.com/support.



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



når et produkt er merket med dette symbolet, en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF. Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.

Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter sammen med det vanlige husholdningsavfallet. Hvis du kasserer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.



Produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan kasserer i vanlig husholdningsavfall. Gjør deg

kjent med lokale regler om innsamling av batterier. Riktig kassering bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre emballasjen enkel å dele i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser, beskyttende skumlag). Systemet består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis det demonteres av fagfolk. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser før du kaster emballasjematerialer, oppbrukte batterier og gammelt utstyr.



**Be responsible
Respect copyrights**

Denne enheten omfatter kopibeskyttelsesteknologi som er beskyttet av amerikanske patenter og andre åndsverkrettigheter tilhørende Rovi Corporation. Dekompilering eller demontering er ikke tillatt.

Bluetooth

Merket Bluetooth® og logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk WOOX Innovations har av slike merker, er på lisens.

Apparatet inneholder denne etiketten:



Merknad

- Typeplaten er plassert bak på enheten.

3 Ditt mikrosystem

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr; kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

Innledning

Med denne enheten kan du

- spille av lyd fra plater; Bluetooth-aktiverede enheter; USB-lagringseenheter eller andre eksterne enheter
- høre på FM-radiostasjoner

Du kan berike lyden med disse lydeffektene:

- Digital lydkontroll (Digital Sound Control)
 - DSC 1: Kraftig
 - DSC 2: Klar
 - DSC 3: Balansert
 - DSC 4: Varm
 - DSC 5: Sterk


Enheten støtter følgende medieformater:




Innholdet i esken

Kontroller og identifiser innholdet i pakken:

- Hovedenhet
- To høyttalere
- Fjernkontroll (med ett AAA-batteri)
- Kort brukerhåndbok
- Sikkerhet og merknad

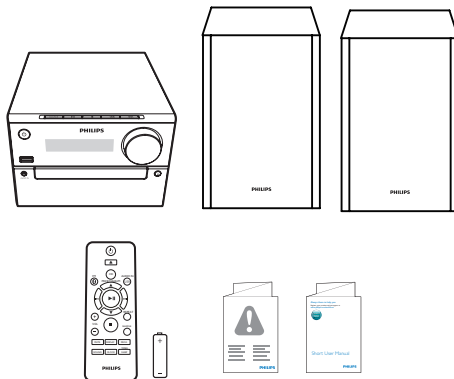

Oversikt over hovedenheten

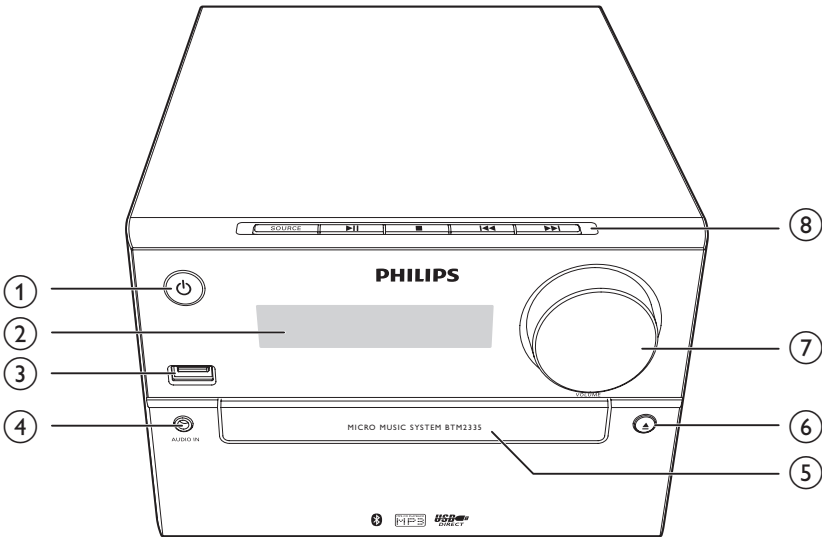

①

- Slå på produktet.
- Gå til standbymodusen eller standbymodusen med strømsparing.

② Displaypanel

- Vis gjeldende status.

③

- Koble til USB-lagringsenheter.
- Lad enheten.

④ AUDIO IN

- Koble til eksterne lydenheter.

⑤ Plateskuff

⑥

- Åpne eller lukk plateskuffen.

⑦ VOLUME

- Juster volumet.

⑧ SOURCE

- Velg en kilde: DISC, USB, TUNER, AUDIO IN, BT (Bluetooth).



- Start, stopp eller gjenoppta avspilling.




- Stopp avspilling eller slett et program.



- Hopp til forrige/neste spor.
- Søk i et spor / på en plate / på USB.
- Still inn en radiostasjon.
- Still klokkeslettet.

Oversikt over fjernkontrollen

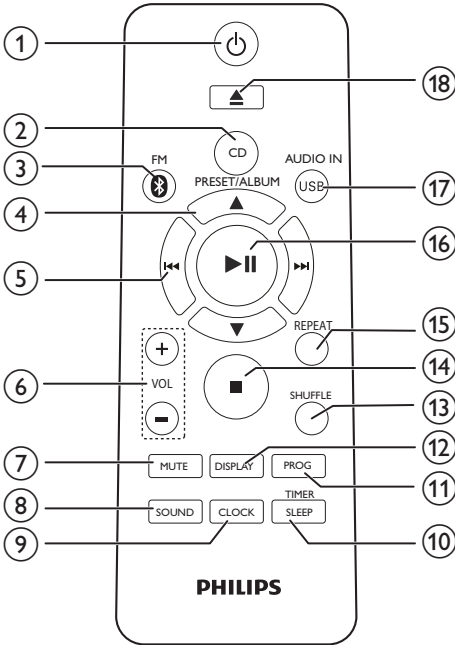

- ① **⏻**
- Slå enheten av eller på.
 - Gå til standbymodus eller standbymodus med strømsparing.
- ② **CD**
- Velg CD-kilde.
- ③ **FM** **⌘**
- Velg FM- eller Bluetooth-kilde.
- ④ **FORHÅNDSINNSTILT/ALBUM** **▲** / **▼**
- Velg en forhåndsinnstilt radiostasjon.
 - Hopp til forrige/neste album.
- ⑤ **⏮** / **⏭**
- Hopp til forrige/neste spor.
 - Søk i et spor / på en plate / på USB.
 - Still inn en radiostasjon.
 - Still klokkeslettet.
- ⑥ **VOL +/-**
- Juster volumet.

- ⑦ **MUTE**
- Slå av eller gjenopprett volumet.
- ⑧ **SOUND**
- Berik lydeffekten med digital lydkontroll (Digital Sound Control).
- ⑨ **CLOCK**
- Still inn klokken.
 - Vis klokkeinformasjon.
- ⑩ **SLEEP/TIMER**
- Angi sleep timer.
 - Still inn alarm-timer.
- ⑪ **PROG**
- Programmer spor.
 - Programmer radiostasjoner.
 - Lagre FM-radiostasjoner automatisk.
- ⑫ **DISPLAY**
- Justere lysstyrken på skjermen.
- ⑬ **SHUFFLE**
- Spill av spor i tilfeldig rekkefølge.
- ⑭ **■**
- Stopp avspilling eller slett et program.
- ⑮ **REPEAT**
- Spill av et spor eller alle sporene gjentatte ganger.
- ⑯ **▶||**
- Start, stopp eller gjenoppta avspilling.
- ⑰ **USB/AUDIO IN**
- Velg USB- eller AUDIO IN-kilde.
- ⑱ **▲**
- Trykk for å åpne eller lukke plateskuffen.

4 Komme i gang

! Forsiktig

- Dersom du ikke følger disse instruksjonene, kan det resultere i farlig strålingseksponering eller annen farlig bruk.

Følg alltid instruksjonene i dette kapittelet i rekkefølge.

Hvis du kontakter Philips, vil du bli spurt om modell- og serienummeret til dette apparatet. Du finner modell- og serienummeret bak på apparatet. Skriv numrene her:


Modellnr: _____

Serienr: _____

Koble til høyttalerne

☰ Merknad


- For å få optimal lyd bruker du kun de medfølgende høyttalerne.
- Koble kun til høyttalere med impedans som er lik eller høyere enn de medfølgende høyttalerne. Se avsnittet Spesifikasjoner i denne håndboken.

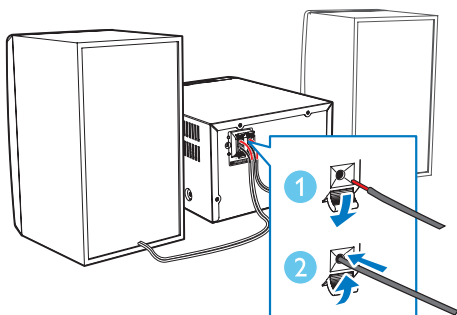

Koble til strømmen

! Forsiktig

- Fare for produktskade. Kontroller at nettspenningen er den samme som spenningen som er angitt på baksiden eller undersiden av enheten.
- Fare for elektrisk støt. Trekk alltid støpset ut av kontakten når du kobler fra strømledningen. Ikke dra i strømledningen.
- Før du kobler til strømledningen må du sørge for at du har koblet til alt.

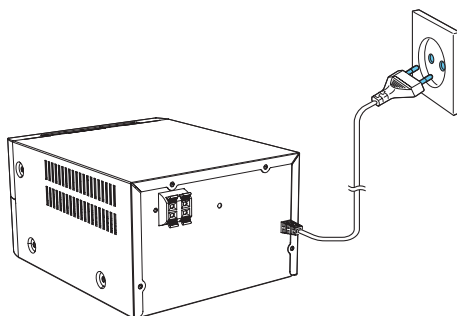

Visning av funksjoner

I standbymodus trykker du på **■** for å få en visning av funksjonene på denne enheten.

- ↳ Funksjonene vises én etter én på displayet.
- Trykk på **■** igjen for å slå av demonstrasjonen.


Klargjør fjernkontrollen

! Forsiktig

- Eksplosjonsfare! Ikke utsett batteriene for varme, sollys eller flammer; Brenn aldri batteriene.
- Fare for redusert batterilevetid. Ikke bland forskjellige typer batterier eller batterier av ulike merker.
- Fare for produktskade. Når fjernkontrollen ikke brukes over lengre perioder, må du ta ut batteriene.

Slik setter du inn batterier i fjernkontrollen:

- 1 Åpne batterirommet.
- 2 Sett inn AAA-batteriet som følger med, med riktig polaritet (+/-) slik det er angitt.
- 3 Lukk batterirommet.

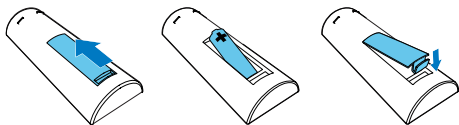

Still inn klokken

- 1 I standbymodus trykker du på og holder nede **CLOCK** på fjernkontrollen i mer enn to sekunder.
↳ [24H] eller [12H] timers format vises.
- 2 Trykk på **◀◀** / **▶▶** for å velge [24H] eller [12H] timers format.
- 3 trykk på **CLOCK** for å bekrefte.
↳ Timetallene vises og begynner å blinke.
- 4 Gjenta trinnene 2–3 for å angi time og minutt.

Merknad

- Hvis du ikke trykker på noen knapper i løpet av 90 sekunder, går systemet automatisk ut av modusen for klokkeinnstilling.

Tips

- Du kan vise klokkeinformasjonen i på-modusen eller ved å trykke på **CLOCK**.

Slå på

Trykk på **⊖**.

↳ Enheten bytter til den sist valgte kilden.

Bytte til ventemodus

Trykk på **⊖** på nytt for å gå til standbymodus.

↳ Klokken (hvis den er stilt inn) vises på displayet.

Bytte til standbymodus med strømsparing:

Trykk på og hold nede **⊖** i mer enn to sekunder.

↳ Displayet dempes.

Merknad

- Enheten går til standbymodus med strømsparing etter 15 minutter i standbymodus.


Bytte mellom standbymodus og standbymodus med strømsparing:

Trykk på og hold nede **⊖** i mer enn to sekunder.

5 Spille av

Spille av fra plate

- 1 Trykk på **CD** for å velge **CD**-kilde.
- 2 Trykk på **▲** for å åpne plateskuffen.
- 3 Sett inn en plate med siden med trykk vendt oppover.
- 4 Trykk på **▲** for å lukke plateskuffen.
↳ Avspillingen starter automatisk. Hvis ikke, trykker du på **▶||**.

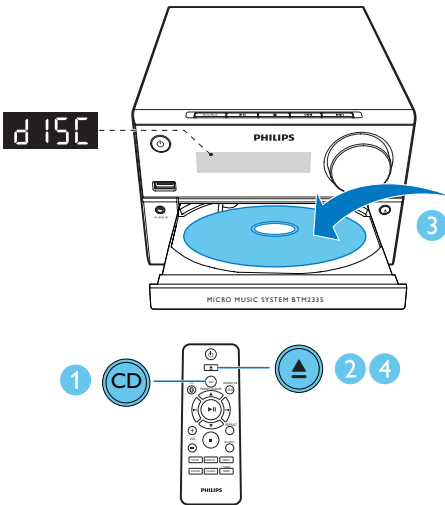


Spill av fra USB

Merknad

- Kontroller at USB-enheten inneholder spillbart lydinnhold.

- 1 Trykk på **USB/AUDIO IN** gjentatte ganger for å velge **USB**-kilde.

- 2 Sett inn en USB-enhet i kontakten .
↳ Avspillingen starter automatisk. Hvis ikke, trykker du på **▶||**.

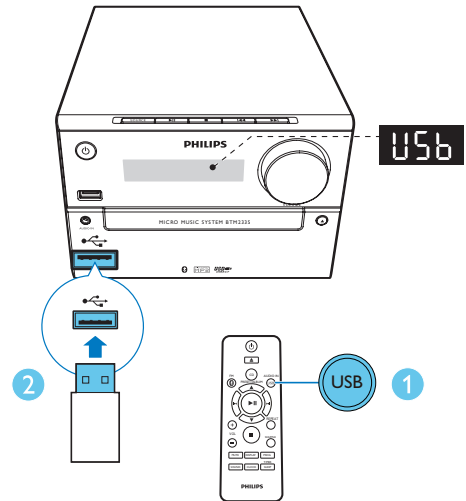


Lade enheten

Du kan lade enheten via USB-kontakten på dette produktet sammen med en USB-kabel (følger ikke med).

Merknad

- Den maksimale strømmen for USB-lading er 1 A.
- Ikke alle enheter for USB-lading er garantert.

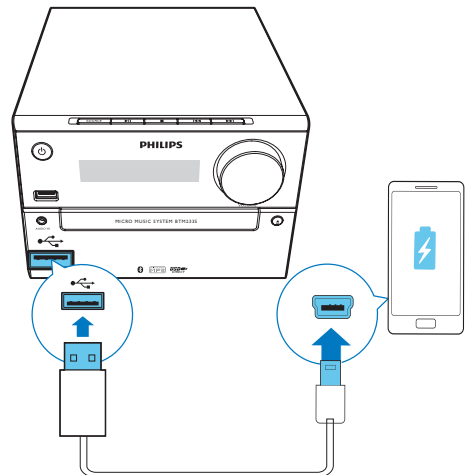

Styre avspillingen

▲ / ▼	Velg en mappe.
◀◀ / ▶▶	Velg en lydfil.
▶	Stopp eller gjenoppta avspilling.
■	Stopp avspilling.
REPEAT	Spill av et spor eller alle sporene gjentatte ganger.
SHUFFLE	Spill av spor i tilfeldig rekkefølge.
VOL +/-	Skru volumet opp eller ned.
MUTE	Demp eller gjenopprett lyden.
SOUND (lyd)	Beriker lydeffekten med DSC: balansert, klar, kraftig, varm og sterk.
SKJERM	Justere lysstyrken på skjermen.

Hopp til et spor

For CD:

Trykk på ◀◀ / ▶▶ for å velge et annet spor.

For MP3-plater og USB:

- 1 Trykk på ▲ / ▼ for å velge et album eller en mappe.
- 2 Trykk på ◀◀ / ▶▶ for å velge et spor eller en fil.

Programmere spor

Du kan programmere maks. 20 spor.

- 1 Trykk på **PROG** for å aktivere programmeringsmodusen.
- 2 For MP3-spor trykker du på ▲ / ▼ for å velge et album.
- 3 Trykk på ◀◀ / ▶▶ for å velge et spor, og trykk deretter på **PROG** for å bekrefte.
- 4 Gjenta trinnene 2–3 for å programmere flere spor.

- 5 Trykk på ▶|| for å spille de programmerte sporene.

↳ [**PROG**] (programmere) vises under avspilling.

- Du kan slette programmet ved å trykke på ■ i stopp-posisjonen.

Spille av fra Bluetooth-aktiverede enheter

Merknad

- Den effektive driftsrekkevidden mellom enheten og den Bluetooth-aktiverede enheten er cirka 10 meter.
- Hindringer mellom systemet og enheten kan redusere den operative rekkevidden.
- Kompatibilitet med alle Bluetooth-enheter er ikke garantert.



- 1 Trykk på **FM/** * gjentatte ganger for å velge **Bluetooth**-kilde.

↳ [**BT**] (Bluetooth) vises.

↳ Bluetooth-indikatoren blinker blått.

- 2 På enheten som støtter Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), kan du aktivere Bluetooth og søke etter Bluetooth-enheter som kan pares (se i brukerhåndboken til enheten).
- 3 Velg **Philips BTM2335** på den Bluetooth-aktiverte enheten, og legg inn 0000 som paringspassord om nødvendig.
 - ↳ Etter vellykket paring eller tilkobling lyser Bluetooth-indikatoren kontinuerlig blått, og enheten piper.
- 4 Spill av lyd på den tilkoblede enheten.
 - ↳ Lyd streames fra den Bluetooth-aktiverte enheten til denne enheten.



Tips

- Opptil fire tidligere tilkoblede Bluetooth-enheter kan lagres i minnet.

Slik kobler du fra den Bluetooth-aktiverte enheten:

- Deaktiver Bluetooth på enheten, eller
- Flytt enheten utenfor kommunikasjonsrekkevidde, eller
- Trykk på og hold nede ►|| i tre sekunder.
 - ↳ Den gjeldende Bluetooth-tilkoblingen kobles fra.

Slik sletter du loggen for Bluetooth-paring:






- Trykk på og hold nede ■ i 10 sekunder.
 - ↳ Den gjeldende Bluetooth slettes.

6 Høre på radio

Stille inn en radiostasjon

Tips

- Plasser antennen så langt unna TV-apparater, videospillere eller andre strålingskilder som mulig.
- Du oppnår optimalt mottak hvis du trekker antennen helt ut og justerer posisjonen.

- 1 Trykk på **FM** /  gjentatte ganger for å velge FM-kilde.
- 2 Trykk på og hold nede  /  i mer enn to sekunder.
↳ Radioen stiller automatisk inn en stasjon med sterkt mottak.
- 3 Gjenta trinn 2 for å stille inn flere stasjoner.
Slik stiller du inn en stasjon med svakt signal:
Trykk på  /  gjentatte ganger til du finner optimalt signal.

Programmere radiostasjoner automatisk



Merknad

- Du kan programmere maks. 20 forhåndsinnstilte radiostasjoner (FM).

Trykk på og hold nede **PROG** i mer enn to sekunder i tunermodus for å aktivere automatisk programmering.

- ↳ Alle tilgjengelige stasjoner programmeres i rekkefølge etter mottaksstyrken på bølgebåndet.
- ↳ Den første programmerte radiostasjonen sender automatisk.



Programmere radiostasjoner manuelt

- 1 Still inn en radiostasjon.
- 2 Trykk på **PROG**, og trykk deretter på  /  for å velge et nummer fra 1–20.
- 3 Trykk på **PROG** for å bekrefte.
↳ Det forhåndsinnstilte tallet og frekvensen til den forhåndsinnstilte radiostasjonen vises.
- 4 Gjenta trinn 2 og 3 for å programmere flere stasjoner.

Merknad

- Du kan overskrive en programmert stasjon ved å lagre en annen stasjon på samme sted.

Velge en forhåndsinnstilt radiostasjon

Trykk på  /  i tunermodus for å velge et forhåndsinnstilt tall.

7 Andre funksjoner

Stille inn alarm-timer

Denne enheten kan brukes som alarmklokke. Du kan velge CD, FM eller USB som alarmkilde.

Merknad

- Kontroller at du har stilt inn klokken riktig.

- 1 I standbymodus trykker du på og holder nede **SLEEP/TIMER** i mer enn to sekunder.
↳ Timertallene vises og begynner å blinke.
- 2 Trykk på **◀◀ / ▶▶** gjentatte ganger for å stille inn time.
- 3 Trykk på **SLEEP/TIMER** for å bekrefte.
↳ Minuttallene vises og begynner å blinke.
- 4 Gjenta trinnene 2–3 for å angi minutt, velge en kilde (**CD, FM, eller USB**) og justere volumet.

Merknad

- Hvis ingen knapper blir trykket på i løpet av 90 sekunder, går systemet automatisk ut av modus for timerinnstilling.

Slik aktiverer eller deaktiverer du alarmen:

Trykk på **SLEEP/TIMER** gjentatte ganger for å aktivere eller deaktivere alarmen.

- ↳ Hvis timeren er aktivert, vises .

Tips

- Hvis CD-/USB-kilde velges, men ingen plate er satt inn eller ingen USB er tilkoblet, bytter systemet automatisk til tuner-kilden.

Stille inn sleep timer


For å stille inn sleep timer i på-modus trykker du på gjentatte ganger på **SLEEP/TIMER** for å velge en angitt tid (i minutter).

- ↳ Når sleep timer er aktivert, vises „zz“.
- Ellers forsvinner „zz“.

Lytte til en ekstern enhet

Du kan lytte til en ekstern enhet via denne enheten med en kabel for MP3-kobling

- 1 Trykk på **USB/AUDIO IN** gjentatte ganger for å velge **AUDIO IN**-kilde.
- 2 Koble til en MP3-link-kabel (følger ikke med) mellom:
 - kontakten **AUDIO IN** (3,5 mm) på enheten
 - og hodetelefonkontakten på en ekstern enhet.
- 3 Begynn å spille av enheten (se brukerhåndboken for enheten).

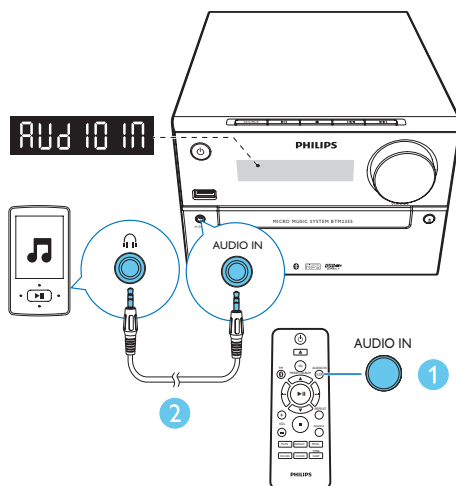

8 Produktinformasjon

Merknad

- Produktinformasjon kan endres uten varsel.

Spesifikasjoner

Forsterker

Maksimal utgangseffekt	30 W
Frekvenssvar	60 Hz – 16 kHz, + 3 dB
Signal-til-støy-forhold	≥70 dBA
Total harmonisk forvrengning	< 1 %
Aux-inngang	800 mV RMS

Høytalere

Høytalerimpedans	4 ohm
Høytalerdriver	Heldekkende 4"
Høytalerfølsomhet	> 83 dB/m/W

Bluetooth

Bluetooth-versjon	V4.0
Frekvensbånd for Bluetooth	2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM-bånd
Bluetooth-rekkevidde	10 m (ledig plass)

Tuner (FM)

Innstillingsområde for tuner	87,5–108 MHz
Innstillingsnett for tuner	50 KHz
Tunerfølsomhet	< 22 dB u
– Mono, 26 dB signal-til-støy-forhold	< 45 dB u
– Stereo, 46 dB signal-til-støy-forhold	
Valgbarhet for søk	< 30 dB u
Total harmonisk forvrengning	< 3 %
Signal-til-støy-forhold	> 45 dBA

USB

USB Direct-versjon	2.0 full hastighet
USB 5 V strøm	≤1 A

Plate

Lasertype	Halvleder
Platediameter	12 cm / 8 cm
Plater som støttes	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 biter / 44,1 kHz
Total harmonisk forvrengning	< 1 % (1 kHz)
Frekvenssvar	60 Hz – 16 kHz, ±3 dB
S/N-forhold	> 70 dBA

Generell informasjon

Vekselstrøm	100–240 V~, 50/60 Hz
Effektforbruk i driftsmodus	20 W
Strømforbruk i Eco-standby	< 0,5 W
Mål	
- Hovedenhet (B × H × D)	180 × 121 × 247 mm
-Høytalerkabinett (B × H × D)	156 × 253,5 × 128 mm
Vekt	
- Hovedenhet	1,6 kg
-Høytalerboks	2 × 1,10 kg

Informasjon om USB-spillbarhet

Kompatible USB-enheter:

- USB-flashminne (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flashspillere (USB 2.0 eller USB 1.1)
- minnekort (krever kortleser for å fungere med denne enheten)

Støttede USB-formater:

- USB- eller minnefilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 byte)
- MP3-bithastighet (datahastighet): 32–320 kbps og variabel bithastighet
- Mappe som inneholder maks. 8 nivåer
- Antall album/mapper: maks. 99
- Antall spor/titler: maks. 999
- Filnavn i Unicode UTF8 (maks. lengde: 32 byte)

USB-formater som ikke støttes:

- Tomme album: Et tomt album er et album som ikke inneholder MP3-/WMA-filer; og som ikke vil vises i displayet.
- Det hoppes over filformater som ikke støttes. For eksempel blir Word-dokumenter (.doc) eller MP3-filer med filnavnet .dlf ignorert og ikke spilt av.
- WMA-, AAC-, WAV-, PCM-lydfiler
- DRM-beskyttede WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i format uten datatap (lossless)

MP3-plateformater som støttes

- ISO9660, Joliet
- Maks. antall titler: 128 (avhengig av lengden på filnavnet)
- Maks. antall album: 99
- Samplingsfrekvenser som støttes: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Bithastigheter som støttes: 32–256 (kbps), variable bithastigheter

9 Feilsøking



Advarsel

- Fjern aldri dekselet på denne enheten.

Du må aldri forsøke å reparere systemet selv hvis du fortsatt vil beholde garantien.

Hvis det oppstår problemer når du bruker dette produktet, må du kontrollere de følgende punktene før du ber om service. Hvis problemet ikke blir løst, går du til Philips' webområde (www.philips.com/welcome). Når du kontakter Philips, må du sørge for at enheten er i nærheten, og at modellnummeret og serienummeret er tilgjengelig.

Ikke strøm

- Kontroller at strømledningen til enheten er ordentlig koblet til.
- Kontroller at strømuttaket fører strøm.
- Som en strømsparingsfunksjon slår systemet seg av automatisk 15 minutter etter at avspillingen tar slutt og ingen kontroller har blitt brukt.

Ikke lyd eller dårlig lyd.

- Juster volumet.
- Kontroller at høyttalerne er koblet til riktig.
- Kontroller at de bare høyttalerledningene er festet.

Enheden svarer ikke

- Ta ut støpselet og sett det inn igjen, og slå deretter på enheten på nytt.

Fjernkontrollen virker ikke

- Før du trykker på en funksjonsknapp, må du velge den riktige kilden med fjernkontrollen i stedet for hovedenheten.
- Reduser avstanden mellom fjernkontrollen og enheten.
- Sett inn batteriene med polene riktig (tegnene +/-) som vist.
- Bytt ut batteriet.
- Rett fjernkontrollen direkte mot sensoren foran på enheten.

Ingen plate funnet

- Sett inn en plate.
- Kontroller at platen er satt inn med den trykte siden vendt oppover.
- Vent et øyeblikk til fuktkondensen på linsen er borte.
- Sett inn en ny plate, eller rengjør platen.
- Bruk en fullført CD eller en riktig formatert plate.

Noen filer i USB-enheten kan ikke vises

- Antallet mapper eller filer på USB-enheten har overskredet en bestemt grense. Dette er ikke en feil ved utstyret.
- Formatene på disse filene støttes ikke.

USB-enheten støttes ikke

- USB-enheten er ikke kompatibel med enheten. Prøv en annen.

Radiosignalet er svakt

- Øk avstanden mellom enheten og TVen eller videospilleren.
- Forleng FM-antennen helt.

Musikkavspilling er ikke tilgjengelig på denne enheten selv etter vellykket Bluetooth-tilkobling.

- Enheten kan ikke brukes til å spille av musikk via denne enheten trådløst.

Lydkvaliteten er dårlig etter tilkobling med en Bluetooth-aktivert enhet.

- Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten nærmere denne enheten, eller fjern eventuelle hindringer mellom enhetene.

Bluetooth kan ikke kobles til denne enheten.

- Enheten støtter ikke profilene som kreves for denne enheten.
- Bluetooth-funksjonen på enheten er ikke aktivert. Se i enhetens brukerhåndbok for å finne ut hvordan du aktiverer funksjonen.
- Denne enheten er ikke i paremodus.
- Denne enheten er allerede koblet til en annen Bluetooth-aktivert enhet. Koble fra enheten, og prøv på nytt.

Den parede mobile enheten kobler til og fra hele tiden.

- Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten nærmere denne enheten, eller fjern eventuelle hindringer mellom enhetene.

- Noen mobiltelefoner kan koble til og fra hele tiden når du foretar eller avslutter samtaler. Dette betyr ikke at enheten har en funksjonsfeil.
- På noen enheter kan Bluetooth-tilkoblingen deaktiveres automatisk som en strømsparingsfunksjon. Dette betyr ikke at enheten har en funksjonsfeil.

Timeren fungerer ikke

- Still klokken riktig.
- Slå på timeren.

Innstillingen for klokken/timeren er slettet

- Strømtilførselen har blitt forstyrret, eller strømledningen har blitt koblet fra.
- Nullstill klokken/timeren.



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

BTM2335_12_UM_V2.0

