

PHILIPS

Högtalare

TAVS300



Bruksanvisning

Registrera din produkt och få stöd på
www.philips.com/welcome

Innehåll

1 Viktigt	2
Viktiga säkerhetsanvisningar	2
Batterisäkerhet	2
Meddelande	2

2 Din Bluetooth-högtalare	4
Introduktion	4
Vad finns i lådan?	4
Översikt över huvudenheten	4

3 Kom igång	5
Inbyggda batterier	5
Slå på/av	5

4 Uppspelning	6
Spela från en Bluetooth-enhet	6
Spela från en extern enhet	6
Uppspelningskontroll	6

5 Produktinformation	7
-----------------------------------	----------

6 Felsökning	8
---------------------------	----------

1 Viktigt

Viktiga säkerhetsanvisningar

- Högtalaren får inte utsättas för dropp eller stänk.
- Placera inte någon farokälla på högtalaren (t.ex. vätskefyllda föremål, tända ljus).
- Se till att det finns tillräckligt med plats runt högtalaren för ventilation.
- Använd högtalaren på ett säkert sätt i en miljö med temperatur mellan 0 och 45°C.
- Använd endast tillsatser och tillbehör som specificerats av tillverkaren.

Batterisäkerhet

- Explosionsrisk om batterierna byts ut felaktigt. Ersätt batterier endast med lika typ.
- Batterier (batteripaket eller installerade batterier) skall inte utsättas för överdriven hetta från solsken, brand eller liknande.
- Ett batteri som används, förvaras eller transporteras i extremt hög eller låg temperatur eller lågt i lufttryck på hög höjd kan utgöra en säkerhetsrisk.
- Byt inte ut batteriet mot en felaktig typ som kan slå ut ett skydd (exempelvis vissa litiumbatterityper).
- Att kasta ett batteri i eld eller i en varm ugn, mekaniskt krossa eller skära i batteriet kan resultera i en explosion.
- Att lämna ett batteri i extremt hög temperatur eller i extremt lågt lufttryck, kan det leda till explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.



Varning

- Avlägsna aldrig höljet på högtalaren.
- Smörj aldrig någon del av högtalaren.
- Placera högtalaren på en jämn, hård och stabil yta.
- Placera aldrig högtalaren ovanpå annan elektrisk utrustning.
- Används endast högtalaren inomhus. Håll högtalaren borta från vatten, fukt och vätskefyllda föremål.
- Håll högtalaren borta från direkt solljus, öppen eld eller hetta.
- Explosionsrisk om ett batteri ersätts med en felaktig typ

Meddelande



TP Vision Europe B.V. förkunnar härmed att denna apparat uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Du kan läsa konformitetsdeklaration på www.philips.com/support.



Din produkt är designad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter, som kan återvinnas och återanvändas.



När den överkryssade soptunnan på hjul visas på en produkt betyder det att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU. Ta reda på lokala separata insamlingssystem för elektriska och elektroniska produkter. Agera i enlighet med de lokala föreskrifterna och släng inte dina uttjänta produkter i ditt normala hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och batterier hjälper förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.




Den här apparaten innehåller batterier som är reglerade enligt EU-direktivet 2013/56/EU, och kan inte kasseras med normalt hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna för separat insamling av batterier eftersom korrekt avfallshantering hjälper till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Varning

- Borttagning av de inbyggda batterierna upphäver garantin och kan förstöra högtalaren.

Ta alltid högtalaren till en fackman för borttagning av de inbyggda batterierna.

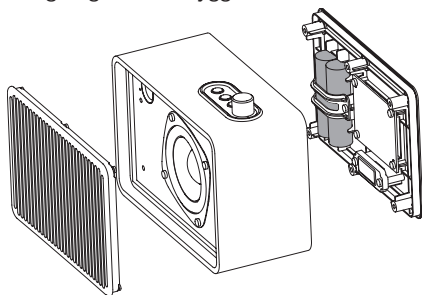

Miljöinformation

All onödig förpackning har undvikits. Vi har försökt att göra förpackning så att den enkelt kan uppdelas i tre olika material: kartong (låda), polystyrenskum (stötdämpning) och polyeten (påse, skyddande skumplast). Apparaten består av material som kan återvinnas och återanvändas om den demonteras av ett specialiserat företag. Följ de lokala reglerna för bortskaffande av förpackningsmaterial, uttjänta batterier och gammal utrustning.

Observera

- Typskylten är placerad på baksidan av högtalaren.

2 Din Bluetooth-högtalare

Grattis till ditt köp, och välkommen till Philips! För att få det fullständiga stöd som Philips erbjuder, registrera din högtalare på www.philips.com/welcome.

Introduktion


Med den här högtalaren kan du njuta av ljud från kompatibla Bluetooth-enheter eller andra ljudenheter.

Vad finns i lådan?

Kontrollera och identifiera ditt pakets innehåll:

- Huvudenhet
- USB-kabel
- Ljudkabel
- Snabbstartguide
- Världsomfattande garanti

Översikt över huvudenheten

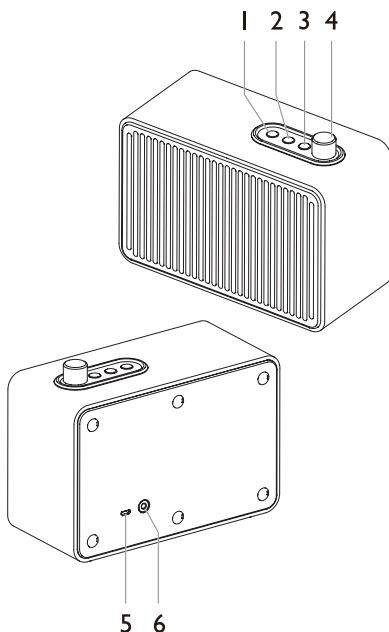

1. - Slå på/stäng av högtalaren
2. - Välj en funktion
- Utför/ta bort Bluetooth-parning
3. - Starta, pausa eller återuppta uppspelningen
- Skip to the next track
4. Hoppa till nästa spår Hög/sänk volymen
5. **5 V** **2 A**
- Anslut en USB-kabel
6. AUX IN
- Anslut en extern ljudenhet

3 Kom igång

! Varning

- Användning av kontroller eller justeringar eller utförande av andra procedurer än de som anges här kan resultera i farlig strålning.

Följ alltid instruktionerna i detta kapitel i rätt följd.

Om du kontaktar Philips kommer högtalarens modell- och serienummer att efterfrågas.

Modellnumret och serienumret finns på baksidan av apparaten. Skriv siffrorna här:

Modellnummer _____

Serienummer _____


Inbyggda batterier

Högtalaren kan använda inbyggda uppladdningsbara batterier.

- När högtalaren är påslagen och batterinivån är låg blinkar "⏻".

Ladda de inbyggda batterierna:

- 1 Anslut den ena änden av en USB-kabel till **5 V $\equiv$ 2 A**-uttaget på högtalaren.
- 2 Anslut den andra änden av USB-kabeln till ett uttag (**5 V $\equiv$ 2 A**).

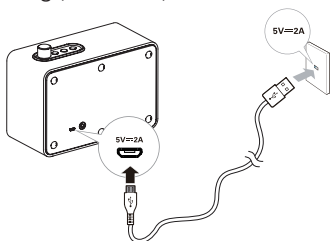

- När högtalaren laddas lyser "⏻".
- När batterierna är fulladdade släcks "⏻".

! Varning

- Risk för skada på högtalaren! Fastställ att strömförsörjningens spänning är samma som spänningen som anges på baksidan eller undersidan av högtalaren.
- Risk för elektrisk stöt! Håll alltid i kontakten när du drar ur USB-kabeln. Dra aldrig i kabeln.
- Använd endast en USB-kabel som specificerats av tillverkaren eller som säljs med den här enheten.

Slå på/av

Tryck på **⏻**-knappen för att slå på eller stänga av högtalaren.

- Ett ljud hörs när högtalaren är på.
- Om inget är anslutet till AUX IN-uttaget blinkar "⏻".

Stäng av högtalaren automatiskt

Högtalaren stängs av automatiskt i följande situationer:

- I Bluetooth-läge: ingen ljudsignal från en Bluetooth-enhet på över 15 minuter.
- I AUX IN-läge: ingen ljudenhet ansluten på över 15 minuter.

4 Uppspelning

Spela från en Bluetooth-enhet

Du kan strömma ljud från en enhet till den här högtalaren med hjälp av Bluetooth-anslutning.



Observera

- Slå på Bluetooth så att en enheten kan hittas innan du parar ihop.
- Högtalaren och Bluetooth-enheten måste placeras inom avkänningsavståndet på tio meter.

- 1 Tryck på -knappen på högtalaren.
 - "" blinkar blått för att möjliggöra trådlös anslutning.
 - Bluetooth aktiveras automatiskt på högtalaren om inget är anslutet till AUX IN-uttaget.
- 2 Slå på Bluetooth på Bluetooth-enheten, så den kan hittas.
- 3 Välj "Philips VS300" på enheten för parning.
 - Skriv in parningslösenord 0000 på en äldre enhet.
 - "" lyser blått med fast sken när parningen lyckats.
- 4 Tryck på -knappen på Bluetooth-enheten för att börja strömma musik.


Ta bort Bluetooth-parning

- Håll -knappen intryckt i två sekunder eller längre, tills "" blinkar.

Spela från en extern enhet

Du kan lyssna på musik från en extern ljudenhet genom högtalaren.

- 1 Anslut en ljudkabel till AUX IN-uttaget på högtalaren och hörlursuttaget på en extern enhet.
 - Högtalaren byter till AUX IN-läge.
 - "" släcks.

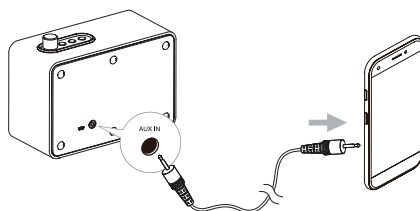

- 2 Tryck på -knappen på den externa enheten för att börja strömma musik.

Uppspelningskontroll

Under uppspelning

- Vrid volymratten för att höja/sänka volymen.
- Tryck på -knappen för att spela/pausa. Tryck snabbt på -knappen två gånger för att hoppa till nästa spår.
 - Fungerar endast i Bluetooth-läge.

5 Produktinformation

Observera

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Allmän information

Strömförsörjning	5 V  2 A
Litiumbatteri	3,7 V  2200 mAh
Mått (B x H x D)	110,5 x 87,5 x 53 mm
Vikt (huvudenhet)	2,75 kg

Förstärkare

Uteffekt	4 W
Frekvensåtergivning	100 – 20.000 Hz
Signal-brusförhållande	> 70 dB

Högtalare

Högtalarimpedans	4 Ω
Högtalarens maximala ineffekt	4 W
Högtalarelement	1.75", full-range

Bluetooth

Bluetooth-version	5.0
Frekvensomfång	2402 – 2480 MHz
Maximal överförd effekt	5 dBm
Maximal kommunikationsräckvidd	ca 10 m
Kompatibla Bluetooth-profiler	A2DP

6 Felsökning



Varning

- Avlägsna aldrig höljet på högtalaren.

Försök aldrig att reparera apparaten på egen hand för att hålla kvar garantin som giltig. Om du stöter på problem när du använder den här högtalaren, kontrollera följande punkter innan du begär service. Om problemet förblir olöst går du till Philips webbplats (www.philips.com/welcome). Se till att högtalaren är i närheten och att modellnumret och serienumret är tillgängliga när du kontaktar Philips.

Ingen ström

- Kontrollera att högtalaren är fulladdad.
- Kontrollera att högtalarens USB-uttag är korrekt anslutet.
- Som en energibesparande funktion stängs högtalaren av automatiskt efter 15 minuter om ingen ljudsignal har tagits emot och ingen ljudenhet anslutits.

Inget ljud

- Justera volymen.

Ingen respons från högtalaren

- Starta om högtalaren.

Det går inte att spela musik trots att Bluetooth-parningen lyckats

- Enheten kan inte användas för att spela musik trådlöst via den här högtalaren.

Ljudkvaliteten är dålig efter anslutning till en Bluetooth-aktiverad enhet

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare denna apparat eller ta bort eventuella hinder mellan dem.

Det går inte att ansluta till den här högtalaren.

- Enheten stöder inte de profiler som krävs för den här högtalaren.
- Bluetooth-funktionen för den här högtalaren är inte aktiverad. Se bruksanvisningen för högtalaren för att ta reda på hur du aktiverar funktionen.
- Den här högtalaren är inte i parningsläge.
- Den här högtalaren är redan ansluten till en annan Bluetooth-aktiverad enhet. Koppla från enheten och försök sedan igen.



Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används under licens. Denna produkt har tillverkats av och säljs under ansvar av TP Vision Europe B.V. eller ett av dess dotterbolag, och TP Vision Europe B.V. är garantigivare för denna produkt.

