

- 1 Encienda el dispositivo (por ejemplo, el televisor).




- 2 Mantenga pulsado el botón de selección del dispositivo (por ejemplo, TV) durante 5 segundos hasta que el indicador rojo de configuración @ parpadea.




- 3 Busque el código de 4 dígitos para su marca en la 'Lista resumida de marcas' adjunta.



Introduzca el código de cuatro dígitos utilizando los botones numéricos.

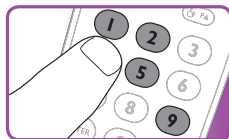

- 4 Mantenga pulsado el botón @. Suéltelo tan pronto como se apague el dispositivo.
 - Este paso normalmente dura entre 5 y 60 segundos.

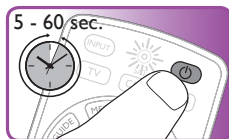

- 5 Encienda el dispositivo. Pruebe los botones necesarios para controlarlo.



Si un botón no funciona correctamente, mantenga pulsado dicho botón. Suéltelo en cuanto funcione.

- 6 Pulse el botón de dispositivo dos veces para finalizar la configuración.



Pulse el botón de selección de dispositivo correcto para seleccionar el dispositivo que desee controlar: TV, CBL o DVD.

! Importante

Si ha cometido un error:

- Pulse el botón de selección de dispositivo dos veces para salir de la configuración. El indicador rojo de configuración @ se apaga.
- Vuelva a empezar desde el principio.


Lista resumida de marcas

Marca.....	Código de cuatro cifras
BUSH.....	0445
DAEWOO.....	0692
FUNAI.....	1056
ILO.....	1341
INSIGNIA.....	1368
JVC.....	1464
LG.....	1628
NEC.....	1950
OLEVIA.....	2067
PANASONIC.....	2153
PHILIPS MAGNAVOX.....	3715
PHILIPS.....	2195
PIONEER.....	2212
RCA.....	2351
SAMSUNG.....	2448
SEARS.....	2514
SHARP.....	2550
SONY.....	2679
TOSHIBA.....	3021
VIZIO.....	3211
ZENITH.....	3356

- Si su marca no aparece en la lista, consulte la LISTA DE MARCAS completa al final del manual del usuario.



- Utilice el código de 4 dígitos '9999' en caso de que no pueda encontrar su marca en la LISTA DE MARCAS completa de manual de usuario. Tenga en cuenta que al utilizar el código '9999' la configuración puede ser más larga (hasta 15 minutos).

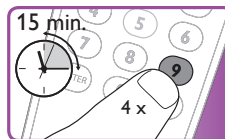

- 1 Switch ON your device (Eg.TV).




- 2 Press and hold the device selection button (e.g. TV) for 5 seconds until the red Setup light @ blinks.




- 3 Look up the 4-digit code for your brand in the adjacent 'Shortlist of brands'.



Enter the 4-digit code using the digit buttons.

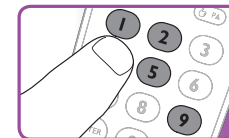

- 4 Press and hold the @ button. Release it immediately as soon as the device switches off.
 - This step normally takes between 5 and 60 seconds.

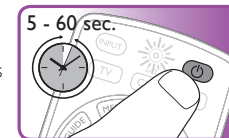

- 5 Switch ON the device. Try out the buttons you need for operating it.



If a button does not work as expected, press and hold that button. Release it immediately as soon as it works.

- 6 Press the device selection button twice to finish setup.



Press the appropriate device selection button to select the device you wish to operate: TV, CBL or DVD.

! Important

If you made a mistake:

- Press the device selection button twice to exit setup. The red Setup light @ turns off.
- Restart from the beginning.


Shortlist of brands

Brand	4-digit code
BUSH.....	0445
DAEWOO.....	0692
FUNAI.....	1056
ILO.....	1341
INSIGNIA.....	1368
JVC.....	1464
LG.....	1628
NEC.....	1950
OLEVIA.....	2067
PANASONIC.....	2153
PHILIPS MAGNAVOX.....	3715
PHILIPS.....	2195
PIONEER.....	2212
RCA.....	2351
SAMSUNG.....	2448
SEARS.....	2514
SHARP.....	2550
SONY.....	2679
TOSHIBA.....	3021
VIZIO.....	3211
ZENITH.....	3356

- If your brand is missing in this shortlist, look at the complete BRAND LIST at the end of the user manual.



- Use '9999' as 4-digit code in case you cannot find your brand in the BRAND LIST in the user manual. Note that '9999' may result in a long setup (up to 15 minutes).

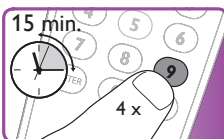

- Ligue o dispositivo. (por exemplo TV).



- Pressione e segure o botão de seleção de dispositivo (por exemplo TV) por 5 segundos até que a luz vermelha de configuração @ pisque.




- Procure o código de quatro dígitos da marca do seu dispositivo na 'Minilista de marcas' ao lado.



Insira o código de quatro dígitos usando os botões de dígitos.



- Pressione e segure o botão @. Solte-o imediatamente assim que o dispositivo desligar.
 - Essa etapa geralmente dura de 5 a 60 segundos.

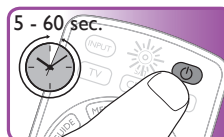

- Ligue o dispositivo. Tente usar os botões necessários para controlar o dispositivo.



Se algum botão não funcionar como deveria, pressione e segure esse botão. Solte-o imediatamente assim que ele funcionar.

- Pressione o botão de seleção de dispositivo duas vezes para concluir a configuração.



Pressione o botão de seleção de dispositivo apropriado (TV, CBL ou DVD) para selecionar o dispositivo que deseja operar.

! Importante

Se você cometer um erro:

- Pressione o botão de seleção de dispositivo duas vezes para sair da configuração. A luz vermelha de configuração @ apagará.
- Reinicie o procedimento.


Minilista de marcas

Marcas	Código de quatro dígitos
BUSH.....	0445
DAEWOO.....	0692
FUNAI.....	1056
ILO.....	1341
INSIGNIA.....	1368
JVC.....	1464
LG.....	1628
NEC.....	1950
OLEVIA.....	2067
PANASONIC.....	2153
PHILIPS MAGNAVOX.....	3715
PHILIPS.....	2195
PIONEER.....	2212
RCA.....	2351
SAMSUNG.....	2448
SEARS.....	2514
SHARP.....	2550
SONY.....	2679
TOSHIBA.....	3021
VIZIO.....	3211
ZENITH.....	3356

- Se a marca do seu aparelho não estiver na minilista, verifique a LISTA DE MARCAS completa no final do manual do utilizador.



- Use '9999' como o código de quatro dígitos caso você não encontre a marca do seu aparelho na LISTA DE MARCAS no manual do utilizador.

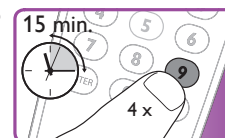

Observe que o uso do código '9999' pode resultar em uma configuração mais demorada (até 15 minutos).