

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite palaikymą adresu

www.philips.com/welcome

D600

D605



Trumpas vartotojo vadovas

PHILIPS



Svarbūs saugos nurodymai

Įspėjimas

- Elektros tinklas laikomas pavojingu. Vienintelis būdas išjungti kroviklį – atjungti jį nuo elektros lizdo maitinimo. Pasirūpinkite, kad elektros lizdas visada būtų lengvai pasiekiamas.
- Prieš naudodami gaminį susipažinkite su saugos informacija.
- Šis gaminys atitinka Europos radijo ir telekomunikacijų galinių įrenginių direktyvą (R&TTE) 1999/5/EB
- Naudokite tik šiose naudotojo instrukcijose nurodytus maitinimo šaltinius.
- Naudokite tik šiose naudotojo instrukcijose nurodytas baterijas.
- Saugokite gaminį nuo skysčių.
- Jei bateriją pakeisite netinkamo tipo baterija, gali kilti sprogimas.
- Naudotus akumulatorius išmeskite laikydamiesi

nurodymų.

- Kai ragelis skamba ar įjungiamas laisvų rankų režimas, nelaikykite ragelio prie ausies, kad nepažeistumėte klausos.

Jei telefonas naudojamas kaip kūdikių stebėjimo prietaisas

- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Pasirūpinkite, kad kūdikis negalėtų pasiekti kūdikių įrenginio ir adapterio laido (šie turi būti ne mažesniu kaip 1 metro / 3 pėdų atstumu nuo kūdikių).
- Laikykite tėvų įrenginį mažiausiai per 1,5 metro (5 pėdas) nuo kūdikių įrenginio, kad išvengtumėte grįžtamojo akustinio ryšio.
- Jokiu būdu nedėkite kūdikių įrenginio į vaiko lovelę ar krepšį.
- Niekada neuždenkite tėvų įrenginio ir kūdikių įrenginio (pvz., rankšluosčiu ar antklode). Visada

pasirūpinkite, kad nebūtų uždegtos kūdikių įrenginio aušinimo angos.

- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su ribotomis fizinėmis, sensorinėmis ar psichinėmis galimybėmis arba asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių, nebent juos prižiūri arba naudotis prietaisu apmoko už jų saugą atsakingas asmuo.
- Jei tėvų įrenginį padėsite prie siųstuvo ar kito DECT prietaiso (pvz., DECT telefono ar belaidžio ryšio maršrutizatoriaus, skirto interneto ryšiu), gali nutrūkti ryšys su kūdikių įrenginiu. Perkelkite kūdikių stebėjimo prietaisą toliau nuo kitų belaidžio ryšio įrenginių, kad ryšys būtų užmegztas vėl.
- Šis kūdikių stebėjimo siųstuvai sukurtas kaip pagalbinė priemonė. Tai nėra atsakingos ir tinkamos suaugusiųjų atliekamos priežiūros pakaitalas ir neturėtų būti taip naudojamas.

1 Apžvalga

Skambina

- Įjungti parinkties meniu
- Sureguliuokite garsą
- Baigti skambutį
- Įšjungti / įjungti garsiakalbį
- Įšjungti / įjungti mikrofoną
- #a/A Įjungti pauzę

Budėjimo režimas

- Atidaryti pagrindinį meniu
- Telefonų knyga
- Skamb. žurnal.
- Skambinti ir priimti skambučius
- *INT Skambinti per vidinį tinklą
- Užrakinti / atrakinti klaviatūrą.
- Skambinti ir priimti skambučius

Meniu


- Patvirtinti / Įjungti parinkties meniu / Pasirinkti
- Atšaukti
- Aukštyn / žemyn
- Įšjungti meniu

Įvesti teletekstą

- Ištrinti tekstą
- Įvesti tarpą
- #a/A Perjungti didžiąsias / mažąsias raides
- Kairėn / dešinėn

Pagrindinio meniu piktogramos

- Telefonų knyga
- Telefono sąranka
- Paslaugos
- Kūdikio stebėjimo monitorius
- Žadintuvas
- Priimami skambučiai (Tik D600)
- Atsakiklis (Tik D605)

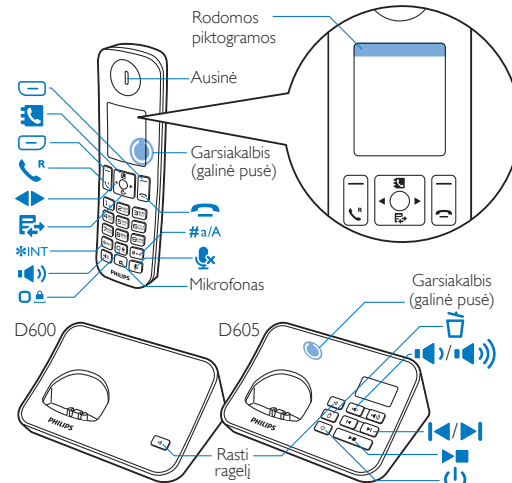



Rodomos piktogramos

- Juostelių skaičius rodo ragelio ir bazinės stotelės ryšio būseną. Kuo daugiau juostelių, tuo geresnis signalas.
- Ši piktograma rodo praleistą skambutį budėjimo režimo ekrane arba įeinančių skambučių sąrašė. Peržiūrėjus skambučius raudona piktograma pakeičiama į baltą.
- Įjungiamas žadintuvas.
- Tylusis režimas nustatytas, tačiau neatitinka aktyviojo laikotarpio ribų.
- Skambutis išjungtas. Tylusis režimas nustatytas ir atitinka aktyviojo laikotarpio ribas (telefonas neskamba).
- Tik D605. Atsakiklis: mirksi, kai yra nauja žinutė. Ji dega nuolat, kai įjungtas telefono autoatsakiklis.
- Balso pranešimo indikatorius: mirksi, kai yra naujų pranešimų; nuolat šviečia: pranešimai peržiūrėti.
* Tai priklauso nuo tinklo

ECO Įjungtas ECO režimas.

ECO+ Įjungtas „ECO+“ režimas.


2 Prijunkite

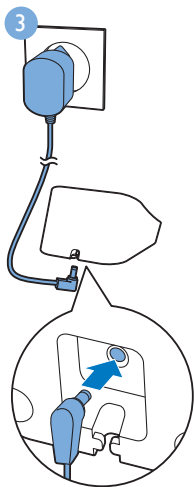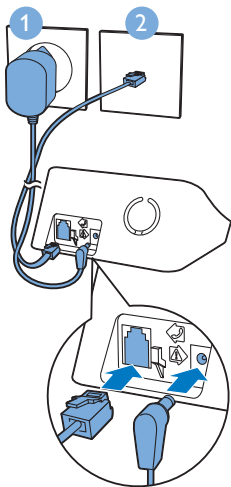

Tik versijai su keliais telefono rageliais.

3 Išmokti naudotis


Įdėkite akumulatorius

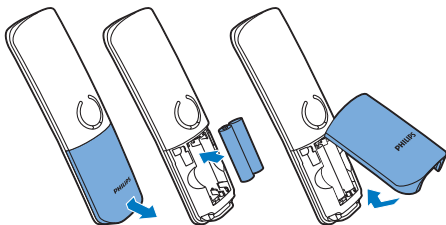

Sukonfigūruokite telefoną

- 1 Kai pirmą kartą naudositės telefonu, pasirodys sveikinimo pranešimas (tai priklauso nuo šalies).
- 2 Jei liepiama, pasirinkite šalį ir kalbą.
- 3 Nustatykite datą ir laiką.
 - Jei laiką skaičiuojate 12 valandų formatu, paspaudę *INT mygtuką pasirinkite [am] arba [pm] (priklauso nuo šalies).


Įkraukite telefoną

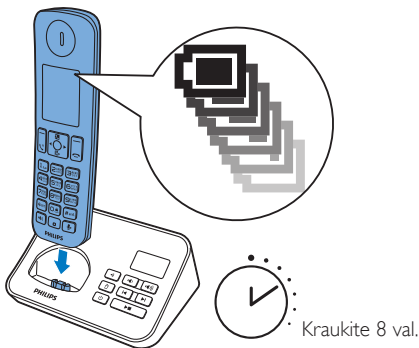

> 84%



68% - 84%



52% - 68%



36% - 52%



18% - 36%



< 18%

Mirksi: senka akumulatorius
Slenka: kraunama

4 Naudokitės

Telefonų knyga

Įrašo pridėjimas

- 1 Paspauskite  > **[Parin.]** > **[Pridėti naują]**.
- 2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Skambinimas iš telefonų knygos

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite įrašą ir paspauskite .

Tiesioginės prieigos atmintis

Turite 9 tiesioginės prieigos atmintis (1–9 mygtukai).

Jei norite automatiškai surinkti išsaugotą telefono numerį, veikiant budėjo režimui paspauskite ir palaikykite šiuos mygtukus.


Pagal jūsų šalį 1 ir 2 mygtukai atitinkamai iš anksto nustatyti kaip jūsų tinklo operatoriaus **[1_balso paštas]** (balso pašto numeris) ir **[2_info.pasl.]** (priklausomai nuo tinklo).

Skamb. žurnal.

Skambinimas iš skambučių žurnalo

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite **[Priim. skamb.]** (tik modeliui D605).
- 3 Pasirinkite įrašą ir paspauskite .

Įrašo pridėjimas

- 1 Paspauskite  > **[Priim. skamb.]** (tik modeliui D605) > **[Parin.]** > **[Išsaug. numerį]**.
- 2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Įrašo ištrynimasis

- 1 Paspauskite  > **[Priim. skamb.]** (tik modeliui D605) > **[Parin.]** > **[Naikinti]**.
- 2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Perrink. sąr.

Skambinimas iš perrinkimo sąrašo

- 1 Paspauskite **[Perr.]**.
- 2 Pasirinkite įrašą ir paspauskite .

Įrašo pridėjimas

- 1 Paspauskite **[Perr.]** > **[Parin.]** > **[Išsaug. numerį]**.
- 2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Įrašo ištrynimasis



- 1 Paspauskite **[Perr.]** > **[Parin.]** > **[Naikinti]**.
- 2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Įrašykite savo pranešimą (tik modeliui D605)

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Pranešimas]**.
- 2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Užregistruoti papildomus ragelius

Bazinėje stotelėje galite užregistruoti papildomų ragelių.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Užregistruoti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Bazinėje stotelėje paspauskite ir 5 sekundes laikykite .
- 3 Įveskite sistemos PIN / prieigos kodą (0000).
- 4 Paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte PIN / prieigos kodą.
 - ↳ Registravimas bus baigtas per mažiau nei 2 minutes.

Numatyųjų nustatymų atkūrimas

Galite atkurti telefono nustatymų pradinę gamykloje nustatytas reikšmes.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Nustatyti vėl]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

5 Daugiau informacijos

Tylusis režimas

Parenka laiką, kada telefonas neskambės

 > **[Garsai]** > **[Tylus režimas]**

„MySound“

Pritaikykite balso garsą savo nuožiūra

 > **[Garsai]** > **[MySound]**

Eko režimas

Sumažina energijos suvartojimą / perdavimo galią; spinduliuotė ir diapazonas sumažinami iki maždaug 60 %

 > **[Eko režimas]**


„Eco+“ režimas

Veikiant budėjimo režimui spinduliuotė visiškai pašalinama (dėl to skambutis vėluos 2 sekundes, o budėjimo režimas bus 50 % trumpesnis)

 > **[ECO+ režimas]**

Skambučių blokavimas

Užkerta kelią nepageidaujamiems pasirinktais numeriais išeinantiems skambučiams

 > **[Skamb. draud.]**



Techniniai duomenys

Baterija

- Philips: 2 x AAA NiMH 1,2V įkraunamos 550 mAh baterijos

Naudokite tik pridėdamas baterijas.

Adapteris

Bazinė stotelė ir įkroviklis:

Philips:	MN-A102-E130	S003IV0600040
įvestis	100-240V	100-240V
	50/60 Hz 200 mA	50/60 Hz 150 mA
išvestis	6V 400 mA	6V 400 mA

Telefonų knyga su 100 įrašų
Skambučių žurnalas su 50 įrašų
Kalbėjimo laikas: 18 val.
Budėjimo laikas: 250 val.



Pastaba



- Galite įdiegti DSL (skaitmeninės abonentų linijos) filtrą, jei norite išvengti triukšmo ir su skambintojo ID susijusių problemų, atsirandančių dėl DSL trukdžių.
- Atitiktis deklaraciją rasite adresu www.p4c.philips.com.

? Dažniausiai užduodami klausimai




Ekране nerodomas signalo juostelės.

- Ragelis yra už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.
- Jei ragelio ekrane rodoma **[Išregistruoti savo ragelį]**, įstatykite ragelį į bazinę stotelę ir palaukite, kol pasirodys signalo juostelė.

Ką daryti, jei bazinėje stotelėje nepavyksta susieti (užregistruoti) papildomų ragelių?

Pilna bazinės stotelės atmintis. Pasirinkite  >  > **[Išregistruoti]**, kad išregistruotumėte nenaudojamus ragelius, ir bandykite dar kartą.

Pasirinkau netinkamą kalbą, kurios negaliu perskaityti, ką daryti?

- 1 Paspauskite  ir grįžkite į budėjimo režimo ekraną.
- 2 Paspauskite  ir atidarykite pagrindinio meniu ekraną.
- 3 Pasirinkite , tada ekrane pasirodys vienas iš šių tekstų:

Язык	Language	Мова
Kalba	Keel	Valoda

- 4 Pasirinkite ir paspauskite kalbą.
- 5 Pasirinkite savo kalbą.

Mano ragelis veikia paieškos režimu, ką daryti?

- Įsitinkite, kad bazinė stotelė turi maitinimo šaltinį.
- Priregistruokite ragelį bazinei stotelei.
- Laikykite ragelį arčiau bazinės stotelės.

Ką daryti, jei nepavyksta pakeisti balso pašto nustatymų?

Balso pašto paslaugą tvarko jūsų paslaugų teikėjas, bet ne telefonas. Kreipkitės į paslaugų teikėją, kad jis pakeistų nustatymus.

Neveikia

- Įsitinkite, kad baterijos įkrautos.
- Įsitinkite, kad tiekiamas maitinimas, o telefonas prijungtas.

Ragelį įstačius į įkroviklį jis nekraunamas.

- Įsitinkite, kad baterijos yra tinkamai įstatytos.
- Įsitinkite, ar ragelis tinkamai įstatytas į įkroviklį. Baterijos piktograma kraunant keičiasi.
- Įsitinkite, ar įjungtas stotelės tonas. Ragelį tinkamai įstatę į bazinę stotelę išgirsite prijungimo garsą.
- Nešvarūs įkrovimo kontaktai. Pirmiausia atjunkite maitinimo šaltinį, tada drėgna šluoste nuvalykite kontaktus.
- Nusipirkite naujus su tokiomis pat specifikacijomis.

Blogas garsas (girdimas girdždesys, aidas ir pan.)

- Ragelis yra beveik už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.
- Telefonui trukdo netoliese esantys elektros prietaisai. Perkelkite bazinę stotelę toliau nuo jų.
- Telefonas yra patalpoje storomis sienomis. Perkelkite bazinę stotelę toliau nuo jų.


Ragelis neskamba.

Įsitinkite, kad įjungta telefono melodija.

Nerodomas skambintojo ID.

- Paslauga neįjungta. Kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- Skambintojo informacija sulaikoma arba neprieinama.

i

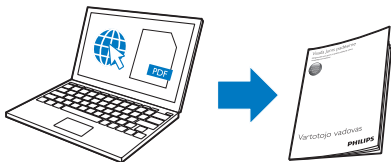

www.philips.com/support

Daugiau informacijos rasite vartotojo vadove internete.



CE 0168

Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolį, pritvirtintą prie gaminio, tai reiškia, kad gaminiui galioja Europos direktyva 2002/96/EB.

Be raštiško autorių teisių savininko leidimo draudžiamas visas arba dalinis atkūrimas.

Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ arba jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

Visos teisės ginamos.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_D600-605

51_LT_V1.0

WK13015