

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/support



BT2600
BT2650B



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Turvallisuus	2
2	Kannettava kaiutin	3
	Johdanto	3
	Toimituksen sisältö	3
	Kaiuttimen yleiskuvaus	4
3	Aloitus	5
	Sisäisen akun lataaminen	5
	Kaiuttimen virran kytkeminen	5
4	Bluetooth-laitteiden käyttäminen	6
	Laitteen liittäminen	6
	Toista ääni Bluetoothin kautta	7
5	Ulkoisen laitteen kuunteleminen	8
6	Äänenvoimakkuuden säätäminen	9
7	Tuotetiedot	10
	Yleistä	10
	Bluetooth	10
	Vahvistin	10
8	Vianmääritys	11
	Yleistä	11
	Tietoja Bluetooth-laitteesta	11
9	Huomautus	12
	Vaatimustenmukaisuus	12
	Ympäristöstä huolehtiminen	12
	Tavaramerkki-ilmoitus	12
	Tekijänoikeus	13

1 Turvallisuus

- Älä käytä laitetta veden lähellä.
- Älä aseta lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- Suojaa laite tippuvalta vedeltä tai roiskeilta.
- Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- Akkuja tai paristoja ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, kuten auringonvalolle tai tulelle.
- Väärin asennettu paristo saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda vain samanlaisen tai vastaavaan.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot keräyspisteeseen.



Varoitus

- Kiinteän akun irrottaminen mitätöi takuun ja voi rikkoa tuotteen.
- Nämä huolto-ohjeet on tarkoitettu ainoastaan valtuutetulle huoltohenkilökunnalle. Älä tee muita kuin näissä käyttöohjeissa mainittuja huoltotoimia ilman sopivaa pätevyyttä, koska se lisää sähköiskun vaaraa.



Huomautus


- Ladattavilla akuilla on vain tietty määrä latauskertoja. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelevat käytön ja asetusten mukaan.



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen koteloä.
- Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta tuotetta muiden laitteiden päälle.
- Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.

Akun poistaminen on jätettävä alan ammattilaisen tehtäväksi.

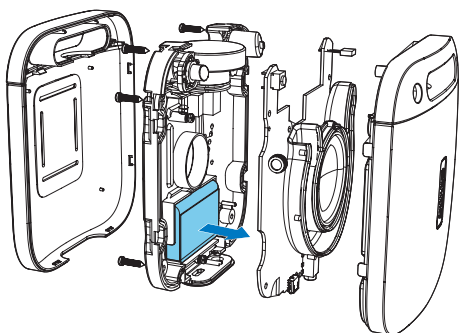

2 Kannettava kaiutin

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteen osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto

Tällä kaiuttimella voit


- kuunnella ääntä ulkoisesta laitteesta Bluetooth-yhteyden välityksellä
- kuunnella ääntä ulkoisesta laitteesta äänitulokaapelin kautta
- soittaa puheluja.

Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- USB-kaapeli
- Pikaopas
- Turvallisuustiedot

Kaiuttimen yleiskuvaus

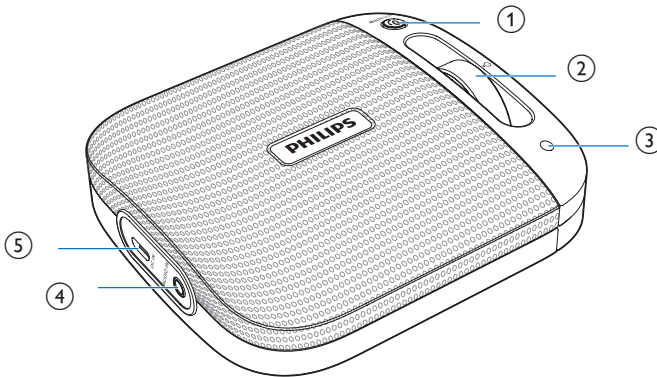

① **🔊 /MULTIPAIR**

- Pariliitostilaan siirtyminen, kun painiketta pidetään painettuna Bluetooth-tilassa.
- Saapuvaan puheluun vastaaminen.
- Nykyisen puhelun lopettaminen.
- Saapuvan puhelun hylkääminen.

② **🔌**

- Laitteen virran kytkeminen tai katkaiseminen.
- Äänenvoimakkuuden säätäminen.

③ **Bluetooth-yhteyden ja virran merkkivalo**

④ **AUDIO IN**

- Ulkoisten äänentoistolaitteiden liittäminen.

⑤ **DC IN**

- Lataa kaiutin USB-kaapelin avulla.

3 Aloitus

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.


Sisäisen akun lataaminen

Kaiutin käyttää virtalähteenä sisäistä ladattavaa akkua.



Huomautus

- Lataa sisäinen akku täyteen ennen käytön aloittamista.
- Micro-USB-liitäntää käytetään ainoastaan lataamiseen.

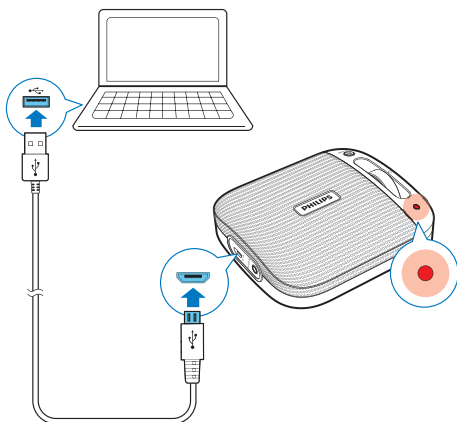

Liitä USB-kaapeli

- kaiuttimen micro-USB-liitäntään ja
- tietokoneesi USB-liitäntään.

Latauksen ilmaisin


LED-merkkivalo ilmoittaa virtatilan.

Merkkivalo	Akkua
Palaa punaisena	Lataus käynnissä
Pois	Täynnä
Vilkkuu punaisena	Virta vähissä

Kaiuttimen virran kytkeminen

Kytke kaiutin päälle tai pois päältä kääntämällä  -nuppia.

- Bluetooth-tila (Bluetooth-merkkivalo vilkkuu sinisenä): kuuntele ulkoista Bluetooth-laitetta Bluetooth-yhteyden avulla.
- **OFF:** Laitteen virran katkaiseminen.

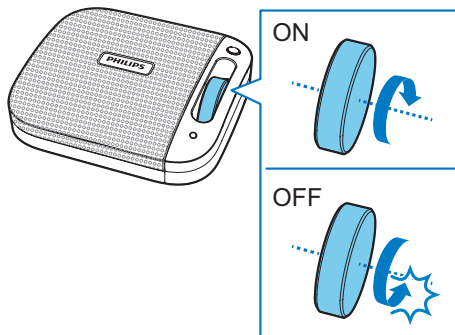

4 Bluetooth-laitteiden käyttäminen

Tällä kaiuttimella voit kuunnella ääntä soittimesta ja soittaa puheluja Bluetoothin välityksellä.

Huomautus

- WOOX Innovations ei takaa yhteensopivuutta kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa.
- Ennen kuin muodostat pariiliitoksen tämän laitteen ja toisen laitteen välille, tutustu käyttöoppaassa oleviin Bluetooth-yhteensopivuutta koskeviin tietoihin. Varmista, että kytketty Bluetooth-laitte tukee A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)- ja AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) -profileja.
- Tuotteeseen voi tallentaa enintään 4 pariiliitettua laitetta.
- Varmista, että Bluetooth-toiminto on käytössä, ja että laite näkyy kaikissa muissa Bluetooth-laitteissa.
- Tämän laitteen ja Bluetooth-laitteen välinen toimintalue on noin 10 metriä.
- Tämän laitteen ja Bluetooth-laitteen väliset esteet voivat pienentää toimintaa- aluetta.
- Pidä laite poissa muiden sellaisten sähkölaitteiden läheltä, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä.

Laitteen liittäminen

- 1 Käynnistä kaiutin kiertämällä -nuppia.
↳ Bluetooth-merkkivalo vilkkuu sinisenä.
- 2 Hae laitteellasi Bluetooth-laitteita.
- 3 Valitse laiteluettelosta **Philips BT2600**.
 - Myönnä pyydetessä lupa Bluetooth-yhteyden muodostamiseen laitteeseen **PHILIPS BT2600**.
 - Jos laite pyytää salasanaa, syötä **0000** ja vahvista sen jälkeen.↳ Kaiutin antaa kaksi äänimerkkiä ja Bluetooth-merkkivalo palaa sinisenä, kun Bluetooth-yhteys on muodostettu.

- Jos yhteyden muodostaminen **Philips BT2600** -laitteeseen ei onnistu, paina /MULTIPAIR, kunnes siirryt pariiliitostilaan.

Bluetooth-merkkivalo

Yläosassa oleva LED-merkkivalo ilmaisee Bluetooth-yhteyden tilan.

Merkkivalo	Bluetooth-yhteys
Vilkkuu sinisenä nopeasti	Pariiliitosta muodostetaan
Vilkkuu sinisenä hitaasti	Yhdistetään
Palaa sinisenä	Yhdistetty

Kahden Bluetooth-laitteen liittäminen samanaikaisesti

Voit muodostaa pariiliitoksen tämän laitteen ja enintään kahden Bluetooth-yhteensopivan laitteen välille samanaikaisesti.

- Jos kaiutin on jo liitetty yhteen laitteeseen, paina /MULTIPAIR, kunnes siirryt pariiliitostilaan.
 - ↳ Bluetooth-merkkivalo vilkkuu sinisenä nopeasti ja kaiuttimesta kuuluu yksi merkkiäni.
 - ↳ Kaiutin siirtyy pariiliitostilaan ja valmistautuu muodostamaan pariiliitoksen uuden Bluetooth-laitteen kanssa.
 - ↳ Edellinen laite on edelleen liitettynä kaiuttimeen.
- Jos kaiutin on yhdistetty kahteen laitteeseen samanaikaisesti ja vain yhtä laitetta käytetään musiikin toistamiseen, paina /MULTIPAIR, kunnes siirryt pariiliitostilaan.
 - ↳ Yhteys käyttämättömään laitteeseen on katkaistu.
 - ↳ Bluetooth-merkkivalo vilkkuu sinisenä nopeasti ja kaiuttimesta kuuluu yksi merkkiäni.
- Jos kaiutin on yhdistetty kahteen laitteeseen samanaikaisesti ja kumpaakaan laitetta ei käytetä musiikin toistamiseen,

paina  /MULTIPAIR, kunnes siirryt pariliitostilaan.

- ↳ Ensimmäisen liitetyn laitteen yhteys katkaistaan.
- ↳ Bluetooth-merkkivalo vilkkuu sinisenä nopeasti ja kaiuttimesta kuuluu yksi merkkiäänä.

Huomautus

- Jos haluat muodostaa pariliitoksen kolmannen laitteen kanssa, pysäytä musiikin toistaminen yhdessä kytketyssä laitteessa ja pidä painiketta  /MULTIPAIR painettuna, kunnes kuulet yhden äänimerkin pariliitostilaan siirtymisen merkiksi.
- Jos Bluetooth-yhteyttä ei käytetä 15 minuuttiin, kaiutin siirtyy automaattisesti valmiustilaan säästääkseen energiaa.
- Jos kaiutin siirtyy valmiustilaan, kytke virta päälle kääntämällä  -nuppia.

Yhteyden muodostaminen uudelleen

- Jos pariliitetyn Bluetooth-laitteen automaattinen yhteydenmuodostaminen on käytössä, tuote muodostaa yhteyden uudelleen havaitessaan laitteen.
- Jos pariliitetty Bluetooth-laite ei tue automaattista yhteydenmuodostamista, muodosta yhteys uudelleen manuaalisesti.

Toista ääni Bluetoothin kautta

Huomautus

- Jos liitettyyn matkapuhelimeen saapuu puhelu, äänentoisto keskeytyy.

Kun olet muodostanut Bluetooth-yhteyden, voit toistaa ääntä Bluetooth-laitteesta.

- ↳ Äänen suoratoistaminen Bluetooth-laitteesta kaiuttimeen

Puhelujen hallitseminen

Kun olet muodostanut Bluetooth-yhteyden, voit hallita kaiuttimella saapuvia puheluja.

Painike	Toiminnot
	Saapuvaan puheluun vastaaminen.
	Nykyisen puhelun lopettaminen.
	Saapuvan puhelun hylkääminen.
	Puhelun aikana voit siirtää puhelun matkapuhelimeen painamalla pitkään.
	Kun saat nykyisen puhelun aikana toisen saapuvan puhelun, voit • lopettaa nykyisen puhelun ja vastata toiseen puheluun painamalla kerran • hylätä toisen puhelun painamalla kahdesti • asettaa nykyisen puhelun pitoon ja vastata toiseen puheluun pitämällä painettuna kaksi sekuntia.

Huomautus


- Voit puhua kaiuttimen mikrofonin.
- Musiikin toisto keskeytyy, kun saat puhelun, ja jatkuu, kun puhelusi päättyy.

5 Ulkoisen laitteen kuunteleminen

Voit kuunnella ulkoista äänentoistolaitetta, kuten MP3-soitinta, tämän laitteen kautta.

Huomautus


- Varmista, että musiikin toisto Bluetoothin kautta keskeytetään.

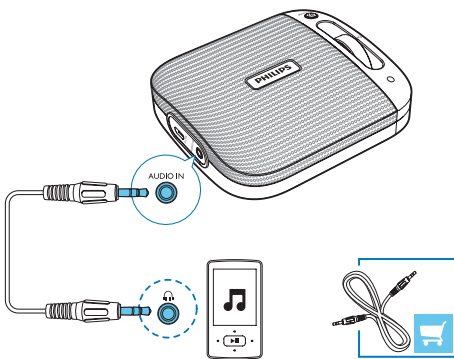

- 1 Käynnistä kaiutin kiertämällä  -nuppia.
- 2 Kytke 3,5 mm:n äänituloskaapeli
 - tämän laitteen **AUDIO IN**-liitäntään ja
 - ulkoisen äänentoistolaitteen kuulokeliitäntään.
- 3 Toista ulkoisesta äänentoistolaitteesta (katso lisätietoja laitteen käyttöoppaasta).

6 Äänenvoimak- kuuden säätämi- nen

Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta
kääntämällä säätönuppia.

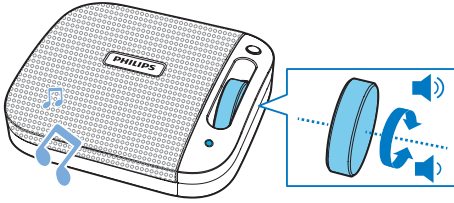

7 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Yleistä

Virtalähde (USB-liitännän kautta)	5 V $\pm$ 1 A
Sisäinen akku	Litiumakku (750 mAh, 3,7 V)
Mitat – päälaite (L x K x S)	107 x 32 x 97 mm
Paino – päälaite	0,2 kg

Bluetooth

Bluetoothin tekniset tiedot	V3.0
Tuetut profiilit	HFP, HSP, A2DP
Kantoalue	10 m (vapaa tila)

Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho	3,5 W RMS
Signaali-kohina-suhde	> 72 dBA
AUDIO IN	650 mV RMS, 22 kohmia

8 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen koteloa.

Älä yritä korjata tuotetta itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä kuluttajapalvelukeskukseen, varmista, että laite on lähetyksillä ja malli- ja sarjanumerot ovat saatavilla.

Yleistä

Laitteessa ei ole virtaa

- Lataa kaiutin.

Ääntä ei kuulu

- Säädä äänenvoimakkuutta tästä laitteesta.
- Säädä äänenvoimakkuutta liitetystä laitteesta.
- Varmista, että Bluetooth-laite on tehokkaan kantaman alueella.

Kaiutin ei vastaa.

- Käynnistä kaiutin uudelleen.

Tietoja Bluetooth-laitteesta

Äänenlaatu on heikko, kun Bluetooth-laitteeseen on muodostettu yhteys.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs kaiutinta tai poista laitteiden välissä olevat esteet.

Ei yhteyttä laitteeseen.

- Laitteen Bluetooth-toiminto ei ole käytössä. Katso toiminnon käyttöönottamista koskevat ohjeet laitteen käyttöoppaasta.
- Laitteeseen on jo liitetty toinen Bluetooth-laite. Irrota tuo laite ja yritä sitten uudelleen.

Pariliitetty laite muodostaa ja katkaisee yhteyden jatkuvasti.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs kaiutinta tai poista laitteiden välissä olevat esteet.
- Tiettyjen laitteiden virransäästöominaisuus katkaisee Bluetooth-yhteyden automaattisesti. Tämä ei ole laitteesta johtuva vika.

9 Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Gibson Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Vaatimustenmukaisuus

CE 0890

Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriötä koskevien vaatimusten mukainen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Gibson Innovations vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja tuotetta koskevien direktiivin muiden säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa www.philips.com/support.

Ympäristöstä huolehtiminen

Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotteessa on kiinteä akku, jota Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/56/EU koskee. Sitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Suosittelemme, että viet laitteen viralliseen keräyspisteeseen tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen, jossa ammattilaiset irrottavat akun.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä akkujen keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta tai akkuja tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Tavaramerkki-ilmoitus



Bluetooth® -merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin Gibsonilla on käyttö lupa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.

Tekijänoikeus

2015 © Gibson Innovations Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Gibson Innovations Ltd. on valmistanut tämän tuotteen, on vastuussa sen myynnistä ja on sen takuunantaja.

Philips ja Philipsin kilpisympoli ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään Koninklijke Philips N.V:n luvalla.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT2600_BT2650B_00_UM_V1.0

