

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DCD7010



EL Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

DEMO MODE

To turn ON

Press



button

(in standby mode)

To turn OFF

Press



button

(in standby mode)

PLUG&PLAY - for tuner installation

1



Plug in the unit

2

Press

RADIO

"AUTO INSTALL" scrolls

3

Press &
HOLD



button

for 2 seconds

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	4
	Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας	4
	Ασφάλεια ακοής	4
	Ανακοίνωση περί πνευματικών δικαιωμάτων	5
	Ανακοίνωση περί των εμπορικών σημάτων	5
2	Συγχαρητήρια	7
	Εισαγωγή λειτουργίας	7
	Περιεχόμενα συσκευασίας	7
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	8
3	Πριν από τη χρήση	12
	Τοποθέτηση της μονάδας	12
	Σύνδεση	12
	Τοποθέτηση/αντικατάσταση της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου	13
4	Ξεκινήστε	14
	Ενεργοποίηση	14
	Προσαρμογή της φωτεινότητας στην οθόνη ενδείξεων.	14
	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση φωτεινής ένδειξης LED	14
	Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών	14
	Εντοπισμός του σωστού καναλιού εισόδου βίντεο	15
	Επιλογή του σωστού συστήματος τηλεόρασης.	15
	Επιλέξτε μια γλώσσα για το μενού της οθόνης	15
5	Αναπαραγωγή δίσκου/USB	16
	Βασική λειτουργία	16
	Αναπαραγωγή δίσκου	16
	Αναπαραγωγή εγγεγραμμένων αρχείων	16
	Έλεγχος της αναπαραγωγής	18
	Αναζήτηση ανά ώρα ή ανά τίτλο/κεφάλαιο/αριθμό κομματιού	19
	Προσαρμογή ήχου	20

6	Αναπαραγωγή iPod/iPhone/iPad	21
	Συμβατότητα με iPod/iPhone/iPad	21
	Τοποθέτηση iPod/iPhone/iPad	21
	Ακρόαση iPod/iPhone/iPad	21
	Φόρτιση iPod/iPhone/iPad	22
	Αφαίρεση του iPod/iPhone/iPad	22
7	Ακρόαση ραδιοφώνου FM	23
	Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών	23
	Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών	23
	Συντονισμός σε προγραμματισμένο ραδιοφωνικό σταθμό	23
	Εμφάνιση πληροφοριών RDS	23
8	Ρύθμιση	25
	Γενικές ρυθμίσεις	25
	Ρύθμιση ήχου	25
	Ρύθμιση βίντεο	26
	Ρύθμιση προτιμήσεων	26
	Ενημέρωση λογισμικού	26
9	Άλλες λειτουργίες	28
	Αναπαραγωγή ήχου από εξωτερική συσκευή	28
	Ακρόαση μέσω ακουστικών	28
	Χρονοδιακόπτης και αυτόματη διακοπή λειτουργίας	28
	Προσθήκη του αρχείου σας για αναπαραγωγή της λίστας	29
	Χρήση του χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας	29
10	Πληροφορίες προϊόντος	30
	Κωδικός περιοχής	30
	Προδιαγραφές	30
	Υποστηριζόμενα φορμά δίσκων	31
	Υποστηριζόμενος ήχος	31
	Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB	31
11	Αντιμετώπιση προβλημάτων	32
	Εικόνα	32
	Ήχος	32
	Αναπαραγωγή	33
	Άλλα	34
12	Σημείωση	35
	Συμμόρφωση και περιβάλλον	35

1 Σημαντικό

Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας

Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας



Ο “κεραυνός” υποδηλώνει μη μονωμένο υλικό στη μονάδα σας, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Για την ασφάλεια όλων, μην αφαιρείτε το κάλυμμα το προϊόντος.

Το “θαυμαστικό” εφιστά την προσοχή σε χαρακτηριστικά, για τα οποία θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το επισυναπτόμενο υλικό τεκμηρίωσης, έτσι ώστε να αποφύγετε προβλήματα κατά τη λειτουργία και τη συντήρηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία και μην τοποθετείτε αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως ανθοδοχεία, πάνω σε αυτήν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, φροντίστε ώστε το πλατύ πτερύγιο του βύσματος να ταιριάζει με την πλατιά υποδοχή και να εισάγετε πλήρως.

! Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ασφάλεια ακοής

Ακούτε με μέτρια ένταση.

- Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παράγει ήχους σε κλίμακα ντεσιμπέλ, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν απώλεια ακοής σε φυσιολογικά άτομα, ακόμα και σε περίπτωση έκθεσης μικρότερης από ένα λεπτό. Η υψηλότερη κλίμακα των ντεσιμπέλ παρέχεται για όσους έχουν ήδη ορισμένου βαθμού απώλεια ακοής.
- Ο ήχος μπορεί να κρύβει κινδύνους. Με την πάροδο του χρόνου το “επίπεδο άνεσης” προσαρμόζεται σε υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι μετά από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που ακούγεται “κανονικό” μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για την προστασία σας, ρυθμίστε την ένταση σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού προσαρμοστεί η ακοή σας, και μην την αλλάζετε.

Για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης:

- Ορίστε τον έλεγχο της έντασης του ήχου σε χαμηλή ρύθμιση.
- Αυξάνετε αργά τον ήχο μέχρι να μπορείτε να ακούτε άνετα και καθαρά, χωρίς παραμόρφωση.

Ακούτε για εύλογα χρονικά διαστήματα:

- Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και σε κανονικά "ασφαλή" επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επίσης απώλεια ακοής.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας μέσα χωρίς υπερβολές και κάνετε τα απαραίτητα διαλείμματα.

Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

- Ακούτε με λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
- Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση όσο προσαρμόζεται η ακοή σας.
- Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.
- Πρέπει να προφυλάσσετε ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις. Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά ενώ χειρίζεστε μηχανοκίνητο όχημα, κάνετε ποδήλατο, σκέιτμπορντ κ.λπ. γιατί ενδέχεται να προκληθεί τροχαίο ατύχημα, ενώ σε πολλές περιοχές είναι και παράνομο.

Ανακοίνωση περί πνευματικών δικαιωμάτων



Be responsible
Respect copyrights

Το παρόν προϊόν ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας κατά της αντιγραφής που προστατεύεται από ευρεσιτεχνίες στις Η.Π.Α. και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Rovi Corporation. Απαγορεύεται η ανάδρομη συναρμολόγηση και η αποσυναρμολόγηση.

Ανακοίνωση περί των εμπορικών σημάτων



Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από τη Dolby Laboratories. Η ονομασία 'Dolby' και το σύμβολο του διπλού D αποτελούν εμπορικά σήματα των εργαστηρίων Dolby Laboratories.



Η ονομασία 'DVD Video' αποτελεί εμπορικό σήμα της DVD Format/Logo Licensing Corporation.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BINTEO DIVX:Το DivX[®] είναι ένα ψηφιακό φoρμά βίντεο που έχει κατασκευαστεί από την DivX, Inc. Η παρούσα συσκευή είναι επίσημη συσκευή DivX Certified για αναπαραγωγή βίντεο DivX. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.divx.com για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού για μετατροπή των αρχείων σας σε βίντεο DivX.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Αυτή η συσκευή DivX Certified[®] πρέπει να καταχωρηθεί για να είναι δυνατή η αναπαραγωγή περιεχομένου DivX Video-on-demand (VOD). Για να δημιουργήσετε τον κωδικό εγγραφής, εντοπίστε την ενότητα DivX VOD στο μενού ρύθμισης της συσκευής. Μεταβείτε στη διεύθυνση vod.divx.com με αυτόν τον κωδικό για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής και να μάθετε περισσότερα για το DivX VOD.

Οι ονομασίες DivX[®], DivX Certified[®] και τα σχετικά λογότυπα αποτελούν σήματα κατατεθέντα της DivX, Inc. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.

Το HDMI, το λογότυπο HDMI και η επωνυμία High-Definition Multimedia Interface (Διασύνδεση πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας) είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

Made for

 iPod  iPhone  iPad

Οι ονομασίες "Made for iPod", "Made for iPhone" και "Made for iPad" σημαίνουν ότι το ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση σε iPod, iPhone και iPad αντίστοιχα, καθώς και ότι έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή του ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία της παρούσας συσκευής ή της συμμόρφωσής της προς τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα. Να σημειωθεί ότι η χρήση του εν λόγω αξεσουάρ με iPod, iPhone ή iPad ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.

Οι ονομασίες iPod and iPhone είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Η ονομασία iPad είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της μονάδας.

2 Συγχαρητήρια

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εάν επικοινωνήσετε με την Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς του προϊόντος. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο πίσω μέρος της κύριας μονάδας. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου

Αριθμός σειράς

Εισαγωγή λειτουργίας

Η μονάδα αυτή μπορεί:

- να αναπαράγει βίντεο, ήχο και να εμφανίζει εικόνες από δίσκους και συσκευές αποθήκευσης USB
- να αναπαράγει ήχο από iPod/iPhone/iPad


Για λεπτομέρειες σχετικά με υποστηριζόμενα πολυμέσα, ανατρέξτε στην ενότητα "Προδιαγραφές".




Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- 2 ηχεία
- Τηλεχειριστήριο
- 2 μπαταρίες AAA
- Καλώδιο ρεύματος AC
- Καλώδιο βίντεο
- 2 καλώδια ηχείων
- Καλώδιο κεραίας FM
- Καλώδιο MP3-LINK
- Εγχειρίδιο χρήσης

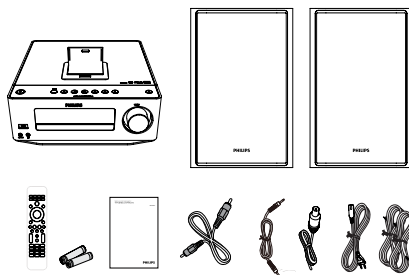

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

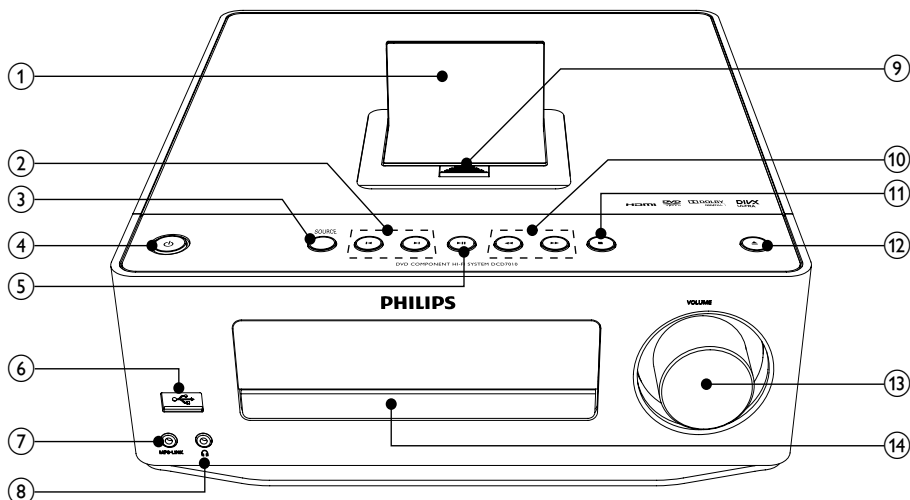

① Βάση για iPod/iPhone/iPad

② ◀/▶

- Μετάβαση στο προηγούμενο ή επόμενο τίτλο, κεφάλαιο, κομμάτι ή αρχείο.

③ SOURCE

- Επιλογή πηγής πολυμέσων (δίσκος, συσκευή αποθήκευσης USB, iPod/iPhone/iPad, δέκτης FM ή εξωτερική συσκευή συνδεδεμένη μέσω καλωδίου MP3 link).

④ ⏻

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της μονάδας.
- Μετάβαση στη λειτουργία ECO.

⑤ ▶||

- Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.

⑥ 🔌

- Σύνδεση συσκευής αποθήκευσης USB.

⑦ MP3 LINK

- Σύνδεση καλωδίου MP3 link.

⑧ 🎧

- Υποδοχή για ακουστικά.

⑨ Άνοιγμα

- Με το πάτημα του κουμπιού, ανοίγει η βάση.

⑩ ◀▶

- Γρήγορη αναζήτηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.

⑪ ■

- Διακοπή της αναπαραγωγής.
- Διαγραφή ενός προγραμματισμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας επίδειξης.

⑫ ▲


- Εξαγωγή ή κλείσιμο της μονάδας δίσκου.

⑬ VOLUME

- Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.

⑭ Μονάδα δίσκου

Οπίσθια όψη

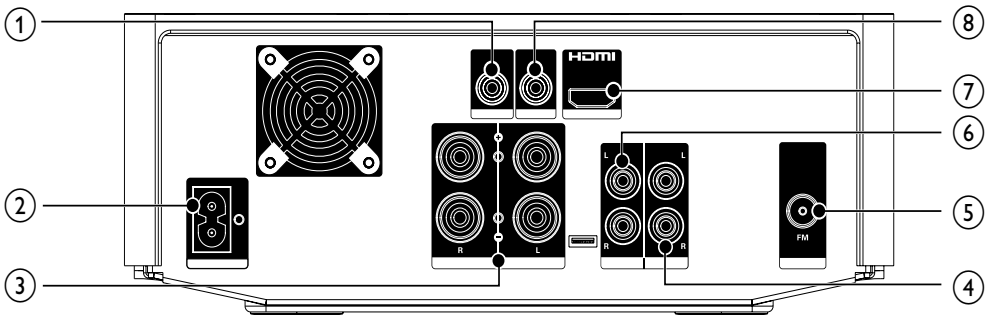

① COAXIAL/DIGITAL OUT

- Ομοαξονική/ψηφιακή υποδοχή εξόδου

② AC MAIN~

- Υποδοχή τροφοδοτικού ρεύματος.

③ SPEAKER OUT

- Για σύνδεση των ηχείων.

④ AUX-IN

- Συνδέστε μια εξωτερική συσκευή ήχου.

⑤ FM ANTENNA

- Βελτίωση λήψης FM.

⑥ LINE OUT

- Για σύνδεση καλωδίων ήχου.


⑦ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΟΔΟΣ AV

- Για σύνδεση καλωδίου HDMI.

⑧ VIDEO OUT

- Υποδοχή εξόδου βίντεο.

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου

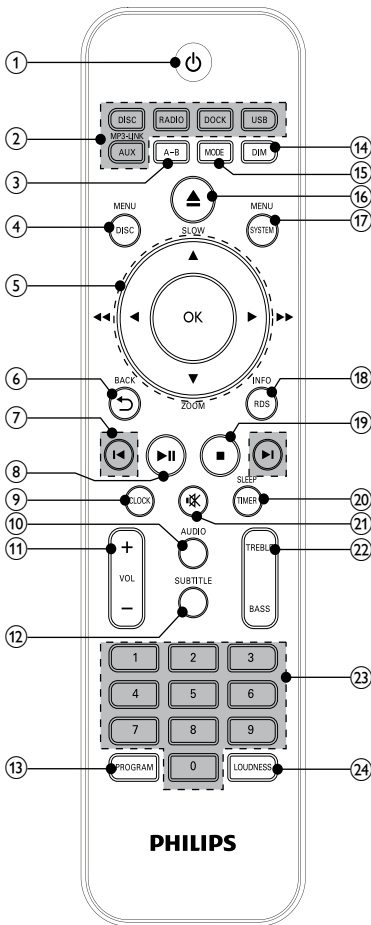

- ① **⏻**
 - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής.
- ② **DISC / RADIO / DOCK / USB / AUX / MP3 LINK**
 - Επιλογή της πηγής.
- ③ **A-B**
 - Μαρκάρει την ενότητα για επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή ή απενεργοποιεί τη λειτουργία επανάληψης.

- ④ **DISC MENU**
 - Πρόσβαση στο κύριο μενού του δίσκου.
- ⑤ **▲ ▼ ◀ ▶**
 - Πλοήγηση στα μενού.
 - Πατήστε ◀ ▶ για δεξιόστροφη ή αριστερόστροφη περιστροφή μιας εικόνας κατά τη διάρκεια της παρουσίασης.
 - Πατήστε ◀ ▶ για γρήγορη μετάβαση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός. Πατήστε επανειλημμένα για να αλλάξετε την ταχύτητα αναζήτησης.
 - Πατήστε ▼ για αναπαραγωγή προς τα εμπρός σε αργή κίνηση.
 - Πατήστε ▲ για αναπαραγωγή προς τα πίσω σε αργή κίνηση.
 - Πατήστε παρατεταμένα ▼ (**ZOOM**) για μεγέθυνση/σμίκρυνση.
 - Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε μια επιλογή ή μια καταχώριση.
- ⑥ **↶ BACK**
 - Επιστροφή στο προηγούμενο μενού οθόνης.
- ⑦ **◀ / ▶**
 - Μετάβαση στο προηγούμενο ή επόμενο τίτλο, κεφάλαιο, κομμάτι ή αρχείο.
- ⑧ **▶ ||**
 - Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
- ⑨ **CLOCK**
 - Εμφάνιση ώρας.
- ⑩ **AUDIO**
 - Επιλογή ομιλούμενης γλώσσας ή καναλιού.
- ⑪ **VOL +/-**
 - Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
- ⑫ **SUBTITLE**
 - Επιλογή γλώσσας υπότιτλων.

⑬ PROGRAM

- Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.

⑭ DIM

- Επιλογή διαφορετικών επιπέδων φωτεινότητας.
- Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του φωτισμού του κουμπιού VOL και του φωτισμού LED.

⑮ MODE

- Επιλογή επανάληψης αναπαραγωγής ή τυχαίας αναπαραγωγής.

⑯ ▲

- Άνοιγμα ή κλείσιμο του διαμερίσματος δίσκου.

⑰ SYSTEM MENU

- Μετάβαση στο μενού του συστήματος.

⑱ RDS/INFO

- Εμφάνιση των πληροφοριών του δίσκου, όπως τίτλος, κεφάλαιο, υπότιτλος, χρόνος που παρήλθε, συνολικός χρόνος κ.λπ.

⑲ ■

- Διακοπή αναπαραγωγής.
- Διαγραφή ενός προγραμματισμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας επίδειξης.

⑳ TIMER/SLEEP

- Για προγραμματισμό ή για αυτόματη διακοπή λειτουργίας σε 120/90/60/45/30/15 λεπτά.

㉑ ❄

- Σίγαση.

㉒ TREBLE/BASS

- Αύξηση/Μείωση του επιπέδου πρίμων/μπάσων.

㉓ Αριθμητικά πλήκτρα

- Επιλογή τίτλου/κεφαλαίου/κομματιού για αναπαραγωγή.

㉔ LOUDNESS


- Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του ελέγχου έντασης ήχου.

3 Πριν από τη χρήση

Τοποθέτηση της μονάδας

Σημείωση


- Κίνδυνος υπερθέρμανσης! Μην τοποθετείτε ποτέ αυτή τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο. Αφήνετε πάντοτε κενό χώρο τουλάχιστον δέκα εκ. γύρω από τη συσκευή για εξαερισμό. Φροντίστε οι κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα να μην καλύπτουν ποτέ τις οπές εξαερισμού της συσκευής.
- Τοποθετήστε τη μονάδα σε επίπεδη, σκληρή και σταθερή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε ποτέ τη μονάδα σε κλειστό περιβάλλον, ούτε πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Διατηρείτε τη μονάδα μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Τα μόνα αντικείμενα που πρέπει να εισάγονται στις οπές εξαερισμού ή στα άλλα ανοίγματα, είναι αυτά για τα οποία σας δίνεται σαφής οδηγία ότι πρέπει να εισαχθούν.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη μονάδα (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Τοποθετήστε αυτή τη μονάδα κοντά στην πρίζα AC και σε τέτοια θέση ώστε η πρόσβαση στο βύσμα τροφοδοσίας AC να είναι εύκολη.
- Προς αποφυγή μαγνητικών παρεμβολών ή ανεπιθύμητου θορύβου, μην τοποθετείτε ποτέ την κύρια μονάδα και τα ηχεία πολύ κοντά σε συσκευές που εκπέμπουν ακτινοβολία.

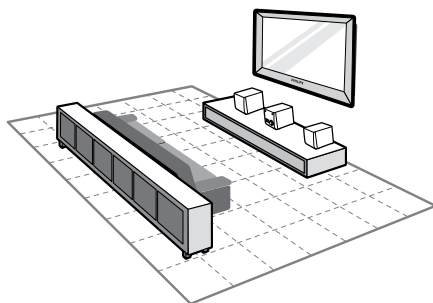

- 1 Τοποθετήστε τη μονάδα κοντά στην τηλεόραση.
- 2 Τοποθετήστε τα ηχεία σε κατάλληλη απόσταση από την τηλεόραση και σε γωνία περίπου 45 μοιρών σε σχέση με τη θέση ακρόασης.

Σύνδεση

Σύνδεση ηχείων

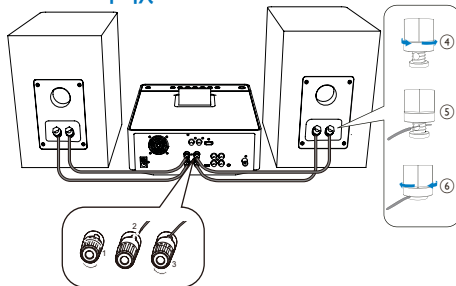

Σημείωση


- Για βέλτιστη ποιότητα ήχου, χρησιμοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα ηχεία.
- Συνδέστε τα ηχεία μόνο με ίδια ή υψηλότερη αντίσταση. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Πληροφορίες προϊόντος" > "Προδιαγραφές".

Σύνδεση τηλεόρασης

Συνδέστε τα καλώδια ήχου και εικόνας στις υποδοχές εξόδου της μονάδας και στις αντίστοιχες υποδοχές εισόδου στην τηλεόραση.

Επιλέξτε τη βέλτιστη σύνδεση βίντεο που υποστηρίζει η τηλεόρασή σας.

Σύνδεση μέσω καλωδίου εικόνας σύνθετου σήματος

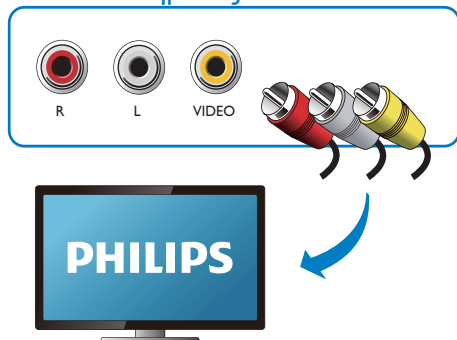


Σύνδεση στο ρεύμα




Σημείωση

- Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.
- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στο πίσω μέρος του βύσματος.
- Προτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.
- Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές κυκλώματος και στα σημεία όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

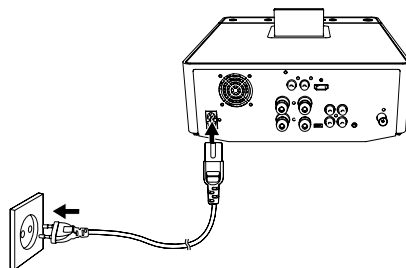

Τοποθέτηση/αντικατάσταση της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου



- ① Πιέστε προς τα έξω για να ανοίξετε το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας.
- ② Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA με σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- ③ Κλείστε το κάλυμμα.



Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία.

4 Ξεκινήστε

Ενεργοποίηση

- 1 Πατήστε **Φ**.
↳ Η μονάδα μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

Σημείωση

- Σε περίπτωση που δεν αναπαράγεται καμία πηγή για 15 λεπτά, η μονάδα μεταβαίνει σε λειτουργία αναμονής.
- Σε περίπτωση που δεν εκτελείται καμία ενέργεια για 15 λεπτά στη λειτουργία αναμονής, η μονάδα μεταβαίνει στη λειτουργία αναμονής Eco-power.
- Για να μεταβεί η μονάδα στην πηγή που χρησιμοποιούσε την τελευταία φορά που απενεργοποιήθηκε, πατήστε **Φ**.

Επίδειξη των λειτουργιών της μονάδας

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε το **■** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "DEMO ON".
↳ Οι λειτουργίες αυτού του συστήματος εμφανίζονται με τη σειρά.
 - Για να απενεργοποιήσετε την επίδειξη, πατήστε ξανά το **■**.

Ρύθμιση ρολογιού

Η μονάδα χρησιμοποιεί μορφή ώρας 24 ή 12 ωρών.

- 1 Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **CLOCK** για 2 δευτερόλεπτα.
↳ Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "CLOCK SET" (ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΪΟΥ). Στη συνέχεια, εμφανίζεται η μορφή ώρας **[24H]** ή **[12H]**.

- 2 Πατήστε **VOL +/-** για να επιλέξετε μορφή ώρας. Πατήστε **CLOCK** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία της ώρας αναβοσβήνουν.
- 3 Πατήστε **VOL +/-** για να ρυθμίσετε την ώρα. Πατήστε **CLOCK** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία των λεπτών αναβοσβήνουν.
- 4 Πατήστε **CLOCK** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

Σημείωση

- Σε αυτή τη λειτουργία, το αριθμητικό πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου είναι απενεργοποιημένο.

Προσαρμογή της φωτεινότητας στην οθόνη ενδείξεων.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα το **DIM**, για να επιλέξετε διαφορετικά επίπεδα φωτεινότητας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση φωτεινής ένδειξης LED

- 1 Σε λειτουργία ενεργοποίησης, κρατήστε πατημένο το **DIM**, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη φωτεινή ένδειξη LED στο κάτω μέρος της μονάδας ή στο κουμπί της έντασης ήχου.

Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών

Εάν δεν υπάρχουν απομνημονευμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί, η μονάδα μπορεί να απομνημονεύσει κάποιους αυτόματα.

- 1 Ενεργοποίηση της μονάδας.
- 2 Πατήστε **RADIO**.

- ↳ Εμφανίζεται το [AUTO INSTALL
---- PRESS PLAY STOP CANCEL]
(πατήστε το ►II για να ξεκινήσει η
αυτόματη εγκατάσταση ή πατήστε το
■ για ακύρωση).

3 Πατήστε ►II.

- ↳ Η μονάδα αποθηκεύει αυτόματα
ραδιοφωνικούς σταθμούς με σήμα
επαρκούς ισχύος.
- ↳ Όταν αποθηκευθούν όλοι οι
διαθέσιμοι ραδιοφωνικοί σταθμοί,
μεταδίδεται αυτόματα ο πρώτος
απομνημονευμένος ραδιοφωνικός
σταθμός.

Επιλέξτε μια γλώσσα για το μενού της οθόνης

Η προεπιλεγμένη γλώσσα είναι τα αγγλικά.
(Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα
"Ρύθμιση" > "General Setup" (Γενικές
ρυθμίσεις) > [ΓΛΩΣΣΑ OSD])

Εντοπισμός του σωστού καναλιού εισόδου βίντεο

- 1** Ενεργοποιήστε τη μονάδα.
- 2** Πατήστε **DISC** για να επιλέξετε πηγή δίσκου.
- Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και μεταβείτε στο σωστό κανάλι εισόδου βίντεο.



Σημείωση

- Για να δείτε πώς να αλλάζετε κανάλια εισόδου βίντεο, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας.

Επιλογή του σωστού συστήματος τηλεόρασης.

Η μονάδα είναι συμβατή με NTSC και με PAL.
Αν η εικόνα δεν εμφανίζεται φυσιολογικά
με την προεπιλεγμένη ρύθμιση, επιλέξτε ένα
σύστημα τηλεόρασης που να ταιριάζει με την
τηλεόρασή σας. (Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε
στην ενότητα "Ρύθμιση" > "Ρύθμιση βίντεο" >
[TV Type])

5 Αναπαραγωγή δίσκου/USB

! Προσοχή

- Κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στη μονάδα! Μην μετακινείτε ποτέ τη μονάδα κατά την αναπαραγωγή.
- Μην τοποθετείτε ποτέ αντικείμενα εκτός από δίσκους στη μονάδα δίσκου.
- Μην κοιτάτε ποτέ απευθείας την ακτίνα μέσα στη μονάδα.
- Μην πραγματοποιείτε ποτέ αναπαραγωγή δίσκων με εξαρτήματα όπως δακτύλιους σταθεροποίησης δίσκων και φύλλα προστασίας δίσκων.

Η εμφάνιση του **X** υποδηλώνει ότι η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη τη συγκεκριμένη στιγμή ή για αυτό το μέσο.

Βασική λειτουργία

Οι ταξινομημένες λειτουργίες ισχύουν για όλα τα υποστηριζόμενα πολυμέσα.

Λειτουργία	Ενέργεια
Διακοπή αναπαραγωγής	Πατήστε ■ .
Παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής	Πατήστε ▶ II .
Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο τίτλο, κεφάλαιο, κομμάτι ή αρχείο	Πατήστε ◀ / ▶ .

Αναπαραγωγή δίσκου

- 1 Πατήστε **DISC** για να επιλέξετε πηγή δίσκου.
- 2 Πατήστε **▲** για να ανοίξετε τη θήκη δίσκου.
- 3 Τοποθετήστε ένα δίσκο στη θήκη με την τυπωμένη πλευρά προς τα πάνω και, στη συνέχεια, πατήστε **▲**.

- 4 Η μονάδα ξεκινά αυτόματα την αναπαραγωγή.

- Για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή με μη αυτόματο τρόπο, πατήστε **▶ II**.
- Για την αναπαραγωγή ενός DVD με επίπεδο διαβάθμισης υψηλότερο από αυτό της ρύθμισης, καταχωρίστε πρώτα έναν 6ψήφιο κωδικό πρόσβασης (000000).


Αναπαραγωγή εγγεγραμμένων αρχείων

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή αρχείων DivX/MP3/WMA/JPEG που έχετε αντιγράψει σε CD-R/RW, σε εγγράψιμο DVD ή συσκευή αποθήκευσης USB.


≡ Σημείωση

- Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μόνο βίντεο DivX που έχουν νοικιαστεί ή αγοραστεί με τον κωδικό εγγραφής DivX® αυτής της μονάδας. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση" > "General setup" (Γενικές ρυθμίσεις) > **[DivX(R) VOD Code]**)
- Τα αρχεία υποτίτλων με τις ακόλουθες επεκτάσεις (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) υποστηρίζονται αλλά δεν εμφανίζονται στη λίστα αρχείων.
- Το όνομα του αρχείου υποτίτλων πρέπει να είναι ίδιο με το όνομα αρχείου του βίντεο DivX (εξαιρείται η επέκταση αρχείου).
- Το αρχείο βίντεο DivX και τα αρχεία υποτίτλων πρέπει να αποθηκεύονται στον ίδιο κατάλογο.

Σύνδεση συσκευής αποθήκευσης USB

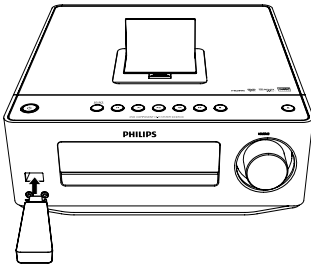

- 1 Πατήστε **USB** για να επιλέξετε την πηγή της συσκευής αποθήκευσης USB.
- 2 Εισαγάγετε τη συσκευή αποθήκευσης USB.
 - ↳ Η μονάδα ξεκινά αυτόματα την αναπαραγωγή.
 - ↳ Εμφανίζεται η διασύνδεση χρήστη.

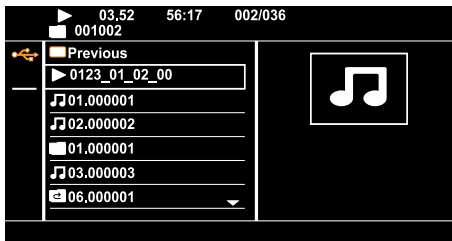

- Στην κορυφή: ο χρόνος που παρήλθε, ο συνολικός χρόνος ήχου/βίντεο, η αριθμητική θέση στα αρχεία της συσκευής αποθήκευσης USB και το όνομα του τρέχοντος φακέλου.
- Στα αριστερά: η πηγή των πληροφοριών.
- Στη μέση: ο φάκελος και η λίστα αρχείων.
- Στα δεξιά: τα λεπτομερή στοιχεία του αρχείου.

Πρόσβαση σε φάκελο

- 1 Πατήστε **▲ / ▼** για να επισημάνετε το επιλεγμένο όνομα φακέλου.
- 2 Επισημάνετε την επιλογή **[Previous]** και πατήστε **OK** για να επιστρέψετε στο τελευταίο επίπεδο του μενού.

Αναπαραγωγή αρχείου

- 1 Μεταβείτε στον επιλεγμένο φάκελο.
- 2 Πατήστε **▲ / ▼** για να επισημάνετε το επιλεγμένο όνομα αρχείου.
- 3 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Ξεκινά η αναπαραγωγή του επιλεγμένου αρχείου.
 - ↳ Η μονάδα διακόπτει αυτόματα την αναπαραγωγή στο τέλος του τελευταίου αρχείου της ίδιας κατηγορίας.

Ταυτόχρονη αναπαραγωγή παρουσίασης εικόνων και μουσικής

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αποθήκευσης USB ή ο δίσκος περιέχουν αρχεία WMA/MP3 και φωτογραφίες JPEG.

- 1 Αναπαραγωγή αρχείου WMA/MP3.
- 2 Μεταβείτε σε ένα φάκελο φωτογραφιών.
- 3 Επιλέξτε ένα αρχείο φωτογραφιών.
- 4 Πατήστε **OK** για έναρξη της παρουσίασης εικόνων.
 - Η παρουσίαση εικόνων διακόπτεται μετά την εμφάνιση όλων των φωτογραφιών μία φορά.
 - Για διακοπή της παρουσίασης, πατήστε **■**.



Σημείωση

- Αυτή η μονάδα μπορεί να εμφανίζει μόνο εικόνες ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής με φoρμά JPEG-EXIF, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως στις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. Δεν μπορεί να εμφανίζει JPEG κίνησης, ούτε εικόνες με φoρμά διαφορετικό από JPEG. Επίσης, δεν είναι δυνατή η εμφάνιση κλιπ ήχου που σχετίζονται με εικόνες.
- Αν η φωτογραφία JPEG δεν έχει εγγραφεί με αρχείο τύπου "exif", εμφανίζεται ως μικρογραφία "blue mountain".

Έλεγχος της αναπαραγωγής

Ακολουθήστε τις οδηγίες για τον έλεγχο της αναπαραγωγής.

Λειτουργία	Μέσα	Ενέργεια
Επιστροφή στο μενού δίσκου		Πατήστε DISC MENU .
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας PBC (έλεγχος αναπαραγωγής)		Πατήστε επανειλημμένα SYSTEM MENU . * Ενεργοποιήστε τη λειτουργία PBC για να εμφανιστεί το μενού PBC και χρησιμοποιήστε τα Πλήκτρα πλοήγησης και το κουμπί OK για να χωρίσετε την επιλογή σας.
Επιλογή ομιλούμενης γλώσσας ή καναλιού ήχου		Πατήστε επανειλημμένα AUDIO .

Επιλογή γλώσσας υπότιτλων



Πατήστε επανειλημμένα **SUBTITLE**.

Επιλογή λειτουργίας



αναπαραγωγής (επανάληψη κεφαλαίου, τίτλου, όλων ή απενεργοποίηση επανάληψης)

Πατήστε επανειλημμένα **MODE**.

Επανάληψη μιας συγκεκριμένης ενότητας μέσα σε ένα κεφάλαιο ή κομμάτι



1) Πατήστε **A-B** για να επιλέξετε το σημείο έναρξης.

2) Πατήστε ξανά **A-B** για να επιλέξετε το σημείο λήξης.

-> Ξεκινά επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή της επιλεγμένης ενότητας.

* Για συνέχιση της κανονικής αναπαραγωγής, πατήστε **A-B** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **[Repeat off]**.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση



Πατήστε παταταμένα και επανειλημμένα **ZOOM** για να αλλάξετε τα επίπεδα του ζουμ.

Πατήστε τα κουμπιά **▲ ▼ ◀ ▶** για να μετακινήσετε τη μεγεθυσμένη εικόνα επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά.

Εμφάνιση πληροφοριών αναπαραγωγής 	Πατήστε INFO .
Αναπαραγωγή ή μετακίνηση προς τα πίσω με αργή ταχύτητα. 	Κατά την αναπαραγωγή DVD/VCD, πατήστε ▼ για αναπαραγωγή με αργή ταχύτητα. Κατά την αναπαραγωγή DVD/VCD, πατήστε ▲ για μετακίνηση προς τα πίσω με αργή ταχύτητα. Πατήστε επανειλημμένα ▼ για να αλλάξετε την ταχύτητα της αργής μετακίνησης προς τα εμπρός. Πατήστε επανειλημμένα ▲ για να αλλάξετε την ταχύτητα της μετακίνησης προς τα πίσω. Πατήστε OK για επιστροφή στην κανονική ταχύτητα αναπαραγωγής.

Γρήγορη αναζήτηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός 	Πατήστε ◀◀ / ▶▶ για αναζήτηση με γρήγορη ταχύτητα. * Πατήστε OK για επιστροφή στην κανονική ταχύτητα αναπαραγωγής.
Προεπισκόπηση φωτογραφιών 	Πατήστε για να επισημάνετε ένα όνομα αρχείου στη λίστα αρχείων.
Αναστροφή φωτογραφίας 	Πατήστε ▲.
Περιστροφή φωτογραφίας 	Πατήστε ◀◀ / ▶▶.

Αναζήτηση ανά ώρα ή ανά τίτλο/κεφάλαιο/αριθμό κομματιού

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **INFO**.
- 2 Πατήστε ◀◀ / ▶▶ για να επισημάνετε τον αριθμό τίτλου, κεφαλαίου, κομματιού ή το πεδίο ώρας.
- 3 Χρησιμοποιήστε τα **αριθμητικά κουμπιά**, για να καταχωρίσετε τον αριθμό ή τα ψηφία ώρας.
- 4 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Εμφανίζεται το επιλεγμένο τμήμα.
 - ↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.

Προσαρμογή ήχου

Μπορείτε να προσαρμόσετε το επίπεδο έντασης ήχου και να επιλέξετε εφέ ήχου.

Λειτουργία	Ενέργεια
Αύξηση/ μείωση του επιπέδου έντασης ήχου	Πατήστε + VOL - και περιστρέψτε το VOLUME δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα.
Προσαρμογή πρίμων ή μπάσων	Πατήστε TREBLE για ενεργοποίηση του επιπέδου πρίμων και ρυθμίστε με τα VOL +/- . Πατήστε BASS για ενεργοποίηση του επιπέδου μπάσων και ρυθμίστε με τα VOL +/- .
Σίγαση/ κατάργηση σίγασης των ηχείων	Πατήστε το  .

6 Αναπαραγωγή iPod/iPhone/iPad

Μπορείτε να απολαύσετε ήχο από iPod/iPhone/iPad μέσω της μονάδας.

Σημείωση

- Ο ήχος εξέρχεται μόνο από τα παρεχόμενα ηχεία.

Συμβατότητα με iPod/iPhone/iPad

Η μονάδα υποστηρίζει τα ακόλουθα μοντέλα iPod/iPhone/iPad:


- iPod 4G
- iPod 5G
- iPod nano (6ης γενιάς)
- iPod nano (5ης γενιάς)
- iPod nano (4ης γενιάς)
- iPod nano (3ης γενιάς)
- iPod nano (2ης γενιάς)
- iPod nano (1ης γενιάς)
- iPod Classic
- iPod Touch (4ης γενιάς)
- iPod Touch (3ης γενιάς)
- iPod Touch (2ης γενιάς)
- iPod Touch (1ης γενιάς)
- iPod Mini
- iPhone
- iPhone 3G
- iPhone 3GS.
- iPhone 4
- iPad

Σημείωση

- Τα iPod με έγχρωμη οθόνη, iPod classic και iPod με βίντεο δεν είναι συμβατά με τη φόρτιση από τη βάση.

Τοποθέτηση iPod/iPhone/iPad

- 1 Ανασηκώστε το καπάκι της βάσης.
- 2 Τοποθετήστε το iPod/iPhone/iPad στη βάση.

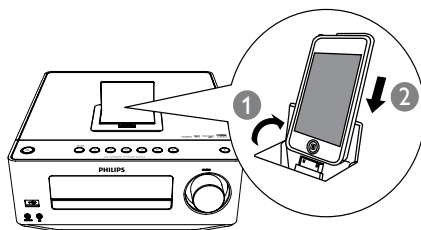

Ακρόαση iPod/iPhone/iPad

- 1 Τοποθετήστε το iPod/iPhone/iPad.
- 2 Πατήστε το κουμπί **DOCK** στο τηλεχειριστήριο.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή του επιλεγμένου κομματιού στο iPod/iPhone/iPad.
 - Για να διακόψετε προσωρινά ή για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πατήστε ►||.
 - Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατήστε ■.
 - Για να μεταβείτε στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι ήχου, πατήστε ◀◀ / ▶▶.

Φόρτιση iPod/iPhone/iPad

Όταν η μονάδα είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, το συνδεδεμένο iPod/iPhone/iPad αρχίζει να φορτίζει.



Συμβουλή

- Σε ορισμένα μοντέλα iPod, η ένδειξη φόρτισης ενδέχεται να εμφανιστεί με καθυστέρηση έως και ενός λεπτού.

Αφαίρεση του iPod/iPhone/iPad

- 1 Αφαιρέστε το iPod/iPhone/iPad από τη βάση.
- 2 Κλείστε το καπάκι για να καλύψετε τη βάση.

7 Ακρόαση ραδιοφώνου FM



Σημείωση

- Είναι δυνατή η αποθήκευση έως και 20 ραδιοφωνικών σταθμών.
- Προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM για καλύτερη λήψη.

Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών

- 1 Πατήστε **RADIO**.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **PROGRAM** για 2 δευτερόλεπτα.
 - ↳ Εμφανίζεται το **ΑΥΤΟ**.
 - ↳ Οι διαθέσιμοι σταθμοί αποθηκεύονται αυτόματα.
 - ↳ Ο πρώτος προγραμματισμένος ραδιοφωνικός σταθμός μεταδίδεται αυτόματα.

Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών

- 1 Πατήστε **RADIO**.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα το **◀◀/▶▶** για να αναζητήσετε αυτόματα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό ή **◀◀/▶▶** για να συντονιστείτε με μη αυτόματο τρόπο.
- 3 Πατήστε **PROGRAM** για να προγραμματίσετε το σταθμό.
 - ↳ Ο αριθμός ακολουθίας αναβοσβήνει εμφανίζοντας την τρέχουσα συχνότητα.

- 4 Πατήστε **◀/▶** για να εκχωρήσετε στο ραδιοφωνικό σταθμό έναν αριθμό ακολουθίας από το 01 έως το 20.
- 5 Πατήστε **PROGRAM** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Εμφανίζονται ο αριθμός ακολουθίας και η τρέχουσα συχνότητα.
- 6 Επαναλάβετε τα βήματα 2-5 για να προγραμματίσετε και άλλους σταθμούς.



Συμβουλή

- Για αντικατάσταση ενός προγραμματισμένου σταθμού, αποθηκεύστε κάποιον άλλο σταθμό με τον αριθμό ακολουθίας του.
- Το **[STEREO]** είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση για λειτουργία ραδιοφώνου.
- Στη λειτουργία ραδιοφώνου, μπορείτε να πατήσετε επανειλημμένα το **OK**, για εναλλαγή μεταξύ **[STEREO]** και **[ΜΟΝΟ]**, και η μονάδα απομνημονεύει τη ρύθμισή σας, ακόμα και αν απενεργοποιήσετε τη μονάδα ή επιλέξετε άλλες πηγές.

Συντονισμός σε προγραμματισμένο ραδιοφωνικό σταθμό

- 1 Πατήστε **RADIO**.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **◀/▶** για να επιλέξετε έναν προγραμματισμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

Εμφάνιση πληροφοριών RDS

Το RDS (Radio Data System) είναι μια υπηρεσία που επιτρέπει στους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM να μεταδίδουν επιπλέον πληροφορίες. Εάν συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό RDS, θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο RDS και το όνομα του σταθμού.

- 1 Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό RDS.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **RDS/INFO** για να μετακινηθείτε μεταξύ των παρακάτω πληροφοριών (εάν υπάρχουν):
 - ↳ Όνομα σταθμού

- ↳ Τύπο προγράμματος, όπως **[NEWS]** (ειδήσεις), **[SPORT]** (αθλητικά), **[POPM]** (μουσική ποπ)...
- ↳ Συχνότητα

Συγχρονισμός ρολογιού με σταθμό RDS

Μπορείτε να συγχρονίσετε το ρολόι της συσκευής με ένα σταθμό RDS.

- 1 Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό RDS που μεταδίδει σήματα ώρας.
- 2 Πατήστε **RDS/INFO** για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.
 - ↳ Εμφανίζεται το **[CT SYNC]** και η μονάδα διαβάζει αυτόματα την ώρα RDS.
 - ↳ Εάν δεν λαμβάνεται σήμα ώρας, εμφανίζεται η ένδειξη **[NO CT]**.




Σημείωση

- Η ακρίβεια της μεταδιδόμενης ώρας εξαρτάται από το σταθμό RDS που μεταδίδει το σήμα ώρας.

8 Ρύθμιση

- 1 Αφού πατήσετε το κουμπί **SYSTEM MENU**.
 - ↳ Εμφανίζεται το μενού του συστήματος. Για να μπειτε στο κάθε μενού ρύθμισης, επιλέξτε το αντίστοιχο σύμβολο.

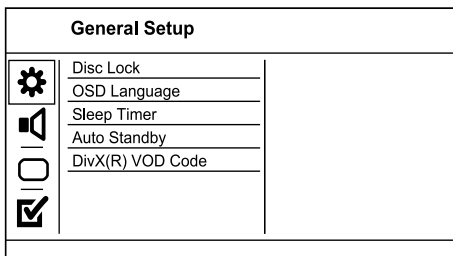

Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η αλλαγή μιας ανενεργής επιλογής μενού.
- Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε **↶**. Για έξοδο από το μενού, πατήστε ξανά **SYSTEM MENU**.

Γενικές ρυθμίσεις

- 1 Πατήστε το κουμπί **SYSTEM MENU**.
- 2 Επιλέξτε **⚙** για να μπειτε στις επιλογές του μενού **[Γενική ρύθμιση]**.
 - **[Κλειδωμα δίσκου]:** Ενεργοποίηση κλειδώματος δίσκου.
 - **[Εξασθένιση οθόνης]:** Αλλαγή της φωτεινότητας της οθόνης της μονάδας.
 - **[Γλώσσα OSD]:** Επιλογή της γλώσσας εμφάνισης των μενού στην οθόνη.
 - **[Προφ. οθόνης]:** Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας προφύλαξης οθόνης. Εάν είναι ενεργοποιημένη, η οθόνη μεταβαίνει σε λειτουργία αδράνειας μετά από 5 λεπτά αδράνειας (για παράδειγμα, σε λειτουργία παύσης ή διακοπής).

- **[Χρ/της διακ λειτ]:** Ενεργοποίηση ενός χρονοδιακόπτη αντίστροφης μέτρησης, ώστε η μονάδα να μεταβαίνει σε λειτουργία αναμονής μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.
- **[Κωδικός DivX(R) VOD]:** Λήψη κωδικού εγγραφής για την υπηρεσία DivX Video On Demand (Βίντεο κατ' απαίτηση).

Σημείωση

- Εάν επιλέξετε μια γλώσσα που δεν συμπεριλαμβάνεται στις επιλογές ενός δίσκου, η μονάδα χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη γλώσσα του δίσκου.

Ρύθμιση ήχου

- 1 Πατήστε το κουμπί **SYSTEM MENU**.
- 2 Επιλέξτε **🔊** για να μπειτε στις επιλογές του μενού **[Ρύθμιση ήχου]**.
 - **[Ήχος HDMI]:** Επιλέγεται το φορμά ήχου HDMI, όταν η μονάδα έχει συνδεθεί μέσω HDMI, ή απενεργοποιείται η έξοδος ήχου HDMI για την τηλεόραση.
 - **[Συγχρονισμός ήχου]:** Ρύθμιση του χρόνου καθυστέρησης για την έξοδο ήχου κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου βίντεο.
 - **[Νυχτερινή λειτ]:** Επιλογή χαμηλού ήχου ή ήχου πλήρους δυναμικού εύρους. Η νυχτερινή λειτουργία μειώνει την ένταση των ισχυρών ήχων και αυξάνει την ένταση των απαλών ήχων (π.χ. της ομιλίας).

Σημείωση

- Για τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με το HDMI, η τηλεόραση πρέπει να είναι συνδεδεμένη μέσω του HDMI.
- Η νυχτερινή λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για DVD με κωδικοποίηση Dolby.

Ρύθμιση βίντεο

- 1 Πατήστε το κουμπί **SYSTEM MENU**.
- 2 Επιλέξτε  για να μπειτε στις επιλογές του μενού **[Ρύθμ. βίντεο]**.
- **[TV Type]:** Επιλογή μορμά εξόδου βίντεο (PAL, Multi ή NTSC).
- **[Οθόνη TV]:** Ορισμός μορμά προβολής οθόνης (Pan Scan, Letter Box ή Ευρεία οθόνη).
- **[Ρυθ.εικόνας]:** Επιλογή προκαθορισμένης ρύθμισης χρώματος ή ρύθμιση του χρώματος με μη αυτόματο τρόπο.
- **[Ρύθμιση HDMI]:** Όταν συνδέετε τη μονάδα με την τηλεόραση μέσω καλωδίου HDMI, επιλέξτε την καλύτερη ρύθμιση HDMI που υποστηρίζει η τηλεόρασή σας.

Σημείωση

- Για τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με το HDMI, η τηλεόραση πρέπει να είναι συνδεδεμένη μέσω του HDMI.
- Η νυχτερινή λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για DVD με κωδικοποίηση Dolby.

Ρύθμιση προτιμήσεων

- 1 Πατήστε το κουμπί **SYSTEM MENU**.
- 2 Επιλέξτε  για να μπειτε στις επιλογές του μενού **[Ρύθμιση προτιμήσεων]**.
- **[Ήχος]:** Επιλογή ομιλούμενης γλώσσας για βίντεο.
- **[Υπότιτλοι]:** Επιλογή γλώσσας υποτίτλων για βίντεο.
- **[Μενού δίσκου]:** Επιλογή γλώσσας μενού για δίσκο βίντεο.
- **[Γονικός έλεγχος]:** Ρύθμιση του επιπέδου διαβάθμισης για ένα δίσκο. Περιορισμός πρόσβασης στους δίσκους που είναι κωδικοποιημένοι με διαβαθμίσεις. Οι δίσκοι αυτοί πρέπει να έχουν εγγραφεί με επίπεδα διαβάθμισης.

- **[PBC]:** Εμφάνιση ή παράκαμψη του μενού περιεχομένων για δίσκους VCD και SVCD.
- **[Εμφάνιση MP3/JPEG]:** Ορισμός λειτουργίας προβολής MP3 ή jpeg.
- **[Κωδικός]:** Ορισμός ή αλλαγή κωδικού πρόσβασης για την αναπαραγωγή δίσκου περιορισμένων δικαιωμάτων πρόσβασης.
- **[Υπότιτλοι DivX]:** Επιλογή γλώσσας DivX.
- **[Πληροφ. έκδοσης]:** Εμφάνιση της έκδοσης λογισμικού της μονάδας.
- **[Προεπιλογή]:** Το σύστημα Home Cinema επαναφέρεται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που έχουν προγραμματιστεί στο εργοστάσιο.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο υπότιτλων έχει ακριβώς το ίδιο όνομα με το αρχείο ταινίας. Εάν, για παράδειγμα, το όνομα αρχείου της ταινίας είναι 'Movie.avi', τότε θα πρέπει να ονομάσετε το αρχείο κειμένου 'Movie.sub' ή 'Movie.srt'.

Ενημέρωση λογισμικού

Πριν πραγματοποιήσετε ενημέρωση του λογισμικού της μονάδας, ελέγξτε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού:

- Πατήστε **SYSTEM MENU** και κατόπιν επιλέξτε  (**[Preference Setup]**).
- Χρησιμοποιήστε το κουμπί πλοήγησης για να βρείτε τις **[Πληροφορίες έκδοσης]** και να δείτε ποια είναι η τρέχουσα έκδοση.

Ενημέρωση λογισμικού μέσω USB

- 1 Αναζητήστε την τελευταία έκδοση λογισμικού στη διεύθυνση www.philips.com/support.
 - Αναζητήστε το μοντέλο σας και επιλέξτε "Software and drivers" (Λογισμικό και προγράμματα οδήγησης).

- 2 Λήψη του λογισμικού σε συσκευή αποθήκευσης USB.
- 3 Αποσυμπιέστε το αρχείο λήψης στο ριζικό κατάλογο.
- 4 Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στην υποδοχή  (USB) της μονάδας.
 - ↳ Η μονάδα θα διαβάσει αυτόματα το αρχείο. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται ένα πλαίσιο.
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης, για να πραγματοποιήσετε ενημέρωση του λογισμικού.
 - ↳ Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης, η μονάδα απενεργοποιείται και επανενεργοποιείται αυτόματα.



Προσοχή

- Μην διακόπτετε την τροφοδοσία και μην αφαιρείτε τη συσκευή αποθήκευσης USB όταν πραγματοποιείται ενημέρωση λογισμικού, καθώς ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά στη μονάδα.
- Για την ενημέρωση του λογισμικού, μπορείτε επίσης να εγγράψετε κάποιο δίσκο.

9 Άλλες λειτουργίες

Αναπαραγωγή ήχου από εξωτερική συσκευή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή για αναπαραγωγή ήχου από μια εξωτερική συσκευή.

- 1 Συνδέστε το καλώδιο MP3 link στην
 - υποδοχή **MP3 LINK** της μονάδας.
 - υποδοχή εξόδου ήχου (συνήθως υποδοχή ακουστικών) της εξωτερικής συσκευής.
- 2 Πατήστε **MP3-LINK**.
- 3 Πραγματοποιείτε αναπαραγωγή της εξωτερικής συσκευής (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης αυτής της συσκευής για λεπτομέρειες).

Ακρόαση μέσω ακουστικών

Συνδέστε ακουστικά στην υποδοχή .

Χρονοδιακόπτης και αυτόματη διακοπή λειτουργίας

Μπορείτε να ορίσετε μια ώρα αυτόματης επιστροφής σε συγκεκριμένη πηγή.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει το ρολόι πριν από αυτήν τη ρύθμιση.

- 1 Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Εμφανίζεται η επιλογή **TIMER SOURCE**.

- 2 Πατήστε **VOL +/-** για να επιλέξετε **SOURCE** (ΔΙΣΚΟΣ, USB, ΒΑΣΗ, ΔΕΚΤΗΣ και ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ). Στη συνέχεια, πατήστε **SLEEP/TIMER** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Τα ψηφία της ώρας αναβοσβήνουν.
- 3 Πατήστε **VOL +/-** για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 4 Πατήστε **SLEEP/TIMER** ξανά.
 - ↳ Τα ψηφία των λεπτών αναβοσβήνουν.
- 5 Πατήστε **VOL +/-** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 6 Πατήστε **SLEEP/TIMER** για επιβεβαίωση της ώρας αυτόματης ενεργοποίησης.
- 7 Πατήστε **VOL +/-** για να επιλέξετε ένταση ήχου για το χρονοδιακόπτη και στη συνέχεια **SLEEP/TIMER** για επιβεβαίωση.
- 8 Πατήστε **SLEEP/TIMER** για να ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη .
 - ↳ Την καθορισμένη ώρα, το σύστημα θα μεταβεί στην καθορισμένη πηγή.
 - Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη, πατήστε ξανά **SLEEP/TIMER**.

Σημείωση

- Η αφύπνιση δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία MP3 LINK.
- Εάν έχει επιλεγεί πηγή DISC/USB και δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του κομματιού, ενεργοποιείται αυτόματα ο δέκτης.
- Εάν έχει επιλεγεί λίστα αναπαραγωγής από iPod/iPhone/iPad ως πηγή αφύπνισης, πρέπει να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής με την ονομασία "PHILIPS" στο iPod/iPhone/iPad.
- Εάν δεν υπάρχει καμία λίστα αναπαραγωγής με την ονομασία "PHILIPS" στο iPod/iPhone/iPad ή εάν δεν έχει αποθηκευθεί κανένα κομμάτι στη λίστα, η μονάδα επιλέγει ως πηγή αφύπνισης το iPod/iPhone/iPad.

Προσθήκη του αρχείου σας για αναπαραγωγή της λίστας

- 1 Επιλέξτε ένα αρχείο.
- 2 Πατήστε το **PROGRAM** για προσθήκη αυτού του αρχείου στη λίστα αναπαραγωγής.
- 3 Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 για να προσθέσετε άλλα αρχεία.
- 4 Πατήστε το **DISC MENU**, για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη λίστα αναπαραγωγής.

Χρήση του χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας

Το σύστημα διαθέτει επίσης τη δυνατότητα αυτόματης απενεργοποίησης μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα (120, 90, 60, 45, 30, 15 λεπτά).

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **SLEEP/TIMER** για επιλογή μιας περιόδου.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **SLEEP**.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **zZ**.
- 2 Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας, πατήστε επανειλημμένα **SLEEP/TIMER** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **SLEEP OFF**.

10 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Κωδικός περιοχής

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή δίσκων DVD με τον παρακάτω κωδικό περιοχής.

Κωδικός περιοχής για DVD Χώρες



Ευρώπη

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου	2 X 50 W RMS
Απόκριση συχνότητας	20-20.000 Hz, ± 3 dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	> 82 dB
Είσοδος Aux	1000 mV RMS 22kohm

Δίσκος

Τύπος λείζερ	Ημιαγωγός
Διάμετρος δίσκου	12 εκ./8 εκ.
Αποκωδικοποίηση βίντεο	MPEG-1 / MPEG-2 / Divx
Video DAC	12 bit
Σύστημα σημάτων	PAL / NTSC
Φορμά βίντεο	4:3 / 16:9

Video S/N	> 57 dB
DAC ήχου	24 bit / 96 kHz
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	< 0,1% (1 kHz)
Απόκριση συχνότητας	4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz - 22 kHz (48 kHz) 4 Hz - 24 kHz (96 kHz)
Λόγος σήματος προς θόρυβο	> 82 dBA

Δέκτης (FM)

Εύρος συντονισμού	87,5 - 108MHz
Βήμα συντονισμού	50KHz
Ευαισθησία – Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο	<22 dBf 26dB
Ευαισθησία – Στερεοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο	<43 dBf 46dB
Αναζήτηση επιλεκτικότητας	<28dBf
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<2%
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>55dB

Ηχεία

Σύνθετη αντίσταση ηχείων	6 ohm
Οδηγός ηχείου	Γούφερ 13 cm + τουίτερ θόλου 2,5 cm
Ευαισθησία	> 86 dB/m/W $\pm$ 4dB/m/W

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC	220–240 V, 50/60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	38 W
Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία αναμονής Eco Power	<0,5 W

Έξοδος ακουστικών	2 X 15 mW, 32 ohm
USB Direct	Έκδοση 2.0
Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο	1,0 Vp-p, 75 ohm
Ομοαξονική έξοδος	0,5 Vpp±0,1Vpp, 75 ohm
Διαστάσεις	
- Κύρια μονάδα (π x υ x β)	250 X 92 X 285 χιλ.
- Ηχείο (π x υ x β)	174 X 260 X 240 mm
Βάρος	
- Με συσκευασία	10 κιλά
- Κύρια μονάδα	2,5 κιλά
- Ηχείο	6,1 κιλά

Υποστηριζόμενα μορμά δίσκων

Υποστηριζόμενα μέσα βίντεο:

- DivX Ultra
- Digital Video Disc (DVD)
- CD εικόνων
- Video CD (VCD)
- Super Video CD (SVCD)
- DVD-R/-RW
- MP3-CD
- CD-R/CD-RW
- DVD+R/+RW
- Compact Disc (CD)

Υποστηριζόμενα μορμά συμπίεσης:

- MPEG1, MPEG2, DivX(DivX Ultra+addendum 1.0), XivD, AVI(MPG), MPEG4, ASF
- Αρχείο JPEG

Υποστηριζόμενος ήχος

Υποστηριζόμενα μέσα ήχου

- CD
- CD-R/RW
- MP3-CD
- WMA-CD

Υποστηρίζονται τα παρακάτω μορμά ήχου:

- Dolby Digital Plus/5.1
- PCM Audio
- MP3, ετικέτα MP3 ID3
- WMA, ετικέτες WMA
- Τα παρακάτω μορμά δεν υποστηρίζονται:
 - Αρχεία όπως *.VMA, *.DLF, *.M3U
 - *.PLS, *.WAV
 - Δίσκοι που έχουν εγγραφεί σε μορμά Joliet
 - MP3 Pro

Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB

Συμβατές συσκευές USB:

- Μνήμη USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- Συσκευές αναπαραγωγής USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- οι κάρτες μνήμης δεν είναι συμβατές με αυτή τη συσκευή.

Υποστηριζόμενα μορμά:

- Ο δέκτης USB θα πρέπει να υποστηρίζει το σύστημα αρχείων FAT16 και FAT32
- Αναπαραγωγή ήχου: MP3, WMA
- Αναπαραγωγή βίντεο: MPEG4, AVI, DivX 5.0, DivX Ultra+addendum 1.0
- Αναπαραγωγή φωτογραφιών: JPEG

Μη υποστηριζόμενα μορμά:

- Κενά άλμπουμ: Ένα κενό άλμπουμ είναι το άλμπουμ που δεν περιέχει αρχεία MP3/WMA.
- Τα μη υποστηριζόμενα μορμά αρχείων παραλείπονται. Για παράδειγμα, τα έγγραφα Word (.doc) ή τα αρχεία MP3 με επέκταση .dlf παραβλέπονται και δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή τους.
- Αρχεία ήχου AAC, WAV, DTS, PCM
- Αρχεία Dolby True HD
- Αρχεία WMA με προστασία DRM (.wav, .m4a, .m4p, .aac)
 - Αρχεία WMA σε μορμά Lossless

11 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προσοχή

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο AC της συσκευής είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι περνάει ρεύμα από την πρίζα AC.
- Ως χαρακτηριστικό εξοικονόμησης ενέργειας, το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα έπειτα από 15 λεπτά αφού ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του κομματιού και δεν χρησιμοποιηθεί κανένα πλήκτρο ελέγχου.

Εικόνα

Δεν προβάλλεται εικόνα

- Ελέγξτε τη σύνδεση βίντεο.
- Ενεργοποιήστε την τηλεόραση στο σωστό κανάλι εισόδου βίντεο.
- Ενεργοποιείται η προοδευτική σάρωση, αλλά η τηλεόραση δεν υποστηρίζει προοδευτική σάρωση.

Ασπρόμαυρη ή παραμορφωμένη εικόνα

- Ο δίσκος δεν ταιριάζει με το πρότυπο έγχρωμου συστήματος της τηλεόρασης (PAL/NTSC).
- Ορισμένες φορές ενδέχεται να παρουσιαστεί μια ελαφρά παραμόρφωση της εικόνας. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Καθαρίστε το δίσκο.
- Ενδέχεται να παρουσιαστεί παραμόρφωση της εικόνας κατά τη ρύθμιση της προοδευτικής σάρωσης.

Ο λόγος διαστάσεων της οθόνης της τηλεόρασης δεν είναι δυνατό να αλλάξει, αν και έχετε ρυθμίσει το φορμά οθόνης της τηλεόρασης.

- Ο λόγος διαστάσεων έχει καθοριστεί στον τοποθετημένο δίσκο DVD.
- Ο λόγος διαστάσεων μπορεί να μην αλλάξει σε ορισμένα συστήματα τηλεοράσεων.

Ο δίσκος δεν αναπαράγει βίντεο υψηλής ευκρίνειας.

- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος περιέχει βίντεο υψηλής ευκρίνειας.
- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση υποστηρίζει βίντεο υψηλής ευκρίνειας.

Ήχος

Δεν υπάρχει έξοδος ήχου από την τηλεόραση.

- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια ήχου είναι συνδεδεμένα στην είσοδο ήχου της τηλεόρασης.
- Εκχωρήστε την είσοδο ήχου της τηλεόρασης στην αντίστοιχη είσοδο βίντεο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.

Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι κακής ποιότητας

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
- Αποσυνδέστε τα ακουστικά.

- Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία είναι σωστά συνδεδεμένα.

Δεν υπάρχει έξοδος ήχου από τα ηχεία της συσκευής ήχου (στερεοφωνικό σύστημα/ενισχυτής/δέκτης).

- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια ήχου είναι συνδεδεμένα στην είσοδο ήχου της συσκευής ήχου.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή ήχου στη σωστή πηγή εισόδου ήχου.

Αναπαραγωγή

Δεν εντοπίζεται δίσκος

- Τοποθετήστε ένα δίσκο.
- Ελέγξτε εάν ο δίσκος έχει τοποθετηθεί ανάποδα.
- Περιμένετε μέχρι να διαλυθεί η συμπύκνωση υγρασίας στο φακό.
- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο.
- Χρησιμοποιήστε ένα ολοκληρωμένο CD ή δίσκο σωστού μορμά.

Δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή του δίσκου

- Τοποθετήστε ένα δίσκο με δυνατότητα ανάγνωσης με την ετικέτα στραμμένη προς εσάς.
- Ελέγξτε τον τύπο του δίσκου, το σύστημα χρωμάτων και τον κωδικό περιοχής. Ελέγξτε για τυχόν γρατζουνιές ή μουτζούρες στο δίσκο.
- Πατήστε **SYSTEM MENU** για έξοδο από το μενού ρύθμισης του συστήματος.
- Απενεργοποιήστε τον κωδικό πρόσβασης για γονικό έλεγχο ή αλλάξτε το επίπεδο διαβάθμισης.
- Η υγρασία έχει συμπυκνωθεί στο εσωτερικό του συστήματος. Αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε το σύστημα σε λειτουργία για περίπου μία ώρα. Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC, και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά το σύστημα.
- Ως χαρακτηριστικό εξοικονόμησης ενέργειας, το σύστημα

απενεργοποιείται αυτόματα έπειτα από 15 λεπτά αφού ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του δίσκου και δεν χρησιμοποιηθεί κανένα πλήκτρο ελέγχου.

Δεν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο

- Πριν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή από το τηλεχειριστήριο και όχι από την κύρια μονάδα.
- Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη μονάδα.
- Τοποθετήστε την μπαταρία με τη σωστή πολικότητα (σύμβολα +/−), όπως υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε την μπαταρία.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα που βρίσκεται στην πρόσοψη της μονάδας.

Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση των γλωσσών ήχου ή υπότιτλων

- Ο δίσκος δεν έχει εγγραφεί με ήχο ή υπότιτλους για πολλές γλώσσες.
- Η ρύθμιση γλώσσας ήχου ή υπότιτλων δεν επιτρέπεται σε αυτόν το δίσκο.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων βίντεο DivX.

- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο βίντεο DivX έχει ολοκληρωθεί.
- Βεβαιωθείτε ότι η επέκταση αρχείου είναι σωστή.
- Λόγω προβλήματος με τα Ψηφιακά δικαιώματα, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων βίντεο με προστασία DRM που είναι αποθηκευμένα σε συσκευή αποθήκευσης USB μέσω αναλογικής σύνδεσης βίντεο (π.χ. καλώδιο σύνθετου σήματος, καλώδιο σήματος συνιστωσών και καλώδιο scart). Μεταφέρετε το περιεχόμενο του βίντεο σε έναν υποστηριζόμενο δίσκο για την αναπαραγωγή αυτών των αρχείων.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και της τηλεόρασης ή του VCR.
- Προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM.
- Αντί αυτού, συνδέστε μια εξωτερική κεραία FM.

Δεν είναι δυνατή η προβολή ορισμένων αρχείων της συσκευής USB

- Ο αριθμός φακέλων ή αρχείων στη συσκευή USB υπερβαίνει ένα καθορισμένο όριο. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Το φορμά των αρχείων αυτών δεν υποστηρίζεται.

Η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται

- Η συσκευή αποθήκευσης USB δεν είναι συμβατή με τη μονάδα. Δοκιμάστε άλλη συσκευή.

Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι.
- Ενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη.

Η ρύθμιση ρολογιού/χρονοδιακόπτη έχει διαγραφεί

- Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή αποσυνδέθηκε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Ρυθμίστε ξανά το ρολόι/χρονοδιακόπτη.

12 Σημείωση



Συμμόρφωση και περιβάλλον

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK.

Ενημερωθείτε σχετικά με το ανεξάρτητο τοπικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην παραβείτε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίψετε τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.


Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK, και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Η συσκευή περιλαμβάνει την παρακάτω ετικέτα:

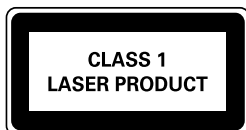



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.



DCD7010_12_UM_V4.0