

Завжди готові Вам допомогти
Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:
www.philips.com/welcome



SPA2335



Посібник користувача

PHILIPS

Зміст

1	Важливо	2
	Безпека	2
	Примітка	3
2	Ваш мультимедійний гучномовець	4
3	Використання мультимедійного гучномовця	5
4	Інформація про виріб	6
5	Усунення несправностей	7

1 Важливо

Безпека

Важливі заходи безпеки

- Прочитайте і дотримуйтеся усіх цих вказівок.
- Уникайте витікання чи розбризкування води на виріб, не ставте на нього предметів, наповнених рідиною (наприклад, вази).
- Щоб повністю вимкнути вхідну потужність, штепсель виробу слід від'єднати від мережі живлення.
- Штепсель виробу не можна блокувати, а також він має бути легкодоступний під час використання виробу.
- Не ставте на пристрій джерел відкритого вогню (наприклад, свічок).
- Зберігайте пристрій подалі від прямих сонячних променів, джерел відкритого вогню або інших джерел тепла.
- Від'єднуйте пристрій від електромережі під час грози або коли не користуєтеся ним протягом тривалого часу.
- Від'єднуючи кабель живлення, завжди тягніть за штекер, а не за кабель.
- Використовуйте лише приладдя, вказане виробником.
- Якщо для вимикання пристрою використовується штепсельна вилка або штепсель, слід стежити за його справністю.



Попередження

- Ніколи не знімайте корпус виробу.
- Ніколи не ставте виріб на інше електричне обладнання.

Примітка

Внесення будь-яких змін чи модифікації цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією WOOX Innovations, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.



Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод.



Утилізація старого виробу

Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв.



Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте старі вироби зі звичайними побутовими відходами.

Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.

2 Ваш мультимедійний гучно- мовець

Вітаємо вас із покупкою і ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

3 Використання мультимедійного гучномовця




Примітка

- Якщо натиснути кнопку  **ON/OFF** на пульті дистанційного керування, щоб перейти в режим очікування, пристрій залишатиметься під'єднаним до електромережі.

- 1 Під'єднайте штекер гучномовця до роз'єму **AUDIO OUTPUT** (аудіовихід) (①).
- 2 З'єднайте штекер кабелю вхідного аудіосигналу на пульті дистанційного керування із вихідним аудіороз'ємом комп'ютера (②).
- 3 Вставте штекер змінного струму у розетку (③).
- 4 Натисніть кнопку  **ON/OFF** на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути мультимедійний гучномовець (④).
 - ↳ Засвітиться зелений світлодіодний індикатор на пульті дистанційного керування.
- 5 Відрегулюйте гучність за допомогою кнопки **VOL** (гучність) на пульті дистанційного керування або за допомогою комп'ютерної програми.
- 6 Повертайте регулятор **BASS** (баси) для налаштування низьких частот (⑤).

- 7 Після використання натисніть кнопку **ON/OFF** на пульті дистанційного керування, щоб вимкнути мультимедійний гучномовець, та від'єднайте його від мережі.

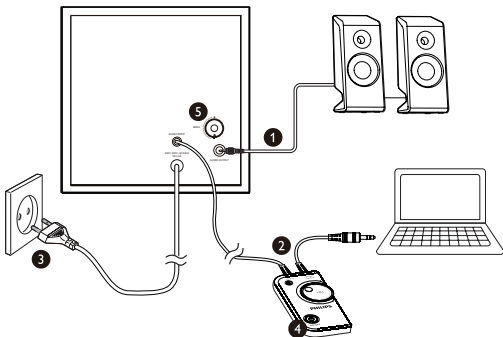

4 Інформація про виріб

Мережа змінного струму – вхідний струм	100-240 В змінного струму, 50/60 Гц, 350 мА
---	--

Споживання електроенергії під час експлуатації	35 Вт
---	-------

Споживання електроенергії в режимі очікування	<0,5 Вт
--	---------

Розміри

– головний блок (Ш x В x Г) 190 x 225 x 200 мм

5 Усунення несправностей

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати систему.

Якщо під час використання пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, зареєструйте свій виріб та отримайте підтримку на веб-сайті www.philips.com/support.

- Перевірте, чи гучномовці встановлено належним чином.
- Перевірте, чи світиться світлодіодний індикатор.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Україна

Місце для прикріплення
касового і товарного чека

Модель:

Заповнення обов'язково

Серійний номер:

Заповнення обов'язково

Дата продажу:

Заповнення обов'язково

ПРОДАВЕЦЬ:

Назва торгової організації:

Заповнення обов'язково

Телефон торгової організації:

Заповнення обов'язково

Адреса та E-mail:

Заповнення бажано



Виріб отримав у справному стані, в повній комплектності, з інструкцією по експлуатації українською мовою. З усіма технічними характеристиками, функціональними можливостями і правилами експлуатації ознайомлений. Виріб оглянуто та перевірено в моїй присутності, претензій щодо якості і зовнішнього вигляду не маю. Все зазначене в інструкції по експлуатації та гарантійному талоні зобов'язуюсь виконувати і гарантую виконання всіма користувачами вибору.

З умовами гарантії ознайомлений і згоден.

(П.І.Б. та підпис покупця)

Увага! Вимагайте повного заповнення гарантійного талону продавцем!

Гарантійний талон не дійсний при його неправильному або неповному заповненні, без печатки продавця і підпису покупця.
Касовий і товарний чеки про купівлю повинні бути прикріплені до цього гарантійного талону.

Шановний Споживачу!

Дякуємо Вам за покупку виробу під торговою маркою Philips

При купівлі виробу переконатися просимо передати примірники записів гарантії та гарантії талону. Серійний номер та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні запису в гарантії та талоні. Не допускається внесення в талон жодних змін, виправлень. У разі вкраплення або неможливого записання гарантії талону, а також якщо чек не приєднаний до гарантії талону, продавець Вашого виробу - магазин звернеться до продавця.

Виріб являється технічно складним товаром. При догляді за ним і використанні його відповідно до правил експлуатації він буде надійно служити Вам довгі роки. У ході експлуатації виробу не допускається механічний пошкодження виробу, пошкодження спортивних предметів, рідин, комах та ін. протягом усього терміну служби гарантії. Інформація про гарантію з талоном, гарантією та серійним номером на виробі. Щоб уникнути можливих непорозумінь зберігати примірники цього талону служби документи, що додаються до виробу при його продажу (такий гарантії талон, талонів і акційних чеків, накладів, інструкцій користувача та інші документи). Якщо в процесі експлуатації Ви виявите, що параметри роботи виробу відрізняються від зазначених в інструкції користувача, зверніться, будь ласка, за консультацією до Інформаційного Центру.

Виробник: "MOXO Innovations Limited" (MOXO Innovations Limited), 5 Cairne Park 1st Floor, Glasgow, Scotland, G4 0LH, UK. Адреса: 03038, м. Київ, вул. М.Григоренка, 4. Якщо придбаний Вами виріб потребує спеціалізованого і підключення, рекомендуємо звернутися в організацію, що спеціалізується на наданні таких послуг: Особа (компанія), яка здійснює Ваш установочу, несе відповідальність за правильність проведеної роботи. Вважайте, кваліфіковане встановлення та підключення виробу істотно для його подальшого правильного функціонування та гарантії талону.

Термін та умови гарантії:

Назва виробу		Гарантійний строк*		Строк служби*
Домашній медіацентр		1 рік		5 років
Ступені під'їзду: вбудовані системи, програмні, переносні автоматизації, автомобільні медіацентри та підключення		1 рік		3 роки
Портативні пристрої, переносні програмні, дисководи, фотоцентри, комп'ютерні периферії, автомобільні акустики, підключення		1 рік		1 рік

* відраховується з дня передачі виробу споживачеві або з дня встановлення, якщо дату передачі встановити неможливо. Дану інформацію по серійному номеру (XXXXRHHXXXX, де RR - рік, HH - номер моделі, X - будь-який символ). Примітка: A00132M13456 - дата встановлення 28 листопада 2013р. У випадку уведення при встановленні виробу, будь ласка, до Інформаційного Центру.

Ця гарантія поширюється тільки на виробі:

1. які мають помилку ідентифікації інформації, придбані та використовуються виключно для особистих, сімейних, домашніх і інших потреб, не пов'язаних з здійсненням підприємницької діяльності; во звичайному терміні служби звернеться до авторизованого сервісного центру для проведення професійних робіт та отримання рекомендацій щодо подальшої експлуатації виробу.

2. офіційно зареєстровані на території України, придбані та використовуються виключно для особистих, сімейних, домашніх і інших потреб, не пов'язаних з здійсненням підприємницької діяльності; во звичайному терміні служби звернеться до авторизованого сервісного центру для проведення професійних робіт та отримання рекомендацій щодо подальшої експлуатації виробу.

3. при пред'явленні гарантії талону, зазначеного в момент продажу товару, і з обов'язковим зазначенням: моделі виробу, серійного номеру, дати продажу і першого торговельної організації;

Гарантія експлуатації не поширюється на виробі, наділений яких виникли наступні випадки:

1. порушення споживачем правил експлуатації, зберігання або транспортування виробу;
2. відсутності або неадекватного обслуговування виробу згідно рекомендацій інструкції по експлуатації;
3. використання неоригінальних аксесуарів та/або витратних матеріалів, передбачених інструкцією по експлуатації (якщо їх використання спричинило порушення працездатності виробу);
4. дій третіх осіб:
 - порушення неоригінальними особами, внесення неадекватних виробком конструктивних або електронічних змін і змін програмного забезпечення;
 - надмірне використання Державних Технічних Стандартів (ГОСТів) і норм жалюзи, телекомунікаційних і кабельних мереж;
 - встановлення установок та/або підключення виробу;
 - підключення виробу до інших виробів/установ в не зазначеному ступіні (будь-які ігнорування повністю виключення всіх виробів/товарів від електромережі).
5. дії непереборної сили (стихія, пожежа, крадія тощо).

Гарантія не поширюється також на витратні матеріали та аксесуари, встановлені, але не обслуговуються наступними: проводки навушників, коакси, в'єднувальні кабелі, виробі зі скла, титані лампи, батареї та акустичні пристрої, зазначені в інструкції по експлуатації.

Гарантія не надається у разі вкраплення і підірви необхідних документів, а також на офіційно зареєстровані виробі (гарантія надається організацією, яка імпортувала виробу).

Умови гарантії не порушують прав, наданих споживачеві згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» виключаються тільки у разі підтвердження наявності нездійсненого сервісного центру.

Інформацію про найближчі до Вас сервісні центри, години їх роботи, а також інформацію про продажі Philips Ви можете отримати в Інформаційному центрі за телефонами (800-600-6097 (співко) безкоштовний і стаціонарних телефонів) або на сайті www.philips.ua.

Зареєструйте свій виріб на сайті www.philips.ru/welcome і дізнайтеся про переваги участі в Клубі Philips



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

