

## Índice

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Información importante                     | 46 |
| Su iBoom JukeBox de Philips                | 47 |
| Contenido del paquete                      | 48 |
| Cómo empezar                               | 49 |
| Controles de iBoom JukeBox                 | 50 |
| Utilizar el mando a distancia con pantalla | 51 |
| Opciones y características                 | 52 |
| Utilizarlo con otros dispositivos de audio | 53 |
| Utilizar y disfrutar videos de iPod        | 53 |
| Garantía y servicio                        | 54 |
| Datos técnicos                             | 54 |
| Preguntas frecuentes                       | 55 |

## Información importante

Tómese el tiempo de leer este manual antes de utilizar su iBoom JukeBox de Philips (DLA78405/10). Contiene información y notas importantes acerca del funcionamiento de su iBoom JukeBox de Philips.

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial está prohibida sin el consentimiento escrito del propietario de los derechos de autor. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos. iPod es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE.UU. y en otros países.

Por la presente, Philips, BG P&A declara que este iBoom JukeBox de Philips cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones importantes de la Directiva 1999/5/CE.

### Nota:

El límite de entrada de audio es de un máximo de 180 mVSS

### Cómo deshacerse del producto:

Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



**Logotipo WEEE:** Cuando este símbolo de una papelerera tachada aparece en un producto significa que éste está cubierto por la Directiva 2002/96/CE.

Por favor, infórmese sobre el sistema de recogida local independiente para productos eléctricos y electrónicos.

### Advertencias

- No exponga el producto al agua o la lluvia.
- Manténgalo alejado de la luz solar para que no se recaliente.
- No lo desmonte o repare.
- Manténgalo alejado de dispositivos de alto voltaje.

Lleve el paquete a su centro de reciclado local.

## Su iBoom JukeBox de Philips

¡Felicidades por su adquisición y bienvenido a Philips!

Para beneficiarse de toda la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Perspectivas generales del producto

Su iBoom JukeBox de Philips (DLA78405/10) es un elegante altavoz para iPod que le permite disfrutar de su iPod con un sonido estéreo de lujo, y tiene también un Mando a Distancia con Pantalla RF para visualizar y controlar su iPod en toda la casa. Con bafles de bajos y agudos duales y un amplificador de baja distorsión de Clase D, iBoom JukeBox es la solución de sonido en alta fidelidad para escuchar la música de su iPod en el hogar: Utilice el Mando a Distancia con Pantalla para visualizar las listas de vídeo y música de su iPod en la brillante pantalla – también la imagen en color del disco – ¡independientemente de la existencia de paredes y desde una distancia de hasta 22 metros! iBoom JukeBox también carga el Mando a Distancia con Pantalla y su iPod. Utilice la toma de entrada auxiliar para disfrutar de otros dispositivos de audio a través del iBoom JukeBox, o utilice la toma de salida auxiliar para conectar su iPod a la televisión y disfrutar de las películas de su iPod con sonido estéreo (los cables están disponibles por separado). Philips le ofrece una completa línea de productos para mejorar su experiencia con iPod.


### Puntos clave del producto

- Reproduce la música de su iPod en un sonido de alta fidelidad
- Carga y sirve de soporte para el iPod
- Mando a distancia RF con pantalla de visualización
- Entrada auxiliar para utilizarlo con otros dispositivos de audio
- Salida de audio/video para ver el contenido de video del iPod en su televisor
- Accesorios para adaptarlo a su iPod concreto

## Contenido del paquete

### Se incluye

1. iBoom JukeBox de Philips
2. Mando a distancia con pantalla RF
3. Accesorios para diversos iPod
4. Enchufe eléctrico multinacional
5. Adaptador para Europa -excepto Reino Unido, Irlanda, Chipre y Malta
6. Adaptador para América del Norte, América Central y Japón
7. Adaptador para Australia, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea y Argentina
8. Adaptador para Reino Unido, Irlanda, Chipre, Malta, Malasia, Singapur y Hong Kong
9. CD ROM
10. Guía de inicio rápido

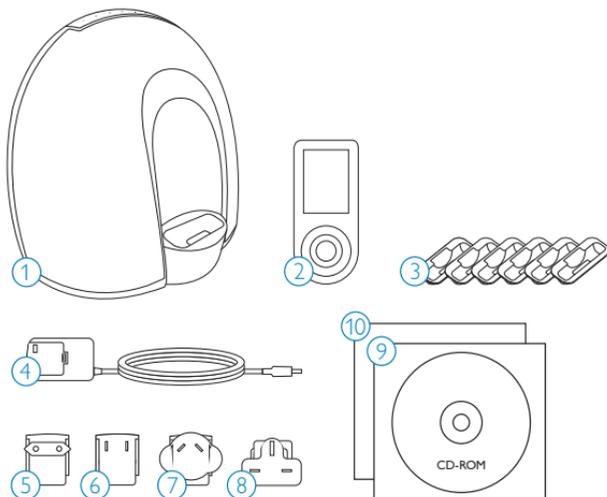

### También necesitará

- iPod
- Toma de corriente CA

## Cómo empezar

**!** **Importante:** Lea las precauciones de seguridad de la página 46 con sumo cuidado antes de conectar su iBoom JukeBox de Philips.

Esta sección de ayudará con la instalación inicial de su Philips iBoom JukeBox.

1. Conecte su iBoom JukeBox a una toma de pared con el enchufe multinacional incluido en el paquete.
2. Coloque el Mando a Distancia con Pantalla en la base de carga de la parte trasera del iBoom JukeBox y asegúrese de que todos los contactos de carga se tocan. Deje que el Mando a Distancia con Pantalla se cargue durante al menos cuatro horas antes de utilizarlo.

3. Coloque el Accesorio de Conexión para su modelo de iPod específico (si es necesario) en el iBoom JukeBox. A continuación, coloque su iPod.
4. Pulse el botón de Encendido/Apagado de la parte superior del iBoom JukeBox. Hasta que el Mando a Distancia con Pantalla esté completamente cargado, pulse el botón de Reproducción/Pausa, y los botones de Pista Anterior/Siguiente y Volumen de su iBoom JukeBox cuando sea necesario.

**⊖ Nota:** El control de volumen de su iPod está desactivado mientras esté conectado al soporte. En su lugar, utilice los controles de volumen del Mando a Distancia con Pantalla o del iBoom JukeBox.

