

PHILIPS**Fidelio**

Soundbar speaker

wireless detachable
speakers and subwooferwireless music streaming
with Bluetooth

用户手册

始终如一地为您提供帮助

在以下网站上注册产品并获得支持

www.philips.com/support

有疑问？
请联系飞利浦

目录

1 重要信息	2	6 更新软件	16
安全	2	检查软件版本	16
爱护产品	3	通过 USB 设备更新软件	16
爱护环境	3		
帮助和支持	3	7 挂墙安装回音壁	17
		壁挂安装	17
2 您的平板影院	3	8 产品规格	17
主装置	3		
遥控器	4	9 故障种类和处理方法	19
便携式无线音箱	5		
无线低音扬声器	6		
接口	6		
3 连接和设置	7		
为便携式音箱充电	7		
与低音扬声器/扬声器配对	7		
摆放扬声器	8		
连接至电视	8		
通过 HDMI 连接数字设备	9		
连接电视或其他设备的音频	9		
4 空灵校准	10		
步骤 1: 校准聆听区	10		
步骤 2: 校准环绕扬声器位置	11		
5 使用平板影院	12		
调节音量	12		
选择声音	12		
MP3 播放器	13		
通过蓝牙播放音乐	13		
通过 NFC 连接蓝牙	15		
自动待机	15		
设置显示屏亮度	15		
应用出厂设置	15		

1 重要信息

请在使用本产品之前阅读并理解所有说明。因未遵守说明而造成的损坏不在保修范围内。

安全

小心触电或发生火灾！

- 切勿让本产品及配件与雨或水接触。切勿将液体容器（如花瓶）置于产品旁边。如果有液体溅到本产品表面或内部，请立即断开其电源。请与客户服务联系，对产品进行检查后再使用。
- 切勿将本产品和附件放置在靠近明火或其它热源的地方，包括阳光直射处。
- 切勿将物体插入本产品的通风槽或其它开口。
- 将电源插头或设备耦合器用作断电设备时，该断电设备应可以随时使用。
- 在雷电天气之前，应断开本产品的电源。
- 断开电源线时，应始终握住插头，而不能拉电缆。

小心短路或起火！

- 在将本产品连接到电源插座上之前，请确保电源电压与产品背面或底部印刷的电压值相匹配。如果电压不同，切勿将产品连接到电源插座上。

小心受伤或损坏本产品！

- 对于壁挂式产品，只能使用随附的挂架。将挂架固定到可承受本产品和挂架总重量的墙壁上。WOOX Innovations 对由于壁挂方式安装

操作不当而造成的事故、人身伤害或损失不负任何责任。

- 切勿将本产品或任何物体放在电源线或其它电子设备上面。
- 如果在低于 5°C 的温度下运送了本产品，请先拆开产品的包装并等待其温度达到室温，再将其连接到电源插座。
- 本产品的部件可能由玻璃制造。请小心处理，以免受到伤害或造成损坏。

小心过热！

- 切勿将本产品安装在封闭的空间内。务必在产品周围留出至少 4 英寸的空间以便通风。确保窗帘或其它物体不会遮挡产品上的通风槽。

小心污染！

- 请勿混合使用电池（旧电池与新电池或碳电池与碱性电池等等）。
- 电池安装不正确会有爆炸危险。只能用相同或相当的型号更换。
- 如果电池电量耗尽或遥控器长时间不用，请取下电池。
- 电池含有化学物质，因此应适当地进行处理。

吞咽电池的危險！

- 产品/遥控器可能包含纽扣式/按钮式电池，容易被吞咽。始终将电池放在儿童接触不到的地方！如不慎吞咽，电池可能导致严重受伤或死亡。摄入后 2 小时内可能发生严重的内部烧伤。
- 如果您怀疑电池不慎被吞咽或位于体内的任何部位，请立即就医。
- 更换电池时，请务必将所有新旧电池放在儿童接触不到的地方。更换电池后，确保电池仓完全紧闭。
- 如果电池仓无法完全紧闭，请不要继续使用产品。放在儿童接触不到的地方并联系制造商。



此款 II 类设备具有双重绝缘，不提供保护接地。

爱护产品

只能用微细纤维清洁布清洁本产品。

爱护环境

弃置旧产品



本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。

弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾一同丢弃，应将其交给政府指定的回收中心或回收。这样做有利于环保。

帮助和支持

有关广泛的在线支持，请访问 www.philips.com/support 以：

- 下载用户手册和快速入门指南
- 观看视频教程（仅限于选定的型号）
- 查找常见问题 (FAQ) 的答案
- 通过电子邮件向我们发送问题
- 与支持代表聊天。

请按照网站上的说明选择您的语言，然后输入您的产品型号。


或者，您可以联系所在国家/地区的客户服务。联系之前，请记下产品的型号和序列号。您可在产品的背面或底部找到此信息。

2 您的平板影院

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 注册您的平板影院。

主装置


本节包括主装置的概述。

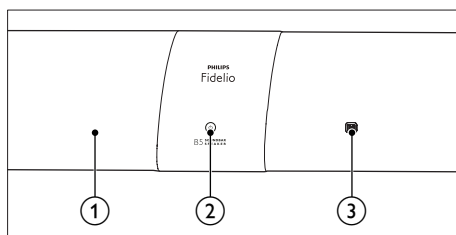

- ① 显示面板
- ②  (待机-开机/待机指示灯)
当平板影院处于待机状态时，待机指示灯变成红色。
- ③ **NFC 标签**
用 NFC 设备轻击标签可实现蓝牙连接。

遥控器

本部分包括遥控器的概述。

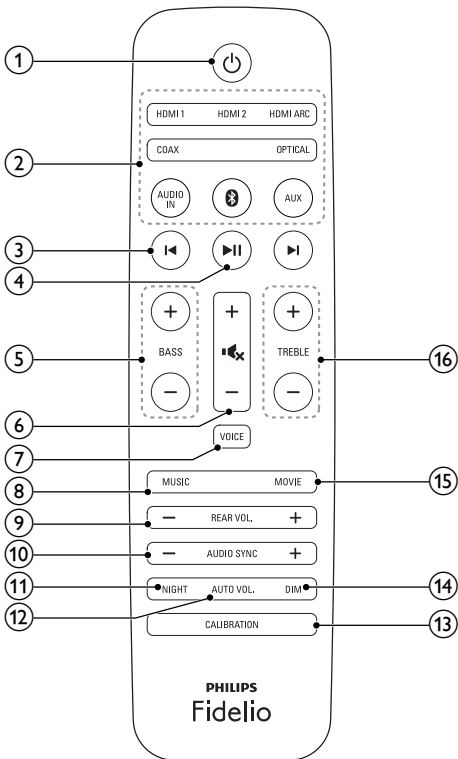

① 打开平板影院或将其切换至待机模式。

- ② 来源按钮
- **HDMI ARC**：将来源切换至 HDMI ARC 连接。
 - **HDMI 1**：将来源切换至 HDMI IN 1 连接。
 - **HDMI 2**：将来源切换至 HDMI IN 2 连接。
 - **COAX**：将音频来源切换至同轴连接。

- **OPTICAL**：将音频来源切换至光纤连接。
- **AUDIO IN**：将音频源切换至 MP3 连接（3.5 毫米插孔）。
- ：仅限于主装置上的蓝牙：切换至蓝牙模式。
- **AUX**：将音频来源切换至 AUX 连接。

③ 仅限于主装置上的蓝牙：跳至上一首或下一首曲目。

④ 仅限于主装置上的蓝牙：播放、暂停或继续播放。

⑤ **BASS +/-**
增大或减小主装置的低音。

⑥ 音量控制

- **+/-**：增大或减小音量。
- ：静音或恢复音量。

⑦ **VOICE**

- 按下可选择语音清晰声音模式。
- 按住可打开或关闭 **CLOSE TO ME**（靠近自己）声音模式。

⑧ **MUSIC**
选择立体声模式。

⑨ **REAR VOL. +/-**
按下可增加或减少便携式左、右音箱的音量（仅适用于便携式左、右音箱无线连接至主装置（或 **SURROUND ON DEMAND** 模式已开启）时的情况）。

⑩ **AUDIO SYNC +/-**
增大或减小音频延迟。

⑪ **NIGHT**
打开或关闭夜间模式。

⑫ **AUTO VOL.**
打开或关闭自动音量。

⑬ CALIBRATION

- 按住可启用聆听区校准。
- 按三次可启用便携式左、右音箱位置校准。

⑭ DIM

设置平板影院显示面板的亮度。

⑮ MOVIE

选择环绕声模式。

⑯ TREBLE +/-

增大或减小主装置的高音。

- 呈红色亮起：剩余电池电量不足 30%。
- 呈红色闪烁：剩余电池电量不足 10%。
- 呈橙色亮起：便携式音箱正在充电（仅适用于便携式音箱插接至主装置）。

④ SURROUND ON DEMAND 按钮/LED


- 按下可将便携式音箱切换至 **SURROUND ON DEMAND** 模式。
- 当便携式音箱切换至 **SURROUND ON DEMAND** 模式时，LED 指示灯将呈白色亮起。

⑤ 按钮/LED

- 按下可将便携式音箱切换至蓝牙模式。
- 将便携式音箱切换至蓝牙模式且未连接蓝牙设备时，LED 会闪烁。
- 将便携式音箱切换至蓝牙模式且已连接蓝牙设备时，LED 会亮起。

便携式无线音箱

平板影院配备 2 个便携式无线音箱（左、右）。

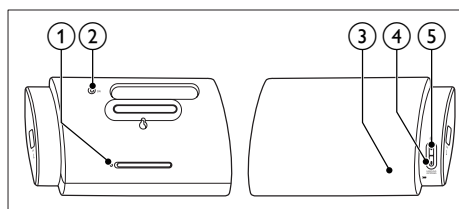

* 以上图示是便携式左音箱的概况。

① 重置键

用别针按下可将便携式音箱重置为默认设置。

② ON

- 按下可打开便携式音箱（自动进入待机模式时）。
- 按住可将便携式音箱切换至待机模式。

③ 扬声器 LED


- 呈红色和橙色交替闪烁：便携式音箱并非无线连接至主装置。
- 呈白色亮起：便携式音箱无线连接至主装置，或电池电量充足或剩余 30% 以上时。

注

- 如果您按便携式音箱上的 按钮，则便携式音箱会与主装置断开连接（或 **SURROUND ON DEMAND** 模式关闭）。

无线低音扬声器


回音壁配有无线低音扬声器。

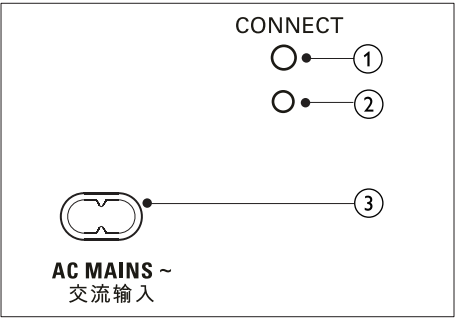

- ① **CONNECT (连接)**
按下可进入低音扬声器配对模式。
- ② **低音扬声器指示灯**
 - 电源打开时，指示灯会亮起。
 - 低音扬声器和主装置之间进行无线配对时，指示器会呈白色快速闪烁。
 - 配对成功后，指示灯会呈白色亮起。
 - 配对失败后，指示灯呈白色缓慢闪烁。
- ③ **AC MAINS~**
连接至电源。

接口

本节包括回音壁上可用接口的概述。

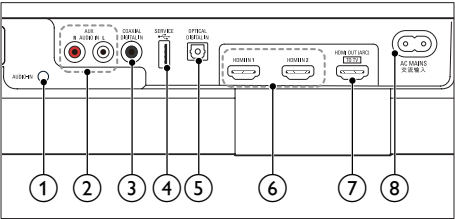

- ① **AUDIO-IN**
例如，MP3 播放器的音频输入（3.5 毫米插孔）。
- ② **AUX-AUDIO IN L/R**
连接至电视或模拟设备的模拟音频输出插孔。
- ③ **DIGITAL IN-COAXIAL**
连接至电视或数字设备的同轴音频输出插孔。
- ④ **⚡ (SERVICE)**
连接 USB 闪存盘以升级本产品的软件（不适用于媒体播放）。
- ⑤ **DIGITAL IN-OPTICAL**
连接至电视或数字设备的光学音频输出插孔。
- ⑥ **HDMI IN1 / HDMI IN2**
连接至数字设备上的 HDMI 输出。
- ⑦ **TO TV-HDMI OUT (ARC)**
连接至电视的 HDMI (ARC) 输入。
- ⑧ **AC MAINS~**
连接至电源。

3 连接和设置

本节将帮助您将回音壁连接至电视和其他设备，然后进行设置。

有关回音壁和附件基本连接的详细信息，请参阅快速入门指南。

注

- 有关标识和电源功率，请参阅产品背面或底部的型号铭牌。
- 在建立或更改任何连接之前，请确保所有设备均已与电源插座断开连接。

→ 充满电后，便携式音箱上的 LED 会呈白色亮起 10 秒。


注

- 便携式音箱充满电约需 2 小时。
- 电池性能会因诸多因素而异，包括音量、声音设置和播放的媒体。

为便携式音箱充电

如果已将便携式左/右音箱已从主装置中拔出，则由音箱上的 LED 指示其电量。

- 呈白色亮起：电池电量充足或剩余 30% 以上
- 呈红色亮起：电池电量不足，剩余不足 30%
- 呈红色闪烁：电池电量几乎耗尽，剩余不足 10%

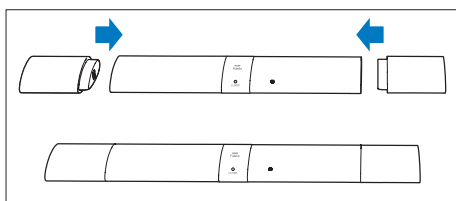

- 1 将便携式音箱插接至主装置进行充电。
- 2 打开主装置。
→ 充电期间，便携式音箱上的 LED 呈橙色亮起。

与低音扬声器/扬声器配对

当您打开平板影院、便携式音箱和低音扬声器后，无线音箱和低音扬声器会自动与平板影院进行配对来实现无线连接。

如未听到无线音箱和低音扬声器的音频，可对便携式音箱和低音扬声器进行手动配对。

对低音扬声器进行配对


- 1 打开平板影院和低音扬声器。
→ 如果与平板影院的连接中断，低音扬声器上的指示灯会呈白色缓慢闪烁。
- 2 按低音扬声器上的 **CONNECT**（连接）按钮可进入配对模式。
→ 低音扬声器上的指示灯会呈白色快速闪烁。
- 3 在 **OPTICAL** 模式（按 **OPTICAL**）下，在 6 秒钟内按 2 次遥控器上的 **⏮**，再按 1 次音量 **+**，然后按住 **BASS +**。
→ 如果配对成功，低音扬声器上的指示灯会呈白色亮起。
→ 如果配对失败，低音扬声器上的指示灯会呈白色缓慢闪烁。
- 4 如果配对失败，请重复上述步骤。

对扬声器进行配对

- 1 打开平板影院和便携式音箱。
↳ 如果与平板影院的连接中断，便携式音箱上的 LED 会呈红色和橙色交替闪烁。
- 2 将便携式左、右音箱插接至主装置可进行自动配对。
- 3 如果配对失败，请将便携式音箱重新插接至主装置。

摆放扬声器

为了获得最佳音效，请将所有扬声器朝向座位并将其置于接近耳朵高度的位置（坐着时）。

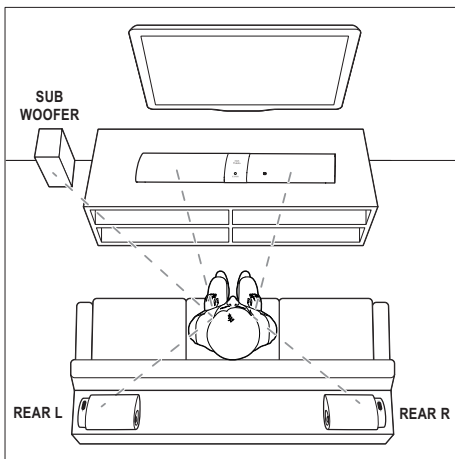

注


- 环绕音效取决于房间形状和大小、墙壁和天花板类型、窗户和反射面以及扬声器声学特性等诸多因素。试验不同的扬声器定位以找出适合您的最佳摆放。

按照以下一般原则摆放扬声器。

- 1 座位：
这是您聆听区域的中心。
- 2 将平板影院摆放在座位前面。
- 3 **REAR L**（后置左）和 **REAR R**（后置右）：
将便携式音箱（环绕）置于您座位的左右两侧，要么齐平，要么稍后一点。
- 4 **SUBWOOFER**（低音扬声器）：
将低音扬声器放置在电视左侧或右侧至少一米远。与墙壁之间留出大约 10 厘米间隙。

插接便携式音箱

您也可以将便携式左、右音箱插接至主装置聆听音频，例如，观看电视节目和新闻。

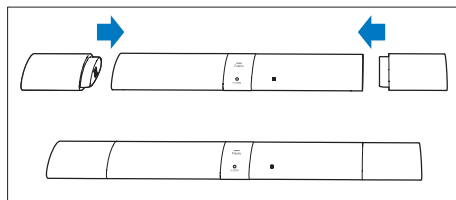


连接至电视

将回音壁连接至电视。您可以通过回音壁收听电视节目的音频。使用回音壁和电视提供的最佳品质连接。

通过 HDMI (ARC) 连接电视

您的回音壁支持带音频回传通道 (ARC) 功能的 HDMI。如果您的电视兼容 HDMI ARC，则可使用一根 HDMI 线缆通过回音壁收听电视音频。

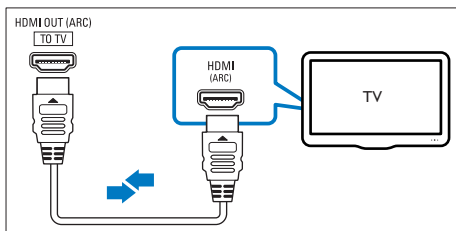

- 1 使用高速 HDMI 线缆，将回音壁上的 **HDMI OUT (ARC)** 接口连接至电视上的 **HDMI ARC** 接口。
 - 电视上的 **HDMI ARC** 接口的标记可能有所不同。有关详细信息，请参阅电视用户手册。
- 2 在电视上，请打开 HDMI-CEC 操作。有关详细信息，请参阅电视用户手册。

注

- 如果电视不兼容于 HDMI ARC，则连接音频线缆以通过回音壁收听电视音频。(请参见第 9 页的 '连接电视或其他设备的音频')
- 如果您的电视具有 DVI 接口，则可使用 HDMI/DVI 适配器连接至电视。但是，某些功能可能不可用。

通过 HDMI 连接数字设备

通过单一 HDMI 连接将数字设备（例如机顶盒、DVD/蓝光光盘播放机或游戏控制台）连接至回音壁。使用此方法连接设备并播放文件或玩游戏时，

- 电视会自动显示视频，并且
- 音频自动在回音壁上播放。

- 1 使用高速 HDMI 线缆将数字设备上的 **HDMI OUT** 接口连接至回音壁上的 **HDMI IN 1/2**。

- 2 通过 **HDMI OUT (ARC)** 将回音壁连接至电视。
 - 如果电视与 HDMI CEC 不兼容，请在电视上选择正确的视频输入。
- 3 在连接的设备上，打开 HDMI-CEC 操作。有关详情，请参阅设备的用户手册。

连接电视或其他设备的音频

通过回音壁扬声器播放电视或其他设备的音频。


使用电视、回音壁和其他设备提供的最佳品质连接。

注

- 当通过 HDMI ARC 连接回音壁和电视时，则无需使用音频连接。

方案 1：通过数字光纤线缆连接音频


最佳质量视频

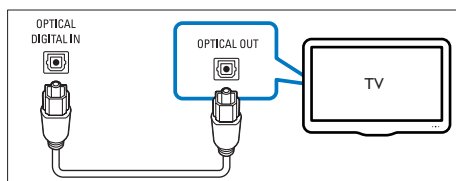

- 1 使用光纤线缆，将回音壁上的 **OPTICAL** 接口连接至电视或其他设备上的 **OPTICAL OUT** 接口。
 - 数字光纤连接器可能标记为 **SPDIF** 或 **SPDIF OUT**。

方案 2：通过数字同轴线缆连接音频

最佳质量音频

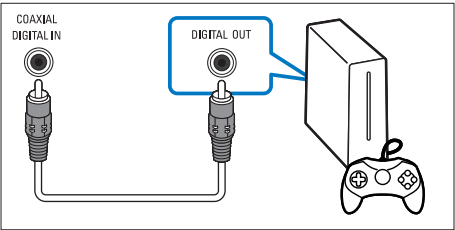


- 1 使用同轴线缆，将回音壁上的 **COAXIAL** 接口连接至电视或其他设备上的 **COAXIAL/DIGITAL OUT** 接口。
 - 数字同轴连接器可能标记为 **DIGITAL AUDIO OUT**。

方案 3：通过模拟音频电缆连接音频

基本质量视频

- 1 使用模拟电缆，将回音壁上的 **AUX** 接口连接至电视或其他设备上的 **AUDIO OUT** 接口。

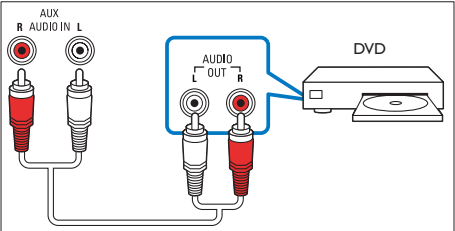

4 空灵校准

空灵校准用于实现以下便利性，同时优化环绕音效体验。

- 您可以根据需要随意放置便携式左、右音箱（环绕）。
- 根据座位自动均衡便携式音箱（环绕）。

空灵校准包括两个步骤。

- **步骤 1**：校准聆听区
- **步骤 2**：校准环绕扬声器位置

校准时



- 如果是首次执行空灵校准，则依次执行**步骤 1**和**步骤 2**。
- 如果您重新设计座位布局，则依次执行**步骤 1**和**步骤 2**。
- 如果您重新定位便携式左、右音箱（环绕），则单独执行**步骤 2**（可以跳过**步骤 1**）。

开始之前

- 确保房间非常安静。
- 将便携式左、右音箱朝向主装置。
- 确保主装置、便携式左、右音箱可以完全“看到”对方，两者之间没有任何障碍物妨碍视线。如果需要，将便携式音箱直立放置。
- 便携式音箱和主装置之间的最小距离为 0.8 米（2.6 英尺），最大距离为 6 米（20 英尺）。

步骤 1：校准聆听区

- 1 将便携式左、右音箱置于您最喜欢的两个座位（如沙发上）上。
 - 确保将便携式左、右音箱无线连接至主装置（按扬声器上的 **SURROUND ON DEMAND**）。

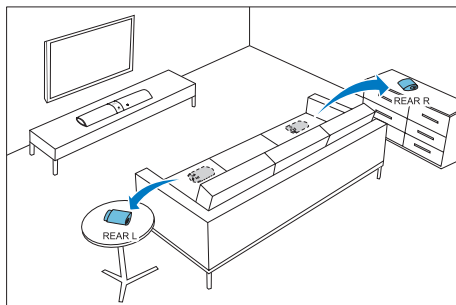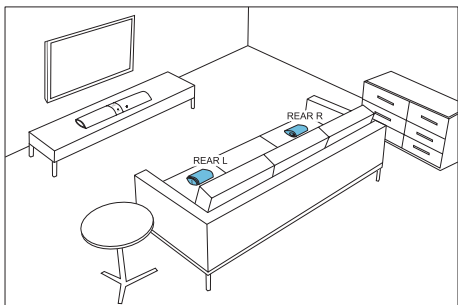

2 按住遥控器上的 **CALIBRATION** 3 秒钟会启用校准。

↳ **ZONE**（区域）将显示在显示面板上。

↳ 您会听到便携式音箱发出校准音。

3 等待校准音结束。

↳ **->SPKR**（扬声器）将显示在显示面板上。

4 然后，执行以下步骤 2（校准环绕扬声器位置）以完成并存储新设置。

2 按 1 次 **CALIBRATION** 可启用校准。

- 如果在之前已完成一次空灵校准后重新定位便携式左、右音箱并跳过了步骤 1（校准聆听区），则按 3 次 **CALIBRATION** 可启用校准。

↳ 您会听到便携式音箱发出校准音。

3 等待校准音结束。

↳ 校准成功后，显示面板上会显示 **DONE**（完成）。并将存储新设置。

注

步骤 2：校准环绕扬声器位置

1 将便携式左、右音箱（环绕）置于您喜欢的位置。

- 确保将便携式左、右音箱无线连接至主装置（按扬声器上的 **SURROUND ON DEMAND**）。

- 空灵校准约需 3 分钟。
- 仅当便携式左、右音箱（环绕）未正确放置或所播放的音乐中有较强的环绕音效时，环绕音效增强才会起效。
- 如果将便携式左、右音箱交换位置摆放，则在校准期间会显示几秒钟 **L<->R**，然后才完成校准。
- 校准期间，您可以按 **CALIBRATION** 取消校准，设置会恢复默认。
- 如果空灵校准失败，显示面板上会显示错误消息，例如，**FAIL**（失败），设置会恢复默认。
- 如果空灵校准失败，再次尝试时，要确保完全满足本章开头部分所述的校准要点。

5 使用平板影院

本节旨在帮助您使用平板影院从连接的设备播放音频。

开始之前

- 根据快速入门指南和本用户手册中所述，建立必要连接。
- 将回音壁切换至适合其他设备的正确来源。

调节音量

- 1 按 **+/- (音量)** 可增大或减小音量。
 - 要静音，请按 **MUTE**。
 - 要恢复声音，请再次按 **MUTE** 或按 **+/- (音量)**。

仅限于便携式左、右音箱

- 1 便携式左、右音箱无线连接至主装置（在 **SURROUND ON DEMAND** 模式下）后，按 **REAR VOL. +/-** 可增大或减小音量。

选择声音

本节将帮助您选择适合于视频或音乐的声音。

环绕声模式

环绕声模式可为您带来醉人的音频体验。

- 按 **MOVIE** 可营造环绕声听觉体验，适合观看电影。
- 按 **MUSIC** 可营造立体声效果，适合聆听音乐。

语音清晰

该功能使人声听起来更清晰突出。

- 1 按 **VOICE** 可切换至语音清晰。
 - ↳ 语音清晰打开后，会显示 **VOICE**。
- 2 要退出该声音模式，请按 **MOVIE** 或 **MUSIC** 选择其他声音模式。

CLOSE TO ME（靠近自己）

要享受极致清晰的声音而不打扰邻近的人，请将两个便携式左、右音箱靠近自己，然后启用该功能（将主装置静音）。

注

- 该功能仅在便携式左、右音箱无线连接至主装置（或 **SURROUND ON DEMAND** 模式打开）时适用。
- 打开 **CLOSE TO ME**（靠近自己）功能后，**MOVIE** 和 **MUSIC** 按钮的功能会被禁用。

- 1 按住 **VOICE** 3 秒钟可启用该功能。
 - ↳ **CLOSE TO ME**（靠近自己）会在显示面板上滚动一次。
 - ↳ 主装置已静音。
- 2 要退出该声音模式，请再次按住 **VOICE** 3 秒钟。
 - ↳ 将切换至上一个声音模式。

均衡器

更改回音壁的高频（高音）和低频（低音）设置。

- 1 按 **TREBLE +/-** 或 **BASS +/-** 可更改频率。

自动音量调衡

切换至不同来源时，请打开自动音量调衡，以保持音量恒定。其还可以压缩声音动态、增大安静场景的音量及减小大声场景的音量。

- 1 按 **AUTO VOL.** 开启或关闭自动音量。
 - ↳ 打开自动音量调衡时，**ON AUTO** 会在显示面板上滚动一次。
 - ↳ 关闭自动音量调衡时，**OFF AUTO** 会在显示面板上滚动一次。

同步视频和音频

如果音频和视频不同步，请延迟音频以匹配视频。

- 1 按 **AUDIO SYNC +/-** 将音频与视频同步。
 - **AUDIO SYNC +** 可增加声音延迟，**AUDIO SYNC -** 可减少声音延迟。

夜间模式

在播放音频时，夜间模式可降低响亮声音的音量，以达到安静聆听的效果。夜间模式仅适用于杜比数字音轨。

- 1 按 **NIGHT** 开启或关闭夜间模式。
 - ↳ 打开夜间模式时，**ON NIGHT** 会在显示面板上滚动一次。
 - ↳ 关闭夜间模式时，**OFF NIGHT** 会在显示面板上滚动一次。

注

- 如果自动音量设置为开启，您将无法启用夜间模式。

MP3 播放器

连接 MP3 播放器以播放您的音频文件或音乐。

所需组件

- 一个 MP3 播放器。
- 一根 3.5 毫米立体声音频线缆。

- 1 使用 3.5 毫米立体声音频线缆，将 MP3 播放器连接至平板影院上的 **AUDIO IN** 接口。
- 2 按 **AUDIO IN**。
- 3 按 MP3 播放器上的按钮选择和播放音频文件或音乐。
 - 在 MP3 播放器上，建议将音量设置在最大音量的 80% 范围内。

通过蓝牙播放音乐

通过蓝牙，将平板影院与蓝牙设备（例如 iPad、iPhone、iPod touch、Android 手机或笔记本电脑）相连接，然后便可以通过平板影院扬声器来聆听存储在设备上的音频文件。

所需组件

- 支持 A2DP 蓝牙规格并具有蓝牙版本 2.1 + EDR 的蓝牙设备。
- 平板影院与蓝牙设备之间的最大操作范围约为 10 米（30 英尺）。

注

- 音乐传输可能因设备与本产品之间的障碍物而中断，如墙壁、设备的金属外壳或附近以相同频率工作的其他设备。
- 如果您要将本产品与其他蓝牙设备相连，请断开当前蓝牙连接。

主装置上的蓝牙

- 1 按遥控器上的  可将主装置切换至蓝牙模式。
↳ BT 会在显示屏上闪烁。
- 2 在蓝牙设备上，开启蓝牙，搜索并选择 **Fidelio B5** 以开始连接（有关如何启用蓝牙功能，请参阅蓝牙设备用户手册）。
↳ 连接期间，显示屏上的 BT 会闪烁。
- 3 等待显示屏上的 BT 亮起。
↳ 如果连接成功，显示屏上的 BT 会亮起。
↳ 如果连接失败，显示屏上的 BT 会闪烁。
- 4 选择并播放蓝牙设备上的音频文件或音乐。
 - 播放期间，如有通话接入，音乐播放会暂停。
 - 如果音乐传输中断，则将蓝牙设备移近主装置。
- 5 要退出蓝牙功能，请选择其他来源。
↳ 切换回蓝牙模式后，蓝牙连接便会恢复。
 - 要断开当前蓝牙连接，请按住遥控器上的 .

单个音箱上的蓝牙功能

您可以将便携式左或右音箱作为独立于主装置的单个蓝牙音箱使用。

- 1 按左或右音箱上的  按钮可切换至蓝牙模式。
↳ 左或右音箱上的  LED 会闪烁。

- 2 在蓝牙设备上，打开蓝牙功能，搜索并选择左或右音箱的名称以开始连接（有关如何启用蓝牙，请参阅蓝牙设备用户手册）。
 - **B5 -L portable** 代表便携式左音箱；**B5 -R portable** 代表便携式右音箱。
 - ↳ 连接期间，左、右音箱上的  LED 会闪烁。
- 3 等待便携式扬声器上的  LED 亮起。
↳ 如果连接成功，会听到连接音，并且便携式音箱上的  LED 会亮起。
↳ 如果连接失败，便携式音箱上的  LED 会闪烁。
- 4 选择并播放蓝牙设备上的音频文件或音乐。
 - 播放期间，如有通话接入，音乐播放会暂停。
 - 如果音乐传输中断，则将蓝牙设备移近主装置。
- 5 要退出蓝牙模式，请按音箱上的 **SURROUND ON DEMAND** 按钮。
↳ 切换回蓝牙模式后，蓝牙连接便会恢复。
 - 要断开当前蓝牙连接，请按住音箱上的  按钮。

注

- 遥控器的功能不适用于单个蓝牙音箱（便携式左或右音箱）。

通过 NFC 连接蓝牙

NFC（近场通信）是一种用于手机等 NFC 设备之间进行短距离无线通信的技术。

所需组件

- 具有 NFC 功能的蓝牙设备。
- 要进行配对，请用 NFC 设备轻击主装置的 **NFC** 标签。

注

- NFC 功能仅适用于主装置，不适用于便携式左、右音箱。

- 1 在蓝牙设备上启用 NFC（有关详细信息，请参阅设备用户手册）。
- 2 用 NFC 设备轻击主装置的 **NFC** 标签，直至平板影院发出蜂鸣音。
 - 首次连接时，某些移动设备会出现配对提示，选择“是”进行连接。
 - ↳ 蓝牙连接成功时，**BT** 将显示在显示面板上。
 - ↳ 如果连接失败，显示面板上的 **BT** 会持续闪烁。
- 3 选择并播放 NFC 设备上的音频文件或音乐。
 - 要断开连接，请再次用 NFC 设备轻击主装置的 **NFC** 标签。

设置显示屏亮度

您可以反复按 **DIM** 以显示此产品的显示面板的不同亮度级别。

- 如果在显示屏上选择 **DIM** **O**（较暗），则显示屏会在每次按遥控器上的按钮 10 秒后关闭。

应用出厂设置

您可以将本产品重置为出厂时设定的默认设置。

- 1 在 AUX 模式下，在 3 秒钟内依次按遥控器上的 **音量-**、**BASS -** 和 **TREBLE -**。
- ↳ 恢复出厂设置完成后，产品将自动关闭并重启。

自动待机

播放所连接设备中的媒体时，如果满足以下条件，平板影院会自动切换至待机模式：

- 15 分钟未按来源按钮，且
- 未检测到所连接设备的音频/视频播放。

6 更新软件

为了获得最佳功能及支持，请使用最新软件更新您的产品。

所需组件

- FAT 格式的 USB 闪存盘。不要使用 USB 硬盘。
- 可以访问互联网的电脑。
- 支持 ZIP 文件格式的存档实用程序。

检查软件版本

在 HDMI ARC 模式下，在 3 秒钟内依次按遥控器上的 **TREBLE -**、**BASS -** 和 **音量 -**。

↳ 软件版本号将显示在显示面板上。

通过 USB 设备更新软件

- 1 在 www.philips.com/support 上检查最新的软件版本。
 - 搜索您的型号，然后单击“软件和驱动程序”。
- 2 将软件下载到 USB 闪存盘中。
 - ① 将下载的文件解压缩（如果已压缩），确保将解压缩文件夹命名为“UPG”。
 - ② 将“UPG”文件夹放在根目录中。
- 3 将 USB 闪存盘连接至本产品上的  (SERVICE) 接口。
- 4 将本产品切换至 HDMI ARC 来源（按 **HDMI ARC**）。

- 5 在遥控器上，在 6 秒钟内按 2 次 ，再按 1 次 **音量 +**，然后按下 **MOVIE**。

↳ 然后，显示面板上会显示“UPG”（升级）。

- 6 等待更新完成。
 - ↳ 更新完成后，本产品将自动关闭并重新打开。

! 注意

- 在软件更新过程中，请勿关闭电源或移除 USB 闪存盘，因为这样做可能会损坏本产品。
- 升级可能需要 8 分钟时间。

7 挂墙安装回音壁

在将回音壁安装到墙壁之前，请阅读所有安全防范措施。（请参见第 2 页的 '安全'）


壁挂安装

注

- 您必须先將便携式音箱从主装置上拆下，然后再进行壁挂或拆卸。
- 若壁挂安装不当，则可能造成事故、人身伤害或损坏。如果您有任何疑问，请联系您所在国家/地区的客户服务。
- 将挂架固定到可承受本产品重量和挂架总重量的墙壁上。
- 挂墙安装前，您不必移除平板影院底部的 4 个橡胶脚垫，否则橡胶脚垫无法装回。

螺钉长度/直径

根据安装此挂架的墙壁类型，请确保使用具有合适长度和直径的螺钉。

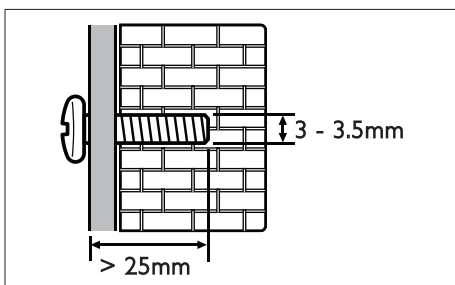

有关如何在墙上安装平板影院，请参阅挂架单页上的图示。

- 1) 在墙上钻孔。
- 2) 用销子和螺钉将挂架固定在墙上。
- 3) 将平板影院挂在挂架上。

8 产品规格

注

- 规格和设计如有更改，恕不另行通知。

功放器

- 总输出功率：
210 瓦 RMS (+/- 0.5dB, 30% THD) / 168 瓦 RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
- 频率响应：
20 赫兹 - 20 千赫 / ± 3 dB
- 信噪比：
> 65 dB (CCIR) / (A 加权)
- 输入灵敏度：
 - AUX: 750 毫瓦
 - 音频输入: 400 毫伏

音频

- S/PDIF 数字音频输入
 - 同轴: IEC 60958-3
 - 光纤: TOSLINK

蓝牙

- 蓝牙规格: A2DP
- 蓝牙版本: 2.1 + EDR

主装置

- 电源：
约 110-240 伏; 50-60 赫兹
- 功耗: 50 瓦
- 待机功耗: ≤ 0.5 瓦
- 尺寸 (宽 $\times$ 高 $\times$ 厚):
1035 $\times$ 73 $\times$ 156 毫米 (装有便携式左、右音箱)
- 重量: 4.4 千克

- 内置扬声器
 - 2个低音扬声器
(76 毫米/3英寸, 8欧姆)
 - 2个高音扬声器
(25.4 毫米/1英寸, 8欧姆)

便携式音箱

- 扬声器阻抗: 8 欧姆
- 扬声器驱动器:
2 × 76 毫米 (3 英寸) 全频
- 尺寸 (宽 × 高 × 厚):
191 × 73 × 156 毫米
- 重量: 0.86 千克/个

低音扬声器

- 电源:
约 110-240 伏; 50-60 赫兹
- 功耗: 30 瓦
- 待机功耗: ≤ 0.5 瓦
- 阻抗: 4 欧姆
- 扬声器驱动器:
1 × 165 毫米 (6.5 英寸)
低音扬声器
- 尺寸 (宽 × 高 × 厚):
200 × 510 × 201 毫米
- 重量: 4.9 千克

壁挂安装

- 尺寸 (宽 × 高 × 厚):
40 × 100 × 26.5 毫米
- 重量: 0.1 千克/个

遥控器电池

- 2 节 1.5 伏 AAA-R03

待机信息

- 本产品保持不活动状态 15 分钟后, 将自动切换至待机或联网待机模式。
- 待机或联网待机模式下的功耗低于 0.5 瓦。
- 要禁用蓝牙连接, 请按住遥控器上的蓝牙按钮。
- 要启用蓝牙连接, 请启用蓝牙设备上的蓝牙连接, 或通过 NFC 标签 (如果可用) 启用蓝牙连接。

9 故障种类和处理方法

警告

- 存在触电危险。切勿拆下本产品的外壳。

为保证保修的有效性，切勿尝试自行维修本产品。

如果在使用本产品时遇到问题，请在申请服务之前检查以下事项。如果仍遇到问题，请在 www.philips.com/support 页面上获得支持。

声音

平板影院扬声器没有声音。

- 使用音频线缆将平板影院连接至电视或其他设备。然而，在以下情况下，您无需单独的音频连接：
 - 回音壁和电视通过 **HDMI ARC** 进行连接，或
 - 当设备连接至回音壁上的 **HDMI IN** 接口时。
- 在遥控器上，选择正确的音频输入。
- 确保没有将平板影院静音。
- 将平板影院重置为出厂设置（请参见第 15 页的 '应用出厂设置'）。

便携式无线音箱没有声音。

- 确保便携式无线音箱已打开。按便携式无线音箱底部的 **ON**。
- 将便携式无线音箱插接至主装置，为电池充电。
- 如果您要将便携式无线音箱无线连接至主装置，请确保按下便携式无线音箱上的 **SURROUND ON DEMAND** 按钮。

- 如果您要将便携式无线音箱作为单个蓝牙音箱使用，请确保将便携式左、右音箱连接至蓝牙设备（请参见第 14 页的 '单个音箱上的蓝牙功能'）。

无线低音扬声器没有声音。

- 以无线方式将低音扬声器连接至主装置。

声音失真或有回声。

- 如果您通过回音壁播放电视的音频，请确保将电视静音。

音频和视频不同步。

- 按 **AUDIO SYNC +/-** 将音频与视频同步。

蓝牙

设备无法连接回音壁。

- 设备不支持回音壁所需的兼容规格。
- 您尚未启用设备的蓝牙功能。有关如何启用该功能，请参阅设备的用户手册。
- 设备未正确连接。正确连接设备。
- 回音壁已连接另一台蓝牙设备。断开连接的设备，然后重试。

播放所连接蓝牙设备中的音频时音质较差。

- 蓝牙接收质量较差。将设备移近回音壁，或移除设备和回音壁之间的任何障碍物。

所连接的蓝牙设备时断时续。

- 蓝牙接收质量较差。将设备移近回音壁，或移除设备和回音壁之间的任何障碍物。
- 关闭蓝牙设备的 Wi-Fi 功能以避免干扰。
- 对于某些蓝牙设备，为节省电量可能会自动禁用蓝牙连接。这并不表示回音壁有任何故障。

空灵校准

为何需要进行空灵校准？

- 空灵校准可在便携式左、右音箱（环绕）未正确放置时优化环绕声体验。

空灵校准成功后，环绕声改善并不明显。

- 仅当便携式左、右音箱（环绕）未正确放置或所播放的音乐中有较强的环绕音效时，环绕音效增强才会起效。

显示面板上显示错误消息。

- 如果空灵校准失败，则会显示以下任一错误消息。有关重新校准的详细信息，请参阅第四章（空灵校准）的内容。
 - **FAIL**（失败）：表示便携式左/右音箱未处于 **SURROUND ON DEMAND** 模式或超出校准范围，或者有一些障碍物使得主装置和便携式左、右音箱无法完全“看到”对方。
 - **BATT LOW**（电池电量不足）：表示便携式左/右音箱的电池电量不足。
 - **ERR1**（错误）：表示便携式左/右音箱未与主装置分离。



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Digital Surround is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



© 2013 CSR plc and its group companies. The aptX® mark and the aptX logo are trade marks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by WOOX Innovations is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

产品中有害物质的名称及含量
Names and Contents of Hazardous Substance

部件名称 Name of the parts	有害物质 Hazardous Substance					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
Housing 外壳	○	○	○	○	○	○
Subwoofer 超重低音箱	×	○	○	○	○	○
Loudspeakers 喇叭单元	○	○	○	○	○	○
PWBs 电路板组件	×	○	○	○	○	○
Accessories (Remote control & cables) 附件（遥控器， 电源线，连接线）	×	○	○	○	○	○
Batteries in Remote Control (ZnC) 遥控器电池	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
The table is formulated according to SJ/T 11364.

- ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
○： Indicates that this hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in GB/T 26572.
- ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
×： Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in GB/T 26572.



环保使用期限 **Environmental Protection Use Period**

此标识指期限（十年），电子电气产品中的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，用户使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

This logo refers to the period (10 years) during which the hazardous substances in electronic and electrical products will not leak or mutate so that the use of these [substances] will not result in any severe environmental pollution, any bodily injury or damage to any assets.



Specifications are subject to change without notice

2015 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

B5_93_UM_V2.0

