

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DTP2340



NL Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1 Belangrijk	2
Veiligheid en belangrijke kennisgevingen	2
Recycling	2
Copyright	3
Handelsmerkverklaring	3
2 Uw product	4
Enkele functies	4
Productoverzicht	4
3 Aansluiten	7
Het product plaatsen	7
Antenne of kabel aansluiten	7
Videokabels aansluiten	7
Audiokabels aansluiten	8
Een USB-apparaat aansluiten	9
Het apparaat aansluiten op een stopcontact	9
4 Aan de slag	10
De batterijen in de afstandsbediening plaatsen	10
Door het menu navigeren	10
Eerste keer instellen	11
Het hoofdmenu gebruiken	11
5 Televisiekijken	13
De elektronische programmagids gebruiken	13
De programmabewerkingstabel gebruiken	14
6 Afspelen	15
Afspelen vanaf disc	15
Afspelen vanaf USB	15
Video afspelen	16
Muziek afspelen	17
Foto's weergeven	17
Geavanceerd bestanden zoeken	18

7 Systeeminstellingen aanpassen	19
Algemene instellingen aanpassen	19
De DVD/USB-instellingen aanpassen	21
TV/radio-instellingen aanpassen	24
8 Extra informatie	27
Software bijwerken	27
Onderhoud	27
9 Specificaties	28
10 Problemen oplossen	30
Het apparaat	30
Foto	30
Geluid	30
Afspelen	30

1 Belangrijk

Veiligheid en belangrijke kennisgevingen



Waarschuwing

- Risico van oververhitting! Plaats de digitale ontvanger nooit in een afgesloten ruimte. Laat voor voldoende ventilatie aan alle zijden van de digitale ontvanger een ruimte vrij van minstens 10 cm. Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van de digitale ontvanger nooit worden afgedekt door gordijnen of andere voorwerpen.
- Plaats de digitale ontvanger, de afstandsbediening en de batterijen nooit in de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, waaronder direct zonlicht.
- Gebruik deze digitale ontvanger uitsluitend binnenshuis. Houd de digitale ontvanger uit de buurt van water, vocht en vloeistofhoudende voorwerpen.
- Plaats de digitale ontvanger nooit op andere elektrische apparatuur.
- Blijf bij onweer bij de digitale ontvanger uit de buurt.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.
- Zichtbare en onzichtbare laserstraling. Voorkom blootstelling aan straling.



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Dit product voldoet aan de volgende richtlijnen en bepalingen: 2006/95/EG, 2004/108/EG.

Recycling



Uw product is ontworpen en gemaakt uit materialen en onderdelen van hoge kwaliteit, die kunnen worden gerecycled. Als een product is voorzien van het symbool met een container met een kruis erdoorheen, valt dat product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG.



Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die onder de EU-richtlijn 2006/66/EG vallen. De batterijen mogen niet bij het gewone huishoudelijke afval worden gegooid.

Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

Dit product is voorzien van een kopieerbeveiliging die onder bepaalde Amerikaanse octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten van Macrovision Corporation en andere rechtmatige eigenaren valt. Het gebruik van deze technologie voor kopieerbeveiliging moet worden goedgekeurd door Macrovision Corporation en is alleen bedoeld voor thuisgebruik en ander beperkt gebruik, tenzij door Macrovision Corporation toestemming voor ander gebruik is verleend. Het is verboden het apparaat te decompileren of te demonteren.

Handelsmerkverklaring



Specificaties van de laser

- Type: halfgeleidende laser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Golflengte: 655 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Uitgangsvermogen: 10 mW (DVD), 5 mW (VCD/CD)



Officieel DivX®-gecertificeerd product.
Speelt alle versies van DivX®-video af (inclusief DivX® 6), met standaardweergave van DivX®-mediabestanden.



DVB is een gedeponeerd handelsmerk van het DVB Digital Video Broadcasting Project (1991 tot 1996).



Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic en het dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.



Alle andere gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

2 Uw product

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, kunt u uw product registreren op www.philips.com/welcome.

Enkele functies

Geniet van digitale radio en TV

Deze digitale ontvanger heeft een ingebouwde digitale tuner die digitale signalen ontvangt. Geniet van digitale radio- en TV-programma's zonder een extra set-top box.

TV-gids op het scherm

U hebt toegang tot de elektronische programmagids voor het uitzendschema van digitale radio- en TV-programma's.

USB Direct

Sluit uw USB-stick aan op de USB-ingang om naar MP3-muziek met een geweldige geluidskwaliteit te luisteren of om een JPEG-diapresentatie te bekijken.


Regiocodes

U kunt discs met de volgende regiocodes afspelen.

DVD-regiocode	Landen
 	Europa


Productoverzicht

Het apparaat

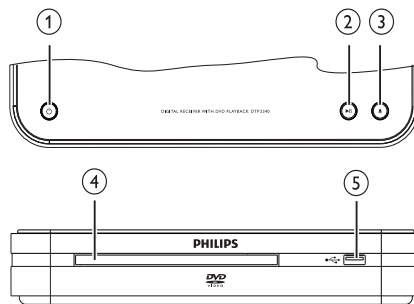

- ① **⏻ (Stand-by/aan)**
 - Schakelt het product in of uit.
- ② **▶ II (Weergeven/pauzeren)**
 - Hiermee start, pauzeert en hervat u het afspelen van de disc.
- ③ **▲ (Openen/sluiten)**
 - Hiermee opent of sluit u het discstation.
- ④ **Discstation**
- ⑤ **↔ (USB)**
 - Gegevensingang vanaf USB-opslagapparaten.

Afstandsbediening

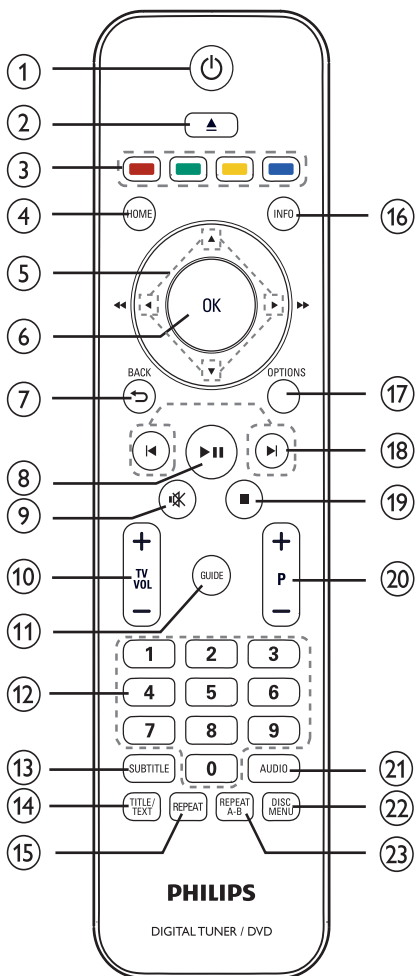

① **⏻ (Stand-by/aan)**

- Hiermee zet u het product in stand-by als het is ingeschakeld.
- Hiermee schakelt u het product in als het in stand-by staat.

② **▲ (Weergeven/pauzeren)**

- Hiermee opent of sluit u het discstation.

③ **Kleurenknop**

- Hiermee selecteert u taken of opties. (Alleen voor de teletekstmodus.)

④ **HOME**

- Schakelt het menu Demo in of uit.

⑤ **◀▶▲▼ (Navigatieknoppen)**

- Hiermee navigeert u door de menu's.
- Druk op deze knoppen om vooruit of achteruit te zoeken. (Alleen voor ◀▶.)

⑥ **OK**

- Bevestigt een invoer of een keuze.
- Geeft de zenderlijst weer.

⑦ **↶ BACK**

- Keert terug naar het vorige menu.

⑧ **▶|| (Weergeven/pauzeren)**

- Hiermee start, pauzeert en hervat u het afspelen van de disc.

⑨ **🔇 (Mute) (Alleen voor TV's van Philips.)**

- Hiermee schakelt u de audio-uitvoer in of uit.

⑩ **TV VOL +/-**

- Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume. (Alleen voor TV's van Philips.)

⑪ **GUIDE**

- Hiermee schakelt u de programmagids in of uit. Alleen voor digitale kanalen.

⑫ **0-9 (Numerieke knoppen)**

- Hiermee selecteert u een zender of instelling.
- Hiermee selecteert u een item om af te spelen.
- Hiermee voert u een nummer van een voorkeurstation in.

⑬ **SUBTITLE**

- Hiermee selecteert u de ondertitelingstaal voor DVD, DivX of DVBT.

⑭ **TITLE/TEXT**

- In de DVD-modus schakelt u hiermee de weergave van het titelmenu van de disc in of uit.
- In de Live TV-modus schakelt u hiermee de weergave van teletekstinformatie in of uit.

⑮ **REPEAT**

- Kiest voor herhalings- of shufflemodus.

⑯ **INFO**

- Hiermee geeft u extra informatie weer of verbergt u deze.

⑰ **OPTIONS**

- Activeert het menu Snelle toegang.

⑱ **◀▶ (Vorige/volgende)**

- Hiermee gaat u naar de vorige of volgende titel of track of het vorige of volgende hoofdstuk.

⑲ **■ (Stop)**

- Hiermee stopt u het afspelen.

⑳ **P +/- (Program +/-) (Alleen in de modus voor digitale TV of radio.)**

- Hiermee selecteert u het volgende of vorige kanaal.

㉑ **AUDIO**

- Hiermee selecteert u een audiotaal van een digitale zender of disctrack.

㉒ **DISC MENU**

- Hiermee opent of sluit u het discmenu of geeft u de USB-bestandsbrowser weer.

㉓ **REPEAT A-B**

- Hiermee markeert u de sectie voor herhaald afspelen of schakelt u de herhaalmodus uit.

3 Aansluiten

Maak de volgende aansluitingen om uw digitale ontvanger te gebruiken.



Opmerking

- Haal de stekkers van de apparaten uit het stopcontact voordat u aansluitingen maakt of wijzigt.

Kijk op het typeplaatje op de onderkant van het product voor het identificatienummer en de voedingsspanning.

Basisaansluitingen:

- Antenne of kabel-TV
- Videokabels
- Audiokabels

Optionele aansluitingen:

- USB-apparaten


Het product plaatsen

Plaats het product op een tafel.

Plaats het product in de buurt van een stopcontact en op een plaats waar u gemakkelijk bij de stekker kunt.

Antenne of kabel aansluiten

Sluit de digitale ontvanger aan op een antenne of een kabelbox.

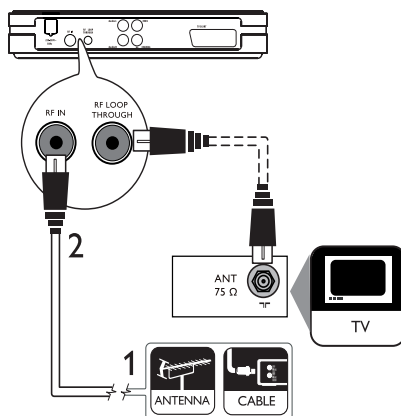

1 Haal de antennekabel uit de TV.

2 Sluit de antennekabel aan op de RF IN-aansluiting.

Digitale zenders bekijken wanneer de digitale ontvanger in stand-by staat:

Sluit een RF-antennekabel (niet meegeleverd) aan op de RF LOOP THROUGH-aansluiting van het apparaat en de antenne-ingang van de TV.



Tip

- De antenne-ingang van uw TV kan worden aangeduid met ANT, ANTENNA IN of RF IN.

Videokabels aansluiten


Sluit de digitale ontvanger aan op uw TV om discs af te spelen. Selecteer de beste videoaansluiting voor uw TV.



Opmerking


- Sluit de digitale ontvanger rechtstreeks op een TV aan.

Aansluiten op een scart-aansluiting

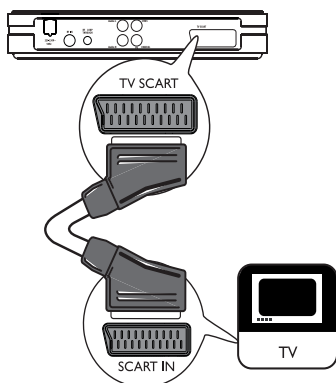

Sluit een **SCART**-kabel (niet meegeleverd) aan op de **SCART**-aansluiting van de digitale ontvanger en op de **SCART**-aansluiting van de TV.

Aansluiten op een CVBS-aansluiting

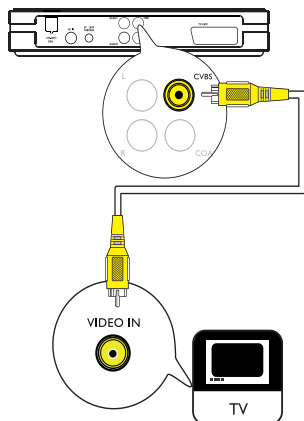


Sluit een **CVBS**-kabel (niet meegeleverd) aan op de **CVBS**-aansluiting van de digitale ontvanger en op de **CVBS**-aansluiting van de TV.

Audiokabels aansluiten

Beslis op basis van de mogelijkheden van het apparaat of u het aansluit op een analoge of digitale aansluiting.


- Optie 1: Aansluiten op een TV
- Optie 2: Aansluiten op een analoog audioapparaat
- Optie 3: Aansluiten op een digitale versterker of ontvanger

Optie 1: Aansluiten op TV

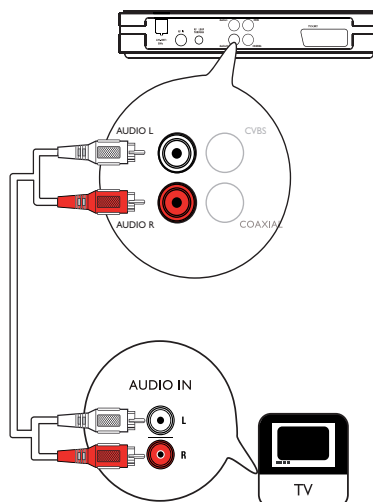


Sluit een audiokabel (rode/witte uiteinden) aan op de **AUDIO L/R**-aansluitingen van de digitale ontvanger en op de overeenkomstige **AUDIO L/R**-aansluitingen van de TV.

Optie 2: Aansluiten op een analoog audioapparaat

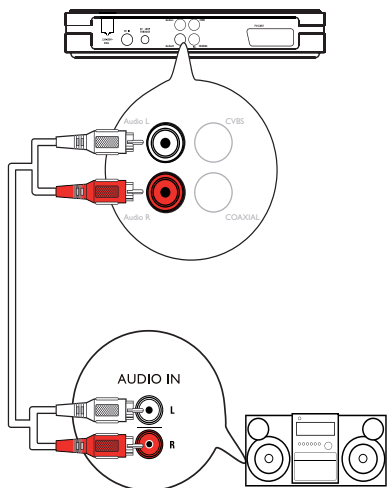


Sluit een audiokabel (rode/witte uiteinden - niet meegeleverd) aan op de **AUDIO L/R**-aansluitingen van de digitale ontvanger en op de overeenkomstige **AUDIO L/R**-aansluitingen van het analoge audioapparaat.

Optie 3: Aansluiten op een digitaal audioapparaat

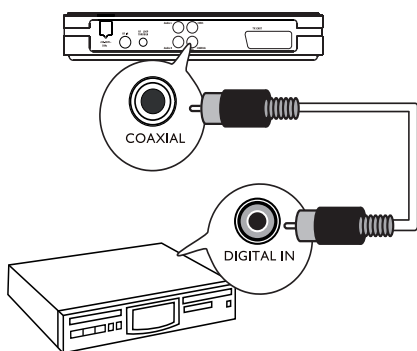

Sluit een coaxkabel (niet meegeleverd) aan op de **COAXIAL**-aansluiting van de digitale ontvanger en op de **COAXIAL/DIGITAL**-ingang van het digitale audioapparaat.

Een USB-apparaat aansluiten

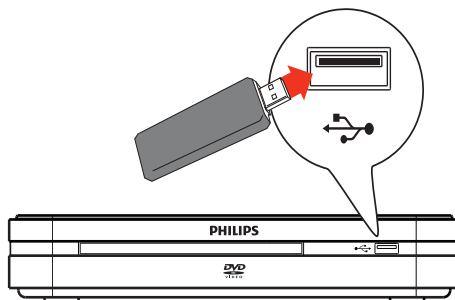

Sluit het USB-apparaat aan op de **USB**-aansluiting van de digitale ontvanger.

- Bestanden afspelen: druk op **HOME**, selecteer **[USB]** en druk op **OK**.

Het apparaat aansluiten op een stopcontact

! Let op


- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van de digitale ontvanger.

Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact.

- De digitale ontvanger is klaar om te worden ingesteld voor gebruik.


4 Aan de slag

De batterijen in de afstandsbediening plaatsen

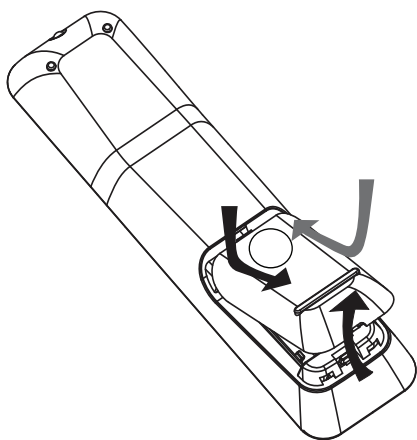

- 1 Schuif de batterijklep aan de achterkant van de afstandsbediening los.
- 2 Plaats de 2 meegeleverde (AAA)-batterijen. Zorg ervoor dat de + en - van de batterijen overeenkomen met de markeringen aan de binnenkant van het batterijcompartiment.
- 3 Schuif de klep terug op zijn plaats.

Door het menu navigeren

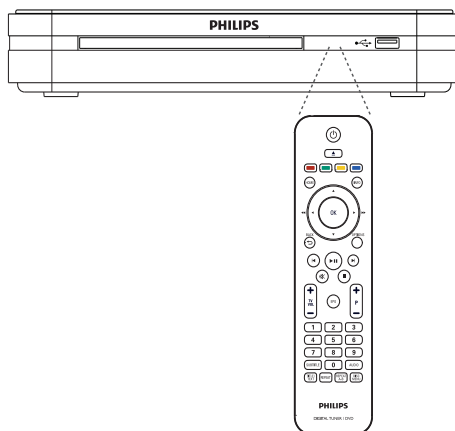

- 1 Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de infraroodsensor van het product en selecteer de gewenste functie.
- 2 Gebruik de volgende knoppen op de afstandsbediening om door de schermmenu's te navigeren.

Knop	Actie
▲▼	Hiermee gaat u omhoog of omlaag
◀▶	Hiermee gaat u naar links of rechts
OK	Hiermee bevestigt u een selectie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Hiermee voert u getallen in

Eerste keer instellen

Wanneer u de digitale ontvanger voor de eerste keer inschakelt, volgt u de instructies op de TV om de eerste installatie te voltooien.



Opmerking

- Controleer, voordat u van start gaat, of u alle vereiste aansluitingen hebt uitgevoerd.
- Voltooi de eerste keer instellen van deze digitale ontvanger voordat u een disc plaatst om af te spelen of voordat u TV gaat kijken.

- 1 Druk op **⏻** om de digitale ontvanger in te schakelen.
- 2 Schakel de TV in. Selecteer de ingang op uw TV door op de afstandsbediening van de TV op de bronknop te drukken.
 - ↳ Het scherm voor de eerste installatie wordt weergegeven.

Eerste install.

Wilt u de eerste keer beginnen?
Inst.wizard?

Land en taal instellen en automatisch zoeken naar TV- en radiozenders.

Ja **Nee**

- 3 Selecteer **[Ja]** en druk op **OK**.

Eerste install.

Land ▶	Oostr.
Taal ▶	Tsjechië
	Frankrijk
	✓ Duitsland
	▼

Terug **Volgende**

- 4 Selecteer **[Land]** en druk op **OK**.

- Selecteer het land waar u woont en druk op **OK**.

- 5 Selecteer **[Taal]** en druk op **OK**.
 - Selecteer een optie en druk op **OK**.
- 6 Selecteer **[Volgende]** en druk op **OK**.
 - ↳ Het automatisch zoeken naar kanalen begint. Dit proces duurt enkele minuten.
 - ↳ Druk op **HOME** om het zoeken naar kanalen te annuleren.

Automatisch zenders zoeken **PHILIPS**

	TV : 8	Radio : 8
Frequentie	586.0 Mhz	Football Ch
Bandbr.	8 Mhz	NHK
Voortgang	88%	BBC 1
		BBC 2
		MTV
		ESPN
		CNN

Drk op HOME om af te sl.

- 7 Zodra het afstemmen op kanalen is voltooid, wordt het eerste voorkeuzekanaal weergegeven. De digitale ontvanger is klaar voor gebruik.
- 8 Druk op **HOME** om het menu af te sluiten.

Het hoofdmenu gebruiken

Het hoofdmenu openen

- 1 Druk op **HOME**, selecteer een optie en druk op **OK**.

PHILIPS

DVD

Live-TV

USB

DVB-T Radio

Systeeminst.

Drk op HOME om af te sl.

Via het hoofdmenu hebt u toegang tot de volgende opties:

Optie	Beschrijving
[DVD]	Hiermee schakelt u over naar de DVD-modus.
[Live-TV]	Hiermee schakelt u over naar de TV-modus.
[USB]	Hiermee schakelt u over naar de USB-modus en geeft u de content weer.
[DVB-T Radio]	Hiermee schakelt u over naar de radiomodus.
[Systeeminst.]	Hiermee opent u het menu met systeeminstellingen.

5 Televisiekijken



Opmerking

- Zorg er voordat u begint voor dat u de antenne op de digitale ontvanger hebt aangesloten en dat u de eerste installatie hebt voltooid.

- 1 Druk op **Φ** om de digitale ontvanger in te schakelen.
- 2 Schakel de TV in. Selecteer de ingang op uw TV door op de afstandsbediening van de TV op de bronknop te drukken.
- 3 Druk op **HOME**, selecteer **[Live-TV]** en druk op **OK**.
 - ↳ De digitale ontvanger schakelt over naar de TV-modus. Het laatst bekeken kanaal wordt weergegeven.
- 4 Druk op **P + -** of op de **Numerieke knoppen** op de afstandsbediening om naar een ander kanaal te kijken.

De elektronische programmagids gebruiken

Op het scherm wordt een gids weergegeven met een overzicht van de TV- en radioprogramma's. In de gids vindt u het kanaal, de titel, het tijdstip en de programma-informatie van het geselecteerde programma.

Programma-informatie bekijken:

- 1 Druk in de Live TV-modus op **GUIDE**.
 - ↳ De lijst met TV-programma's wordt weergegeven.

TV-programmalijst	
Nr.	Programmanaam
3	ITV1
4	Channel 4
6	ITV2
10	ITV3
13	More 4
14	E4
28	ITV4
32	Quiz Call
10/10/2008	10:56

10:40 - 11:35
Deal or No Deal
11:35 - 12:35
The New Paul O'Grady

- 2 Selecteer het gewenste kanaal en druk op **▶**.
 - ↳ Het programmaoverzicht voor het geselecteerde kanaal wordt weergegeven.

10/10/2008
10:40 - 11:35 Deal or No Deal
11:35 - 12:35 The New Paul O'Grady Show
12:35 - 15:00 The Long Ships
15:00 - 16:00 Thirtysomething

Noel Edmonds hosts the worldwide smash game show in which any one of 22 players could win up to \$250,000

- 3 Als u de programmadetails wilt bekijken, selecteert u het gewenste programma en drukt u op **▶**.

Deal or No Deal	PHILIPS
10/10/2008 10:40 - 11:35 Description: Deal or No Deal involves a contestant, a host/presenter, a banker, a group of female models, and a number of briefcases (or boxes), with each having a different (and initially unknown) value. The game begins with the contestant	
Druk op HOME om af te sl.	

De programmabewerkingstabel gebruiken

U kunt uw favoriete kanalen instellen of kanalen verplaatsen en verwijderen.

Favoriete programma's instellen

Maak een lijst met favoriete programma's voor eenvoudige toegang.

Een favoriet TV- of radioprogramma instellen:

- 1 Druk op **HOME**, selecteer **[Live-TV]** en druk op **OK**.
- 2 Druk op **HOME**, selecteer **[Systeeminst.]** en druk op **OK**.
- 3 Selecteer **[TV/Radio-instelling]** en druk op **OK**.
- 4 Selecteer **[Programma] > [TV-programma]** of **[Radioprogramma]** en druk vervolgens op **OK**.
- 5 Selecteer het gewenste kanaal en markeer de kolom **[FAV]**. Druk vervolgens op **OK**.
 - ↳ In de kolom wordt een hartvormig symbool weergegeven. Het programma is gemarkeerd als een favoriet.
- 6 Herhaal de vorige stap om meer programma's te selecteren.
 - Druk op **HOME** om te bevestigen en het menu af te sluiten.



Tip

- Markeer de kolom **[FAV]** met het hartvormige symbool en druk op **OK** om favorieten te verwijderen.

Favoriete kanalen bekijken

De lijst met favoriete kanalen inschakelen

- 1 Druk op **HOME**, selecteer **[Live-TV]** of **[DVB-T Radio]** en druk op **OK**.
- 2 Druk op **OPTIONS**.
 - ↳ Het optiemenu wordt weergegeven.
- 3 Selecteer **[FAV]** en druk op **OK**.
 - ↳ De favorietenmodus is ingeschakeld. Druk op **P +/-** om tussen uw favoriete kanalen te schakelen.

De optie uitschakelen

- 1 Herhaal stap 1 t/m 3.
 - ↳ De favorietenmodus is uitgeschakeld.

Een TV- of radiokanaal verwijderen:

- 1 Selecteer de zender in de kolom **[Verw.]** en druk op **OK**. Er wordt een 'X' weergegeven. Het kanaal is geselecteerd om te verwijderen.
- 2 Herhaal de vorige stap om meer kanalen te selecteren om ze te verwijderen.
- 3 Druk op **HOME** of **↩ BACK** om het verwijderen te bevestigen.
 - ↳ Het kanaal is verwijderd.

Een TV- of radiokanaal verplaatsen:

- 1 Selecteer het gewenste kanaal in de kolom **[Verpl.]** en druk op **OK**. Er wordt een omhoog/omlaag-symbool weergegeven.
- 2 Druk op **▲▼** om het kanaal omhoog of omlaag te verplaatsen.
 - ↳ Het kanaal is verplaatst.
- 3 Herhaal bovenstaande stappen om meer kanalen te verplaatsen.
- 4 Druk op **HOME** om de wijzigingen op te slaan en het menu af te sluiten.

6 Afspelen

Afspelen vanaf disc



Opmerking

- DVD's en DVD-spelers hebben regiobeperkingen. Controleer of de DVD-video die u wilt afspelen, geschikt is voor dezelfde regio als uw speler (aangegeven aan de achterkant).
- Dit product ondersteunt het afspelen van de volgende bestandsindelingen: MP3/JPEG.
- Om een DVD-R, DVD+R of DVD-RW af te spelen, dient de disc gefinaliseerd te zijn.

Een disc afspelen




Let op

- Plaats alleen discs in het discstation.

- 1 Druk op **▲** om het discstation te openen.
- 2 Plaats een disc met het etiket naar boven.
 - Bij dubbelzijdige discs plaatst u de disc met de af te spelen zijde omlaag.
- 3 Druk op **▲** om het discstation te sluiten.
 - Als u discs wilt afspelen, schakelt u de TV in en kiest u een AV-ingang of de voorkeuzezender waaraan de digitale ontvanger is toegewezen.
 - Druk op **▶||** als de disc niet automatisch wordt afgespeeld.
- 4 Druk op **■** om het afspelen van de disc te stoppen.

Afspelen vanaf USB

- De digitale ontvanger geeft MP3/JPEG-bestanden op een USB-stick weer.

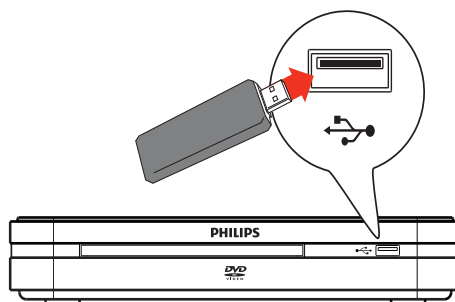

Opmerking

- Als het apparaat niet in de USB-aansluiting past, kunt u een USB-verlengkabel gebruiken.
- Als u een USB-lezer met meerdere kaarten/apparaten aansluit, hebt u slechts toegang tot één kaart of apparaat.

- 1 Sluit een USB-apparaat aan op de USB-aansluiting
- 2 Druk op **HOME**, selecteer **[USB]** en druk op **OK**.
↳ Het inhoudsmenu wordt weergegeven.
- 3 Selecteer een bestand om af te spelen en druk vervolgens op **▶||**.
↳ Het afspelen wordt gestart.
- 4 Druk op **■** of verwijder het USB-apparaat om het afspelen te stoppen.

Video afspelen

Video bedienen

Video bedienen tijdens de weergave:

Knop	Actie
◀	Hiermee gaat u naar de vorige titel of track.
▶	Hiermee gaat u naar de volgende titel of track.
◀◀	Hiermee zoekt u achteruit.
▶▶	Hiermee zoekt u vooruit.
⏏	Hiermee onderbreekt of hervat u het afspelen.
■	Hiermee stopt u het afspelen.
INFO	Hiermee geeft u informatie over de huidige titel weer.
AUDIO	Hiermee stelt u een andere audiotaal in.
SUBTITLE	Hiermee stelt u een andere ondertitelingstaal in.

Herhaald afspelen instellen

De opties voor herhaald afspelen variëren afhankelijk van het disc type. Druk tijdens het afspelen van de disc op **REPEAT** om tussen de opties te schakelen:

Optie	Beschrijving
[Alle]	Hiermee herhaalt u alle titels op de disc.
[Hoofdst.]	Hiermee herhaalt u het huidige hoofdstuk.
[Titel] of [Track]	Hiermee herhaalt u de huidige titel of track.
[Uit]	Hiermee schakelt u herhaald afspelen uit.

Een bepaalde scène herhalen (A-B)

U kunt een bepaald segment binnen een titel of hoofdstuk herhaald afspelen. Markeer het beginpunt (A) en het eindpunt (B) van het segment dat u wilt herhalen.

- 1 Druk tijdens het afspelen van de disc bij het gewenste beginpunt op **REPEAT A-B**.
↳ Het beginpunt (A) is gemarkeerd.
- 2 Druk bij het gewenste eindpunt eenmaal op **REPEAT A-B**.
↳ Het eindpunt (B) is gemarkeerd. Het gemarkeerde segment (A-B) wordt herhaald afgespeeld.
↳ Selecteer [A-B Off] door herhaaldelijk op **REPEAT A-B** te drukken om het herhaald afspelen te stoppen.

Playback Control instellen (PBC)

Voor VCD's/SVCD's die zijn opgenomen met Playback Control (PBC) kunt u de inhoud van de disc openen via een interactief menu.


- 1 Plaats een (Super) Video-CD.
 - Selecteer een optie en druk op **OK** als het discmenu wordt weergegeven.
- 2 Druk tijdens het afspelen van de disc op **OPTIONS**.
- 3 Selecteer [**PBC**] en druk op **OK**.
- 4 Druk op **OK** om de optie in of uit te schakelen.
 - [**Aan**]: hiermee wordt er een indexmenu weergegeven wanneer u een disc plaatst om af te spelen.
 - [**Uit**]: hiermee slaat u het discmenu over en begint u met het afspelen vanaf de eerste titel.
- 5 Druk op **■** om het afspelen van de disc te stoppen.

Muziek afspelen

MP3-bestanden afspelen

De digitale ontvanger speelt de meeste MP3-audiobestanden af die op een opneembare disc, een commerciële disc of een USB-flashdrive staan.

- 1 Plaats een disc of sluit een USB-flashdrive aan op de digitale ontvanger.
- 2 Druk op **HOME**, selecteer **[USB]** of **[DVD]** en druk op **OK**.
 - ↳ Het inhoudsmenu wordt weergegeven.

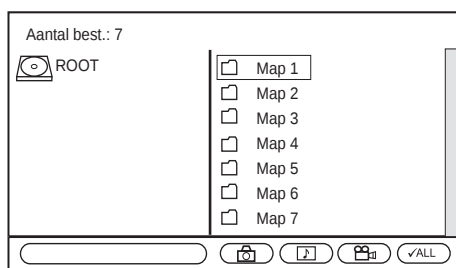

- 3 Selecteer de map met de bestanden en druk op **OK**.
- 4 Druk op **▶||** om de bestanden in de geselecteerde map af te spelen.
 - Druk op **■** om het afspelen van muziek te stoppen.


Audio bedienen

Audio bedienen tijdens het afspelen:

Knop	Actie
REPEAT	Hiermee bladert u door verschillende opties voor herhaald afspelen.
▶ 	Hiermee onderbreekt of hervat u het afspelen.

Foto's weergeven

- 1 Plaats een disc of sluit een USB-flashdrive aan op de digitale ontvanger.
- 2 Druk op **HOME**, selecteer **[USB]** of **[DVD]** en druk op **OK**.
 - ↳ Het inhoudsmenu wordt weergegeven.

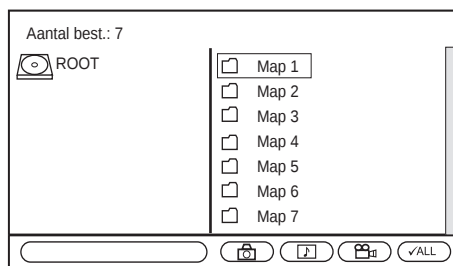

- 3 Selecteer de map met de bestanden en druk op **OK**.
- 4 Druk op **▶||** om de bestanden in de geselecteerde map af te spelen.
 - Druk op **↶** **BACK** om de weergave van foto's te stoppen.

Diapresentaties bedienen

Diapresentaties bedienen tijdens de weergave:

Knop	Actie
◀	Hiermee draait u de afbeelding 90 graden naar links.
▶	Hiermee draait u de afbeelding 90 graden naar rechts.
▲	Hiermee spiegelt u de afbeelding horizontaal.
▼	Hiermee spiegelt u de afbeelding verticaal.
REPEAT	Hiermee bladert u door verschillende opties voor herhaald afspelen.
▶ 	Hiermee onderbreekt of hervat u het afspelen.

Inzoomen op een afbeelding:

- 1 Druk tijdens de diaprojectie op **OPTIONS**.
↳ Het optiemenu wordt weergegeven.
- 2 Selecteer **[Zoom]** en druk herhaaldelijk op **OK** om door de verschillende zoomopties te bladeren.
- 3 Druk ter bevestiging op **OPTIONS**.
- 4 Druk op **▲▼◀▶** om door de vergrote afbeelding te schuiven.

De diaprojectie hervatten:

- 1 Druk op **OPTIONS** om het optiemenu te openen of te sluiten.
- 2 Druk op **▶||** om de diaprojectie te hervatten.

Zoomen annuleren:

- 1 Druk op **OPTIONS**.
- 2 Selecteer **[Zoom]** en druk herhaaldelijk op **OK** totdat de afbeelding op 100% staat.
- 3 Druk ter bevestiging op **OPTIONS**.
↳ De afbeelding wordt in de oorspronkelijke grootte weergegeven.

Geavanceerd bestanden zoeken

(Niet van toepassing op gegevensdiscs en USB-apparaten).

Gebruik de optie voor het geavanceerd zoeken van bestanden om de bestanden op uw disc of USB-apparaat te sorteren.

Bestanden sorteren:

- 1 Plaats een disc of sluit een USB-stick aan.
↳ Het inhoudsmenu wordt weergegeven.
- 2 Druk op **◀** of **▶** om een van de sorteropties te selecteren.
- 3 Druk op **OK** om de optie te selecteren.
↳ Alleen de mappen en bestanden die met de sorteroptie zijn gesorteerd, worden weergegeven.

Sorteropties:

Pictogram	Beschrijving
	Sorteren op afbeeldingen.
	Sorteren op muziekbestanden.
	Sorteren op videobestanden.
ALL	Alle bestanden weergegeven.

Een track of hoofdstuk selecteren


U kunt de optie **[Goto]** gebruiken om snel een track, titel of hoofdstuk te openen.

- 1 Druk op **OPTIONS**.
↳ Het optiemenu wordt weergegeven.
- 2 Selecteer **[Goto]** en druk op **OK**.
↳ De video wordt afgespeeld.
- 3 Druk op de **Numerieke knoppen** of op **▲▼◀▶** om naar een track, titel, hoofdstuk of tijdstip te gaan.
↳ De geselecteerde scène wordt weergegeven.

7 Systeeminstellingen aanpassen

Het menu openen:

- 1 Druk op **HOME**, selecteer **[Systeeminst.]** en druk op **OK**.

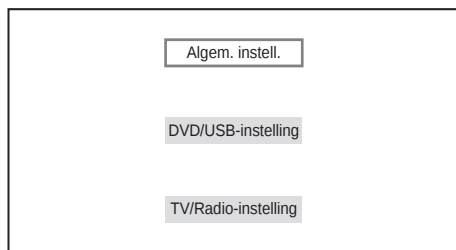

- 2 Selecteer een optie en druk op **OK**.
 - Druk op **↩ BACK** om terug te gaan naar het vorige menu.
 - Druk op **HOME** om het menu af te sluiten.

Optie	Beschrijving
[Algem. instell.]	Hiermee selecteert u een schermtaal en geeft u opties en voorkeursinstellingen weer.
[DVD/USB-instelling]	Hiermee selecteert u de disc- of menutaal, de audio-opties en de discopties.
[TV/Radio-instelling]	Hiermee past u de tuner- en kanaalinstellingen aan.

Algemene instellingen aanpassen

De algemene instellingen openen:

- 1 Druk op **HOME**, selecteer **[Systeeminst.]** en druk op **OK**.
- 2 Selecteer **[Algem. instell.]** en druk op **OK**.

- 3 Druk op **OK** of **▶** om een optie te selecteren.
 - Raadpleeg de uitleg bij de opties in het volgende gedeelte.
- 4 Selecteer een optie en druk op **▶**.
 - Druk op **↩ BACK** om terug te gaan naar het vorige menu.
 - Druk op **HOME** om het menu af te sluiten.

Via de opties in het menu kunt u de algemene instellingen aanpassen:

Optie	Beschrijving
[Taalinstellingen]	Hiermee selecteert u een schermtaal.
[Display-instellingen]	Hiermee selecteert u het type beeldscherm en de video-uitgang.
[Voorkeur]	Hiermee wijzigt u het wachtwoord voor het kinderslot, herstelt u de standaardinstellingen en geeft u de systeem informatie weer.

De taalinstellingen van het systeem aanpassen

- 1 Druk op **HOME**, selecteer **[Systeeminst.]** en druk op **OK**.
- 2 Selecteer **[Algem. instell.]** en druk op **OK**.
- 3 Selecteer **[Taalinstellingen] > [Schermtaal]** en druk op **▶**.
- 4 Selecteer een optie en druk op **▶**.
 - Druk op **↩ BACK** om terug te gaan naar het vorige menu.
 - Druk op **HOME** om het menu af te sluiten.

De scherminstellingen van het systeem aanpassen

- 1 Druk op **HOME**, selecteer **[Systeeminst.]** en druk op **OK**.
- 2 Selecteer **[Algem. instell.]** en druk op **OK**.
- 3 Selecteer **[Display-instellingen]**.
 - Raadpleeg de uitleg bij de opties in het volgende gedeelte.
- 4 Selecteer een optie en druk op ►.
 - Druk op **↩ BACK** om terug te gaan naar het vorige menu.
 - Druk op **HOME** om het menu af te sluiten.

[TV-standaard]

Wijzig de instelling als de video niet goed wordt weergegeven. Deze instelling moet overeenkomen met de meest gebruikelijke instelling voor TV's in uw land.

- **[NTSC]**: voor NTSC-TV's.
- **[PAL]**: voor PAL-TV's.

[Display-type]

Selecteer het gewenste beeldformaat. Zo bepaalt u hoe het beeld op de TV wordt weergegeven.

- **[4:3 Pan Scan]**: voor standaard-TV's; een volledig beeld waarvan de zijanten zijn afgekapt.
- **[4:3 Letter Box]**: voor standaard-TV's; een 'breedbeeld'-weergave met zwarte balken boven- en onderaan in beeld.
- **[16:9-breedbeeld]**: voor breedbeeld-TV's (beeldverhouding 16:9).

Systeemvoorkeuren aanpassen

- 1 Druk op **HOME**, selecteer **[Systeeminst.]** en druk op **OK**.
- 2 Selecteer **[Algem. instell.]** en druk op **OK**.
- 3 Selecteer **[Voorkeur]**.
 - Raadpleeg de uitleg over de opties in de volgende onderwerpen.

- 4 Selecteer een optie en druk op ►.
 - Druk op **↩ BACK** om terug te gaan naar het vorige menu.
 - Druk op **HOME** om het menu af te sluiten.

PIN wijzigen

U kunt het wachtwoord voor vergrendelde programma's en discs en voor het afspelen van beveiligde DVD's instellen of wijzigen.

- 1 Gebruik de **Numerieke knoppen** om het laatst ingestelde wachtwoord of het standaardwachtwoord '0000' in te voeren bij **[Oude PIN]**.
- 2 Voer bij **[Nieuwe PIN]** het nieuwe wachtwoord in.
- 3 Voer bij **[Bevestig nieuwe PIN:]** het nieuwe wachtwoord nogmaals in.
- 4 Selecteer **[OK]** en druk op **OK**. U kunt annuleren door **[Annul.]** te selecteren en op **OK** te drukken.

[Fabrieksinst]

Hiermee herstelt u de standaardinstellingen van de digitale ontvanger.

Selecteer **[Fabrieksinst]** en druk op **OK**. Voer '0000' of het laatst ingestelde wachtwoord in bij het veld **[Voer PIN in:]**. U kunt bevestigen door **[OK]** te selecteren en op **OK** te drukken. U kunt annuleren door **[Annul.]** te selecteren en op **OK** te drukken.



Opmerking

- Als u **[Fabrieksinst]** opent vanuit de modus DVB-T-radio/Live TV worden alleen de instellingen voor de modus DVB-T-radio/Live TV hersteld. Op dezelfde manier worden alleen de DVD/USB-instellingen hersteld als u **[Fabrieksinst]** vanuit de DVD/USB-modus opent.

[Systeeminfo]

Hiermee geeft u de softwareversie weer.

De DVD/USB-instellingen aanpassen

Het menu openen:



Opmerking

- Schakel over naar de **[DVD]**-modus voordat u **[DVD/USB-instelling]** opent. Druk op **HOME**, selecteer **[DVD/USB-instelling]** en druk op **OK**.

- 1 Druk op **HOME**, selecteer **[DVD]** of **[USB]** en druk op **OK**.
- 2 Druk op **HOME**, selecteer **[Systeeminst.]** en druk op **OK**.
- 3 Selecteer **[DVD/USB-instelling]** en druk op **OK**.
- 4 Selecteer een optie en druk op ►.
 - Druk op **↩ BACK** om terug te gaan naar het vorige menu.
 - Druk op **HOME** om het menu af te sluiten.

Via de opties in het menu kunt u de instellingen voor het weergeven van discs aanpassen:

Optie	Beschrijving
[Menu]	Hiermee selecteert u de menutaal.
[Audio]	Hiermee selecteert u de audiotaal.
[Ondertiteling]	Hiermee selecteert u de ondertitelingstaal.
[DivX-ondertiteling]	Hiermee selecteert u de DivX-ondertitelingstaal.

De taalinstellingen van de disc aanpassen



Opmerking

- Als de geselecteerde taal niet beschikbaar is op de disc, wordt de standaardtaal voor de disc gebruikt.
- Bij sommige DVD's kan alleen via het discmenu van de DVD een andere taal worden gekozen.

- 1 Druk op **HOME**, selecteer **[DVD]** of **[USB]** en druk op **OK**.
- 2 Druk op **HOME**, selecteer **[Systeeminst.]** en druk op **OK**.
- 3 Selecteer **[DVD/USB-instelling]** en druk op **OK**.
- 4 Selecteer **[Taalinstellingen]**.
- 5 Druk op **OK** of ► om een optie te selecteren.
 - Raadpleeg de uitleg in het volgende gedeelte.

[Menu]

Hiermee selecteert u de menutaal voor DVD's.

[Audio]

Hiermee selecteert u de standaardaudiotaal voor DVD's.

[Ondertiteling]

Hiermee selecteert u de standaardondertitelingstaal voor DVD's.

[DivX-ondertiteling]

Hiermee selecteert u een tekenset die DivX-ondertiteling ondersteunt. (Alleen voor DivX-bestanden op discs en USB.)

De opties voor ondertiteling zijn:

Optie	Beschrijving
[Standaard]	Engels, Iers, Deens, Ests, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Portugees, Luxemburgs, Noors (Bokmål en Nynorsk), Spaans, Zweeds, Turks
[Centr.-Europa]	Pools, Tsjechisch, Slowaaks, Albanees, Hongaars, Sloveens, Kroatisch, Servisch (Latijns schrift), Roemeens
[Cyrillisch]	Wit-Russisch, Bulgaars, Oekraïens, Macedonisch, Russisch, Servisch
[Grieks]	Grieks



Tip

- Zorg ervoor dat het ondertitelingsbestand en het filmbestand dezelfde bestandsnaam hebben. Als de bestandsnaam van de film 'Movie.avi' is, moet de naam van het tekstbestand 'Movie.sub' of 'Movie.srt' zijn.
- Bij (zelfgemaakte) DivX Video-discs met externe ondertiteling, wordt alleen het eerste ondertitelingsbestand weergegeven.

De audio-instellingen van de disc aanpassen

- 1 Druk op **HOME**, selecteer **[DVD]** of **[USB]** en druk op **OK**.
- 2 Druk op **HOME**, selecteer **[Systeeminst.]** en druk op **OK**.
- 3 Selecteer **[DVD/USB-instelling]** en druk op **OK**.
- 4 Selecteer **[Audio-inst.]**.
 - Raadpleeg de uitleg over de opties in de volgende onderwerpen.
- 5 Selecteer een optie en druk op **►**.
 - Druk op **↶ BACK** om terug te gaan naar het vorige menu.
 - Druk op **HOME** om het menu af te sluiten.

[Digitale uitvoer]

Selecteer een geschikte instelling voor de digitale uitvoer als u een audio-/videoapparaat hebt aangesloten op de coaxuitgang van de digitale ontvanger.

- **[PCM]**: als de coxaansluiting is aangesloten op een audio-/videoapparaat dat geen meerkanaalsgeluid kan decoderen.
- **[RAW]**: als de coxaansluiting is aangesloten op een meerkanaals audio-/videoapparaat.
- **[Uit]**: als de coxaansluiting niet op een audio-/videoapparaat is aangesloten.

[Downmix]

Selecteer de audio-optie voor het afspelen van een DVD die is opgenomen in het Dolby Digital-formaat.

- **[Stereo]**: als het geluid alleen via de twee voorluidsprekers van het aangesloten audio-/videoapparaat wordt weergegeven.
- **[L/R]**: als het aangesloten audio-/videoapparaat Dolby Pro Logic-signalen kan decoderen.

Aangepaste installatie aanpassen

- 1 Druk op **HOME**, selecteer **[DVD]** of **[USB]** en druk op **OK**.
- 2 Druk op **HOME**, selecteer **[Systeeminst.]** en druk op **OK**.
- 3 Selecteer **[DVD/USB-instelling]** en druk op **OK**.
- 4 Selecteer **[Aangep. install.]**.
 - Raadpleeg de uitleg over de beschikbare opties in de volgende onderwerpen.
- 5 Selecteer een optie en druk op **►**.
 - Druk op **↶ BACK** om terug te gaan naar het vorige menu.
 - Druk op **HOME** om het menu af te sluiten.

Kinderslot

Hiermee beperkt u de toegang tot DVD's die ongeschikt zijn voor kinderen. Deze optie werkt alleen bij DVD's die zijn opgenomen met beveiligingsniveaus.

- 1 Selecteer **[Aangep. install.]** > **[Oudercontrole]** en druk op **OK**.
- 2 Selecteer een beveiligingsniveau en druk op **OK**.
- 3 Gebruik de numerieke knoppen om '0000' of het laatst ingestelde wachtwoord in te voeren.
- 4 Selecteer **[OK]** en druk op **OK**. U kunt annuleren door **[Annul.]** te selecteren en op **OK** te drukken.

Aangep. install.		PHILIPS
  	Oudercontrole DivX® VOD Hoekmark.	1 KID SAFE 2 G 3 PG 4 PG 13 5 PG R 6 R 7 NC17 ✓ 8 Adult
Drk op HOME om af te sl.		

Opmerking

- Voor DVD's met een hoger beveiligingsniveau dan u hebt ingesteld, hebt u een wachtwoord nodig om deze te kunnen afspelen.
- Op sommige DVD's staan de beveiligingsniveaus afgedrukt, hoewel ze niet met deze niveaus zijn opgenomen. Deze functie heeft geen effect op dergelijke DVD's.

Classificering	Beschrijving
[1 ALLE LEEFTIJDEN]	Kindveilig; geschikt voor alle leeftijden.
[2 G]	Algemene programma's; geschikt voor kijkers van alle leeftijden.
[3 PG]	Ouderlijk toezicht wordt aangeraden.
[4 PG 13]	Niet geschikt voor kinderen jonger dan 13 jaar.
[5 PGR]	Ouderlijk toezicht aangeraden: ouders wordt aangeraden te voorkomen dat kinderen jonger dan 17 jaar bepaalde scènes kunnen zien.
[6 R]	Beperkt: alleen aangeraden in gezelschap van een ouder of volwassene.
[7 NC17]	Afgeraden voor kinderen.
[8 Volwassenen]	Volwassen materiaal: alleen geschikt voor volwassenen vanwege seksscènes, geweld of grof taalgebruik.

[DivX® VOD]

Hiermee geeft u de DivX®-registratiecode weer.

Voer deze DivX-registratiecode in wanneer u een video huurt of koopt op www.divx.com/vod. De DivX-video's die u huurt of koopt via DivX® VOD-service (Video On Demand) kunt u alleen afspelen op het apparaat waarop ze zijn geregistreerd.

Selecteer **[Aangep. install.]** > **[DivX® VOD]**. De DivX-registratiecode wordt weergegeven.

[Hoekmark.]

Hiermee schakelt u hoekmarkering in of uit. Met deze optie kunt u opnamen vanuit verschillende hoeken bekijken (indien beschikbaar).

TV/radio-instellingen aanpassen

Het menu openen:



Opmerking

- Schakel over naar de modus **[Live-TV]** of **[DVB-T Radio]** voordat u **[TV/Radio-instelling]** opent. Druk op **HOME**, selecteer **[Live-TV]** of **[DVB-T Radio]** en druk op **OK**.

- 1 Druk op **HOME**, selecteer **[DVB-T Radio]** of **[Live-TV]** en druk op **OK**.
- 2 Druk op **HOME**, selecteer **[Systeeminst.]** en druk op **OK**.
- 3 Selecteer **[TV/Radio-instelling]** en druk op **OK**.
- 4 Selecteer een optie en druk op **►**.
 - Druk op **↩ BACK** om terug te gaan naar het vorige menu.
 - Druk op **HOME** om het menu af te sluiten.

Via de opties in het menu kunt u de tunerinstellingen aanpassen:

Optie	Beschrijving
[Programma]	Hiermee stelt u uw favoriete kanaal in, sorteert u programma's, verwijdert u kanalen en stemt u af op nieuwe kanalen.
[Oudercontrole]	Hiermee beveiligt u de weergave voor de geselecteerde kanalen.
[Systeeminst.]	Hiermee past u de systeeminstellingen voor de tuner aan.

De programmalijst aanpassen

Het menu openen:

- 1 Druk op **HOME**, selecteer **[DVB-T Radio]** of **[Live-TV]** en druk op **OK**.
- 2 Druk op **HOME**, selecteer **[Systeeminst.]** en druk op **OK**.
- 3 Selecteer **[TV/Radio-instelling]** en druk op **OK**.
- 4 Selecteer **[Programma]**.
 - Raadpleeg de uitleg over de beschikbare opties in de volgende onderwerpen.
- 5 Selecteer een optie en druk op **►**.
 - Druk op **↩ BACK** om terug te gaan naar het vorige menu.
 - Druk op **HOME** om het menu af te sluiten.

Via de opties in het menu kunt u de programma-instellingen beheren:

Optie	Beschrijving
[TV-programma]	Hiermee stelt u favoriete TV-kanalen in of verwijdert u kanalen.
[Radioprogramma]	Hiermee stelt u favoriete radiokanalen in of verwijdert u kanalen.
[Sorteren]	Hiermee sorteert u de voorkeuzekanalen.
[Autom. zoeken]	Hiermee zoekt en installeert u alle kanalen automatisch.
[Handm. Zoeken]	Hiermee voegt u handmatig nieuwe kanalen toe.
[Autom. zenderupdate]	Hiermee schakelt u het automatisch bijwerken van nieuwe kanalen in of uit.

Sorteren

U kunt de kanalen met behulp van de volgende opties sorteren:

[Autom.]

Hiermee sorteert u de kanalen in oplopende volgorde zoals deze zijn gevonden bij het automatisch zoeken of op basis van de definities van de uitzender.

[Op naam]

Hiermee sorteert u de kanalen in alfabetische volgorde op kanaalnaam.

[Op service-ID]

Hiermee sorteert u de kanalen op basis van de identificatie van het station.

Kanalen automatisch zoeken

Hiermee zoekt en installeert u alle kanalen automatisch. Met deze optie overschrijft u alle voorkeuzekanalen.

- 1 Selecteer **[Autom. zoeken]** en druk op **OK**.
- 2 Selecteer **[OK]** en druk op **OK** om het zoeken naar kanalen te starten. U kunt annuleren door **[Annul.]** te selecteren en op **OK** te drukken.

Handmatig zoeken

U kunt handmatig nieuwe kanalen installeren. Met deze optie kunt u nieuwe kanalen toevoegen zonder de huidige lijst met kanalen te wijzigen.

- 1 Selecteer **[Handm. Zoeken]** en druk vervolgens op **OK**. Het scherm voor het zoeken van kanalen wordt weergegeven.
- 2 Druk op **►** en vervolgens op **▲▼** om de kanaalfrequentie te selecteren.
- 3 Druk op **OK** om het kanaal toe te voegen.
 - ↳ Als er een kanaal wordt gevonden, wordt het opgeslagen en aan de lijst met kanalen toegevoegd.
 - ↳ Als het kanaal niet wordt gevonden, wordt het bericht **[Gn sgn]** weergegeven.

[Autom. zenderupdate]

Hiermee werkt u nieuwe kanalen automatisch bij.

- **[Aan (met notificatie)]**: hiermee schakelt u het automatisch bijwerken van kanalen met notificatie in. Nieuwe kanalen worden toegevoegd zodra ze beschikbaar zijn.
- **[Aan (z. not.)]**: hiermee schakelt u het automatisch bijwerken van kanalen zonder notificatie in. Nieuwe kanalen worden toegevoegd zodra ze beschikbaar zijn.
- **[Uit]**: hiermee schakelt u het automatisch bijwerken van kanalen uit. Nieuwe kanalen moeten handmatig worden toegevoegd met behulp van de optie voor het automatisch zoeken naar kanalen.

Kinderslotinstellingen aanpassen

U kunt voorkomen dat kinderen bepaalde kanalen kunnen bekijken.

Naar de opties gaan:

- 1 Druk op **HOME**, selecteer **[DVB-T Radio]** of **[Live-TV]** en druk op **OK**.
- 2 Druk op **HOME**, selecteer **[Systeeminst.]** en druk op **OK**.
- 3 Selecteer **[TV/Radio-instelling]** en druk op **OK**.
- 4 Selecteer **[Oudercontrole]** en druk op **►**.
 - Raadpleeg de uitleg over de beschikbare opties in de volgende onderwerpen.

Kanaalvergrendeling

U kunt geselecteerde kanalen vergrendelen of ontgrendelen.

- 1 Selecteer **[Kanaalvergr.]** en druk op **►**.
- 2 Selecteer **[Ja]** en druk op **OK** om vergrendelde kanalen in te schakelen.
- 3 Selecteer **[Nee]** en druk op **OK** om vergrendelde kanalen uit te schakelen.

Kinderslot

U kunt kanalen vergrendelen voor beveiligde weergave.

- 1 Selecteer **[Kinderslotinstellingen]** en druk op **OK**.
- 2 Gebruik de **Numerieke knoppen** om '0000' of het laatst ingestelde wachtwoord in te voeren en druk op **OK**.
- 3 Selecteer de programmaam en druk op **OK** om een kanaal te vergrendelen. Er wordt een hangslotje naast de programmaam weergegeven.

Kinderslotinstellingen		PHILIPS
Nee	Programmaam	Vergrendelen
1	STAR SPORTS	🔒
2	Cartoon Network	
3	CNN	🔒
4	BBC News	
5	ESPN	
6	AXN	
7	CNBC Singapore	
8	TV Mobile	
Drk op HOME om af te sl.		

De tunerinstellingen aanpassen

Het menu openen:

- 1 Druk op **HOME**, selecteer **[DVB-T Radio]** of **[Live-TV]** en druk op **OK**.
- 2 Druk op **HOME**, selecteer **[Systeeminst.]** en druk op **OK**.
- 3 Selecteer **[TV/Radio-instelling]** en druk op **OK**.
- 4 Selecteer **[Systeeminst.]** en druk op **►**.
- 5 Selecteer een optie en druk op **►**.
 - Druk op **↩ BACK** om terug te gaan naar het vorige menu.
 - Druk op **HOME** om het menu af te sluiten.

Via de opties in het menu kunt u de programma-instellingen beheren:

[Land]

Hiermee selecteert u het land waar u woont.

[1e audiotaal]

Hiermee selecteert u de eerste voorkeuraudiotaal voor TV-kanalen. Als de taal niet beschikbaar is, wordt de tweede voorkeuraudiotaal gebruikt.

[2e audiotaal]

Hiermee selecteert u de tweede voorkeuraudiotaal voor TV-kanalen. Als de taal die u wilt selecteren niet beschikbaar is, wordt de standaardtaal voor het programma gebruikt.

[Ondert.taal]

Hiermee selecteert u de standaardondertitelingstaal.

[Tijdvertraging aanpassen]

Hiermee selecteert u automatische of handmatige aanpassing van de GMT-instelling.

[Tijdzone]

Hiermee selecteert u de instelling voor de Greenwich Mean Time-zone als

[Tijdvertraging aanpassen] op handmatig is ingesteld.

[Actieve antenne]

Hiermee gebruikt u de antenne als voedingsbron als er een externe actieve antenne wordt aangesloten.

8 Extra informatie

Software bijwerken

Als u wilt controleren of er nieuwe updates zijn, vergelijkt u de huidige softwareversie van uw product met de nieuwste softwareversie (indien beschikbaar) op de website van Philips.

! Let op

- Tijdens de software-upgrade mag de stroomvoorziening niet worden onderbroken!

- 1 Druk op **HOME**, selecteer **[Systeeminst.]** en druk op **OK**.
- 2 Selecteer **[Algem. instell.]** en druk op **OK**.
- 3 Selecteer **[Voorkeur] > [Systeeminfo]**.
↳ De huidige softwareversie wordt weergegeven. Noteer het versienummer.

Voorkeur		PHILIPS
	Wachtwoord Fabrieksinst Systeeminfo	Model: DTP2340 HW: V1.02 SW: V0.36
		
☒ ☐ ☐		
Druk op HOME om af te sl.		

- 4 Ga naar www.philips.com/support om te controleren wat de nieuwste softwareversie is. Gebruik het versienummer van het product ter referentie.
↳ Raadpleeg de upgrade-instructies voor meer informatie.

≡ Opmerking

- Als u een upgrade van de softwareversie uitvoert, worden de standaardinstellingen van het product hersteld.

✱ Tip

- Haal de stekker een paar seconden uit het stopcontact, steek deze weer in het stopcontact en schakel het product in.



Onderhoud

! Let op

- Gebruik nooit oplossingsmiddelen zoals benzeen, thinner, reinigingsmiddelen of antistatische sprays voor discs.

Discs reinigen

Gebruik een microvezeldoek om de disc te reinigen en wrijf hierbij in een rechte lijn vanuit het midden naar de buitenkant.

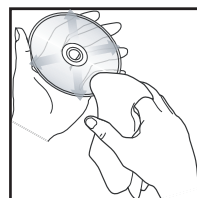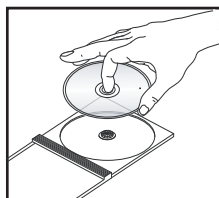

Voorzichtig reinigen

Dit product heeft een oppervlak van hoogglans. Reinig het product voorzichtig.

9 Specificaties



Opmerking

- Specificaties en ontwerp kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.

Afspeelbare mediatypen

- DVD-video, video-CD/SVCD, audio-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Picture CD, MP3-CD

USB

- Compatibiliteit: USB Direct (1.1)
- Klasseondersteuning: UMS (USB-Mass Storage Class)

TV-norm

- Aantal lijnen:
 - 625 (PAL/50 Hz)
 - 525 (NTSC/60 Hz)
- Weergave: multi-standaard (PAL/NTSC)

Video

- Video DAC: 10-bits, 108 MHz
- Video-uitvoer: 1 Vpp ~ 75 ohm

(Videoformaat)

- Digitale compressie:
 - MPEG 2: DVD/SVCD
 - MPEG 1: VCD
- Horizontale resolutie:
 - DVD: 720 pixels (50 Hz); 720 pixels (60 Hz)
 - VCD: 352 pixels (50 Hz); 352 pixels (60 Hz)
- Verticale resolutie:
 - DVD: 576 pixels (50 Hz); 480 pixels (60 Hz)
 - VCD: 288 lijnen (50 Hz); 240 lijnen (60 Hz)

Audioformaat

- Digitaal (DVD):
 - MPEG/AC-3/PCM: gecompriemd digitaal (16-, 20-, 24-bits fs, 44,1, 48, 96 kHz)
 - MP3 (ISO 9660): 96, 112, 128, 256 kbps en variabele bitsnelheid fs, 32, 44,1, 48 kHz
- Analooog stereogeluid
- Dolby Surround compatibele downmix van Dolby Digital-geluid over meerdere kanalen

Audio

- A/D-converter: 24-bits, 192 kHz
- Frequentierespons: 20 Hz - 20 kHz
- Signaal-ruisverhouding: > 90 dB
- Dynamisch bereik bij 1 kHz (DVB-T-modus): > 75 dB
- Dynamisch bereik bij 1 kHz (DVD-modus): > 90 dB
- Overspraak (DVB-T-modus): > 90 dB
- Overspraak (DVD-modus): > 90 dB
- Vervorming/ruis (DVB-T-modus): > 65 dB
- Vervorming/ruis (DVD-modus): > 90 dB

Tuner/ontvangst/overdracht

- TV-systeem: PAL
- Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)

Aansluitingen

- Antenne-ingang
- Passieve RF-doorlusuitgang
- SCART-uitgang
- Video-uitgang: cinch (geel)
- Audio-uitgang: cinch (wit/rood)
- Digitale uitgang:
 - 1 SPDIF coaxiaal: IEC60958 voor CDDA/LPCM
 - IEC61937 voor MPEG 1/2, Dolby Digital
- USB-ingang (voorkant)

Extra functies

- Radio
- Elektronische programmagids: 7 dagen
- Teletekst

Het apparaat

- Afmetingen (b x h x d): 260 x 45 x 260 (mm)
- Nettogewicht: 1,3 kg

Stroomvoorziening

- Voeding: 230 V; 50 Hz
- Stroomverbruik: < 12 W
- Stroomverbruik in stand-bymodus: < 4,5 W

Specificaties van de laser

- Type: halfgeleidende laser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Golflengte: 655 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Uitgangsvermogen: 10 mW (DVD), 5 mW (VCD/CD)

10 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Risico van een elektrische schok. Verwijder de behuizing van de speler nooit.

Probeer het product nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als u problemen ondervindt bij het gebruik van het product, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem niet is opgelost, registreer dan uw product voor ondersteuning op www.philips.com/welcome.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit product. Het model- en serienummer bevinden zich op de achterkant of onderkant van uw product. Noteer hier de nummers:
Modelnummer _____
Serienummer _____

Het apparaat

De knoppen op het apparaat werken niet.

- Haal de stekker van de digitale ontvanger enkele minuten uit het stopcontact en steek de stekker er weer in.

Foto

Geen beeld.

Er is geluid, maar geen beeld:

- Controleer of de beeldinstellingen juist zijn ingesteld.

De TV is ingeschakeld, maar er is geen beeld:

- Controleer of de antenne goed op de televisie is aangesloten.
- Controleer of het juiste apparaat is geselecteerd als de TV-bron.
- Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV om het juiste video-invoerkanal te selecteren.

Geluid

Geen geluid.

- Zorg ervoor dat de audiokabels zijn aangesloten en dat het aangesloten apparaat is ingesteld op de juiste ingangsbron.

Geen geluid tijdens het afspelen van DivX-films.

- De audiocode wordt mogelijk niet ondersteund door deze digitale ontvanger.

Er wordt dual geluid weergegeven.

- Druk op AUDIO om de geluidsmodi 'LL' of 'RR' te selecteren. U hoort slechts één audiobestand.

Afspelen

DivX-videobestanden kunnen niet worden afgespeeld.

- Zorg ervoor dat het DivX-videobestand volledig is.
- Zorg ervoor dat het bestand de juiste extensie heeft.

De beeldverhouding van het scherm komt niet overeen met de scherminstelling van uw TV.

- De beeldverhouding is vastgelegd op de disc.

DivX-ondertiteling wordt niet goed weergegeven.

- Zorg ervoor dat de naam van het ondertitelingsbestand overeenkomt met de naam van de film.
- Selecteer de juiste tekenset.
 - Druk op **HOME**, selecteer **[Systeeminst.]** en druk op **OK**.
 - Selecteer **[DVD/USB-instelling]** en druk vervolgens op **OK**.
 - Selecteer **[DivX-ondertiteling]** en druk vervolgens op **OK**.
 - Selecteer de tekenset die de ondertiteling ondersteunt.

De inhoud van de USB-flashdrive kan niet worden gelezen.

- Het formaat van de USB-flashdrive is niet compatibel met de digitale ontvanger.
- De drive is geformatteerd met een bestandssysteem dat niet wordt ondersteund door dit apparaat (bijvoorbeeld NTFS).

DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laserapparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio HTS3375, Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Lifestyle
Philips, Glaslaan 2 5616 JB Eindhoven,
The Netherlands

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pusho	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	İslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limbungan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

