


DVD VIDEO ATSKAŅOTĀJS

DVP3980

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

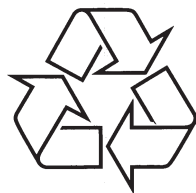

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>



Lietošanas instrukcija

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Nodrošiniet, lai strāvas vads vienmēr būtu viegli pieejams. Ārkārtas situācijās pilnībā izslēdziet ierīci – atvienojiet strāvas vadu no strāvas rozetes.

UZMANĪBU!

Patērētāju lietošanai:

Uzmanīgi izlasiet informāciju, kas atrodas Jūsu DVD Video Atskaņotāja apakšā vai mugurpusē, un zemāk ievadiet Sērijas Nr. Saglabājiet šo informāciju nākotnes vajadzībām.

Modeļa Nr. **DVP3980**

Sērijas Nr. _____

LĀZERS

VeidsPusvadītājs lāzers InGaAlP (DVD)
.....AlGaAs (CD)
Viļņa garums658 nm (DVD)
.....790 nm (CD)
Elektrības izvade7.0 mW (DVD)
.....10.0 mW (VCD/CD)
Staru novirze60 grādi

BRĪDINĀJUMS

REDZAMS UN NEREDZAMS LĀZERA STAROJUMS, KAD ATVĒRT. IZVAIRĒTIES NO STARA.

Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem un uz tās nedrīkst novietot priekšmetus, kas pilni ar šķidrumu, kā vāzes.

Šis produkts atbilst Eiropas Savienības radio interferences prasībām.



**Šis produkts atbilst sekojošām direktīvām un vadlīnijām:
2006/95/EC + 2004/108/EC**

Atbrīvošanās no Jūsu vecā aprīkojuma



Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja šis pārsvītrotais riteņotājs miskastes attēls ir pievienots ierīcei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzam kļūt informētam par atsevišķās savākšanas punktiem elektriskajām un elektroniskajām precēm.

Lūdzam rīkoties saskaņā ar Jūsu vietējiem noteikumiem un neizmest Jūsu vecās ierīces kopā ar normāliem sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecajām ierīcēm palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām dabai un cilvēku veselībai.

LIETOTĀJIEM JĀATCERAS, KA NE VISI AUGSTU STANDARTU TELEVIZORI IR PILNĪBĀ SADERĪGI AR ŠO IERĪCI UN ATTĒLĀ VAR PARĀDĪTIES TRAUCĒJUMI. GADĪJUMĀ, JA RODAS PROBLĒMAS AR 525 VAI 625 PROGRESĪVĀS SKENĒŠANAS ATTĒLU, IR IETEICAMS PĀRSLĒGT SAVIENOJUMU UZ STANDARTA KVALITĀTES IZEJU. JA IR JAUTĀJUMI, SAISTĪTI AR MŪSU TV SADERĪBU AR ŠĪ MODEĻA 525p UN 625p DVD ATSKAŅOTĀJU, LŪDZAM SAZINĀTIES AR MŪSU KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRU.

Sakarā ar nesaskanīgajiem disku formātiem, ko piedāvā dažādi disku ražotāji, Jūsu DVD sistēmai/atskaņotājam/ierakstītājam var būt nepieciešams uzlabojums vai pajauninājums. Attīstoties DVD tehnoloģijai, šie uzlabojumi kļūs pieejami un viegli veicami.

Programmatūras pajaunināšanai, dodieties uz www.philips.com/support.

PIEZĪMĒM

Lāzera Drošība

Šī ierīce darbina lāzeru. Dēļ iespējamiem acu savainojumiem, šo ierīci atvērt vai apkalpot drīkst tikai kvalificēts servisa personāls.

PIEZĪME:

Parādītie attēli var atšķirties, atkarībā no valsts.

BRĪDINĀJUMS:

BRĪDINĀJUMU ATRAŠANĀS VIETA: IERĪCES MUGURPUŠĒ

NEKAD NEVEICIET UN NEMAINIET NEKĀDUS SAVIENOJUMUS, KAD IR IESLĒGTA STRĀVA.



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro-Logic" un dubult-D simbols ir Dolby Laboratories zīmoli.



Windows Media un Windows logo ir Microsoft Corporation zīmoli vai reģistrēti zīmoli Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.



DivX Ultra Sertificētas preces: "DivX, DivX Ultra Sertificēti un asociēti logo ir DivX, Inc zīmoli un tiek lietoti ar licenci.



HDMI un HDMI logo, kā arī Augstu-Standartu Multimediju Interfeiss ir HDMI licensing LLC zīmoli vai reģistrēti zīmoli.

Ja ierīces atslēgšanai no strāvas tiek lietots slēdzis vai sadalītājs, tam vienmēr ir jābūt pieejamam.

Šī prece sevī ietver autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā US patenti. Šīs autortiesību aizsardzības tehnoloģijas lietošana ir jāaskaņo ar Macrovision, un tā ir paredzēta tikai mājās un citai ierobežotai lietošanai, ja nav citādi saskaņots ar Macrovision. Apgrieztā mehānika un izjaukšana ir aizliegta.

Vispārēji

Vispārēja informācija	6
Uzstādīšanas brīdinājumi	6
Komplektā iekļautie piederumi	6
Disku tīrīšana	6
Par pārstrādi	6

Preces pārskats

Jūsu DVD atskaņotājs	7
Tālvadības pults	8-10
Tālvadības pults lietošana	10

Savienojumi

Pamatsavienojumi	11-13
Solis 1: Pieslēgšana televizoram	11-12
Iespēja 1: Izmantojot Scart kontaktu	11
Iespēja 2: Izmantojot Komponentu Video kontaktus (Y Pb Pr)	11
Iespēja 3: Izmantojot HDMI vai DVI TV kontaktu	12
Solis 2: Strāvas vada pieslēgšana	13
Papildus savienojumi	14
Analogās Stereo Sistēmas pieslēgšana	14
Digitālā AV Pastiprinātāja/Resīvera pieslēgšana	14

Pamatuzstādīšana

Sākums	15-18
Pareizā skatīšanās kanāla atrašana	15
Valodu priekšrocību iestatīšana	15-16
Displeja-uz-ekrāna valoda	15
Audio, Subtitru un Izvēlnes valodas DVD atskaņošanai	16
Progresīvās skenēšanas funkcijas iestatīšana	17
EasyLink vadības iestatīšana	18
Vadība ar vienu pieskārienu	18

Disku atskaņošana

Diska darbības	19-30
Atskaņojamie diski	19
Reģionu kodi DVD diskam	19
Disku atskaņošana	20
Atskaņošanas pamatvadības	20-21
Dažādu atkārtēšanas/sajauktas secības funkciju izvēle	21
Noteikta segmenta atkārtošana (A-B)	22
Citas atskaņošanas funkcijas video diskam	22-23
Diska izvēlnes lietošana	22
Skaņas celiņa valodas maiņa	23
Subtitru valodas maiņa	23
Palielināšana	23
Atskaņošanas vadība (VCD/SVCD)	23
Displeja izvēlnes iespēju lietošana	24-25
Virsraksta/nodaļas/celiņa izvēle	24
Meklēšana pēc laika	24
Atskaņošanas laika apskate	25
Kameras leņķu pārslēgšana (tikai DVD)	25
Apskates funkcija (VCD/SVCD/DVD)	25
Īpašas Audio CD funkcijas	26
DivX diska atskaņošana	27
JPEG foto diska atskaņošana (slīdrāde)	28
Apskates funkcija	28
Palielināšana	28
Attēla pagriešana/apgriešana	28
MP3/WMA diska atskaņošana	29
Vienlaicīga mūzikas un foto failu atskaņošana	30

Progresīvā skenēšana: Progresīvā skenēšana parāda divreiz vairāk kadru sekundē kā parasta TV sistēma. Tā sniedz augstāku attēla izšķirtspēju un kvalitāti.

Reģiona kods: Sistēma, kas ļauj atskaņot diskus tikai paredzētajā reģionā. Šī ierīce atskaņos tikai diskus, kuriem ir atbilstoši reģionu kodi. Jūs varat uzzināt Jūsu ierīces reģiona kodu, apskatot ierīces etiķeti. Daži diski ir saderīgi ar vairāk kā vienu reģionu (vai visiem reģioniem (ALL)).

Virsraksts: Garākā filmas vai mūzikas daļa DVD diskā. Katram virsrakstam tiek piešķirts virsraksta numurs, kas ļauj Jums atrast vajadzīgo virsrakstu.

WMA: Windows Media Audio. Apzīmē audio saspiešanas tehnoloģiju, ko attīstījuši Microsoft Corporation. WMA datus var kodēt, izmantojot Windows Media Player versiju 9 vai Windows Media Player priekš Windows XP. Faili ir atpazīstami pēc to faila paplašinājuma 'WMA'.

IZMANTOTO TERMINU SKAIDROJUMS

Analogais audio: Skaņa, kas nav pārvērsta ciparos. Analogā skaņa Jums ir pieejama, lietojot AUDIO KREISO/LABO. Šie sarkanais un baltais kontakti nosūta audio pa diviem kanāliem, kreiso un labo.

Ekrāna proporcija: Parādītā attēla vertikālo un horizontālo izmēru proporcija. Standarta TV horizontālā pret vertikālo attiecība ir 4:3, un platekrāna TV tā ir 16:9. 'Vēstuļu kastītes' formāts ļauj Jums izbaudīt attēlu ar platāku attiecību uz standarta 4:3 ekrāna.

AUDIO OUT kontakti: Sarkans un balts kontakti šīs ierīces aizmugurē, kas nosūta audio citai sistēmai (TV, Stereo, utml.).

Bitu Ātrums: Datu daudzums, kas nepieciešams, lai noturētu doto mūzikas garumu; mērīts kilobits sekundē vai kbps. Vai, ātrums ar kādu Jūs ierakstāt. Vispārēji, jo lielāks bitu ātrums, jo augstāks ieraksta ātrums, jo labāka skaņas kvalitāte. Tomēr lielāki bitu ātrumi aizņem vairāk vietas diskā.

Nodaļa: Attēlu vai mūzikas segments DVD diskā, kas ir mazāks kā virsraksts. Virsraksts sastāv no vairākām nodaļām. Katrai nodaļai tiek piešķirts nodaļas numurs, ļaujot Jums atrast vajadzīgo nodaļu.

Komponentu video izejas kontakti: Kontakti ierīces aizmugurē, kas nosūta augstas kvalitātes video uz TV, kam ir komponentu video izejas kontakti (R/G/B, Y/Pb/Pr, u.tml.).

Diska izvēlne: Displejs uz ekrāna, veidots, lai ļautu izvēlēties attēlus, skaņas, subtitrus, vairākus leņķus, utt., kas ierakstīti DVD.

DivX: DivX kods pretendē uz patentu. Uz MPEG-4 balstīta video saspiešanas tehnoloģija, ko attīstījuši DivX Networks, Inc., kas var samazināt digitālo video uz pietiekami maziem izmēriem, lai to pārsūtītu pa internetu, saglabājot augstu vizuālo kvalitāti.

Dolby Digital: Telpiskās skaņas sistēma, ko izstrādājuši Dolby Laboratories, satur līdz sešiem kanāliem digitālo audio (priekšējais kreisais un labais, aizmugurējais kreisais un labais, centra un zemo frekvenču).

HDMI: Augstas Kvalitātes Multimediju Interfeiss (HDMI) ir augsta ātruma digitālais interfeiss, kas var pārraidīt nesaspiestu augstas kvalitātes video un digitālo daudzkanālu audio. Tas piegādā augstas kvalitātes attēlu un skaņas kvalitāti, pilnīgi bez traucējumiem. HDMI ir pilnībā atgriezeniski saderīgs ar DVI. Kā pieprasa HDMI standarts, pieslēgšanās pie HDMI vai DVI precēm bez HDCP (Augsta diapazona digitālā satura aizsardzība) novedīs pie neesošas Video vai Audio izejas.

EasyLink: Philips EasyLink lieto HDMI CEC industrijas standarta protokolu, lai daļēji funkcionalitāti starp ierīci un pieslēgtajām ierīcēm. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja Jūs pieslēdzat šo ierīci pie CEC saderīga TV ar HDMI vadu. HDCP (Augsta diapazona digitālā satura aizsardzība) ir specifikācija, kas nodrošina drošu digitālā satura pārraidi starp dažādām ierīcēm (lai novērstu neautorizētas autortiesības).

JPEG: Ļoti pazīstams digitālo nekustīgo attēlu formāts. Nekustīga attēla datu saspiešanas sistēmu piedāvā Joint Photographic Expert Group, kas izmanto mazu samazinājumu attēla kvalitātē, neskatoties uz tā lielo saspiešanas proporciju. Faili ir atpazīstami pēc to faila paplašinājuma 'JPG' vai 'JPEG'.

MP3: Faila formāts ar skaņas datu saspiešanas sistēmu. "MP3" ir saīsinājums no Motion Picture Experts Group 1 (vai MPEG-1) Audio Layer 3. Izmantojot MP3 formātu, vienā CD-R vai CD-RW var ierakstīt aptuveni 10 reizes vairāk datu kā parastā CD.

Vecāku kontrole: DVD funkcija, lai ierobežotu diska atskaņošanu lietotājiem pēc vecuma, saskaņā ar ierobežojuma līmeni katrā valstī. Ierobežojumi atšķiras atkarībā no diska; kad aktivizēta, atskaņošana tiks aizliegta, ja programmatūras līmenis ir augstāks kā lietotāja noteiktais.

Atskaņošanas vadība (PBC): Attiecas uz signālu, kas ierakstīts video CD vai SVCD, atskaņošanas vadībai. Izmantojot izvēlnes logus, kas ierakstīti Video CD vai SVCD, kas atbalsta PBC, Jūs varat izbaudīt dialoga veida atskaņošanu un meklēšanu.

PCM: Impulsa koda modulācija. Digitālā audio kodēšanas sistēma.

SATURA RĀDĪTĀJS

Iestatīšanas iespējas

Iestatīšanas izvēlnes iespējas	31-42
Piekļuve iestatīšanas izvēlnei	31
Vispārējās iestatīšanas lapa	32-33
Audio iestatīšanas lapa	34-36
Video iestatīšanas lapa	37-40
Priekšrocību lapa	41-42

Dažādi

Programmatūras pajaunināšana	43
Jaunākās programmatūras uzstādīšana	43
Traucējumu novēršana	44-45
Specifikācijas	47
Vārdnīca	48-49

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

BRĪDINĀJUMS!

Šī ierīce nesatur daļas, ko varētu apkalpot pats lietotājs. Atstājiet visus apkopes darbus kvalificēta personāla ziņā.

Uzstādīšanas brīdinājumi

Piemērotas vietas atrašana

- Novietojiet ierīci uz plakanas, cietas un stabilas virsmas. Nenovietojiet ierīci uz paklāja.
- Nenovietojiet ierīci uz cita aprīkojuma, kas var uzkarst (piem., resīveris vai pastiprinātājs).
- Nelieciet neko zem ierīces (piem., diskus, žurnālus).
- Uzstādiet sistēmu tuvu maiņstrāvas rozetei un kur maiņstrāvas rozetei var viegli piekļūt.

Vieta ventilācijai

- Novietojiet ierīci vietā ar pietiekamu ventilāciju, lai novērstu iekšējo uzkaršanu. Atstājiet vismaz 10 cm attālumu no ierīces aizmugures un augšas un 5 cm no kreisās un labās puses, lai novērstu pārkaršanu.

Izvairieties no augstām temperatūrām, mitruma, ūdens un putekļiem

- Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem un šļakstiem.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., ar šķidrumu pilnus priekšmetus, aizdedzinātas sveces).

Komplektā iekļautie piederumi


- 1 Tālvadības pults ar baterijām.

Disku tīrīšana

UZMANĪBU!

Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus kā benzīnu, šķīdinātāju, komerciāli pieejamus tīrītājus vai antistatiskus aerosolus, kas paredzēti diskam.

- Lai tīrītu disku, lietojiet mikrošķiedru tīrāmo lupatu un tīriet disku no centra uz malām taisnā līnijā.

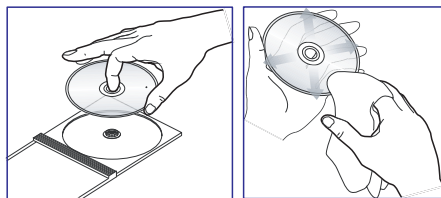

Par pārstrādi

Šī lietošanas pamācība ir drukāta uz nepiesārņojoša papīra. Elektroniskais aprīkojums satur lielu materiālu skaitu, ko var pārstrādāt. Ja Jūs metat ārā veco ierīci, vediet to uz pārstrādes centru. Ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, tukšajām baterijām un vecā aprīkojuma.

SPECIFIKĀCIJAS

TV STANDARTS

	(PAL/50Hz)	(NTSC/60Hz)
Līniju skaits	625	525
Atskaņošana	Daudz-standartu	(PAL/NTSC)

VIDEO VEIKTSPĒJA

Video DAC	12 bitu, 108MHz
Y Pb Pr	0.7 Vpp ~ 75 omu
RGB (SCART)	0.7 Vpp ~ 75 omu

VIDEO FORMĀTS

Digitālais	MPEG 2 priekš DVD, SVCD
Saspiešana	MPEG 1 priekš VCD
	DivX

DVD

	50Hz	60Hz
Horizontālā izšķirtspēja	720 pikseļi 1920 pikseļi	720 pikseļi 1920 pikseļi
Vertikālā izšķirtspēja	576 līnijas 1080 līnijas	480 līnijas 1080 līnijas

VCD

	50 Hz	60 Hz
Horizontālā izšķirtspēja	352 pikseļi	352 pikseļi
Vertikālā izšķirtspēja	288 līnijas	240 līnijas

AUDIO FORMĀTS

Digitāls	MPEG/AC-3/PCM	Saspiests Digitāls 16, 20, 24 bitu, 44.1, 48, 96 kHz
	MP3 (ISO 9660)	96, 112, 128, 256 kbps un mainīgs bitu ātrums 32, 44.1, 48 kHz

Analogā Skaņa Stereo

Dolby Surround saderīgs pārveidojums no Dolby Digital daudz-kanālu skaņas.

AUDIO VEIKTSPĒJA

DA pārveidotājs	24 bit, 192 kHz	
DVD	fs 96 kHz	4 Hz – 44 kHz
	48 kHz	4 Hz – 22 kHz
SVCD	48 kHz	4 Hz – 22 kHz
	44.1kHz	4 Hz – 20 kHz
CD/VCD	44.1kHz	4 Hz – 20 kHz
Signāla-trokšņa attiecība (1kHz)		> 95 dB
Dinamiskais diapazons (1kHz)		> 90 dB
Šķērsruna (1kHz)		> 100 dB
Traucējumi/Trokšņi (1kHz)		> 85 dB
MPEG MP3		MPEG Audio L3

SAVIEŅOJUMI

Scart Izeja	Euroconnector
Y Pb Pr Izeja	Cinch 3x
Audio Izeja (L+R)	Cinch (sarkans/balts)
Digitālā izeja	1 koaksiāla IEC60958 priekš CDDA / LPCM IEC61937 priekš MPEG 1/2, Dolby Digital

HDMI Izeja

KORPUSS

Izmēri (p x a x d)	360 x 37 x 209 mm
Svars	Aptuveni 1.3 kg

STRĀVAS PATĒRIŅŠ

Nepieciešamā strāva	230 V; 50 Hz
Strāvas patēriņš	< 10 W
Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā	< 1 W


Specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Problēma	Risinājums
Nav skaņas DivX filmu atskaņošanas laikā	Audio kodējums var nebūt atbalstīts uz šīs ierīces.
DivX filma neatkārtojas	Lejupielādējot, pārbaudiet, vai filmas faila izmērs nepārsniedz diska faila izmēru.
Noteikti DivX faili neatskaņojas vai tiek izlaisti	- Pārbaudiet, vai lejupielādētā DivX filma ir pilns fails. - Pārliedzinieties, ka faila nosaukuma paplašinājums ir pareizs. To Jūs varat izdarīt uz Jūsu datora. - Šī ierīce ir veidota, lai atskaņotu tikai DVD, VCD, SVCD, CD audio, MP3, WMA un DivX diskus. Citus digitālā audio formātus kā šķidrais audio, RM (RealMedia), WAV vai ne-audio failus, kā '.doc', '.txt', '.pdf' šī ierīce neatbalsta. - Mēģiniet atskaņot problemātiskos DivX failus uz datora. Ja tie nestrādā, kļūda ir failā. - Mēģiniet lejupielādēt failu vēlreiz no cita avota. Ja Jūs esat izveidojuši failu paši, saglabājiet to ar pareiziem iestatījumiem.
Nav audio izejas no HDMI savienojuma	- Jūs nedzirdēsiet skaņu no HDMI izejas, ja avota ierīce ir tikai DVI/HDCP (Augsta diapazona Digitālā Satura Aizsardzība) saderīga. - Nav iespējams atskaņot vai kopēt kontrolētus DVD-Audio avotus no HDMI savienojuma. - Pārliedzinieties, ka audio izejas iestatījums nav izslēgts. Papildus informācijai skatīt 'Iestatīšanas izvēlnes iespējas – {Audio iestatīšanas lapa – HDMI Audio}'.
Nav video izejas no HDMI savienojuma	- HDMI savienojums var tikt izveidots ar HDMI aprīkotām ierīcēm ar HDCP (Augsta Diapazona Digitālā Satura Aizsardzība). Ja Jūs vēlaties pieslēgties DVI kontaktam (aprīkotam ar HDCP), Jums nepieciešams atsevišķs adapteris (DVI uz HDMI). - Pārliedzinieties, ka šīs ierīces izšķirtspēja atbilst pie HDMI pieslēgtajai ierīcei. Papildus informācijai skatīt 'Iestatīšanas izvēlnes iespējas – {Video iestatīšanas lapa – HDMI iestatīšana}'. - Izšķirtspējas izvēles laikā DVI TV var parādīties kropļots vai melns ekrāns, skatīt HDMI iestatīšana.

JŪSU DVD ATSKAŅOTĀJS

Priekšējā paneļa skats

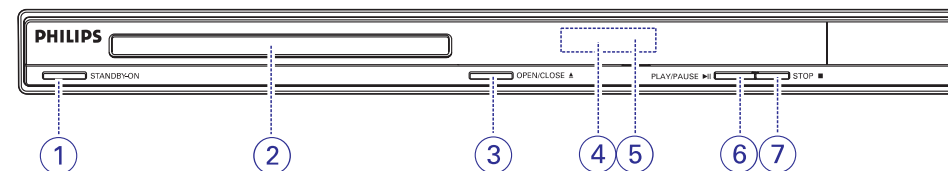

1. STANDBY-ON

- Ieslēdz šo ierīci vai pārslēdz to normālā gaidīšanas režīmā.

2. Diska Nodalījums

3. OPEN/CLOSE ▲

- Atver/aizver diska nodalījumu.

4. Displeja panelis

- Rāda informāciju par ierīces pašreizējo statusu.

5. IS sensors

- Mērķējiet tālvadības pulti uz šo sensoru.


6. PLAY/PAUSE ►||

- Sāk/iepauzē atskaņošanu.

7. STOP ■

- Disks: beidz atskaņošanu.

TĀLVADĪBAS PULTS

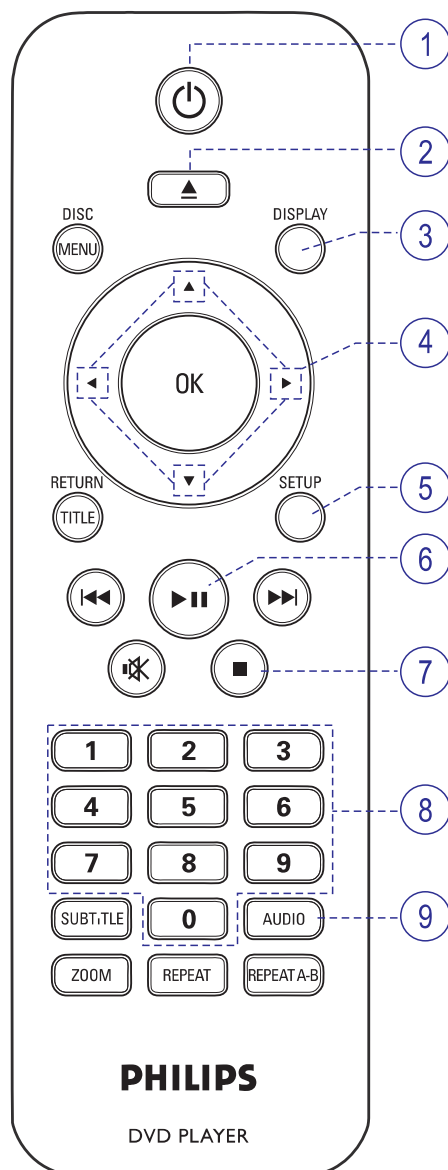

1.
 - Ieslēdz šo ierīci vai pārslēdz to normālā gaidīšanas režīmā.
2. (Atvērt/Aizvērt)
 - Atvar/aizver diska nodalījumu.
3. **DISPLAY**
 - Parāda pašreizējo statusu vai diska informāciju.
4.
 - : Pārvieto kursoru augšup vai lejup.
: Spiediet augšup vai lejup, lai lēni meklētu uz priekšu vai atpakaļ.
 - : Pārvieto kursoru pa kreisi vai pa labi.
: Spiediet pa kreisi vai pa labi, lai ātri meklētu uz priekšu vai atpakaļ.
5. **SETUP**
 - Atver vai aizver diska iestatīšanas izvēlni.
6. (Atskaņot/iepausēt)
 - Sāk vai iepauzē atskaņošanu.
7. (Stop)
 - Beidz atskaņošanu.
8. **Ciparu tastatūra 0-9**
 - Izvēlas celiņa vai virsraksta numuru diskam.
9. **AUDIO**
 - Izvēlas audio valodu vai kanālu.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Problēma	Risinājums
Tālvadības pults nestrādā pareizi	– Mērkējiet tālvadības pulti tieši uz sensoru šīs ierīces priekšā (nevis uz TV). – Noņemiet jebkādas šķēršļus starp šo ierīci un tālvadības pulti. – Baterijas ir vājas, nomainiet baterijas. – Pārbaudiet bateriju polaritāti, kā norādīts tālvadības pultī (zīmes + un -).
Ierīce nesāk atskaņošanu	– Ievietojiet nolasāmu disku ar atskaņojamo pusi uz iekšu. DVD+R/CD-R diskam jābūt aizvērtam. – Pārlicinieties, ka disks nav saskrāpēts vai bojāts. Pārlicinieties, vai disks nav bojāts, izmēģinot citu disku. – Diskam ir nepareiza reģiona kods. – Jums var būt jāievada parole, lai atslēgtu disku atskaņošanai. – Uz lēcas var būt kondensējies mitrums. Izņemiet disku un atstājiet ierīci ieslēgtu aptuveni stundu.
Taustiņi uz ierīces nestrādā	– Ir tehniska problēma. Atvienojiet ierīci no strāvas uz 10 sekundēm, tad atkal pieslēdziet.
Ekrāna proporciju nevar nomainīt, lai arī ir iestatīts TV displejs	– Proporcija ir noteikta uz DVD diska. – Atkarībā no TV, var nebūt iespējams nomainīt ekrāna proporciju.
Nevar izvēlēties dažus punktus iestatīšanas/sistēmas izvēlnē	– Divreiz spiediet taustiņu , pirms izvēlēties diska iestatīšanas izvēlni. – Atkarībā no diska iespējām, daži izvēlnes punkti var nebūt pieejami.
Atskaņošanas laikā attēls uz mirkli apstājas	– Pārbaudiet, vai uz diska nav pirkstu nospiedumi/skrāpējumi, un tīriet to ar mīkstu lupatu, slaukot no centra uz malām.
Nevar izvēlēties ieslēgt/izslēgt Progresīvo skenēšanu	– Pārlicinieties, ka šīs ierīces video izeja ir pieslēgta pie Komponentu video (Y Pb Pr) kontaktiem. – Atvienojiet HDMI savienojumu.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

UZMANĪBU

Nekādā gadījumā nemēģiniet labot ierīci paši, jo tas anulēs garantiju. Neatveriet sistēmu, jo ir elektriska šoka risks.

Ja rodas kļūda, pirms vest sistēmu uz labošanu, pārbaudiet zemāk pierakstītos punktus. Ja Jūs nevarat novērst problēmu sekojot šiem norādījumiem, sazinieties ar ierīces pārdevēju vai Philips, lai iegūtu palīdzību.

Problēma	Risinājums
Zudusi strāvas padeve	- Spiediet taustiņu STANDBY-ON ierakstītāja priekšā, lai ieslēgtu ierīci. - Pārliedzinieties, ka maiņstrāvas rozetē ir strāva. - Atvienojiet strāvas vadu no strāvas. Pieslēdziet un mēģiniet vēlreiz pēc dažām minūtēm.
Nav redzams attēls	- Skatiet Jūsu TV lietošanas pamācību, lai izvēlētos pareizo Video ieejas kanālu. Mainiet TV kanālus, līdz Jūs redzat DVD ekrānu. - Ja tā notiek, kad Jūs ieslēdzat progresīvās skenēšanas funkciju, gaidiet 15 sekundes, kamēr attēls automātiski atjaunojas, vai pārslēdziet atpakaļ uz noklusēto režīmu sekojoši: 1) Spiediet ▲, lai atvērtu diska nodalījumu. 2) Nospiediet un turiet ciparu taustiņu '1' uz tālvadības pults. - Ja tā notiek, kad Jūs nomaināt krāsu sistēmu, gaidiet 15 sekundes, kamēr attēls automātiski atjaunojas, vai pārslēdziet atpakaļ uz noklusēto režīmu sekojoši: 1) Spiediet ▲, lai atvērtu diska nodalījumu. 2) Nospiediet un turiet ciparu taustiņu '3' uz tālvadības pults.
Pilnīgi kropļots attēls vai melnbalts attēls	- Pārbaudiet video savienojumu. - Pārliedzinieties, ka diska ir saderīgs ar šo ierīci. - Dažreiz var parādīties nelieli attēla traucējumi. Tā nav nepareiza darbība. - Disks ir netīrs. Notīriet disku.
Nav skaņas vai kropļota skaņa	- Pārbaudiet audio savienojumus ar pieslēgto audio ierīci. - Pārliedzinieties, ka pieslēgtā audio ierīce ir ieslēgta uz pareizo ieejas avotu. - Pareizi iestatiet digitālās izejas iestatījumus, pamatojoties uz šai ierīcei pieslēgto ierīci. Papildus informācijai skatīt 'Audio iestatīšanas lapa – Digitālais audio'.

TĀLVADĪBAS PULTS

10. DISC MENU

- Atver vai aizver diska satura izvēlni.
- VCD 2.0 un SVCD, ieslēdz vai izslēdz atskaņošanas vadības režīmu.

11. OK

- Apstiprina ievadīto vai izvēli.

12. RETURN/TITLE

- Atgriežas iepriekšējā izvēlnē vai parāda virsraksta izvēlni.

13. ◀◀ / ▶▶ (Iepriekšējais/nākamais)

- Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo virsrakstu/nodaļu/celiņu.
- Nospiediet un turiet šo taustiņu, lai ātri meklētu uz priekšu vai atpakaļ.

14. ✖ (Klusums)

- Izslēdz vai atjauno skaļumu.

15. SUBTITLE

- Izvēlas DVD subtitru valodu.

16. ZOOM


- Palielina attēlu TV ekrānā.

17. REPEAT

- Izvēlas dažādus atkārtotošanas režīmus.
- Izslēdz atkārtotošanas režīmu.


REPEAT A-B

- Atkārtoto noteiktu diska segmentu.

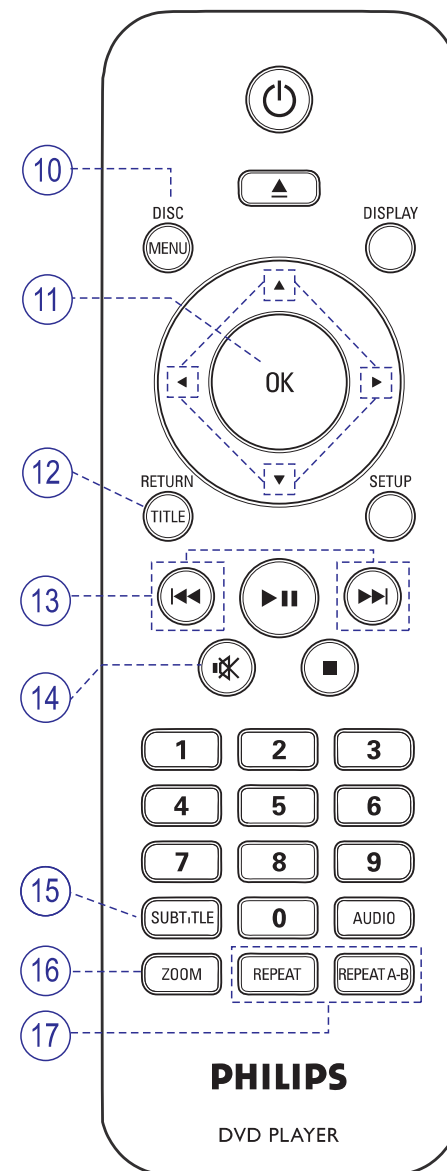


TĀLVADĪBAS PULTS

Tālvadības pults lietošana

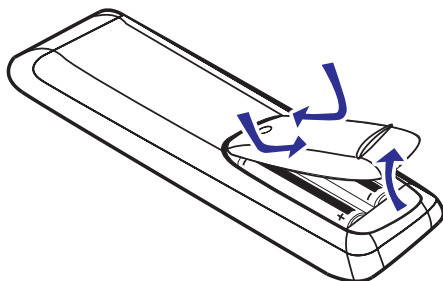

1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet divas R03 vai AAA tipa baterijas, ievērojot indikācijas (+ -) bateriju nodalījumā.
3. Aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu.
4. Mērkējiet tālvadības pulti uz tālvadības sensoru (IR) uz priekšējā paneļa.

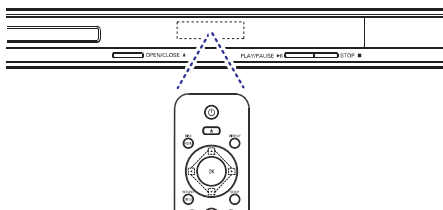

Piezīme:

Nekad nenovietojiet nekādus priekšmetus starp tālvadības pulti un šo ierīci, kamēr tā tiek darbināta.

5. Izvēlieties vajadzīgo funkciju (piemēram, ►||).

BRĪDINĀJUMS!

- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas, vai tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku.
- Nekad nelietojiet vienlaicīgi dažādas baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārma, utt.).
- Baterijas satur ķīmiskas vielas; tās jāizmet pareizi.

PROGRAMMATŪRAS PAJAUNINĀŠANA

Jaunākās programmatūras uzstādīšana

Philips piedāvā programmatūras pajauninājumus, lai nodrošinātu, ka šī ierīce ir saderīga ar jaunākajiem formātiem. Lai pārbaudītu pajauninājumus, salīdziniet šīs ierīces pašreizējās programmas versiju ar jaunāko programmatūras versiju, pieejamu Philips mājas lapā.

1. Spiediet taustiņu ▲, lai atvērtu diska nodalījumu.
2. Spiediet ciparu taustiņus '55' uz tālvadības pults.
3. Pierakstiet faila nosaukumu.
4. Spiediet taustiņu SETUP, tad spiediet ciparu taustiņus '1379', lai pārbaudītu pašreizējo programmatūras versiju.
5. Ejiet uz www.philips.com/support, lai pārbaudītu jaunāko programmatūras versiju, kas pieejama šai ierīcei.
6. Ja jaunākā programmatūras versija ir jaunāka kā pašreizējā programmatūras versija, lejupielādējiet to un saglabājiet CD-R.
7. Ievietojiet CD-R šajā ierīcē, lai veiktu pajaunināšanu.

Piezīme:


Nekad neatvienojiet un neizslēdziet šo ierīci pajaunināšanas laikā.

8. Kad pabeigts, ierīce automātiski pārstartēsies.

ĪESTATĪŠANAS IZVĒLNES IESPĒJAS

Priekšrocību lapa (pasvītrotās iespējas ir rūpnīcas noklusētie iestatījumi)	
Mp3/Jpeg vadība (Mp3/Jpeg Nav)	MP3/JPEG Navigatoru var iestatīt tikai tad, ja disks ir ierakstīts ar izvēlni. Tas ļauj Jums izvēlēties dažādas displeja izvēlnes vieglai navigācijai. {Without Menu} – Parāda visus failus, kas atrodas MP3/Attēlu diskā. {With Menu} – Parāda Mp3/Attēlu diska saknes izvēlni.
Parole (Password)	Izvēlieties šo, lai iestatītu paroli Vecāku kontrolei un Diska slēgšanai. Noklusētā parole ir '136900'. Lai mainītu paroli: 1) Divreiz spiediet taustiņu OK, lai piekļūtu paroles maiņas izvēlnei. 2) Lietojiet ciparu tastatūru 0-9 uz tālvadības pults, lai ievadītu Jūsu pašreizējo sešu ciparu paroli lauciņā {Old Password} (Vecā parole). Piezīme: Darot to pirmo reizi vai, ja esat aizmirsuši Jūsu pašreizējo paroli, ievadiet '136900'. 3) Ievadiet jauno sešu ciparu paroli lauciņā {New Password} (Jaunā parole). 4) Ievadiet jauno sešu ciparu paroli vēlreiz lauciņā {Confirm PWD} (Apstiprināt paroli). 5) Nospiediet taustiņu OK, lai apstiprinātu paroles maiņu un izietu no izvēlnes.
DivX subtitri (DivX Subtitle)	Izvēlieties fontu tipu, kas atbalsta ierakstītos DivX subtitrus. {Standard} – Rāda standarta Romiešu subtitru fontu sarakstu, ko piedāvā šī ierīce. {Cyrillic} – Rāda Kiriliskus fontus. {Central European} – Rāda Centrālās Eiropas fontus. {Greek} – Rāda Grieķu subtitru fontus.
Noklusējums (Default)	Šis iestatījums ļauj Jums pārstātīt visas iespējas un iestatījumus uz rūpnīcas noklusētajiem iestatījumiem, izņemot Jūsu paroli Vecāku kontrolei un Diska atslēgšanai. Spiediet taustiņu OK, lai apstiprinātu pārstatišanu uz noklusējumiem.

PAMATSAVIEŅOJUMI

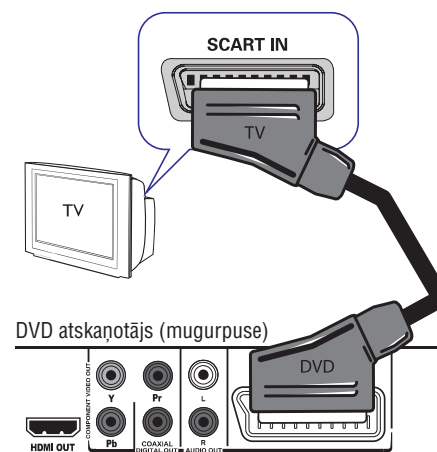

Solis 1: Pieslēgšana televizoram


Šis savienojums ļauj Jums skatīties šīs ierīces video atskaņoto. Jums jāizvēlas tikai **viens** savienojums no zemāk minētajām iespējām.

- Scart TV, sekojiet iespējai 1.
- Progresīvās skenēšanas TV, sekojiet iespējai 2.
- HDMI TV, sekojiet iespējai 3.

Iespēja 1: Izmantojot Scart kontaktu

Scart vads sniedz gan audio, gan video funkcijas ar viena vada savienojumu.

- Pieslēdziet Scart vadu (nav iekļauts komplektā) no kontakta **TV OUT** uz šīs ierīces uz Jūsu TV scart ieejas kontaktu.

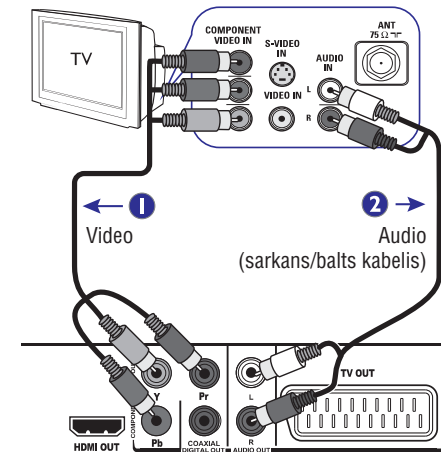


Iespēja 2: Izmantojot Komponentu Video kontaktus (Y Pb Pr)

Jūs varat pieslēgt šo ierīci pie TV ar komponentu video vadiem, kas sniedz ļoti labu attēla kvalitāti. Progresīvās skenēšanas video kvalitāte ir pieejama tikai lietojot Y Pb Pr savienojumu un ir nepieciešams progresīvās skenēšanas TV.

1. Pieslēdziet komponentu video vadus (sarkans/zils/zaļš – nav iekļauti komplektā) no šīs ierīces **Y Pb Pr** kontaktiem uz attiecīgiem Jūsu TV ieejas kontaktiem (vai apzīmēti kā Y Pb/Cb Pr/Cr vai YUV).
2. Pieslēdziet audio/video vadu (sarkans/balts – nav iekļauts komplektā) no šīs ierīces **AUDIO OUT L/R** kontaktiem uz Jūsu TV audio ieejas kontaktiem (sarkans/balts).
3. Turpiniet ar nodaļu 'Sākums – Progresīvās skenēšanas funkcijas iestatīšana', lai iegūtu papildus informāciju par progresīvās skenēšanas funkcijas iestatīšanu.

PAMATSAVIEŅOJUMI

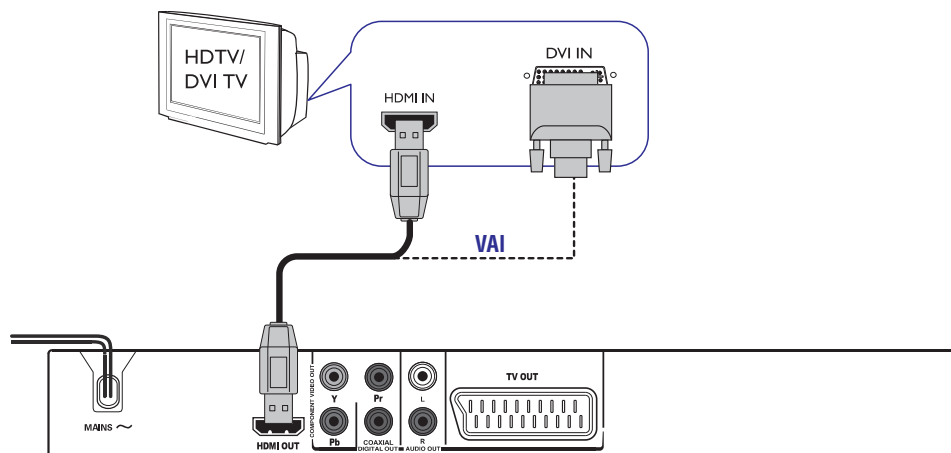

Iespēja 3: Izmantojot HDMI vai DVI TV kontaktu

HDMI (Augstu Standartu Multimediju Interfeiss) ir digitāls interfeiss, kas ļauj skaidru audio/video pārraidi, nezaudējot attēla kvalitāti.

- Pieslēdziet HDMI vadu (nav iekļauts komplektā) no šīs ierīces **HDMI OUT** kontakta uz HDMI-saderīgas ierīces (piem., HDMI TV, HDCP saderīga DVI TV) HDMI ieejas kontakta.

Piezīme:

- Šī ierīce ir HDMI CEC saderīga. Tā ļauj pieslēgtajām ierīcēm kontrolēt vienu otru, izmantojot HDMI savienojumu, papildus informācijai skatīt 'Iestatīšanas izvēlnes iespējas – (Video Iestatīšana > HDMI Iestatīšana > EasyLink)'.
- HDCP saderīgam vai DVI TV, Jums nepieciešams HDMI-DVI adaptera vads (nav iekļauts komplektā), lai savienotu Jūsu TV DVI ieejas kontaktu ar šīs ierīces HDMI OUT kontaktu.

Noderīgs Padoms:

- HDMI-DVI vads var pārsūtīt tikai video. Lai atskaņotu audio, ir nepieciešams audio savienojums, papildus informācijai skatīt 'Papildus savienojumi'.

IESTATĪŠANAS IZVĒLNES IESPĒJAS

Priekšrocību lapa (pasvītrotās iespējas ir rūpnīcas noklusētie iestatījumi)

Audio	Izvēlieties vēlamu audio valodu DVD ar vairākiem skaņas celiņiem.
Subtitri (Subtitle)	Izvēlieties vēlamu subtitru valodu DVD atskaņošanai.
Diska izvēlne (Disc Menu)	Izvēlieties vēlamu diska izvēlnes valodu DVD atskaņošanai. Piezīme: Ja izvēlēta audio/subtitru/diska izvēlnes valoda nav pieejama DVD, tās vietā tiks lietota diska noklusētā valoda.
Vecāku vadība (Parental)	Šis iestatījums ļauj Jums kontrolēt noteiktu disku atskaņošanu, izmantojot novērtējuma līmeni. Tas strādā tikai uz DVD, kuriem ir piešķirts vecāku novērtējuma līmenis visam diskam vai noteiktām ainām diskā. - Spiediet taustiņus ▲ ▼, lai izvēlētos novērtējuma līmeni no 1 līdz 8, un spiediet taustiņu OK. - Lietojiet ciparu tastatūru 0-9 uz tālvadības pults, lai ievadītu Jūsu sešu ciparu paroli, un spiediet taustiņu OK. Piezīmes: - Novērtējumi ir atkarīgi no valsts (ar '1' apzīmēts materiāls tiek vērtēts kā vismazāk kaitīgs un '8' kā viskaitīgākais). Lai izslēgtu vecāku kontroli un ļautu atskaņot visus diskus, izvēlieties '8'. - Daži DVD nav kodēti ar novērtējumu, lai arī filmas novērtējums var būt drukāts uz diska vāciņa. Novērtējuma līmeņa funkcija neaizliedz šādu disku atskaņošanu. VCD; SVCD un CD nav līmeņa indikācijas, tādēļ vecāku kontrolei nav ietekmes uz šādiem diskkiem. - DVD, ka ir novērtēti ar augstāku līmeni kā Jūsu izvēlētais, netiks atskaņoti, ja Jūs neievadīsiet sešu ciparu paroli.
PBC	Atskaņošanas Vadības funkcija ir attiecināma tikai uz VCD/SVCD. Tā ļauj Jums atskaņot Video CD (2.0) interaktīvi, sekojot izvēlnei displejā. {On} – Ievietojot VCD/SVCD, TV parādās satura izvēlne (ja pieejama). {Off} – VCD/SVCD izlaiž satura izvēlni un uzreiz sāk atskaņošanu no sākuma.

Video iestatījumu lapa (pasvītrotās iespējas ir rūpnīcas noklusētie iestatījumi)

HDMI Setup (HDMI iestatīšana)

Turpinājums...

(EasyLink) – iespējo HDMI CEC saderīgu TV/ierīču savstarpēju vadību ar vienu tālvadības pulti.

Piezīmes:

- Jūsu TV un pieslēgtajai ierīcei jābūt saderīgai ar HDMI CEC.
- Jums jāiespējo HDMI CEC darbības uz Jūsu TV/ierīcēm, pirms Jūs varat lietot EasyLink vadības. Papildus informācijai skatīt Jūsu TV/ierīču lietošanas pamācību.
- Philips negarantē 100% sadarbību starp visām HDMI CEC saderīgām ierīcēm.

{Auto Wake Up TV} (Automātiska TV ieslēgšanās)

Spiediet Gaidīšanas režīma taustiņu, lai ieslēgtu (gan Jūsu TV, gan šo ierīci) un sāktu video diska atskaņošanu (ja diska nodalījumā tiek atrasts diski). Jūsu TV automātiski pārslēdzas uz pareizo video kanālu. Lai izslēgtu šo funkciju, izvēlieties **{Off}** (Izslēgt).


{System Standby} (Sistēmas gaidīšanas režīms)

Spiediet Gaidīšanas režīma/Izslēgšanas taustiņu, lai izslēgtu šo ierīci un visas HDMI CEC saderīgās ierīces. Lai izslēgtu šo funkciju, izvēlieties **{Decline}** (Noraidīt).

Piezīme: Nospiežot un turot taustiņu  uz šīs ierīces tālvadības pults, Jūs joprojām varat izslēgt visas HDMI CEC saderīgās ierīces.

Piezīme:

- Ja parādās brīdinājuma ziņojums, apstipriniet Jūsu izvēli, izvēlnē izvēlieties **{OK}** un spiediet taustiņu **OK**, lai turpinātu.

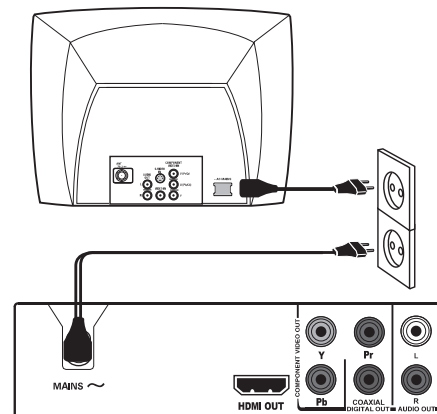

Solis 2: Strāvas vada pieslēgšana


Kad visi savienojumi ir veikti, pieslēdziet strāvas vadu strāvas rozetei.

Nekad neveiciet un nemainiet nekādus savienojumus, kad ierīce ir ieslēgta.

Noderīgs Padoms:

- Preces identifikācijai un novērtējumam, skatīt tipa plāksnīti preces mugurpusē vai apakšā.

PAPILDU SAVIENOJUMI

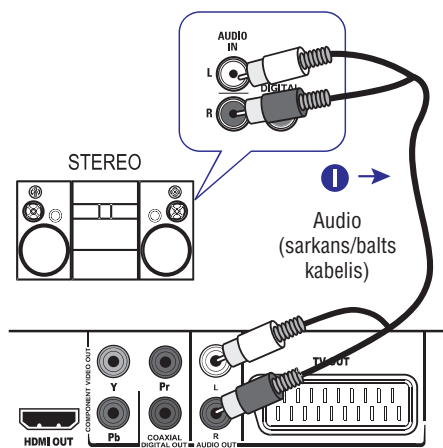


Analogās stereo sistēmas pieslēgšana

Jūs varat pieslēgt šo ierīci divu kanālu stereo sistēmai (piem., mini sistēma, analogais resīveris), lai izbaudītu stereo skaņu.

1. Pieslēdziet audio/video vadus (sarkans/balts – nav iekļauti komplektā) no šīs ierīces **AUDIO OUT R/L** kontaktiem uz Jūsu pieslēdzamās ierīces audio ieejas kontaktiem (sarkans/balts).
2. Video savienojumam, papildus informācijai skatīt 'Pamatsavienojumi – Solis 1: Pieslēgšana televizoram'.

Noderīgs Padoms:

- Lai veiktu optimālus audio iestatījumus, skatīt 'Iestatīšanas izvēlnes iespējas – Audio iestatīšanas lapa'.

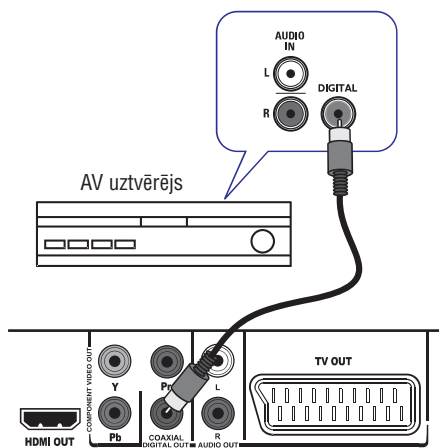

Digitālā AV Pastiprinātāja/Resīvera pieslēgšana

Jūs varat pieslēgt šo ierīci pie AV pastiprinātāja/resīvera, lai izbaudītu augstas kvalitātes skaņu.

1. Pieslēdziet koaksiālo vadu (nav iekļauts komplektā) no šīs ierīces **COAXIAL DIGITAL OUT** kontaktiem uz Jūsu pieslēdzamās ierīces koaksiālās ieejas kontakta.
2. Video savienojumam, papildus informācijai skatīt 'Pamatsavienojumi – Solis 1: Pieslēgšana televizoram'.

Noderīgs Padoms:

- Jums jāiestata pareizi Digitālā Audio Izejas iestatījumi. Pretējā gadījumā var nebūt skaņas vai būt skaņas traucējumi. Papildus informācijai, skatīt 'Iestatīšanas Izvēlnes iespējas – Audio Iestatīšanas Lapa – Digitālā Audio iestatīšana'.

IESTATĪŠANAS IZVĒLNES IESPĒJAS

Video iestatījumu lapa (pasvītrotās iespējas ir rūpnīcas noklusētie iestatījumi)

HDMI Setup (HDMI iestatīšana)

Piedāvā attēla iestatījumus, lai uzlabotu attēla kvalitāti disku atskaņošanai. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja Jūs esat pieslēguši šo ierīci pie HDMI-saderīga TV/ierīces.

{Resolution} – Izvēlieties piemērotu video izšķirtspēju, kas ir saderīga ar Jūsu TV displeja iespējām.

{Auto}

Uztver un izvēlas labāko atbalstīto video izšķirtspēju automātiski.

{480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p}

Manuāli izvēlas video izšķirtspēju. 'p' apzīmē progresīvo, 'i' apzīmē vīto.

Piezīme:

Ja izvēlēto izšķirtspēju neatbalsta Jūsu HDMI/DVI TV, parādīsies melns ekrāns. Tādā gadījumā gaidiet 5 sekundes līdz ekrāns automātiski atjaunojas, vai lietojiet kompozītu (dzeltens) video vadu, lai pieslēgtu šo ierīci pie Jūsu TV. Pārslēdziet Jūsu TV uz pareizo ieejas kanālu kompozītu video un regulējiet izšķirtspējas iestatījumu uz 480p/576p.

{Wide Screen Format} {Platekrāna formāts}

– Izvēlieties piemērotu ekrāna displeju.

{4:3 Pillar Box}

Parāda 4:3 attēla disku platekrāna TV ekrānā, neizstiepjot to. Abos TV sānos tiks rādītas melnas joslas.

{Super Wide}

Parāda 4:3 attēla disku platekrāna TV ekrānā, izmantojot nelineāru izstiepšanu (ekrāna centrs tiek izstiepts mazāk kā malas).

{Off}

Ja ir izvēlēta šī iespēja, ekrāna proporcijas regulēšana netiek veikta.

Piezīme:

{Super Wide} un {4:3 Pillar Box} ir piemērojams tikai tad, ja šīs ierīces izšķirtspēja ir iestatīta uz 720p, 1080i vai 1080p.

Video iestatījumu lapa (pasvītrotās iespējas ir rūpnīcas noklusētie iestatījumi)

Picture Setting (Attēla iestatījums)


Šī ierīce piedāvā trīs iepriekš noteiktus attēla krāsu kopumus un vienu personīgo iestatījumu, kuru Jūs varat definēt paši.

{Standard} – Oriģinālie krāsu iestatījumi.

{Vivid} (Spigts) – Spilgti krāsu iestatījumi.

{Cool} (Vēss) – Maigi krāsu iestatījumi.

{Personal} – Izvēlieties šo, lai personificētu attēla krāsu iestatījumus. Lietojiet taustiņus ◀ ▶, lai regulētu iestatījumus, lai tie atbilstu Jūsu vēlmēm, un spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu. Vidējiem iestatījumiem, izvēlieties {0}.

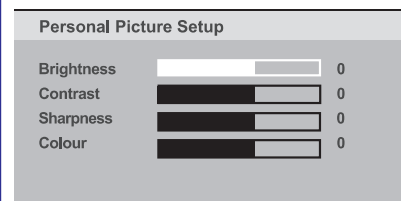

Component (Komponentu)

Izvēlieties video izeju, kas atbilst video savienojumam starp šo ierīci un Jūsu TV.

{RGB} – Scart (TV OUT) savienojumam.

{INTERLACED} – Komponentu video (Y Pb Pr) savienojumam.

HD JPEG

HD JPEG ļauj Jums izbaudīt neskartus un nesaspīstus attēlus to oriģinālajā izšķirtspējā. Šī funkcija ir attiecināma tikai tad, ja Jūs esat pieslēguši šo ierīci pie HDMI saderīga TV/ierīces.

{On} – Rāda augstas izšķirtspējas attēlu.

{Off} – Rāda standarta attēlu.

Piezīme: Šī funkcija ir pieejama tikai JPEG attēlu diskam. Šī ierīce atbalsta displeja izšķirtspēju 720P un augstāku.

Pareizā skatīšanās kanāla atrašana

1. Spiediet taustiņu **STANDBY-ON**, lai ieslēgtu šo ierīci.
2. Ieslēdziet TV un pārlēdziet to uz pareizo video ieejas kanālu. Jums jāredz zilais DVD fona ekrāns.
 - Jūs varat pārlēgties uz zemāko kanālu uz Jūsu TV, tad spiest kanālu pārlēgšanas taustiņu uz leju uz TV tālvadības pults, līdz Jūs redzat Video ieejas kanālu.
 - Jūs varat atkārtoti spiest taustiņu uz Jūsu TV tālvadības pults.
 - Parasti šis kanāls atrodas starp zemāko un augstāko kanālu un var tikt saukts FRONT, A/V IN, VIDEO, u.tml.
 - Papildus informācijai, kā izvēlēties pareizo ieejas kanālu uz Jūsu TV, skatīt Jūsu TV lietošanas pamācību.
3. Ja Jūs lietojat ārēju ierīci (kā audio sistēmu vai resiveri), ieslēdziet to un izvēlieties pareizo ieejas avotu šai ierīcei. Papildus informācijai skatīt ierīces lietošanas pamācību.

Valodu priekšrocību iestatīšana

Valodu iespējas atšķiras, atkarībā no Jūsu valsts vai reģiona. Tās var neatbilst lietošanas pamācībā parādītajām ilustrācijām.

Displeja-uz-ekrāna valoda

Izvēlieties šo, lai mainītu šīs ierīces displeja-uz-ekrāna valodu. Izvēlnes valoda saglabāsies, kad vienreiz izvēlēta.

1. Spiediet taustiņu **SETUP** uz tālvadības pults.
 - Parādās **{General Setup Page}** (Vispārējās iestatīšanas Lapa).
2. Spiediet taustiņus ▲ ▼, lai izvēlnē izvēlētos punktu **{OSD Language}** (Displeja-Uz-Ekrāna valoda), un spiediet taustiņu ▶.

General Setup Page	
Disc Lock	Auto (ENG)
OSD Language	ENGLISH
Sleep	DEUTSCH
Lip Sync	NEDERLANDS
Volume	FRANÇAIS
Auto Standby	ITALIANO
DivX(R) VOD Code	ESPAÑOL

3. Spiediet taustiņus ▲ ▼, lai izvēlētos valodu, un spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.

Piezīme:

- Lai sinhronizētu ar Philips 'EasyLink' TV, Displeja-uz-ekrāna valoda jāiestata uz {Auto (xxx)}. Tādējādi tiks izvēlēta valoda no Philips 'EasyLink' TV.
- Ja ir izvēlēta neatbalstīta valoda, tiks lietota šīs ierīces noklusētā Displeja-uz-ekrāna valoda.

SĀKUMS

Audio, Subtitru un Izvēlnes valodas DVD atskaņošanai

Jūs varat izvēlēties vēlamās valodu iestatījumus DVD atskaņošanai. Ja izvēlēta valoda nav pieejama diskā, tās vietā tiks lietota diska noklusētā valoda.

1. Divreiz spiediet taustiņu **■**, lai beigtu atskaņošanu (ja tāda notiek), tad spiediet taustiņu **SETUP**.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **►**, lai izvēlētos punktu **{Preference Page}** (Priekšrocību lapa).
3. Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos vienu no zemāk minētajām iespējām, tad spiediet taustiņu **►**.

Preference Page	
Audio	English
Subtitle	Chinese
Disc Menu	French
Parental	Spanish
PBC	Portuguese
Mp3 / Jpeg Nav	Polish
Password	Italian ▼

{Audio}

Izvēlieties šo, lai mainītu diska skaņas celiņa valodu.

{Subtitle}

Izvēlieties šo, lai mainītu subtitru valodu.

{Disc Menu}

Izvēlieties šo, lai mainītu diska izvēlnes valodu.



4. Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos valodu, un spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.

Ja vajadzīgā valoda nav sarakstā, izvēlieties punktu {Others} (Citas), tad lietojiet ciparu tastatūru 0-9 uz tālvadības pults, lai ievadītu 4-ciparu valodas kodu 'XXXX' (skatīt lapu 'Valodu kodī'), un spiediet OK.

5. Atkārtojiet soļus **3 – 4**, lai veiktu citus valodu iestatījumus.

IESTATĪŠANAS IZVĒLNES IESPĒJAS

Video iestatījumu lapa (pasvītrotās iespējas ir rūpnīcas noklusētie iestatījumi)

TV Type (TV tips)	Izvēlieties krāsu sistēmu, kas atbilst pieslēgtajam TV. Tā ļauj atskaņot dažādu tipu diskus (PAL vai NTSC diskus) uz šīs ierīces. {PAL} – PAL-sistēmas TV. {Multi} – TV, kas ir saderīgs gan ar PAL, gan NTSC {NTSC} – NTSC-sistēmas TV.
TV Display (TV displejs)	Attēla formu var regulēt, lai tā atbilstu Jūsu TV. {4:3 Pan Scan} – Pilna augstuma attēls ar nogrieztām malām..  {4:3 Letter Box} – 'Platekrāna' attēls ar melnām joslām augšā un apakšā.  {16:9} – Platekrāna TV (ekrāna proporcija 16:9). 
Progressive (Progresīvā)	Pirms iespējot progresīvās skenēšanas funkciju, Jums jāpārlicinās, ka Jūsu TV var pieņemt progresīvos signālus (ir nepieciešams progresīvās skenēšanas TV) un ka esat pieslēguši šo ierīci pie TV, izmantojot Y Pb Pr. Papildus informācijai skatīt 'Sākums – Progresīvās skenēšanas funkcijas iestatīšana'. {On} – Ieslēdz progresīvās skenēšanas režīmu. Izlasiet TV instrukcijas un apstipriniet Jūsu darbību, spiežot taustiņu OK uz tālvadības pults. {Off} – Izslēdz progresīvās skenēšanas režīmu. Piezīme: Progresīvās skenēšanas iestatījums nebūs pieejams, ja tiks uztverts HDMI video signāls, vai ja iestatījums 'Component' ir iestatīts uz {RGB}.

Audio iestatījumu lapa (pasvītrotās iespējas ir rūpnīcas noklusētie iestatījumi)

Night Mode (Nakts režīms)

Šis režīms optimizē skaņas atskaņošanu zemā skaļumā. Augsta skaļuma izeja tiks padarīta klusāka, bet zema skaļuma izeja tiks padarīta skaļāka līdz dzirdamam līmenim. Šī funkcija ir piemērojama tikai DVD video diskam ar Dolby Digital režīmu.

- {On}** – Ieslēdz nakts režīmu.
- {Off}** – Izslēdz nakts režīmu. Izvēlieties šo, lai izbaudītu telpisko skaņu pilnā tās dinamiskajā diapazonā.

Progresīvās skenēšanas funkcijas iestatīšana

(tikai progresīvās skenēšanas TV)

Progresīvā skenēšana parāda divreiz vairāk kadrus sekundē kā vītā skenēšana (parasta TV sistēma). Gandrīz dubultojot līniju skaitu, progresīvā skenēšana piedāvā augstāku attēla izšķirtspēju un kvalitāti.

Pirms Jūs sākat...

Pārliecinieties, ka Jūs esat pieslēguši šo ierīci progresīvās skenēšanas TV (skatīt 'Iespēja 2: Izmantojot Komponentu Video kontaktus (Y Pb Pr)').

1. Ieslēdziet TV uz pareizo skatīšanās kanālu šai ierīcei.
→ Pārliecinieties, ka TV progresīvās skenēšanas režīms ir izslēgts (vai pārslēgts vītās skenēšanas režīmā). Skatiet Jūsu TV lietošanas pamācību.
2. Ieslēdziet šo ierīci un spiediet taustiņu **SETUP** uz tālvadības pults.
3. Atkārtoti spiediet taustiņu **►**, lai izvēlētos punktu **{Video Setup Page}** (Video iestatīšanas lapa).
4. Izvēlieties punktu **{Component}** (Komponentu) un pārslēdziet uz **{INTERLACED}** (Vītais), tad spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
5. Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlnē izvēlētos **{Progressive} > {On}** (Ieslēgt), un spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.

Video Setup Page

TV Type	
TV Display	
Progressive	On
Picture Setting	Off
Component	
HD JPEG	
HDMI Setup	

6. Izlasiet brīdinājuma ziņojumu TV ekrānā un apstipriniet Jūsu darbību, izvēlnē izvēlieties **{OK}**, un spiediet **OK**.

Šajā brīdī Jūsu TV netiks rādīts attēls, kamēr Jūs neieslēgsiet progresīvās skenēšanas režīmu uz Jūsu TV.

7. Ieslēdziet Jūsu TV progresīvās skenēšanas režīmu, skatīt Jūsu TV lietošanas pamācību.
→ TV parādās ziņojums.
8. Apstipriniet Jūsu darbību, izvēlnē izvēlieties **{OK}**, un spiediet taustiņu **OK**.
→ Iestatīšana tagad ir pabeigta un Jūs varat sākt izbaudīt augstas kvalitātes attēlu.

Ja netiek rādīts attēls

1. Spiediet **▲** uz šīs ierīces.
2. Spiediet **ciparu taustiņu '1'** uz tālvadības pults.
→ Parādās ierīces fona ekrāns.

Noderīgi Padomi:

- Ja parādās melns/kropļots ekrāns, gaidiet 15 sekundes, līdz automātiskai atjaunošanai.
- Daži progresīvās skenēšanas TV nav pilnībā saderīgi ar šo ierīci, kā rezultātā parādās nedabisks attēls, atskaņojot DVD VIDEO disku progresīvās skenēšanas režīmā. Tādā gadījumā, izslēdziet progresīvās skenēšanas funkciju uz šīs ierīces un Jūsu TV.

EasyLink vadības iestatīšana

Šī funkcija iespējo HDMI CEC saderīgu ierīču savstarpēju vadību ar vienu tālvadības pulti. Tā ir pieejama tikai tad, ja Jūs šo ierīci esat pieslēguši pie HDMI CEC saderīga TV vai citas ierīces, izmantojot HDMI vadu.

1. Ieslēdziet HDMI CEC darbības uz Jūsu TV un citām pieslēgtajām ierīcēm. (Papildus informācijai, skatīt Jūsu TV un pieslēgto ierīču lietošanas pamācības.)
2. Spiediet taustiņu **SETUP** uz tālvadības pults.
3. Atkārtoti spiediet taustiņu **►**, lai izvēlētos **{Video Setup Page}** (Video iestatīšanas lapa).
4. Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos **{HDMI Setup}** (HDMI iestatīšana) > **{EasyLink}**, un spiediet **►**, lai piekļūtu.

EasyLink

Auto Wake Up TV

System Standby

- Funkcijas ir ieslēgtas pēc noklusējuma jau rūpnīcā.
 - Lai izslēgtu funkciju **{Auto Wake Up TV}** (Automātiska TV pamodināšana), izvēlieties **{Off}** (Izslēgt).
 - Lai izslēgtu funkciju **{System Standby}** (Sistēmas gaidīšanas režīms), izvēlieties **{Decline}** (Noraidīt).
- 5. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu **SETUP**.

Vadība ar vienu pieskārienu

Piezīmes:

- Lai iespējotu viena pieskāriena atskaņošanas funkciju, pirms darbības diska nodalījumā ir jāatrodas diskam.
- Philips negarantē 100% saderību starp visām HDMI CEC saderīgām ierīcēm.

Atskaņošana ar vienu pieskārienu

- Spiediet taustiņu **⏮**.
 - Tādējādi tiek ieslēgta ierīce un sāk atskaņoties disks.
 - Jūsu TV automātiski ieslēdzas un pārslēdzas uz pareizo video kanālu.

Ieejas pārslēgšana ar vienu pieskārienu

Kad šī ierīce un TV ir ieslēgti.

- Izvēlieties TV kanālu, lai skatītos TV programmu, vai sāciet atskaņošanu uz citas pieslēgtās ierīces.
 - Šī ierīce automātiski pārslēdzas uz attiecīgo skaņas ieeju un izvada skaņu pa tās skaļruņu sistēmu.

Izslēgšana ar vienu pieskārienu

- Spiediet gaidīšanas režīma taustiņu, lai izslēgtu šo ierīci un visas HDMI CEC saderīgās ierīces.
 - Lietojot šīs ierīces tālvadības pulti, Jums jānospiež un jātur taustiņš **⏻**.

Audio iestatījumu lapa (pasvītrotās iespējas ir rūpnīcas noklusētie iestatījumi)

HDMI Audio	Šis iestatījums ir nepieciešams tikai tad, ja Jūs lietojat HDMI OUT kontaktu, lai pieslēgtu Jūsu TV vai citu displeja ierīci. {On} – Iespējo audio izeju pa HDMI savienojumu. {Off} – Izslēdz HDMI audio izeju. Tādā gadījumā ir nepieciešams cits audio savienojums no šīs ierīces uz Jūsu TV.
Sound Mode (Skaņas režīms)	Izvēlieties no saglabātajiem digitālās skaņas efekta tipiem, kas var atbilst diska saturam vai optimizēt Jūsu atskaņotā mūzikas stila skaņu. {3D} – Sniedz virtuālu telpisko skaņas pieredzi pa kreiso un labo audio kanāliem. Pieejamās iespējas ir: {Off} (Izslēgt), {Living Room} (Dzīvojamā istaba), {Hall} (Halle), {Arena} (Arēna) un {Church} (Baznīca). {Movie Mode} – Filmu skaņas efekti. Pieejamās iespējas ir: {Off} (Izslēgt), {Sci-Fi}, {Action}, {Drama} un {Concert} efekts. {Music Mode} – Mūzikas skaņas efekti. Pieejamās iespējas ir: {Off} (Izslēgt), {Digital}, {Rock}, {Classic} un {Jazz}.
CD Upsampling (CD uzlabošana)	Šī funkcija ļauj Jums pārveidot mūzikas CD uz augstāku atjaunošanas frekvenci, lietojot sarežģītu digitālo signāla apstrādi, lai iegūtu labāku skaņas kvalitāti. Ja Jūs esat aktivizējuši CD uzlabošanu, šī ierīce automātiski pārslēdzas Stereo režīmā. {Off} – Izslēdz CD-uzlabošanas funkciju. {88.2 kHz (X2)} – Pārveido CD atjaunošanas frekvenci uz divreiz augstāku kā oriģinālā. {176.4 kHz (X4)} – Pārveido CD atjaunošanas frekvenci uz četrreiz augstāku kā oriģinālā. Piezīme: CD uzlabošana ir iespējama tikai atskaņojot mūzikas CD stereo režīmā.

ĪESTATĪŠANAS IZVĒLNES IESPĒJAS

Audio iestatījumu lapa (pasvītrotās iespējas ir rūpnīcas noklusētie iestatījumi)

Analog Output (Analogā izeja)	Šis iestatījums ir nepieciešams tikai tad, ja Jūs esat pieslēguši šīs ierīces audio izeju pie stereo ierīces vai TV, izmantojot analogā audio izejas kontaktus. {LT/RT} – Pieslēgtajai ierīcei ir iebūvēts Dolby Pro Logic dekodēris. Tā var atskaņot telpisko skaņu pa diviem skaļruņiem. {Stereo} – Pieslēgtā ierīce var atskaņot tikai stereo audio pa diviem skaļruņiem. {V SURR} – Virtuāliem telpiskās skaņas efektiem.
Digital Audio Setup (Digitālā audio iestatīšana)	Šis iestatījums ir nepieciešams tikai tad, ja esat pieslēguši šīs ierīces audio izeju pie pastiprinātāja/resīvera, izmantojot digitālās izejas kontaktu. {Digital Output} – {Off} Izslēdz digitālo audio izeju. Izvēlieties šo, ja Jūs lietojat analogos kontaktus, lai pieslēgtu šo ierīci pie TV vai stereo sistēmas. {ALL} Pieslēgtā ierīce atbalsta daudz-kanālu audio formātus. Digitālais audio formāts tiks izvadīts tāds pats, kā diskā.. {PCM Only} Pieslēgtā ierīce neatbalsta daudz-kanālu formātus. Visi audio signāli tiks pārveidoti uz PCM formātu (2-kanālu). {LPCM Output} – {48 K} Izvēlieties šo, lai atskaņotu disku, ierakstītu ar atjaunošanas frekvenci 48kHz. {96 K} Nodrošina 96 kHz izeju digitālajam audio, ja pastiprinātājs/resīveris ir saderīgs ar augstas atjaunošanas frekvences audio (88.2 / 96 kHz). Ja skaņa ir kropļota vai skaņas nav, mainiet iestatījumu uz '48 K'. Piezīmes: - Digitālā Audio Iestatīšana ir pieejama tikai tad, ja HDMI Audio ir pārslēgts uz {Off} (Izslēgts). - LPCM Izeju var izvēlēties tikai tad, ja ir aktivizēts {PCM Only} (tikai PCM). Jo augstāka atjaunošanās frekvence, jo augstāka skaņas kvalitāte.

DISKA DARBĪBAS

Atskaņojamie diski



Šī ierīce atskaņo:

- Digitālos Video Diskus (DVD)
- Video CD (VCD)
- Super Video CD (SVCD)
- Aizvērtus DVD Ierakstāmos (DVD#R), DVD Pārrakstāmos (DVD±RW)
- Audio Kompaktdiskus (CD)
- MP3/WMA diskus
 - Failu paplašinājumam ir jābūt '.mp3' vai '.wma'.
 - JPEG/ISO formāts.
 - Maksimālais parādīto simbolu skaits: 14
 - Atbalstītais bitu ātrums: 32-320 kbps (MP3), 64-192 kbps (WMA)
- Attēlu failus (Kodak, JPEG) no CD-R(W)/DVD+R(W)
 - Failu paplašinājumam jābūt '.JPG', nevis '.JPEG'.
 - JPEG/ISO formāts
 - Var tikt parādīti tikai DCF-standarta nekustīgi attēli vai JPEG attēli.
- DivX failus no CD-R(W)/DVD+R(W)
 - Failu paplašinājumam jābūt '.AVI', '.MPG' vai '.MP4'.
 - DivX Sertificēts/ DivX Ultra Sertificēts.
 - Q-pel precīza kustības kompensācija
 - Global Motion Compensation (GMC) atskaņošana.

Reģionu kodi DVD diskam

DVD diski un atskaņotāji tiek veidoti ar reģionāliem ierobežojumiem. Pirms diska atskaņošanas, pārliecinieties, ka diska ir paredzēts tam pašam reģionam kā šī ierīce. Šīs ierīces reģiona kods ir norādīts uz aizmugurējā paneļa.

Reģions	Diski, ko var atskaņot
ASV un Kanādas reģioni	 
Lielbritānija un Eiropas reģioni	 
Āzijas Klusā okeāna piekraste, Taivāna, Koreja	 
Austrālija, Jaunzēlande, Latīņamerika	 
Krievija un Indijas reģioni	 
Ķīna, Kalku salas, Vals un Futuna salas	 

Noderīgs Padoms:

- Šī ierīce atbalsta ne vairāk kā 10 sesijas CD un 10 sesijas DVD.

DISKA DARBĪBAS

Piezīmes:

- Ja, nospiežot taustiņu, ekrānā parādās aizlieguma ikona , tas nozīmē, ka funkcija nav pieejama pašreizējā diskā vai pašreizējā laikā.
- Nekad neievietojiet disku nodaļumā citus priekšmetus kā diskus. Tāda rīcība var novest pie nepareizas darbības.

Diska atskaņošana

1. Spiediet taustiņu , lai ieslēgtu šo ierīci.
2. Ieslēdziet TV uz pareizo skatīšanās kanālu šai ierīcei.
3. Spiediet , lai atvērtu diska nodaļumu.
4. Ievietojiet disku diska nodaļumā un spiediet .
→ Pārliecinieties, ka diska etiķete ir uz Jūsu pusi.
5. Atskaņošana sākas automātiski. Ja tā nenotiek, spiediet taustiņu .
→ Papildus atskaņošanas iespējas un funkcijas ir aprakstītas sekojošajās lapās.

Noderīgi Padomi:

- Nekad neaizveriet diska nodaļumu ar spēku.
- Jūs varat nospiegt un turēt taustiņu  uz tālvadības pults, lai atvērtu un aizvērtu diska nodaļumu.
- Ja Jums ir grūtības ar noteikta diska atskaņošanu, izņemiet disku un mēģiniet atskaņot citu. Nepareizi formatēti diskus nav atskaņojami uz šīs ierīces.
- Dažus diskus nevar atskaņot uz šīs ierīces dēļ diska konfigurācijas vai raksturojumiem, vai dēļ ieraksta stāvokļa un izmantotajām autortiesībām.

Atskaņošanas pamatvadības

Atskaņošanas iepauzēšana

- Atskaņošanas laikā, spiediet taustiņu .
→ Lai turpinātu atskaņošanu, spiediet taustiņu .

Cita celiņa/nodaļas/virsraksta izvēle

- Spiediet taustiņus   vai lietojiet ciparu tastatūru 0-9, lai ievadītu celiņa / nodaļas / virsraksta numuru.
→ Ja ir aktīvs celiņu atkārtotības režīms, vēlreiz spiediet taustiņu , lai atkārtoti atskaņotu to pašu celiņu / nodaļu / virsrakstu.

Meklēšana atpakaļ/uz priekšu

- Nospiediet un turiet  .
→ Meklēšanas laikā, atkārtoti spiediet  , lai izvēlētos no dažādiem meklēšanas ātrumiem (2X, 4X, 8X, 16X, 32X).
→ Lai turpinātu normālu atskaņošanu, spiediet taustiņu .

Atskaņošana lēnas kustības režīmā (nav attiecināms uz JPEG, WMA, MP3, CD)

- Atskaņošanas laikā, spiediet  , lai sāktu lēnas kustības atskaņošanu.
→ Skaņa tiks izslēgta. Atkārtoti spiediet  , lai izvēlētos no dažādiem atskaņošanas ātrumiem (1/2, 1/4, 1/8, 1/16).
Piezīme: Lēna atskaņošana atpakaļ ir iespējama tikai uz DVD.
→ Lai turpinātu normālu atskaņošanu, spiediet .

Atskaņošanas beigšana

- Spiediet taustiņu .

IESTATĪŠANAS IZVĒLNES IESPĒJAS

Vispārējās iestatīšanas lapa (pasvītrotās iespējas ir rūpnīcas noklusētie iestatījumi)

(Auto Standby) (Automātiskais gaidīšanas režīms)	Izvēlieties šo, lai pārslēgtu šo ierīci gaidīšanas režīmā, ja tā netiek lietota noteiktu laiku. {On} – Pārslēdzas zema strāvas patēriņa gaidīšanas režīmā, ja atskaņošana ir iepauzēta vai apturēta vairāk kā 15 minūtes. {Off} – Automātisks gaidīšanas režīms izslēgts.
DivX(R) VOD Kods (DivX(R) VOD Code)	Philips sniedz Jums DivX VOD (Video uz pieprasījuma) reģistrācijas kodu, kas ļauj Jums iznomāt vai iegādāties video no DivX VOD pakalpojuma http://www.divx.com/vod . Visus no DivX VOD lejupielādētos video var atskaņot tikai uz šīs ierīces. Spiediet taustiņu  , lai redzētu reģistrācijas kodu, un spiediet OK , lai izietu.

IESTATĪŠANAS IZVĒLNES IESPĒJAS

Vispārējās iestatīšanas lapa (pasvītrotās iespējas ir rūpnīcas noklusētie iestatījumi)	
Disc Lock (Diska slēgšana)	Ne visus diskus disku ražotājs ir novērtējis vai kodējis. Jūs varat novērst noteiktu disku atskaņošanu, izmantojot diska slēgšanas funkciju. Var slēgt līdz pat 20 diskus. {Lock} (Slēgt) – Lai bloķētu pašreizējā diska atskaņošanu. Turpmāk piekļuve slēgtajam diskam pieprasīs sešu ciparu paroli. Noklusētā parole ir '136900' (skatīt {Priekšrocību lapa – Parole}). {Unlock} (Atslēgt) – Var atskaņot visus diskus.
OSD Language (Displeja-uz-ekrāna valoda)	Izvēlieties šīs ierīces displeja-uz-ekrāna valodu. Spiediet taustiņus ▲ ▼ , lai izvēlētos valodu, un spiediet taustiņu OK , lai apstiprinātu.
Sleep (Gulētiešana)	Gulētiešanas taimeris ļauj šai ierīcei pārslēgties gaidīšanas režīmā pēc izvēlēta laika {15/30/45/60 mins} –Izvēlieties laiku, pēc kāda ierīcei automātiski pārslēgties gaidīšanas režīmā. {Off} (Izslēgts) – Izslēdz gulētiešanas režīmu. Piezīme: Šī funkcija ir pieejama tikai atskaņošanas laikā.
Lip Sync (Attēla un skaņas sinhronizēšana)	Šī funkcija ļauj Jums regulēt audio kavējuma laiku, ja video atskaņošana atpaliek no audio izejas straumējuma, tādējādi sinhronizējot bildi ar skaņu. Atveriet izvēlni {Lip Sync}. Spiediet taustiņus ▲ ▼, lai iestatītu kavējuma laiku (00 ~ 200 ms) audio izejai, un spiediet taustiņu OK, lai izietu.
Volume (Skaļums)	Šis iestatījums ļauj regulēt skaļuma līmeni. Spiediet taustiņus ◀ ▶, lai iestatītu skaļuma līmeni no 00 ~ 20, un spiediet taustiņu OK, lai izietu.

DISKA DARBĪBAS

Noderīgi Padomi:

- Video diskam, atskaņošana vienmēr turpinās no pēdējā apturēšanas punkta. Lai sāktu atskaņošanu no sākuma, spiediet taustiņu **◀◀**, kamēr ekrānā tiek rādīts ziņojums 'Play from the start, press [PREV]' (Lai atskaņotu no sākuma, spiediet taustiņu [PREV]).
- Šī ir strāvas taupības funkcija, šī ierīce automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā, ja Jūs nespiežat nevienu taustiņu 15 minūšu laikā no brīža, kad disks ir beidzis atskaņoties.
- Ja atskaņošana ir apturēta aptuveni 5 minūtes, automātiski ieslēdzas ekrāna saudzētājs.

Dažādu atkārtošanas/sajauktas secības funkciju izvēle

Atkārtotas atskaņošanas un sajauktas secības atskaņošanas iespējas ir atkarīgas no diska tipa.

- Atskaņojot disku, atkārtoti spiediet taustiņu **REPEAT** uz tālvadības pults, lai izvēlētos atkārtotas atskaņošanas režīmu.

DVD

- Chapter (atkārto pašreizējo nodaļu)
- Title (atkārto pašreizējo virsrakstu)
- All (atkārto visu disku)
- Shuffle (atskaņošana sajauktā secībā)
- Off (izslēdz atkārtošanas režīmu)

VCD/SVCD/CD

- Track (atkārto pašreizējo celiņu)
- All (atkārto visu disku)
- Shuffle (atskaņošana sajauktā secībā) (nav piemērojams CD)
- Off (izslēdz atkārtošanas režīmu)

JPEG/DivX/WMA/MP3

- Single (vienreiz atskaņo pašreizējo failu)
- Repeat One (atkārto pašreizējo failu)
- Repeat All/Repeat Folder (atkārto visus failus pašreizējā direktorijā)
- Repeat Off/Folder (atskaņo failus, kas atrodas direktorijā)
- Lai atceltu atkārtotas atskaņošanas režīmu, atkārtoti spiediet taustiņu **REPEAT**, līdz ekrānā parādās 'Off' (Izslēgts), vai spiediet taustiņu **■**.

Noderīgs Padoms:

- Atkārtota atskaņošana nav iespējama uz VCD vai SVCD, kad ir ieslēgts PBC režīms.

DISKA DARBĪBAS


Noteikta segmenta atkārtošana (A-B)

1. Atskaņojot disku, spiediet taustiņu **REPEAT A-B** izvēlētajā sākuma punktā.
2. Vēlreiz spiediet taustiņu **REPEAT A-B**, lai noslēgtu segmentu.
→ Segments tiks atskaņots atkārtoti.
3. Vēlreiz spiediet taustiņu **REPEAT A-B**, lai turpinātu normālu atskaņošanu.

Noderīgi Padomi:

- Atkārtotas atskaņošanas segmenta atzīmēšana ir iespējama tikai viena celiņa/nodaļas robežās.

Citas atskaņošanas funkcijas video diskam

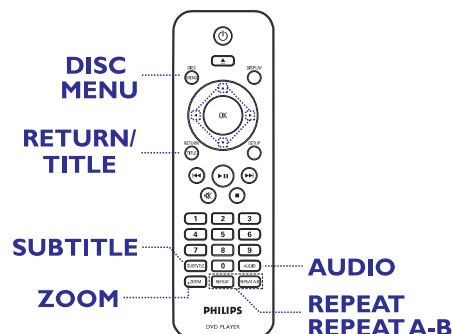

Piezīme:

Šeit aprakstītās darbību funkcijas var nebūt pieejamas uz dažiem diskam. Vienmēr skatiet arī instrukcijas, kas iekļautas komplektā ar disku.

Diska Izvēlnes lietošana

Atkarībā no diska, TV var parādīties izvēlne, kad Jūs ievietojat disku.

Lai izvēlētos atskaņošanas funkciju

- Spiediet taustiņus **▲ ▼ ◀ ▶** vai **ciparu taustiņus 0-9** uz tālvadības pults, tad spiediet **OK**, lai sāktu atskaņošanu.


Lai atvērtu vai aizvērtu izvēlni

- Spiediet taustiņu **DISC MENU** uz tālvadības pults.

IESTATĪŠANAS IZVĒLNES IESPĒJAS

Pieklūve iestatīšanas izvēlnei

Jūs varat mainīt šīs ierīces iestatījumus, lai tie atbilstu Jūsu prasībām.

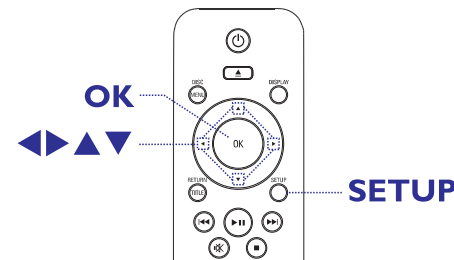

1. Spiediet taustiņu **SETUP** uz tālvadības pults.
→ Parādās iestatīšanas izvēlne.
2. Spiediet taustiņus **◀ ▶**, lai izvēlētos vienu no iestatīšanas izvēlnēm.
• Ja Jūs nevarat piekļūt sadaļai (Preference Page) (Priekšrocību lapa), spiediet taustiņu **SETUP**, lai izslēgtu izvēlni. Tad divreiz spiediet taustiņu **■**, pirms spiest taustiņu **SETUP** vēlreiz.
3. Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos iestatīšanas iespēju, un spiediet taustiņu **▶**, lai piekļūtu.
4. Izvēlieties vajadzīgo iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
→ Iespēju instrukcijas un skaidrojumi ir sniegti sekojošajās lapās.
→ Ja iespēja izvēlnē ir pelēka, tas nozīmē, ka iestatījums nav pieejams vai nav maināms pašreizējā statusā.
5. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu **SETUP**.

General Setup Page

Disc Lock
OSD Language
Sleep
Lip Sync
Volume
Auto Standby
DivX(R) VOD Code

Skatīt 'Vispārējās iestatīšanas lapa' šajā nodaļā.

Audio Setup Page

Analog Output
Digital Audio Setup
HDMI Audio
Sound Mode
CD Upsampling
Night Mode

Skatīt 'Audio iestatīšanas lapa' šajā nodaļā.

Video Setup Page

TV Type
TV Display
Progressive
Picture Setting
Component
HD JPEG
HDMI Setup

Skatīt 'Video iestatīšanas lapa' šajā nodaļā.

Preference Page

Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
PBC
Mp3 / Jpeg Nav
Password

Skatīt 'Priekšrocību lapa' šajā nodaļā.

Vienlaicīga mūzikas un attēlu failu atskaņošana

Jūs varat izveidot muzikālu slīdrādes atskaņošanu, ja disks satur gan MP3/WMA mūzikas, gan JPEG attēlu failus.

1. Ievietojiet disku, kas satur gan MP3/WMA, gan JPEG failus.
2. Spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos MP3/WMA failu no diska izvēlnes un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu atskaņošanu.
3. MP3/WMA atskaņošanas laikā, spiediet taustiņus ▲▼◀▶, lai diska izvēlnē izvēlētos JPEG failu, un spiediet taustiņu **OK**.
→ Sākas slīdrāde un tā turpinās līdz fotogrāfiju direktorijas vai albuma beigām.
4. Lai beigtu vienlaicīgu atskaņošanu, divreiz spiediet taustiņu ■.

Noderīgi Padomi:

- Daži Kodak vai JPEG diska faili var būt kropļoti atskaņošanas laikā, dēļ diska konfigurācijas un rakstura.
- Vienlaicīgas atskaņošanas laikā, nav pieejama ātra tišana uz priekšu/atpakaļ vai lēna atskaņošana uz priekšu/atpakaļ.

Skaņas celiņa valodas maiņa

Šī darbība strādā tikai uz DVD ar vairākām skaņas celiņu valodām vai VCD/SVCD ar vairākiem audio kanāliem.

DVD

- Atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO**, lai izvēlētos no pieejamajām audio valodām.

VCD/SVCD

- Atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO**, lai izvēlētos no diskā pieejamajiem audio kanāliem.

Subtitru valodas maiņa

Šī darbība strādā tikai uz DVD ar vairākām subtitru valodām. Jūs varat mainīt uz Jums vajadzīgo valodu atskaņošanas laikā.

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SUBTITLE**, lai izvēlētos no dažādām subtitru valodām.

Palielināšana

Šī iespēja ļauj Jums palielināt attēlu TV ekrānā un pārvietot to.

1. Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **ZOOM**, lai izvēlētos dažādus palielināšanas mērogus.
→ Atskaņošana turpinās.
2. Spiediet taustiņus ▲▼◀▶, lai pārvietotos pa palielināto attēlu.
3. Atkārtoti spiediet taustiņu **ZOOM**, lai atgrieztos pie oriģinālā izmēra.

Atskaņošanas Vadība (VCD/SVCD)


Atskaņošanas vadības (PBC) atskaņošana ļauj Jums interaktīvi atskaņot Video CD vai SVCD, sekojot izvēlei uz ekrāna.

Atskaņojot VCD ar PBC funkciju (tikai versiju 2.0) un SVCD

- Spiediet taustiņu **DISC MENU**, lai ieslēgtu vai izslēgtu PBC režīmu.
→ Ja PBC režīms ir ieslēgts, TV parādās diska izvēlne (ja pieejama).
→ Ja PBC režīms ir izslēgts, diska izvēlne tiek izlaista un atskaņošana sākas no pirmā celiņa.
- Ja PBC režīms ir ieslēgts, taustiņa **RETURN/TITLE** spiešana atskaņošanas laikā atvērs PBC izvēlni.

Displeja izvēlnes iespēju lietošana

Šī ierīce var parādīt diska atskaņošanas informāciju (piemēram, virsraksta vai nodaļas numuru, patērēto atskaņošanas laiku), vairākas darbības var tikt veiktas, nepārtraucot diska atskaņošanu.

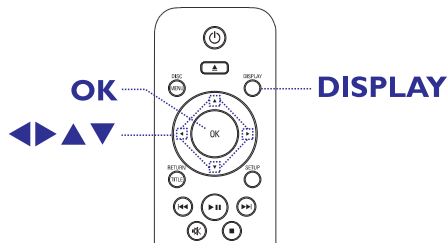

1. Atskaņošanas laikā, spiediet taustiņu **DISPLAY** uz tālvadības pults.
→ TV parādās pieejamā diska informācija.
(DVD)

MENU	▶
Title	01/01
Chapter	01/01
Audio	5.1CH Others
Subtitle	Off
Bitrate 61	Title Elapsed 0:48:59

(VCD/SVCD)

MENU	▶
Track	01/21
Disc Time	1:12:32
Track Time	0:02:29
Repeat AB	Off
Bitrate 61	Total Elapsed 0:48:59

2. Lietojiet taustiņus ▲ ▼, lai apskatītu informāciju, un spiediet taustiņu **OK**, lai piekļūtu.
3. Lietojiet **ciparu tastatūru 0-9**, lai ievadītu numuru/laiku, vai lietojiet taustiņus ▲ ▼, lai veiktu izvēli.
4. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
→ Atskaņošana turpinās ar izvēlēto darbību.

Virsraksta/nodaļas/celiņa izvēle

Šī iespēja ļauj Jums pārlekt uz noteiktu virsrakstu/nodaļu/celiņu pašreizējā diskā.

1. Displeja izvēlnē pārvietojieties uz iespēju (Title) (Virsraksts) / {Chapter} (Nodaļa) vai {Track} (Celiņš) un spiediet taustiņu ▶.

Piezīme: Iespēju {Track}(Celiņš) var izvēlēties tikai tad, ja PBC ir izslēgta. Lai izslēgtu PBC režīmu, spiediet taustiņu **DISC MENU**. Papildus informācijai skatīt 'Diska darbības – Atskaņošanas vadība (VCD/SVCD)'.

2. Lietojiet **ciparu tastatūru 0-9**, lai ievadītu derīgu numuru, vai lietojiet taustiņus ▲ ▼, lai veiktu izvēli.
→ Atskaņošana pārlec uz izvēlēto darbību.

Meklēšana pēc laika

Šī iespēja ļauj Jums pārlekt uz noteiktu punktu pašreizējā diskā.

1. Displeja izvēlnē pārvietojieties uz {TT Time (Virsraksta laiks) / CH Time (Nodaļas laiks) / Disc Time (Diska laiks) / Track Time (Celiņa laiks)} un spiediet taustiņu ▶.
2. Lietojiet **ciparu tastatūru 0-9**, lai ievadītu laiku, kad jāsākas atskaņošanai (piem., 0:34:27).
→ Atskaņošana pārlec uz izvēlēto laiku.


MP3/WMA diska atskaņošana

Šī ierīce var atskaņot vairumu MP3 un WMA failu, kas ierakstīti ierakstāmā diskā vai komerciālā CD.

Pirms Jūs sākat...

Ieslēdziet Jūsu TV uz pareizo video ieejas kanālu. Papildus informācijai skatīt 'Pareizā skatīšanās kanāla atrašana'.

1. Ievietojiet MP3/WMA disku.
→ Diska nolaišanās laiks var pārsniegt 30 sekundes dēļ direktoriju/failu konfigurācijas sarežģītības.
→ TV parādās diska izvēlne.

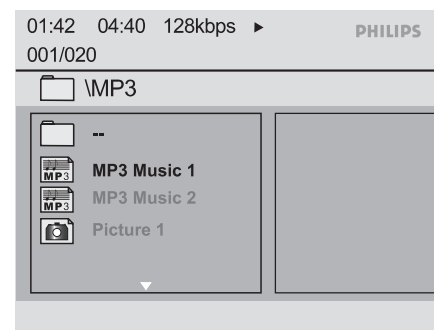

2. Spiediet taustiņus ▲ ▼, lai izvēlētos vajadzīgo direktoriju, un spiediet taustiņu **OK**, lai atvērtu direktoriju.
3. Spiediet taustiņus ▲ ▼, lai izvēlētos failu, un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu atskaņošanu.
→ Atskaņošana sākas no izvēlēta faila un turpinās līdz direktorijas beigām.

Atskaņošanas laikā:

- Spiediet taustiņus ◀◀ / ▶▶, lai atskaņotu citu failu no pašreizējās direktorijas.
- Atkārtoti spiediet taustiņus ◀ / ▶, lai ātri meklētu uz priekšu/atpakaļ pa mūzikas failu.
- Lai izvēlētos citu direktoriju no pašreizējā diska, spiediet taustiņus ▲ ▼ ◀ ▶, lai pārvietotos atpakaļ saknes izvēlnē.
- Atkārtoti spiediet taustiņu **REPEAT**, lai piekļūtu dažādiem atskaņošanas režīmiem.
- 4. Lai beigtu atskaņošanu, spiediet taustiņu ■.

Noderīgi Padomi:

- Jūs varat iestatīt, lai rādītu vai izlaistu direktorijas, kad Jūs ievietojat MP3/JPEG disku. Spiediet taustiņu **SETUP**, tad ejiet uz {Preference Page > Mp3/Jpeg Nav} (Priekšrocību lapa > MP3/JPEG navigācija).
- Daudz-sesiju CD tiks atskaņota tikai pirmā sesija.
- Klausoties MP3/WMA disku, ir normāli, ja tas reizēm 'pārlec', dēļ sliktās digitālā satura skaidrības interneta lejupielādes laikā.
- Ja MP3/WMA celiņa nosaukumā (ID3) vai albuma nosaukumā ir īpaši simboli, tie var netikt parādīti pareizi ekrānā, jo šī ierīce var neatbalstīt simbolus.
- ID3/Meta informācija netiks rādīta, ka atskaņojamais fails nav izvēlēts.

DISKA DARBĪBAS

JPEG foto diska atskaņošana (slīdrāde)

Pirms Jūs sākat...

Ieslēdziet Jūsu TV uz pareizo video ieejas kanālu. Papildus informācijai skatīt 'Pareizā skatīšanās kanāla atrašana'.

1. Ievietojiet foto CD (Kodak Picture CD, JPEG).
→ TV parādās attēlu izvēlne.
→ Kodak diskam automātiski sākas slīdrāde.
2. Spiediet taustiņu **▶▶**, lai sāktu slīdrādes atskaņošanu.

Atskaņošanas laikā,

- Spiediet **▶▶**, lai iepauzētu vai turpinātu atskaņošanu.
- Spiediet **◀◀** / **▶▶**, lai atskaņotu citu failu no direktorijas.

Noderīgs Padoms:

- Var būt nepieciešams ilgāks laiks, lai parādītu diska saturu, dēļ lielā dziesmu/attēlu skaita, kas ierakstīti diskā.

Atbalstītais failu formāts:

- Faila paplašinājumam jābūt '*.JPG', nevis '*.JPEG'.
- Šī ierīce var parādīt tikai digitālo fotoaparātu attēlus, saskaņā ar JPEG-EXIF formātu, ko parasti lieto gandrīz visi digitālie fotoaparāti. Tā nevar parādīt Kustīgus JPEG vai attēlus citos formātos kā JPEG, vai skaņas klipus, kas asociēti ar attēliem.

Apskates funkcija

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **DISPLAY**.
→ TV ekrānā tiks parādīti 12 sīktēli.



2. Spiediet taustiņu **◀◀** / **▶▶**, lai parādītu attēlus iepriekšējā/nākamajā lapā.
3. Spiediet taustiņus **▲ ▼ ◀ ▶**, lai izvēlētos attēlus, un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu atskaņošanu.
4. Spiediet taustiņu **DISC MENU**, lai atgrieztos Attēlu CD izvēlnē.

Palielināšana

1. Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **ZOOM**, lai izvēlētos palielinājuma līmeni.
2. Spiediet taustiņus **▲ ▼ ◀ ▶**, lai pārvietotos pa palielināto attēlu.

Attēla pagriešana/apgriešana

- Atskaņošanas laikā spiediet taustiņus **▲ ▼ ◀ ▶**, lai pagrieztu/apgrieztu attēlu TV ekrānā.

Darbība	Tālvadības pults
Apriest attēlu vertikāli.	▲
Apgriezt attēlu horizontāli.	▼
Pagriezt attēlu pretēji pulksteņrādītāja virzienam.	◀
Pagriezt attēlu pulksteņrādītāja virzienā.	▶

DISKA DARBĪBAS

Atskaņošanas laika apskate

Parāda atlikušo/patērēto laiku pašreizējam diskam.

1. Displeja izvēlnē pārvietojieties uz {Time Disp (Laika parādīšana)} un spiediet taustiņu **▶**.
→ Informācija un displejs atšķiras, atkarībā no diska tipa.

DVD

Displejs	Apraksts
Virsraksta/ Nodaļas Patērētais	Virsraksta vai Nodaļas patērētais atskaņošanas laiks.
Virsraksta/ Nodaļas Atlikušais	Virsraksta vai Nodaļas atlikušais atskaņošanas laiks.

VCD/SVCD

Displejs	Apraksts
Kopējais/Ceļņa Patērētais	Diska vai Ceļņa patērētais atskaņošanas laiks.
Kopējais/Ceļņa Atlikušais	Diska vai Ceļņa atlikušais atskaņošanas laiks.

Kameras leņķu pārslēgšana (tikai DVD)

Šī iespēja ir pieejama tikai atskaņojot DVD, kas satur ainas, ierakstītas no dažādiem kameras leņķiem. Tas ļauj Jums apskatīt attēlu no dažādiem leņķiem.

1. Displeja izvēlnē pārvietojieties uz {Angle} (Leņķis) un spiediet taustiņu **▶**.
2. Lietojiet ciparu tastatūru **0-9**, lai ievadītu derīgu numuru.
→ Atskaņošana pārslēdzas uz izvēlēto leņķi.

Apskates funkcija (VCD/SVCD/DVD)

Šī funkcija ļauj Jums apskatīt VCD/SVCD/DVD diska saturu.

1. Displeja izvēlnē pārvietojieties uz {Preview} (Apskate) un spiediet taustiņu **▶**.
→ Parādās apskates izvēlne.

(DVD)

Select Digest Type:

Title Digest

Chapter Digest

Title Interval

Chapter Interval

(VCD/SVCD)


Select Digest Type:

Track Digest

Disc Interval

Track Interval

2. Lietojiet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos vienu no apskates tipiem, un spiediet taustiņu **OK**.
→ TV parādās sīktēli no katra segmenta.

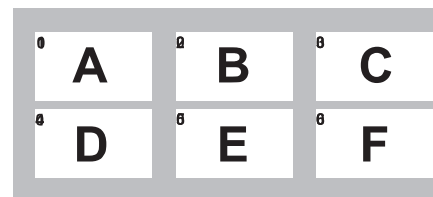

- Lai pārvietotos uz iepriekšējo vai nākamā lapu, spiediet taustiņus **◀◀** / **▶▶**.
- 3. Spiediet taustiņus **▲ ▼ ◀ ▶**, lai izvēlētos sīktēlu, un spiediet **OK**, lai sāktu atskaņošanu no izvēlēta sīktēla.

Īpaša Audio CD funkcija

Šī ir laika meklēšanas iespēja audio CD atskaņošanai. Atskaņošana pārlec uz ievadīto laiku diska vai celiņa robežās.

1. Atskaņošanas laikā, atkārtoti spiediet taustiņu **DISPLAY**, lai pārslēgtos starp dažādām laika ievadīšanas iespējām.

Displejs	Apraksts
Disc Go To	Laika meklēšana diska robežās.
Trac Go To	Laika meklēšana celiņa robežās.
Select Track	Izvēlieties celiņa numuru.

2. Lietojiet **ciparu tastatūru 0-9**, lai ievadītu laiku, kad sākt atskaņošanu (minūtes:sekundes).
→ Atskaņošana turpinās no izvēlēta laika.

DivX diska atskaņošana

Šī ierīce atbalsta DivX filmu atskaņošanu, ko Jūs varat kopēt no Jūsu datora uz ierakstāmu disku. Papildus informācijai skatīt 'Iestatīšanas izvēlnes iespējas – (Vispārējās iestatīšanas lapa – DivX(R) VOD kods)'.

1. Ievietojiet DivX disku.
2. Lietojiet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos virsrakstu, kuru vēlaties atskaņot.
3. Spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu atskaņošanu. Atskaņošanas laikā,
 - Ja DivX diskā ir vairāku valodu subtitri, Jūs varat spiest taustiņu **SUBTITLE** uz tālvadības pults, lai mainītu subtitru valodu.
 - Ja DivX diskā ir vairāki audio celiņi, Jūs varat spiest taustiņu **AUDIO** uz tālvadības pults, lai mainītu audio straumējumu.

Noderīgi Padomi:

- Subtitru faili ar sekojošu faila paplašinājumu (.srt, .smi, .sub, .ssa, .txt) ir atbalstīti, bet neparādās failu navigācijas izvēlnē.
- Subtitru faila nosaukumam (.sub) ir jābūt tādām pašām, kā filmas faila nosaukumam (.avi) un jāatrodas tajā pašā direktorijā.

DivX Ultra papildus funkcijas

Funkcija	Apraksts
XSUB subtitri	– Pieļauj vairāku valodu subtitru izvēli filmai.
Interaktīvas video izvēlnes	– sniedz vieglu piekļuvi un vadību. – Ātra navigācija uz dažādām ainām/funkcijām un audio/subtitru izvēles iespējām.
Alternatīvie audio celiņi	– Iespējo audio celiņus vairāku valodu versijās. – Atsevišķi audio celiņi specifiskai skaļruņu konfigurācijai.
Nodaļu punkti	– Sniedz elastību – Ļauj uzreiz pārlēkt uz ainu, kuru vēlaties skatīties, no jebkura video punkta.