

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo

www.philips.com/welcome

D700

D705



Manuale dell'utente breve

PHILIPS

Importanti istruzioni sulla sicurezza

Avviso

- La rete elettrica è classificata come "pericolosa". L'unico modo di scollegare la base di ricarica è quello di staccarla dalla presa elettrica. Assicurarsi che la presa elettrica sia sempre facilmente raggiungibile.
- Fare riferimento alle informazioni sulla sicurezza prima di utilizzare il prodotto.
- Questo prodotto è conforme alla Direttiva europea R&TTE 1999/5/CE.
- Utilizzare solo l'alimentazione indicata nelle istruzioni per gli utenti.
- Utilizzare solo le batterie indicate nelle istruzioni per gli utenti.
- Fare in modo che il prodotto non entri in contatto con liquidi.
- Se la batteria viene sostituita con una di tipo errato, è possibile che quest'ultima esploda.
- Smaltire le batterie usate seguendo le istruzioni.
- Quando il telefono squilla o quando è attiva la modalità vivavoce, tenerlo lontano dall'orecchio per evitare danni all'udito.

Utilizzo del telefono come baby monitor

- Adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- Accertarsi che l'unità bambino e il cavo siano sempre fuori dalla portata del bambino (almeno a 1 metro di distanza).
- Per evitare il ritorno di segnale acustico, tenere l'unità genitore ad almeno 1,5 metri di distanza dall'unità bambino.
- Non posizionate l'unità bambino nel lettino o nel box.
- Non coprite mai l'unità bambino e l'unità genitore (ad esempio, con un asciugamano o una coperta). Verificare che le ventole di aerazione dell'unità bambino non siano ostruite.
- L'apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

- Se si posiziona l'unità genitore vicino a un trasmettitore o a un altro apparecchio DECT (ad esempio, un telefono DECT o un router wireless per Internet), è possibile che la connessione con l'unità bambino venga interrotta. Allontanare l'unità bambino dagli altri apparecchi wireless fino a che la connessione non viene ripristinata.
- Questo baby monitor è da intendersi come aiuto. Non è sostituibile a una supervisione adulta e responsabile e non dovrebbe essere utilizzato in tal modo.

1 Panoramica

Durante una chiamata

- Accedere al menu delle opzioni
- Regolare il volume
- Consente di terminare le chiamate
- Consente di attivare/disattivare l'altoparlante
- Consente di accendere/spegnere il microfono
- #a/A Consente di inserire una pausa

Standby

- Accedere al menu principale
- Rubrica
- Registro chiamate
- Consente di effettuare e ricevere chiamate
- *INT Consente di effettuare chiamate interne
- Blocco/sblocco del tastierino.
- Consente di effettuare e ricevere chiamate

Nel menu


- Consente di confermare / accedere al menu delle opzioni / eseguire una selezione
- Annulla
- Consente di scorrere verso l'alto o il basso
- Consente di uscire dal menu

Immissione di testo

- Consente di eliminare testo
- Consente di inserire uno spazio
- #a/A Consente di passare dalle lettere maiuscole alle minuscole
- Sinistra/destra

Icone del menu principale

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Sveglia | Suoni |
| Rubrica | Chiamate in arrivo |
| Configurazione telefono | Servizi |
| Display | Monitor bambino |
| Segreteria telefonica (Solo D705) | Interfono (D700 only) |

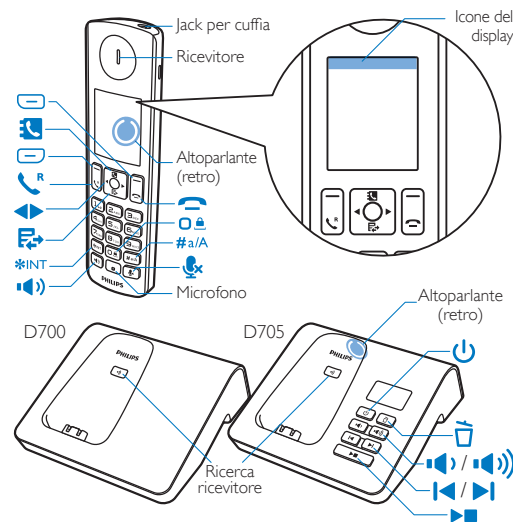

Icone del display



- Il numero di barre indica lo stato del collegamento tra il ricevitore e la base. Più barre vengono visualizzate, più forte è il segnale.
- Rimane accesa quando si visualizzano le nuove chiamate perse nel registro delle chiamate.
- Lampeggia quando c'è una nuova chiamata persa. Rimane accesa quando si visualizzano le chiamate perse nel registro delle chiamate.
- La sveglia è attiva.
- La modalità silenziosa è impostata, ma non è nell'intervallo attivo.
- La suoneria è spenta. La modalità silenziosa è impostata e i trova nell'intervallo attivo (il telefono non squilla).
- Solo D705: segreteria telefonica: lampeggia quando è presente un nuovo messaggio. Rimane acceso quando la segreteria telefonica è attiva.

- Spia messaggi in segreteria: lampeggia per i nuovi messaggi, rimane costante per i messaggi già consultati.
* Questo servizio dipende dal gestore telefonico.

ECO La modalità ECO è attiva.

ECO+ La modalità ECO+ viene attivata.


2 Collega

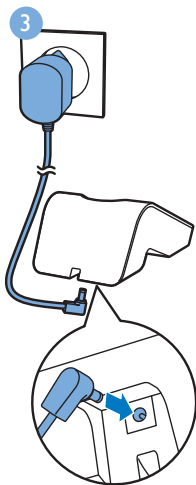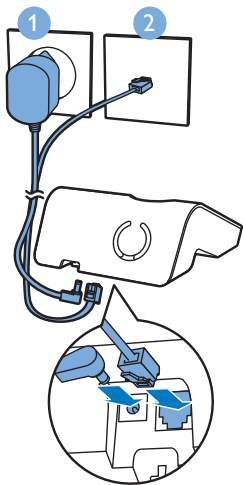

Solo per la versione
con più ricevitori.

3 Eseguire le operazioni preliminari


Inserimento delle batterie

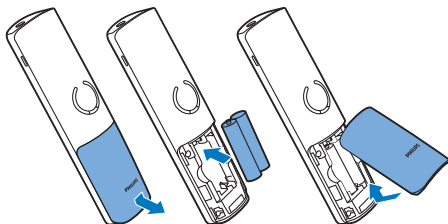

Configurazione del telefono

- 1 Quando si utilizza il telefono per la prima volta, viene visualizzato un messaggio di benvenuto (a seconda del paese).
- 2 Se richiesto, selezionare il paese e la lingua.
- 3 Impostare data e ora.
 - Se l'orario è in formato 12 ore, premere il tasto ***INT** per selezionare **[am]** o **[pm]** (in base al paese).

Carica del telefono

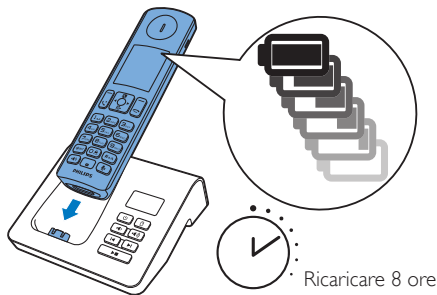

 > 84%

 68% - 84%

 52% - 68%

 36% - 52%

 18% - 36%

 < 18%

Lampeggiante: batteria scarica

Avanzamento: ricarica in corso

4 Divertiti

Rubrica

Aggiunta di un nome in rubrica

- 1 Premere  > **[Opzion]** > **[Agg. nuovo]**.
- 2 Seguire le istruzioni a video.

Chiamata tramite rubrica

- 1 Premere .
- 2 Selezione una voce e premere  ^R.

Memoria ad accesso diretto

Sono disponibili 9 memorie ad accesso diretto (tasti da 1 a 9). Per digitare automaticamente il numero di telefono salvato, tenere premuto il tasto desiderato in modalità standby.

A seconda del paese in cui si risiede, i tasti 1 e 2 sono preimpostati rispettivamente su **[1_posta voc.]** (numero della segreteria telefonica) e **[2_info svc]** (numero del servizio informazioni) dell'operatore di rete (a seconda del gestore).

Registro chiamate

Chiamata dal registro chiamate

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[Chiamate ric.]** (solo per il modello D705).
- 3 Selezione una voce e premere  ^R.

Aggiunta di un nome in rubrica

- 1 Premere  > **[Chiamate ric.]** (solo per il modello D705) > **[Opzion]** > **[Salva numero]**.
- 2 Seguire le istruzioni a video.

Eliminazione di una voce

- 1 Premere  > **[Chiamate ric.]** (solo per il modello D705) > **[Opzion]** > **[Elimina]**.
- 2 Seguire le istruzioni a video.

Elenco di rielezione

Chiamata dall'elenco di rielezione

- 1 Premere **[Risel.]**.
- 2 Selezione una voce e premere  ^R.

Aggiunta di un nome in rubrica

- 1 Premere **[Risel.]** > **[Opzion]** > **[Salva numero]**.
- 2 Seguire le istruzioni a video.

Eliminazione di una voce

- 1 Premere **[Risel.]** > **[Opzion]** > **[Elimina]**.
- 2 Seguire le istruzioni a video.

Registrazione di un messaggio (solo per il modello D705)

- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Messaggio]**.
- 2 Seguire le istruzioni a video.

Registrazione di ricevitori aggiuntivi

È possibile registrare telefoni aggiuntivi sulla stazione base.

- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Registra]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Tenere premuto  sulla base per 5 secondi.
- 3 Immettere il PIN/codice di accesso di sistema (0000).
- 4 Premere **[OK]** per confermare il PIN/codice di accesso di sistema.
↳ La registrazione viene completata in meno di 2 minuti.

Ripristino delle impostazioni predefinite

È possibile ripristinare il telefono alle impostazioni di fabbrica.

- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Reimposta]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Seguire le istruzioni a video.

Modalità silenziosa

Consente di impostare l'orario a cui il telefono deve squillare

 > **[Mod. silenz.]**

MySound

Consente di impostare l'audio delle voci in base alle proprie preferenze

 > **[MySound]**

Modalità Eco

Consente di ridurre il consumo/potenza di trasmissione; le radiazioni e la portata di circa il 60%

 > **[Modalità eco]**

Modalità ECO+

Consente di eliminare le radiazioni in modalità standby (provoca un ritardo degli squilli di 2 secondi e dimezza l'autonomia di standby)

 > **[Modalità ECO+]**

Blocco chiamate

Consente di prevenire le chiamate in uscita indesiderate a determinati numeri

 > **[Filtro chiam.]**



Dati tecnici

Batteria

- Philips: 2 batterie ricaricabili AAA NiMH da 1,2 V e 550 mAh

Utilizzare solo le batterie in dotazione.

Adattatore

Base e caricatore:

Philips:	MN-A102-E130	S003IV0600040
Ingresso:	100-240 V~ 50/60 Hz 200 mA	100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA
Uscita:	6 V 400 mA	6 V 400 mA

Rubrica con 250 voci

Registro chiamate con 50 voci

Autonomia di conversazione: 20 ore

Autonomia in standby: 250 ore



Nota

- È possibile installare un filtro DSL (Digital Subscriber Line) per evitare interferenze e problemi di identificazione del chiamante.
- La Dichiarazione di conformità è presente sul sito www.p4c.philips.com.



Domande frequenti

Sullo schermo non viene visualizzata alcuna barra del segnale.

- Il telefono è fuori portata. Avvicinarlo alla stazione base.
- Se il ricevitore mostra la scritta **[Registra Ricevitore]**, posizionarlo sulla base fino a che non compare la barra del segnale.

Se l'associazione (registrazione) dei telefoni aggiuntivi sulla base non va a buon fine, cosa si può fare?

La memoria della base è piena. Accedere a  >  > **[Scollegare]** per annullare la registrazione dei telefoni non utilizzati e riprovare.

È stata selezionata la lingua sbagliata, cosa si può fare?

- 1 Premere  per tornare alla schermata di standby.
- 2 Premere  per accedere alla schermata del menu principale.
- 3 Selezionare : viene visualizzato uno dei testi seguenti sullo schermo:

Language	Langue	Γλώσσα
Lingua	Idioma	

- 4 Selezionare questa opzione per accedere alle opzioni di lingua.
- 5 Selezionare la propria lingua.

Il ricevitore è in fase di ricerca, cosa si deve fare?

- Verificare che la base disponga dell'alimentazione.
- Registrare il ricevitore sulla base.
- Avvicinare il ricevitore alla base.

Non è possibile modificare le impostazioni della segreteria telefonica, cosa si può fare?

Il servizio di segreteria telefonica è gestito dalla propria compagnia telefonica e non dal telefono stesso. Contattare il proprio gestore per modificare le impostazioni.

Nessun display

- Verificare che le batterie siano cariche.
- Verificare i collegamenti e la presenza di alimentazione.

Il telefono posto sulla base di ricarica non viene alimentato.

- Verificare che le batterie siano inserite correttamente.
- Verificare che il ricevitore sia posizionato correttamente sul caricatore. L'icona della batteria si muove durante le operazioni di ricarica.
- Verificare che l'impostazione del tono docking sia attiva. Quando il ricevitore è posizionato

correttamente sul caricatore, viene emesso un segnale acustico.

- I contatti di ricarica sono sporchi. Scollegare l'alimentazione e pulire i contatti con un panno inumidito.
- Acquistare nuove batterie con le stesse specifiche.

Audio di bassa qualità (rumori di sottofondo, eco, ecc...)


- Il telefono è fuori portata. Avvicinarlo alla stazione base.
- Il telefono è esposto a interferenze da parte degli apparecchi vicini. Allontanare la stazione base dagli apparecchi.
- Il telefono si trova in un luogo con pareti molto spesse. Allontanare la stazione base dalle pareti.

Il telefono non squilla.

Verificare che la suoneria del ricevitore sia attiva.

L'identificativo del chiamante non viene visualizzato sul display.

- Il servizio non è attivo. Rivolgersi alla propria compagnia telefonica.
- Le informazioni relative al chiamante sono state nascoste o non sono disponibili.

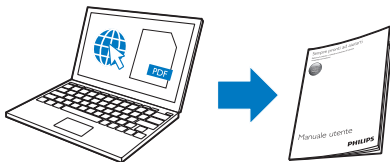

www.philips.com/support

Per maggiori informazioni, fare riferimento alla documentazione dettagliata per gli utenti disponibile online.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/EC.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Tutti i diritti riservati.

Philips e il logo a forma di scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. Questi ultimi vengono utilizzati da WOOX Innovations Limited su licenza da parte di Koninklijke Philips N.V.

CE 0168



UMS_D700-705

23_IT_V2.0

WK13491