


1 Podłącz

A Rozmieszczenie


Prawidłowe rozmieszczenie głośników jest ważne dla zapewnienia optymalnej jakości dźwięku.

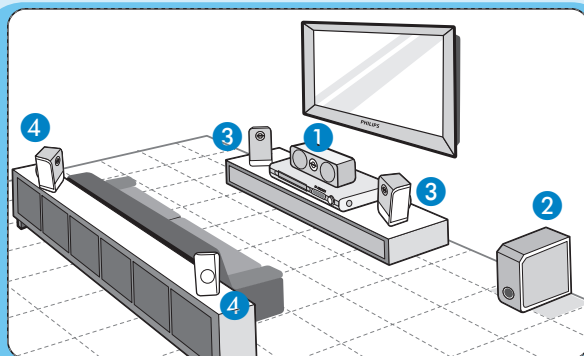

- 1 Umieść głośnik centralny nad telewizorem lub w jego pobliżu.
- 2 Umieść subwoofer na podłodze w odległości co najmniej jednego metra od telewizora.
- 3 Umieść głośniki przednie w równych odległościach od telewizora.
- 4 Umieść głośniki tylne na wysokości odpowiadającej poziomowi ucha przy normalnym odsłuchu.

B Podłączanie anten radiowych


Aby uniknąć zakłóceń, należy umieścić anteny z dala od urządzeń elektronicznych.

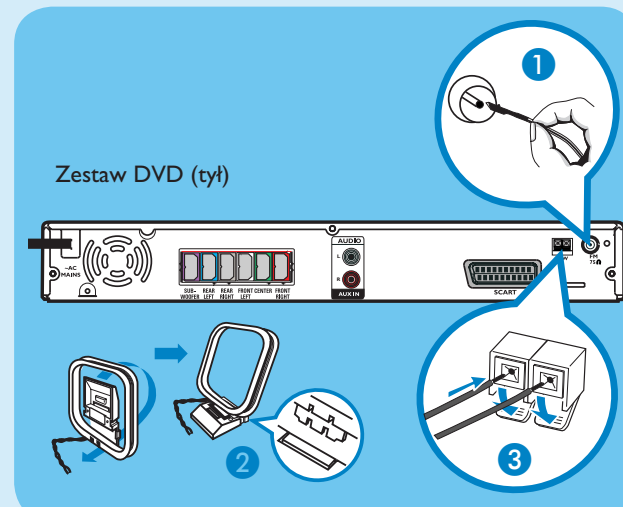

- 1 Podłącz antenę FM do gniazda FM w urządzeniu. Rozciągnij przewód i przymocuj jego końce do ściany.
- 2 Rozłóż antenę ramową AM/MW i umieść zacpek w szczelinie.
- 3 Naciśnij zacpek i włóż przewody do gniazd AM/MW.

C Podłączanie głośników i subwoofera


Podłącz różnokolorowe wtyczki głośników i subwoofera do odpowiadających im kolorystycznie gniazd znajdujących się z tyłu zestawu DVD.

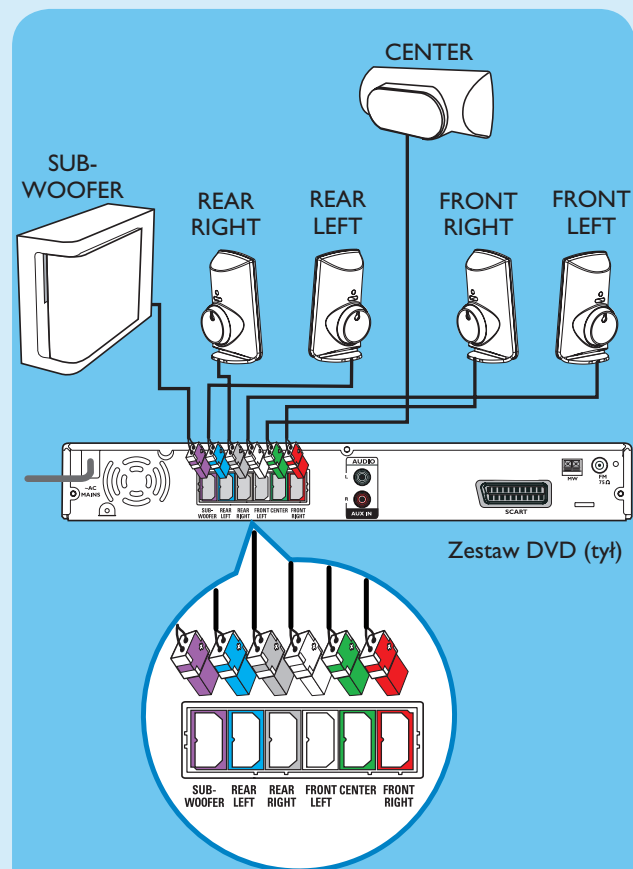

2 Skonfiguruj

A Wyszukiwanie kanału do odbioru sygnału z nagrywarki

- 1 Naciśnij przycisk **STANDBY ON** na zestawie DVD.
- 2 Naciśnij przycisk **SOURCE** na zestawie DVD do momentu pojawienia się na panelu wyświetlacza napisu "DISC".

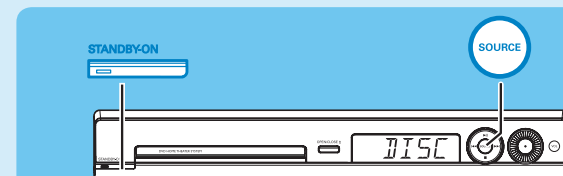


- 3 Włącz telewizor. Za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora wybierz odpowiedni kanał do odbioru sygnału z zestawu DVD. Na ekranie telewizora powinno być widoczne niebieskie tło zestawu DVD.

Uwaga W celu wyszukania odpowiedniego kanału wyświetlania należy naciśnąć kilkakrotnie przycisk **CHANNEL DOWN** na pilocie zdalnego sterowania telewizora (lub przycisk **AV**, **SELECT**), aż zostanie wyświetlone niebieskie tło zestawu DVD.

B Wybieranie języka wyświetlania na ekranie

- 1 Naciśnij przycisk **SETUP**. Zostanie wyświetlona strona { **General Setup Page** } (Strona ustawień ogólnych).

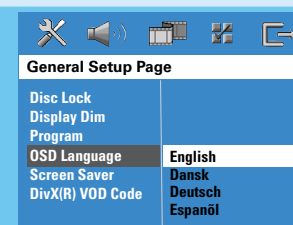


- 2 Za pomocą przycisków **▼** podświetl opcję { **OSD Language** } (Język menu ekranowego), a następnie naciśnij przycisk **►**.
- 3 Za pomocą przycisków **▲▼** wybierz z menu opcję języka i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.
- 4 Naciśnij przycisk **SETUP**, aby zakończyć.

Uwaga Wybrany w tym miejscu język dotyczy tylko opcji menu zestawu wyświetlanych na ekranie telewizora podczas obsługi tego zestawu DVD, a nie menu płyty DVD.

Ten zestaw DVD udostępnia różne opcje ustawień (ustawienia dźwięku, ustawienia obrazu, ustawienia preferencji). Więcej informacji można znaleźć w dostarczonej instrukcji obsługi.

D Podłączenie zestawu DVD do telewizora

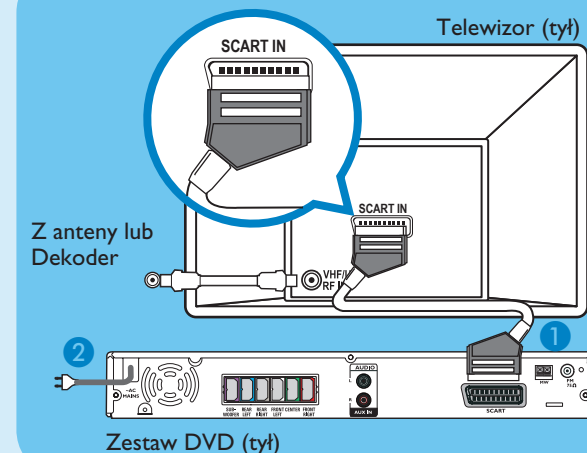


- 1 Za pomocą dołączonego do zestawu przewodu połącz gniazdo SCART zestawu DVD z gniazdem SCART IN telewizora.
- 2 Podłącz przewód zasilający zestawu DVD do gniazda sieci elektrycznej.

Uwaga Bardzo ważne jest, aby zestaw DVD podłączyć bezpośrednio do telewizora. Podczas oglądania telewizji można naciśnąć przycisk **TV** na pilocie, aby odtwarzać dźwięk poprzez zestaw głośników.

E Podłączanie wyjścia dźwięku innych urządzeń do zestawu DVD (opcjonalnie)

Należy podłączyć czerwony i biały przewód audio (niedołączony do zestawu) do gniazd **AUX IN** (R/L) zestawu DVD oraz do gniazd wyjścia **AUDIO** urządzenia audio-video (np. nagrywarki DVD, magnetowidu).

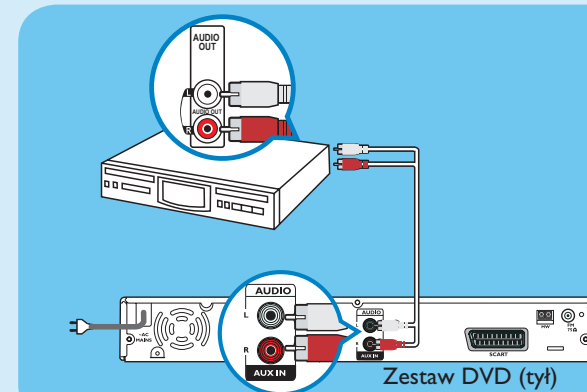

Uwaga Aby odtwarzać dźwięk poprzez zestaw głośników, należy naciśnąć przycisk **AUX/DI** na pilocie.

3 Używaj

Rozpoczęcie odtwarzania płyty

- 1 Naciśnij przycisk **OPEN CLOSE**, aby wysunąć szufladę na płytę.
Włóż płytę i zamknij szufladę.



- 2 Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
- 3 Jeśli zostanie wyświetlone menu płyty, za pomocą przycisków **▲▼** wybierz opcję z menu i naciśnij przycisk **PLAY ►** na pilocie, aby rozpocząć odtwarzanie.
- 4 Naciśnij przycisk **STOP ■**, aby zatrzymać odtwarzanie.

Uwaga Po ponownym naciśnięciu przycisku **PLAY** odtwarzanie zostanie wznowione od miejsca ostatniego zatrzymania. W celu rozpoczęcia odtwarzania od początku należy nacisnąć dwukrotnie przycisk **STOP**, aby anulować tryb wznowienia. Aby rozpocząć odtwarzanie, należy nacisnąć przycisk **PLAY**.

Naciśnij przycisk

- 1 Naciśnij przycisk **TUNER**.
Na panelu wyświetlacza pojawi się napis „AUTO INSTALL PRESS PLAY”.
- 2 Naciśnij przycisk **PLAY ►**, aż na wyświetlaczu pojawi się napis „START ...”.
Wszystkie dostępne stacje o odpowiednio silnym sygnale zostaną zapisane automatycznie.

Uwaga Ta funkcja jest dostępna tylko przy pierwszej konfiguracji. Aby zaprogramować wszystkie stacje radiowe w późniejszym czasie, należy przytrzymać przycisk **PROGRAM** na pilocie.

- 3 Po zakończeniu wybierz zaprogramowaną stację radiową za pomocą przycisków **◀◀ ▶▶**.
- 4 Aby usunąć zaprogramowaną stację radiową, naciśnij i przytrzymaj przycisk **STOP ■** do momentu pojawienia się napisu „FM MW X DELETED”.

Efekt dźwięku przestrzennego

- 1 Naciśnij przycisk **SURR**, aby przełączać się między trybem stereofonicznym i wielokanałowym.
- 2 Naciśnij przycisk **SOUND**, aby wybrać jeden z zaprogramowanych efektów dźwięku: **CONCERT**, **DRAMA**, **ACTION** lub **SCI-FI**.

Rozwiązywanie problemów

Więcej wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów można znaleźć w instrukcji obsługi.

Brak obrazu.

- Naciśnij przycisk **DISC** na pilocie zdalnego sterowania.
- Sprawdź połączenie z telewizorem i upewnij się, że wszystkie wtyki są dobrze podłączone.

Brak dźwięku.

- Ustaw głośność.
- Sprawdź połączenie i ustawienia głośników.
- Sprawdź połączenia audio i naciśnij przycisk **SOURCE**, aby wybrać odpowiednie źródło wejściowe.
- Głośniki centralne i tylne działają tylko w trybie wielokanałowego dźwięku przestrzennego. Naciśnij przycisk **SURR**, aby wybrać tryb wielokanałowego dźwięku przestrzennego.

Zestaw DVD nie działa.

- Odłącz na kilka minut przewód zasilający od gniazdka elektrycznego. Podłącz ponownie przewód zasilający i spróbuj jeszcze raz.


Potrzebujesz pomocy?

Instrukcja obsługi

Skorzystaj z instrukcji obsługi dostarczonej z zestawem kina domowego DVD firmy Philips.

Internet

Odwiedź stronę internetową www.philips.com/support.




2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 3139 245 22342
www.philips.com

Krótką instrukcja obsługi




- 1 Podłącz
- 2 Skonfiguruj
- 3 Używaj


Zawartość opakowania

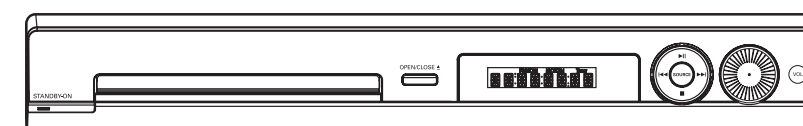


Zestaw DVD

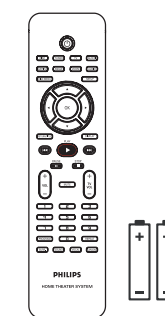

Pilot zdalnego sterowania
i 2 baterie

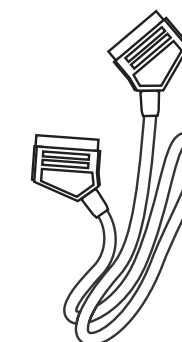


Kabel Scart

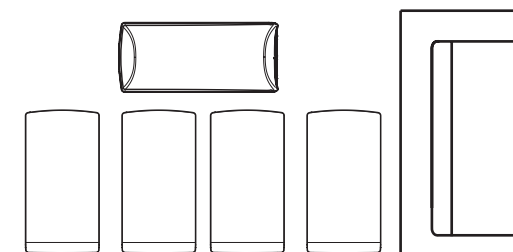


1 głośnik centralny, 2 głośniki przednie,
2 głośniki tylne i subwoofer



Antena
przewodowa FM

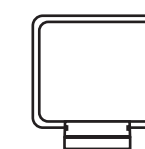

Antena ramowa
AM/MW



Instrukcja obsługi

PHILIPS