

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS3201



PHILIPS

İçindekiler

1	Bildirim	2
	Telif Hakkı	2
	Uyumluluk	2
	Şebeke sigortası (yalnızca BK)	2
	Ticari markalar	2
2	Önemli	3
	Güvenlik	3
	Ürünüze özen gösterin	3
	Çevremizi koruyun	4
3	Ev sinema sisteminiz	4
	Ana ünite	4
	Uzaktan kumanda	5
4	Ev sinema sisteminizin bağlanması	7
	Hoparlörler	7
	Konnektörler	7
	TV'ye bağlanma	8
	TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı	9
5	Ev sinema sisteminin kullanılması	10
	Ses seçme	10
	Diskler	10
	USB depolama cihazları	11
	DivX	12
	Ses, video ve resim seçenekleri	13
	Radyo	14
	MP3 çalar	14
	MP3 dosyaları oluşturma	14
	EasyLink	15
6	Ayarların değiştirilmesi	16
	Resim	16
	Ses	16
	Dil	17
	Ebeveyn kontrolü	17
	Enerji tasarrufu	18
	Fabrika ayarlarına sıfırlayın	19

7	Yazılım güncelleme	19
	Yazılım sürümünün kontrol edilmesi	19
	Yazılımı USB veya CD-R aracılığıyla güncelleme	19
8	Ürün spesifikasyonları	20
9	Sorun giderme	22
10	Dizin	23

1 Bildirim

Bu bölümde yasal bildirimler ve ticari marka bildirimleri yer almaktadır.

Telif Hakkı



Be responsible
Respect copyrights

Bu ürün, Rovi Corporation'a ait ABD patentleri ve diğer fikri mülkiyet haklarıyla korunan kopya koruması teknolojisi içermektedir. Tersine mühendislik veya parçalara ayırma yasaktır.

Telif hakkı İngiltere'de alınmıştır

Materyallerin kaydedilmesi ve oynatılması izne tabi olabilir. Bkz. Telif Hakkı Kanunu 1956 ve Sanatçıların Korunması Kanunları 1958 - 1972.

Uyumluluk



Bu ürün, 2006/95/EC (Alçak Gerilim) ve 2004/108/EC (EMC) Yönergelerinin temel gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine uygundur.

Şebeke sigortası (yalnızca BK)

Bu bilgi sadece İngiltere tipi elektrik fişi olan ürünler için geçerlidir.

Bu ürün onaylı döküm fişle donatılmıştır. Sigortayı değiştirirseniz, aşağıdaki özellikleri taşıyan bir sigorta kullanın:

- güç değerleri fiş üzerinde gösterilen,
- BS 1362 onaylı ve
- ASTA onay işareti bulunan.

Hangi tür sigortayı kullanacağınızdan emin değilseniz satıcınıza danışın.

Uyarı: EMC yönergesi (2004/108/EC) ile uyumlu olması için, fişi güç kablosundan çıkarmayın.

Ticari markalar



Dolby Laboratories lisansı ile üretilmiştir. Dolby ve çift D simgesi, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.



DivX®, DivX Certified® ve ilgili logolar, DivX, Inc.'in ticari markalarıdır ve lisansla kullanılırlar. DIVX VIDEO HAKKINDA: DivX®, DivX, Inc tarafından oluşturulan bir dijital video formatıdır. Bu, DivX video oynatan, resmi bir DivX Certified® cihazdır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX videoya dönüştürmekte kullanacağınız yazılım araçları için divx.com adresini ziyaret edin.

DIVX İSTEK ÜZERİNE VIDEO HAKKINDA: Bu DivX Sertifikalı® cihazın, satın alınan DivX İstek üzerine video (VOD) filmlerini oynatabilmesi için kaydedilmesi gerekir. Kayıt kodunu edinmek için, cihaz ayar menüsündeki DivX VOD bölümüne gidin. Daha fazla bilgi edinmek ve kaydınızı nasıl tamamlayacağınızı öğrenmek için vod.divx.com adresini ziyaret edin.



HDMI ve HDMI logosu ve Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü, ABD ve diğer ülkelerde HDMI licensing LLC'in ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.

CLASS 1
LASER PRODUCT

2 Önemli

Ev sinema sisteminizi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.

Güvenlik

Elektrik çarpması veya yangın riski!

- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle yağmur veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesneler yerleştirmeyin. Ürünün üzerine ve iç kısmına sıvı dökülmesi durumunda, derhal fişini prizinden çekin. Yeniden kullanmadan önce ürünün Philips Müşteri Destek birimi tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle çıplak alev veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarına yakın konuma yerleştirmeyin.
- Ürünün havalandırma deliklerinden veya diğer deliklerden içeri asla bir şey sokmayın.
- Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Şimşekli fırtınalarda ürünün fişini prizinden çıkarın.
- Güç kablосunu çıkartırken, her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.

Kısa devre veya yangın riski!

- Ürününüzü güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke geriliminin ürünün arka veya alt kısmında belirtilen değerle uyumlu olduğundan emin olun. Şebeke voltajı belirtilen değerden farklıysa, ürününüzü asla şebekeye bağlamayın.

Yaralanma veya ev sinema sisteminde hasar oluşması riski vardır!

- Duvara monte edilebilen ürünler için yalnızca birlikte verilen duvara montaj braketini kullanın. Duvar montajını, ürünün ve duvar montaj grubunun toplam ağırlığını taşıyabilecek nitelikteki bir duvara yapın. Koninklijke Philips Electronics N.V. hatalı yapılan duvar montajları nedeniyle meydana gelen kaza, yaralanma veya zararlardan sorumlu değildir.

- Standlı hoparlörler için sadece birlikte verilen standları kullanın. Standları hoparlörlere sıkıca sabitleyin. Kurduğunuz standları, hoparlör ve standın toplam ağırlığını taşıyabilecek düz yüzeylere yerleştirin.
- Ürünü veya başka eşyaları güç kablolarının ya da diğer elektrikli cihazların üzerine yerleştirmeyin.
- Ürünün 5°C'den düşük sıcaklıklarda taşınması gerekiyorsa, ürün ambalajını açın ve ev sinema sisteminizi prize takmadan önce oda sıcaklığına kadar ısınmasını bekleyin.
- Açık kaldığında görülebilen ve görülemeyen lazer yayılır. Işına maruz kalmaktan kaçının.
- Disk bölmesinde bulunan disk optik merceğine dokunmayın.
- Bu ürünün bazı parçaları camdan üretilmiş olabilir. Yaralanma ve hasarı önlemek için dikkatli taşıyın.

Aşırı ısınma riski!

- Bu ürünü kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için ürünün çevresinde her zaman en az 10 cm boş alan bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların ürünün havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.

Kirlenme riski!

- Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
- Piller bittiyse veya uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmıyacaksa, pilleri çıkarın.
- Piller kimyasal maddeler içerir; bu nedenle doğru şekilde atılmalıdır.

Pilleri yutma tehlikesi!

- Ürün/uzaktan kumanda, yanlışlıkla yutulma riski taşıyan bozuk para tipi bir pil içerebilir. Her zaman pili çocukların erişemeyeceği bir konumda saklayın!

Ürünüze özen gösterin

- Disk bölmesine diskten başka bir şey koymayın.
- Disk bölmesine eğik veya çizik diskler koymayın.
- Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız disk bölmesindeki diskleri çıkarın.
- Ürünü temizlemek için sadece mikrofiber bez kullanın.

Çevremizi koruyun



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.




Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.

Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallara hakkında bilgi edinin.

3 Ev sinema sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler; Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için ev sinema sisteminizi www.philips.com/welcome adresinde kaydedin.


Ana ünite

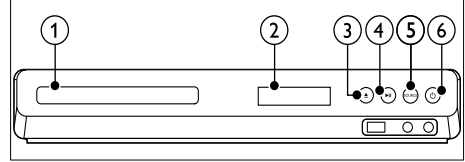

- ① **Disk bölümü**
- ② **Gösterge paneli**
- ③ **▲ (Aç/Kapat)**
Disk bölümünü açar veya kapatır ya da disk çıkarır.
- ④ **▶ II (Oynat/Duraklat)**
Oynatımı başlatır, duraklatır ve devam ettirir.
- ⑤ **SOURCE**
Ev sinema sistemi için bir ses veya video kaynağı seçer.
- ⑥ **⏻ (Bekleme)**
Ev sinema sistemini açar veya bekleme moduna geçmesini sağlar.

Uzaktan kumanda

Bu bölüm uzaktan kumanda hakkında bir genel bakış içerir.

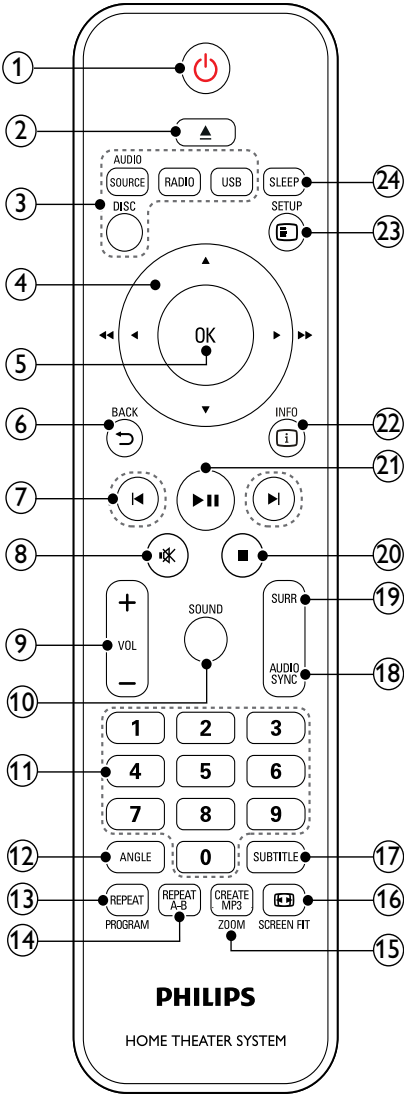

- ① **⏻ (Bekleme)**
 - Ev sinema sistemini açar veya bekleme moduna geçmesini sağlar.
 - EasyLink özelliği etkinleştirildiğinde, tüm HDMI CEC uyumlu cihazların bekleme moduna geçmesi için basın ve en az üç saniye basılı tutun.
- ② **▲ (Aç/Kapat)**

Disk bölmesini açar veya kapatır ya da disk çıkarır.
- ③ **Kaynak düğmeleri**
 - **DISC:** Disk kaynağına geçer. Bir disk oynatılırken disk menüsüne erişim sağlar ve menüden çıkar.
 - **AUDIO SOURCE:** Bir ses girişi kaynağı seçin.
 - **RADIO:** FM radyoya geçer.
 - **USB:** USB depolama cihazına geçer.
- ④ **Gezinme düğmeleri**
 - Menülerde gezinmeyi sağlar.
 - Video modunda, hızlı geri veya hızlı ileri sarma için sol veya sağ tuşuna basın; yavaş geri sarma veya yavaş ileri sarma için yukarı veya aşağı tuşuna basın.
 - Radyo modunda, radyo istasyonu aramak için sol veya sağ tuşuna basın; radyo frekansının ince ayarını yapmak için yukarı veya aşağı tuşuna basın.
- ⑤ **OK**

Bir girişi veya seçimi onaylar.
- ⑥ **↶ BACK**

Önceki menü ekranına döner.
- ⑦ **⏮ / ⏭ (Önceki/Sonraki)**
 - Önceki veya sonraki parçaya, bölüme ya da dosyaya atlar.
 - Radyo modunda, önceden ayarlı bir radyo istasyonu seçer.
- ⑧ **⏻ (Sessiz)**

Sesi tamamen kapatın veya tekrar açın.
- ⑨ **VOL +/-**

Ses seviyesini artırır veya azaltır.
- ⑩ **SOUND**

Bir ses modu seçer.
- ⑪ **Sayı tuşları**

Oynatmak için bir öğe seçer.
- ⑫ **ANGLE**

Farklı kamera açılarıyla kaydedilen video sahnelerini seçer.

⑬ REPEAT / PROGRAM

- Tekrarlama modunu seçer veya kapatır.
- Radyo modunda, bir radyo istasyonu ayarlar.

⑭ REPEAT A-B

Tekrar oynatma için bir bölümde ya da parçada iki nokta işaretler ya da tekrarlama modunu kapatır.

⑮ CREATE MP3/ZOOM

- MP3 oluşturma menüsüne erişir.
- Bir video sahnesini veya resmi yakınlaştırır. Bir yakınlaştırma faktörü seçmek için **Gezinme düğmeleri** (sol/sağ) tuşlarına basın.

⑯ SCREEN FIT

Görüntü biçimini TV ekranına sığdırır.

⑰ SUBTITLE

Video için altyazı dili seçer.

⑱ AUDIO SYNC

- Ses dili veya kanal seçer.
- Ses gecikmesi ayarına erişmek için basın ve basılı tutun, ardından sesi video ile eşleşmesi amacıyla geciktirmek için **+/-** düğmesine basın.

⑲ SURR

Surround ses veya stereo ses seçer.

⑳ (Durdur)

Oynatmayı durdurur.

㉑ (Oynat/Duraklat)

Oynatımı başlatır, duraklatır ve devam ettirir.

㉒ INFO

Bir disk oynatımı sırasında diğer oynatım seçeneklerine veya USB depolama cihazına erişim sağlar.

㉓ SETUP

Ayarlar menüsüne erişmenizi ve menüden çıkmanızı sağlar.

㉔ SLEEP

Ev sinema sistemini belirli bir süre sonra bekleme moduna alır.

EasyLink kontrolleri

Easylink ile ev sinema sistemi uzaktan kumandasının aşağıda belirtilen düğmelerini kullanarak ev sinema sistemini ve TV'nizi kontrol edebilirsiniz. (bkz. 'EasyLink' sayfa 15)

-  (**Bekleme**): Ev sinema sistemini, TV'yi ve diğer bağlı cihazları bekleme moduna almak için basılı tutun.
-  (**Oynat/Duraklat**): Disk bölmesinde bir video disk olduğunda, TV'nizi bekleme modundan çıkarın ve disk oynatın.

4 Ev sinema sisteminizin bağlanması

Bu bölümde ev sinema sisteminizin TV'ye ve diğer cihazlara nasıl bağlanacağı açıklanmıştır.

Ev sinema sisteminin ve aksesuarlarının temel bağlantıları hakkında bilgi için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın. Kapsamlı etkileşimli kılavuz için, www.connectivityguide.philips.com adresini ziyaret edin.

Not

- Tanımlama ve gerilim değerleri için sistemin arkasında veya altında bulunan tip plakasına bakın.
- Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik priziyle bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun.


Hoparlörler

En iyi surround ses için hoparlörlerinizi konumlandırın, bağlantılarını yapın ve kurun.

Konum

Hoparlörlerin konumu, surround ses efekti oluşturmada çok önemli bir rol oynar.

En iyi sonuç için, subwoofer ve hoparlörlerinizi aşağıda gösterildiği gibi konumlandırın.

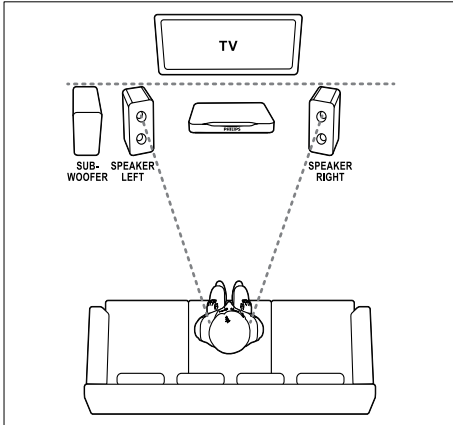

Not

- Surround ses, odanın şekli ve boyutu, duvarlar ve tavanın tipi, pencere ve yansıtıcı yüzeyler ve hoparlör akustığı gibi çeşitli faktörlere dayanır.

Subwoofer'inızı yerleştirmeden önce aşağıdaki genel önerileri takip edin.

- 1 Oturma konumu:**
Bu konum dinleme alanınızın merkezidir.
- 2 SPEAKER LEFT (hoparlör sol) ve SPEAKER RIGHT (hoparlör sağ) hoparlörler:**
Sağ ve sol hoparlörleri ana üniteden eşit uzaklıkta, bir yay çizecek şekilde ön tarafa yerleştirilerek her iki hoparlörün de oturma konumunuzdan eşit uzaklıkta olmasını sağlayın. En iyi efekt için, hoparlörleri oturduğunuz konuma bakacak şekilde ve oturduğunuzda kulak hizasına yakın olacak şekilde yerleştirin.
- 3 SUBWOOFER (subwoofer):**
Subwoofer'ı TV'nin sağ veya sol tarafına, arada en az bir metre mesafe bırakarak yerleştirin. Duvar ile arasında yaklaşık on santimetre boşluk bırakın.


Bağlantı

Subwoofer ve hoparlörleri, ev sinema sisteminize hızlı başlangıç kılavuzunda belirtildiği gibi bağlayın.

Konnektörler


Diğer cihazları ev sinema sisteminize bağlar.

Ön

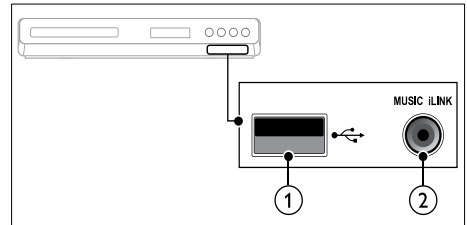

- 1 USB (USB)**
Bir USB depolama cihazından ses, video veya fotoğraf girişi.
- 2 MUSIC iLINK**
Bir MP3 çalardan ses girişi.

Arka konektörler

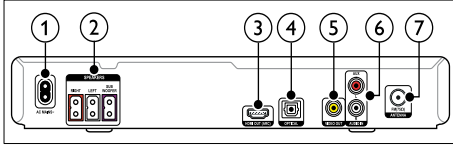

- ① **AC MAINS**
Güç kaynağına bağlantı.
- ② **SPEAKERS**
Birlikte verilen hoparlörlere ve subwoofer'a bağlanır.
- ③ **HDMI OUT**
TV'deki HDMI girişine bağlanır.
- ④ **OPTICAL**
TV'deki veya dijital cihazdaki optik ses çıkışına bağlanır.
- ⑤ **VIDEO OUT**
TV'deki kompozit video girişine bağlanır.
- ⑥ **AUDIO IN-AUX**
TV'deki veya analog cihazdaki analog ses çıkışına bağlanır.
- ⑦ **ANTENNA FM 75 Ω**
Anten, kablo veya uydudan gelen sinyal girişi.

TV'ye bağlanma


Video izlemek için ev sinema sisteminizi TV'ye bağlayın. TV programlarının sesi için ev sinema sisteminizin hoparlörlerini kullanabilirsiniz. Ev sinema sisteminizde ve TV'de bulunan en kaliteli bağlantıyı kullanın.

Seçenek 1: HDMI üzerinden TV'ye bağlanma

En iyi video kalitesi

Standart HDMI bağlantısında, TV'nin sesini ev sinema sisteminizden almak için ek bir ses kablosu gerekir (bkz. 'TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı' sayfa 9).

- 1 Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak ev sinema sisteminizdeki **HDMI OUT** konektörünü TV'deki **HDMI** konektörüne bağlayın.
TV üzerindeki HDMI konektörü **HDMI IN** şeklinde etiketlenmiş olabilir.

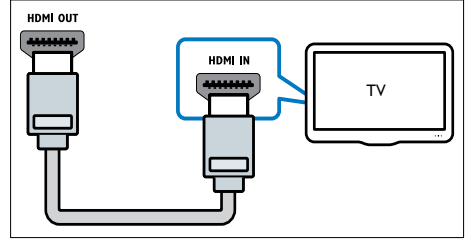

- 2 TV'nizde bulunan HDMI-CEC'i açın. Ayrıntılar için bkz. TV kullanım kılavuzu.
↳ Ev sinema sisteminizde bir disk oynattığınızda video otomatik olarak TV'de gösterilir ve ses otomatik olarak ev sinema sisteminde çalışır.
- 3 TV programlarının sesini ev sinema sisteminizden almak için ek bir ses kablosu bağlayın (bkz. 'TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı' sayfa 9).
- 4 TV'deki ses otomatik olarak ev sinema sisteminde çalışmıyorsa, sesi manuel olarak ayarlayın (bkz. 'Bağlı olan cihazlar için ses ayarı' sayfa 9).

Not

- TV'nizin DVI konektörü varsa, TV'ye bağlamak için bir HDMI/DVI adaptörü kullanabilirsiniz.


Seçenek 2: Kompozit video üzerinden TV'ye bağlanma

Temel video kalitesi

TV'nizin HDMI konektörü yoksa ev sinema sisteminizi kompozit bağlantı üzerinden TV'ye bağlayın. Kompozit bağlantı yüksek çözünürlüklü videoyu desteklemez.

Kompozit bağlantıda, ev sinema sisteminiz üzerinden TV'nin sesini oynatmak için ek bir ses kablosu gerekir (bkz. 'TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı' sayfa 9).

- 1 Kompozit video kablosu kullanarak ev sinema sisteminizdeki **VIDEO** konektörünü TV'deki kompozit video konektörüne bağlayın.
Kompozit video konektörü **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** veya **BASEBAND** şeklinde etiketlenmiş olabilir.

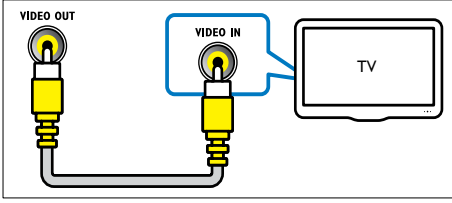

- 2 TV'nizde doğru video girişine geçin.
- 3 TV programlarının sesini ev sinema sisteminizden almak için ek bir ses kablosu bağlayın (bkz. 'TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı' sayfa 9).
- Ev sinema sisteminizde, doğru ses girişini seçmek için arkaya **SOURCE** tuşuna basın.

TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı

TV'den veya diğer cihazlardan gelen sesi ev sinema sisteminiz üzerinden oynatın.

Ev sinema sisteminizde, TV'nizde ve diğer cihazlarda bulunan en kaliteli bağlantıyı kullanın.

Not


- Bu kullanım kılavuzundaki ses bağlantıları sadece öneri amacıyla verilmiştir. Diğer bağlantıları da kullanabilirsiniz.

Seçenek 1: Dijital optik kabloyla ses bağlantısı

En iyi ses kalitesi

Optik kablo kullanarak ev sinema sisteminizdeki **OPTICAL** konnektörünü TV veya diğer cihazlardaki **OPTICAL OUT** konnektörüne bağlayın.


Dijital optik konektör **SPDIF**, **SPDIF OUT** veya **OPTICAL** şeklinde etiketlenmiş olabilir.

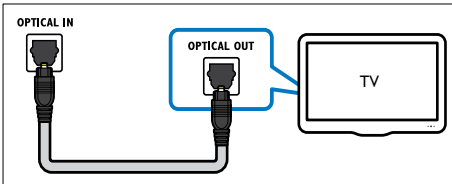

Seçenek 2: Analog ses kablolarıyla ses bağlantısı

Temel ses kalitesi

Analog kablo kullanarak ev sinema sisteminizdeki **AUX** konnektörlerini TV veya diğer cihazlardaki **AUDIO OUT** konnektörlerine bağlayın.

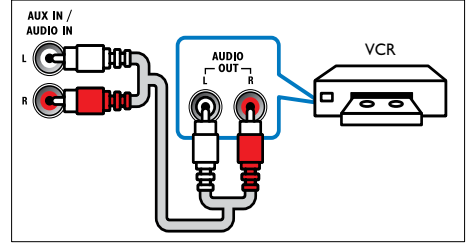

5 Ev sinema sisteminin kullanılması

Bu bölümde, ev sinema sisteminin çok sayıda kaynaktan ortam oynatmakta kullanımı açıklanmaktadır.

Başlamadan önce

- Hızlı Başlangıç Kılavuzunda ve kullanım kılavuzunda belirtilen gerekli bağlantıları yapın.
- TV'yi ev sinema sistemi için doğru kaynağa getirin.

Ses seçme

Bu bölümde video veya müzik için ideal sesin nasıl seçileceği açıklanmıştır.

Ses modu

Video veya müziğe uygun önceden tanımlı ses modlarını seçin.

- Bir ses modu seçmek için arka arkaya **SOUND** tuşuna basın.
 - MOVIE:** Filmler için özel olarak geliştirilen sinema benzeri ses deneyimi yaşayın.
 - MUSIC:** Stüdyo veya konser gibi dinlediğiniz müziğin orijinal kayıt ortamını yeniden yaratın.
 - ORIGINAL:** Ekstra ses efekti olmadan film ve müzikleri orijinal sesinden dinleyin.
 - NEWS:** Optimum konuşma ve net vokaller sayesinde her kelimeyi duyun.
 - GAMING:** Aksiyon türü video oyunları oynarken veya eğlenceli partiler verirken güçlü ses özelliğinin keyfini çıkarın.

Surround ses modu

Surround ses modlarıyla sürükleyici bir ses deneyimi yaşayın.

- Bir surround modu seçmek için arka arkaya **SURR** tuşuna basın.
 - DOLBY VS:** Son derece gerçekçi bir 5.1 kanallı ses deneyimi sunar.
 - STEREO:** İki kanal stereo ses. Müzik dinlemek için idealdir.

Diskler

Ev sinema sisteminiz DVD,VCD ve CD oynatabilir. Ayrıca, fotoğraf ve müzik CD-R diskleri gibi kendi oluşturduğunuz diskleri de oynatır.

İhtiyacınız olan bileşenler

- Ev sinema sistemi ve TV'niz arasında ses ve video bağlantısı.
- Bir ses veya video disk.

Disklerin oynatılması

- Ev sinema sistemine bir disk yerleştirin.
 - TV'niz doğru kaynağa geçer ve disk oynatımı otomatik olarak başlar. Başlamazsa, **DISC** tuşuna basın.
- Oynatma tuşlarına basarak oynatımı kontrol edin (bkz. 'Oynatma tuşları' sayfa 10).

Oynatma tuşları

Tuş	İşlem
Gezinme düğmeleri	Menülerde gezinmeyi sağlar.
OK	Bir giriş veya seçimi onaylar.
▶II (Oynat/ Duraklat)	Oynatımı başlatır, duraklatır ve devam ettirir.
■	Oynatmayı durdurur.
◀ / ▶	Önceki veya sonraki parçaya, bölüme ya da dosyaya atlar.
◀◀ / ▶▶	Hızlı geri veya hızlı ileri sarar. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın.
Gezinme düğmeleri (sol/sağ)	Fotoğrafi saat yönünde veya saat yönünün tersine döndürür.
Gezinme düğmeleri (yukarı/aşağı)	Görüntüyü dikey veya yatay döndürür.
SUBTITLE	Video için altyazı dili seçer.
DISC	Disk menüsüne erişim veya çıkış için kullanılır.
AUDIO SYNC	Ses dili veya kanal seçer.
SCREEN FIT	Görüntü biçimini TV ekranına sığdırır.
ZOOM	Bir video sahnesini veya resmi yakınlaştırır.

Tuş	İşlem
REPEAT	Tekrarlama modunu seçer veya kapatır.
REPEAT A-B	Tekrar oynatma için bir bölümde ya da parçada iki nokta işaretler ya da tekrarlama modunu kapatır.
ANGLE	Farklı kamera açılarıyla kaydedilen video sahnelerini seçer.
INFO	Ses, video veya ortam dosyalarınızı oynatırken gelişmiş seçeneklere erişim sağlayın (bkz. 'Ses, video ve resim seçenekleri' sayfa 13).

VCD ve SVCD'lerde ekran menüsü

VCD ve SVCD'lerde menü içeriğini görüntüleyin.

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Öncelik Ayarı]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[PBC] > [Açık]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Not

- İçerik menüsünü atlamak için **[Kapatı]** öğesini seçin.
- Bir VCD/SVCD oynatırken, PBC'yi (oynatma kontrolü) açmak veya kapatmak için **DISC** tuşuna basabilirsiniz.

MP3/JPEG için ekran menüsü

MP3 içeriğinin nasıl görüntülenmesini istediğinizi seçebilirsiniz.

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Öncelik Ayarı]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[MP3/JPEG Görüntüleme]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Aşağıdaki seçenekleri belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın.
 - **[Klasörleri Görüntüle]:** MP3 klasörlerini gösterir.
 - **[Dosyaları Görüntüle]:** MP3 dosyalarını gösterir.

Senkronize görüntü ve ses

Ses ve video senkronize değilse, videoyla eşleştirmek için sesi geciktirin.

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Ses Ayarı]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Ses Senk]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Sesi görüntü ile senkronize etmek için **Gezirme düğmeleri** (sol/sağ) tuşlarına basın.
- 5 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Not

- Ses senkronizasyonu ayar menüsüne hızlı bir şekilde erişmek için uzaktan kumandanın **AUDIO SYNC** tuşunu basılı tutun.

USB depolama cihazları

USB depolama cihazındaki fotoğraf, müzik ve videoların keyfini çıkarın.

İhtiyacınız olan bileşenler

- FAT için biçimlendirilmiş ve Yığın Depolama Sınıfı ile uyumlu olan bir USB depolama cihazı.
- USB depolama cihazı konnektöre uygun değilse, bir USB uzatma kablosu.

Not

- Özel bir bilgisayar programı kullanmadan dosyaları oynatabiliyorlarsa, USB ile bağlanan dijital kameralar kullanabilirsiniz.

Dosya oynatma

- 1 USB depolama cihazını ev sinema sistemine bağlayın.
- 2 **USB** tuşuna basın.
 - ↳ Bir içerik tarayıcısı görüntülenir.
- 3 Bir dosya seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Oynatmayı kontrol etmek için oynatma tuşlarına basın (bkz. 'Oynatma tuşları' sayfa 10).

DivX

DivX videolar oynatın:

- bir diskten (bkz. 'Diskler' sayfa 10),
- USB depolama cihazı (bkz. 'USB depolama cihazları' sayfa 11).

DivX VOD kodu

DivX video satın almadan ve bunları ev sinema sisteminde oynatmadan önce, www.divx.com adresinde DivX VOD kodunu kullanarak ev sinema sisteminizi kaydedin.

- 1  **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Genel Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[DivX(R) Vod Kodu]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
→ DivX VOD kayıt kodu ev sinema sisteminde görüntülenir.

Alt yazılar

Videoda birçok dilde altyazı bulunuyorsa, bir altyazı dili seçin.

- 1 Video oynatılırken dil seçmek için **SUBTITLE** tuşuna basın.

Not

- Altyazı dosyası ile film dosyasının adlarının tamamen aynı olduğundan emin olun. Örneğin, video dosyasının adı 'movie.avi' ise, altyazı dosyasını 'movie.srt' veya 'movie.sub' olarak kaydedin.
- Ev sinema sistemi şu formatlardaki altyazıları çalıştırabilir: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, smi ve .sami. Bu dosyalar gezinme menüsünde görünmez.
- Altyazılar doğru şekilde görünmüyorsa, karakter setini değiştirin.

Altyazı karakter seti

Altyazılar doğru şekilde görünmüyorsa, DivX altyazısını destekleyen bir karakter seti seçin.

- 1  **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Öncelik Ayarı]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[DivX Altyazı]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Bir karakter seti seçin ve **OK** tuşuna basın.

Karakter Seti	Dil
[Standart]	İngilizce, Arnavutça, Danca, Felemenkçe, Fince, Fransızca, Galce, Almanca, İtalyanca, Kürtçe (Latin), Norveççe, Portekizce, İspanyolca, İsveççe ve Türkçe
[Sent. Eur.]	Arnavutça, Hırvatça, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Almanca, Macarca, İrlandaca, Lehçe, Romence, Slovakça, Slovence ve Sırpça
[Kiril]	Bulgarca, Beyaz Rusça, İngilizce, Makedonca, Moldovca, Rusça, Sırpça ve Ukraynaca
[Yunanca]	Yunanca
[İbranice]	İbranice
[Çince]	Basitleştirilmiş Çince

Ses, video ve resim seçenekleri

Ses, video veya ortam dosyalarını bir disk veya USB depolama cihazınızdan oynatırken gelişmiş özellikleri kullanın.

Ses seçenekleri

- 1 Aşağıdaki fonksiyonlar arasında geçiş yapmak için arka arkaya **INFO** tuşuna basın:
 - Geçerli parça bilgilerini ve süresini gösterin.
 - **[Kapalı]**: Bir tekrar modu seçmek için **Gezinme düğmeleri** (sol/sağ) tuşlarına basın.
 - **[Disk Git:]**: Disk zamanını girerek diskin belirli bir bölümüne atlar.
 - **[Şarkı Git:]**: Parça zamanını girerek parçanın belirli bir bölümüne atlar.
 - **[Şarkı seç:]**: Belirli bir parça seçer.

Video seçenekleri

- 1 **INFO** tuşuna basın.
→ Video seçenekleri menüsü görüntülenir.
- 2 Aşağıdakini seçmek ve değiştirmek için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşlarına basın:
 - **[Başlık]**: Belirli bir başlık seçer.
 - **[Bölüm]**: Belirli bir bölüm seçer.
 - **[Şarkı]**: Belirli bir parçayı seçer (yalnızca VCD/SVCD için).
 - **[Ses]**: Video için konuşma dili seçer.
 - **[Altyazı]**: Video için altyazı dili seçer.
 - **[Açı]**: Farklı kamera açılarıyla kaydedilen video sahnelerini seçer.
 - **[TS Süre]**: Başlık zamanını girerek videonun belirli bir bölümüne atlar.
 - **[B Süre]**: Bölüm zamanını girerek videonun belirli bir bölümüne atlar.
 - **[Disk Süre]**: Disk zamanını girerek videonun belirli bir bölümüne atlar (yalnızca VCD/SVCD için).
 - **[Par Süresi]**: Parça zamanını girerek videonun belirli bir bölümüne atlar (yalnızca VCD/SVCD için).
 - **[ab Tekrarla]**: Tekrar oynatma için bir bölümde ya da parçada iki nokta işaretler ya da tekrarlama modunu kapatır.
 - **[Önizleme]**: Disk için bir içerik önizlemesi seçer.

- **[Tekrarla]**: Bir tekrarlama modu seçer.
- **[Süre Göst]**: Tarih/saat görüntüleme bilgisini seçer.

Resim seçenekleri

- 1 Resim önizleme moduna erişmek için **INFO** tuşuna basın.
→ 12 küçük resim görüntülenir.
- 2 Önceki veya sonraki önizleme sayfasına gitmek için **◀/▶** tuşuna basın.
- 3 Bir resim seçmek için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşuna basın.

Slayt gösterisi

Ses oynatırken, resim ve müzikli slayt gösterileri gibi eğlence özelliklerine erişin.

Resim slayt gösterisi

Disk veya USB depolama cihazınızdaki resimleri slayt gösterisi şeklinde görüntüleyin.

- 1 Disk veya USB depolama cihazınızdan bir resim seçin ve ardından **▶▶** tuşuna basın.
- 2 Slayt gösterisini durdurmak için **■** tuşuna basın.

Müzikli slayt gösterisi

Resimlere bakarken müzik dinlemek için müzikli bir slayt gösterisi oluşturun.

- 1 Bir müzik parçası seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 2 Resim klasörüne girmek için **↶ BACK** tuşuna basın.
- 3 Bir resim seçin ve ardından slayt gösterisini başlatmak için **▶ (Oynat)** tuşuna basın.
- 4 Slayt gösterisini durdurmak için **■** tuşuna basın.
- 5 Müziği durdurmak için tekrar **■** tuşuna basın.

Radyo

Ev sinema sisteminde FM radyo dinleyin ve 40 adete kadar radyo istasyonu kaydedin.

İhtiyacınız olan bileşenler

- FM anteni.



Not

- AM ve dijital radyo desteklenmez.
- Stereo sinyali alınmazsa, radyo istasyonlarını tekrar kurmanız istenir.
- En iyi alım için, anteni TV veya diğer yayılım kaynaklarından uzak bir yere yerleştirin.

İstasyonları ayarlayın.

- 1 FM antenini Hızlı başlangıç kılavuzunda tarif edildiği bağlayın.
- 2 **RADIO** tuşuna basın.
 - ↳ Radyo istasyonlarınızı hali hazırda yüklediyseniz, dinlediğiniz son kanal çalar.
 - ↳ Herhangi bir radyo istasyonu yüklemiyorsanız ekran panelinde **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** mesajı görünür: ► (**Oynat**) tuşuna basın.
- 3 Radyo istasyonlarını dinlemek veya değiştirmek için aşağıdaki tuşlara basın:

Tuş	İşlem
◀ / ▶	Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçer.
Gezinme düğmeleri (sol/sağ)	Radyo istasyonu arar.
Gezinme düğmeleri (yukarı/aşağı)	Radyo frekansının ince ayarını yapar.
■	Radyo istasyonlarının yüklenmesini durdurmak için basın. Önceden ayarlanmış radyo istasyonunu silmek için basılı tutun.
PROGRAM	Manuel: Program moduna erişmek için bir kez basın; radyo istasyonunu kaydetmek için tekrar basın. Otomatik: Radyo istasyonlarını yeniden yüklemek için üç saniye basılı tutun.

Radyo dinleyin

- 1 **RADIO** tuşuna basın.
 - Önceden ayarlanmış istasyonu dinlemek için ◀ veya ▶ tuşuna basın.
 - Bir radyo istasyonu aramak ve sonrasında dinlemek için **Gezinme düğmeleri** (sol/sağ) tuşlarına basın.
- 2 Ses seviyesini ayarlamak için **+/-** (**Ses seviyesi**) tuşuna basın.

MP3 çalar

Ses dosyası veya müzik dinlemek için MP3 çalarınızı bağlayın.

İhtiyacınız olan bileşenler

- MP3 çalar.
- 3,5 mm'lik stereo ses kablosu.

Müzik çalma

- 1 MP3 çalarınızı, ev sinema sistemine Hızlı başlangıç kılavuzunda tarif edildiği gibi bağlayın.
- 2 Gösterge panelinde '**MUSIC I-LINK**' görüntülenene kadar **AUDIO SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
- 3 Ses dosyalarını veya müzik seçmek ve dinlemek için MP3 çalardaki düğmelere basın.

MP3 dosyaları oluşturma

Ses CD'lerini MP3 dosyalarına dönüştürmek için ev sinema sisteminizi kullanın.

İhtiyacınız olan bileşenler

- Bir ses diski.
 - Bir USB depolama cihazı
- 1 Ev sinema sistemine bir USB depolama cihazı bağlayın.
 - 2 Ses CD'nizi (CDDA/HDCCD) çalın.
 - 3 **CREATE MP3** tuşuna basın.
 - ↳ Onay mesajı görüntülenir.
 - 4 **[Evet]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
 - ↳ MP3 oluşturma ekranı görüntülenir: Sağ panelde MP3 ayarları, sol panelde de ses parçaları gösterilir.

CREATE MP3			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	☐ Track01	04:14
Bitrate	128kbps	☐ Track02	04:17
CRT ID3	Yes	☐ Track03	03:58
Device	USB1	☐ Track04	04:51
SUMMARY		☐ Track05	03:53
Select Track	0	☐ Track06	04:09
Time	00:00	☐ Track07	04:38
Start	Exit	Select All	Deselect All

- 5 Aşağıdakini seçmek ve değiştirmek için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşlarına basın:
- **[Hız]**: Dosyaya yazma hızını seçer.
 - **[Bitrate]**: Dönüştürme kalitesini seçer.
 - **[Metinden ID3'e]**: MP3 dosyalarına dönüştürürken parça bilgilerini kopyalar.
 - **[Aygıt]**: MP3 dosyalarını depolamak için kullandığınız USB depolama cihazını seçer.
- 6 Sağ panele gidin ve ses parçalarını seçip **OK** tuşuna basın.
- Tüm parçaları seçmek için **[Tümünü Seç]** seçeneğine gidin ve sonra **OK** tuşuna basın.
- 7 MP3 dönüştürmesini başlatmak için **[Başlat]** seçeneğini belirleyin ve sonra **OK** tuşuna basın.
- USB depolama cihazında MP3 dosyalarını içeren yeni bir klasör oluşturulur.
- Menüden çıkmak için, **[Çık]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Not

- Dönüştürme devam ederken hiçbir düğmeye basmayın.
- DTS CD'ler ve kopya korumalı CD'ler dönüştürülemez.
- Yazma korumalı veya şifre korumalı USB depolama cihazları, MP3 dosyalarını depolamak için kullanılamaz.

EasyLink

Ev sinema sistemi, HDMI CEC (Tüketici Elektronik Kontrolü) protokolü kullanan Philips EasyLink'i destekler. HDMI konektörleriyle bağlanan EasyLink uyumlu cihazlar, bir tek uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir.

Philips, tüm HDMI CEC cihazlarıyla %100 birlikte çalışabilme garantisi sağlamaz.

İhtiyacınız olan bileşenler

- HDMI-CEC uyumlu cihazlar.
- Bağlı cihazlar arasında HDMI bağlantısı.

Açma

- 1 TV'de ve diğer bağlı cihazlarda HDMI-CEC işlemlerini açın. Ayrıntılar için, TV veya diğer cihazların kılavuzlarına bakın.
- 2 **[SETUP]** tuşuna basın.
- 3 **[Genel Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 **[EasyLink Ayarları]** > **[EasyLink]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 5 **[Açık]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Kontrol cihazları

Ev sinema sisteminin ve diğer bağlı HDMI-CEC uyumlu cihazları tek bir uzaktan kumanda ile kontrol edin.

Tek dokunuşta oynatma

Tek dokunuşta oynatma fonksiyonunu etkinleştirirseniz, ev sinema sisteminde bir disk oynattığınız zaman TV otomatik olarak doğru kanala geçer.

Tek dokunuşta beklemeye alma

Uzaktan kumandadaki **[Bekleme]** tuşunu basılı tuttuğunuzda, ev sinema sistemi ve tüm bağlı HDMI-CEC cihazları (tek tuşla bekleme moduna almayı destekleyen cihazlar) bekleme moduna geçer. Ev sinema sisteminde tek dokunuşla bekleme modunu etkinleştirirseniz, TV veya diğer HDMI-CEC cihazlarının uzaktan kumandaları ile bekleme moduna alabilirsiniz.

6 Ayarların değiştirilmesi

Bu bölümde ev sinema sisteminizin ayarlarının nasıl değiştirileceği açıklanmıştır.

! Dikkat

- Ayarların bir çoğu ev sinema sistemi için en iyi değerlerle önceden yapılandırılmıştır. Bir ayarı değiştirmek için özel bir neden yoksa, varsayılan değerinde bırakılması en iyisidir.

☰ Not

- Soluk görünen bir ayarı değiştiremezsiniz.
- Önceki menüye dönmek için **↩ BACK** tuşuna basın. Menüden çıkmak için **⏏ SETUP** tuşuna basın.

Resim

Tercihlerinize uygun olması için görüntü ayarlarını değiştirin.

☰ Not

- TV için en iyi ayar otomatik olarak seçilir. Ayarları değiştirirseniz, TV'nin yeni ayarları desteklediğinden emin olun.

Görüntü ayarları ve format

- 1 **⏏ SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Video Ayarı]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 Aşağıdaki ayarları değiştirin ve ardından **OK** tuşuna basın:
 - [TV Sistemi]:** TV tarafından desteklenen video formatı için.
 - [TV Ekranı]:** TV resim görüntü formatı için.
 - [Renk Ayarı]:** Önceden tanımlı renk ayarları.

Görüntü çözünürlüğü

Yüksek çözünürlüklü HDMI video çıkışı için, HDMI video ayarlarını TV'nizin kapasitesiyle en iyi eşleşen değerlere ayarlayın.

- 1 **⏏ SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Video Ayarı]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[HDMI Kurulumu]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Aşağıdaki ayarları değiştirin ve ardından **OK** tuşuna basın:
 - [Geniş Ekran Formt.]:** 16:9 geniş ekran TV görüntüleme ayarı için.
 - [HDMI Video]:** HDMI çözünürlüğü.

Yüksek çözünürlüklü resim

Yüksek çözünürlüklü JPEG resimlerini destekler.

- 1 **⏏ SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Video Ayarı]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[HD JPEG] > [Açık]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Ses

Tercihinize uygun olması için ses ayarlarını değiştirin.

HDMI ses

HDMI ses, TV hoparlörleri için otomatik olarak iki kanala indirilir. Sesin TV'nizden çıkmasını istemiyorsanız, HDMI sesini devre dışı bırakın.

- 1 **⏏ SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Ses Ayarı]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[HDMI Ses] > [Kapalı]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Dil

Ana menü, ses ve altı yazılar için bir dil seçin.

Giriş menüsü

- 1  **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Genel Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Ekran Dili]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Ev sinemanız için bir menü dili seçin ve sonra **OK** tuşuna basın.

Disk sesi

- 1  **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Öncelik Ayarı]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Ses]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Diskler için bir konuşma dili seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Not

- İstedığınız disk dili yoksa, listeden **[Diğerleri]** öğesini seçerek bu kullanım kılavuzunun arkasında bulacağınız 4 basamaklı dil kodunu girebilirsiniz.
- Diskte bulunmayan bir dil seçerseniz, ev sinema sistemi diskin varsayılan dilini kullanır.

Disk altı yazısı

- 1  **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Öncelik Ayarı]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Altı yazı]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Diskler için bir altı yazı dili seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Disk menüsü

- 1  **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Öncelik Ayarı]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Disk Menü]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Diskler için bir menü dili seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Not

- İsteddiğiniz disk dili yoksa, listeden **[Diğerleri]** öğesini seçerek bu kullanım kılavuzunun arkasında bulacağınız 4 basamaklı dil kodunu girebilirsiniz.
- Diskte bulunmayan bir dil seçerseniz, ev sinema sistemi diskin varsayılan dilini kullanır.

Ebeveyn kontrolü

Disklere erişimi kısıtlar.

Parola

Erişimi kısıtlanmış diskleri oynatmak için bir parola oluşturabilir ve bu parolayı değiştirebilirsiniz.

- 1  **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Öncelik Ayarı]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Şifre]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
 Bir parola değiştirme menüsü görüntülenir.
- 4 Parola oluşturmak veya değiştirmek için TV üzerindeki talimatları izleyin.
 - Bir parolanız yoksa veya parolanızı unuttuysanız, **0000** girin.
- 5 **OK** tuşuna basın.

Derecelendirmeler

Bazı diskler yaşa göre derecelendirilerek kaydedilirler. Ev sinemanızı, sadece çocuğunuzun yaşına uygun olan yaş aralığındaki diskleri oynatacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

- 1  **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Öncelik Ayarı]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Ebeveyn]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
↳ Bir mesaj parolayı girmenizi ister.
- 4 **Sayı tuşları** ile parolayı girin.
- 5 Bir yaş sınırı seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - Sınıflandırmadan bağımsız olarak tüm diskleri oynatmak için, seviye **8** veya **[Kapalı]** seçimini yapın.

Diski kilitleme

Derecelendirme ve ebeveyn kontrolüyle kodlanmamış disklerle erişimi kısıtlamak için disk el ile kilitleyin. Ev sinemanızda en fazla 20 disk kilitleyebilirsiniz.

- 1 Bir disk çalarken  **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Genel Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Disk Kilidi] > [Kilitle]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
↳ Bir mesaj parolayı girmenizi ister.
- 4 **Sayı tuşları** ile parolayı girin.
↳ Disk kilitletlenir.
↳ Kilitlenen disk çalmak için parolayı girin.

Enerji tasarrufu

Aşağıdaki ayarları değiştirerek enerji tasarrufu sağlayın.

Otomatik bekleme modu

Disk veya USB depolama cihazından oynatırken, ev sinema sisteminizi otomatik olarak bekleme moduna alın, eğer:

- duraklatma veya durdurma modunda ise ve
- 30 dakika süreyle hiçbir düğmeye basılmazsa.

- 1  **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Genel Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Otomatik Bekleme] > [Açık]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Uyku zamanlayıcısı

Ev sinema sisteminizi belirli bir süreden sonra bekleme moduna alması için zamanlayıcıyı ayarlayın.

- 1  **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Genel Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Zamanlayıcı]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Uyku zamanlayıcısının süresini seçin.
↳ Uyku zamanlayıcısı 60 dakikaya kadar ayarlanabilir. Uyku zamanlayıcısı **[Kapalı]** olarak ayarlanırsa, kapanır.
- 5 Özelliği etkinleştirmek için **OK** tuşuna basın.
↳ Belirlenen sürenin sonunda ev sinema sistemi bekleme moduna geçer.

Ekran koruyucu

Aşağıdaki durumlarda ev sinema sistemi otomatik olarak ekran koruyucusu moduna alınır:

- duraklatma veya durdurma modunda ise ve
- 10 dakika süreyle hiçbir düğmeye basılmazsa.

- 1  **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Genel Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Ekran Koruması] > [Açık]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Gösterge paneli

Ev sinema sisteminin ekran panelinin parlaklığını ayarlayın.

- 1  **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Genel Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Ekran Kararması]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Parlaklığı seviyesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Fabrika ayarlarına sıfırlayın

Ev sinema sisteminin varsayılan ayarlarını geri yükleyin. Ebeveyn denetimi ayarlarını sıfırlayamazsınız.

- 1  **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Öncelik Ayarı]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Varsayılan]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 **[Ok]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

7 Yazılım güncelleme

En iyi özellikleri elde etmeye ve ev sinema sistemi için destek sağlamaya devam etmek için yazılımı düzenli olarak güncelleyin. www.philips.com/support web sitesine giderek elinizdeki yazılımın sürümü ile en son sürümü karşılaştırın.

Yazılım sürümünün kontrol edilmesi

- 1  **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Öncelik Ayarı]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Sürüm Blg]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
↳ Yazılım sürümü görüntülenir.

Yazılımı USB veya CD-R aracılığıyla güncelleme

İhtiyacınız olan bileşenler

- En az 75MB kapasiteli bir CD-R veya bir USB flash sürücü. USB flash sürücü, FAT formatlı olmalıdır. Bir USB sabit disk kullanmayın.
- İnternet erişimli bir PC.
- ZIP dosya biçimini destekleyen bir arşivleme yardımcı programı (örneğin, Microsoft® Windows® için WinZip® veya Macintosh® için Stuffit®).

Adım 1: En son yazılımı yükleyin

- 1 Bilgisayarınıza bir USB flash sürücü bağlayın veya bir CD-R yerleştirin.
- 2 Web tarayıcınızda www.philips.com/support adresine gidin.
- 3 Philips Destek web sitesinde, ürününüzü ve **Yazılım ve sürücüler** bölümünü bulun.
↳ Yazılım güncellemesi bir zip dosyası olarak bulunur.
- 4 Zip dosyasını USB flash sürücünün veya CD-R'nin kök dizinine kaydedin.

- 5 Yazılım güncellemesini kök dizine aktarmak için arşivleme yardımcı programını kullanın.
- 6 USB flash sürücünün bağlantısını kesin veya CD-R'yi bilgisayardan çıkarın.

Adım 2:Yazılımı güncelleyin



Uyarı

- USB flash sürücü kullanıyorsanız, disk bölmesinde disk bulunmadığından ve disk bölmesinin kapalı olduğundan emin olun.

- 1 Ev sinemanıza USB flash sürücüyü bağlayın veya CD-R'yi yerleştirin.
- 2 TV'nizi ev sinema sisteminiz için doğru kaynağa getirin.
- 3 Güncellemeyi tamamlamak için TV'de gösterilen talimatları uygulayın.
 - ↳ Yazılımın güncellenmesi tamamlandığında, ev sinema sistemi otomatik olarak kapanır ve yeniden başlar. Otomatik olarak yeniden başlamazsa, güç kablosunu birkaç saniyeliğine çıkarın ve tekrar takın.



Not

- Yazılımın güncellemesi sürerken gücü kesmeyin, USB flash sürücüyü kaldırmayın veya CD-R'yi çıkarmayın.

8 Ürün spesifikasyonları



Not

- Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir.

Bölge kodları

Ev sinemasının arka tarafından veya altında bulunan tip plakası, desteklenen bölgeleri gösterir:

Ülke	DVD
Avrupa, İngiltere	
Asya Pasifik, Tayvan, Kore	
Latin Amerika	
Avustralya, Yeni Zelanda	
Rusya, Hindistan	
Çin	

Medya formatları

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Ses CD'si, Video CD'si/SVCD'si, Resim dosyaları, MP3 ortamı, WMA ortamı, DivX ortamı, USB depolama cihazı

Dosya formatları

- Ses: .mp3, .wma
- Video: .avi, .divx, .mpg, .mpeg,
- Görüntü: .jpg, .jpeg

Amplifikatör

- Toplam çıkış gücü: 300W RMS (%30 THD)
- Frekans tepkisi: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Sinyal parazit oranı: > 65 dB (CCIR) / (A ağırlıklı)
- Giriş hassasiyeti:
 - AUX: 2 V
 - Music iLink: 1 V

Video

- Sinyal sistemi: PAL / NTSC
- HDMI çıkışı: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Ses

- S/PDIF Dijital ses girişi:
 - Optik: TOSLINK
- Örnekleme frekansı:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Sabit bit hızı:
 - MP3: 32 kbps - 320 kbps
 - WMA: 64 kbps - 192 kbps

Radıyo

- Ayarlama aralığı:
 - Avrupa/Rusya/Çin: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
 - Asya Pasifik/Latin Amerika: FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
- Sinyal - parazit oranı: FM 50 dB
- Frekans tepkisi: FM 200 Hz-12.5 kHz / ± 6 dB

USB

- Uyumluluk: Hi-Speed USB (2.0)
- Destek sınıfı: USB Yığın Depolama Sınıfı (MSC)
- Dosya sistemi: FAT16, FAT32
- Maksimum bellek desteği: < 160 GB.

Ana ünite

- Güç kaynağı:
 - Avrupa/Çin/Rusya/Hindistan: 220-240V~, 50 Hz
 - Latin Amerika/Asya Pasifik: 110-240V~, 50-60 Hz
- Güç tüketimi: 55 W
- Beklemede güç tüketimi: $\leq 0,9$ W
- Boyutlar (GxYxD): 360 x 58 x 325 mm
- Ağırlık: 2,50 kg

Subwoofer

- Çıkış gücü: 150W RMS (%30 THD)
- Empedans: 4 ohm
- Hoparlör sürücüler: 165 mm (6,5 inç) woofer
- Boyutlar (GxYxD): 195 x 265 x 265 mm
- Ağırlık: 3,20 kg
- Kablo uzunluğu: 3 m

Hoparlörler

- Çıkış gücü: 2 x 75W RMS (%30 THD)
- Hoparlör empedansı: 4 ohm
- Hoparlör sürücüler: 1 x 63,5 mm (2,5") tam aralıklı
- Boyutlar (GxYxD): 84,5 x 159 x 80 mm
- Ağırlık: Her biri 0,35 kg
- Kablo uzunluğu: 3 m

Uzaktan kumanda pilleri

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Lazer

- Tip: Yarı iletken lazer GaAlAs (CD)
- Dalga boyu: 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- Çıkış gücü: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Işın yayılımı: 60 derece.

9 Sorun giderme



Uyarı

- Elektrik çarpması riski. Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Bu ürünü kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülemiyorsa, www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydedin ve destek alın.

Ana ünite

Ev sinema sistemindeki düğmeler çalışmıyor.

- Ev sinema sisteminin prizden çekin, birkaç dakika bekleyin ve tekrar prize takın.

Resim

Görüntü yok.

- TV'nin ev sinema sistemi için doğru kaynağa geçtiğinden emin olun.
- TV sisteminin değiştirdiğinizde bu durum ortaya çıkarsa, disk bölmesini açmak için **▲** tuşuna basın ve sonra, varsayılan TV sisteminin geri yüklemek için uzaktan kumandanın **3** tuşuna basın.

HDMI ile bağlı olan bir TV'de görüntü yok.

- HDMI kablusunun arızalı olmadığından emin olun. Arızalıysa, yeni bir kablo ile değiştirin.
- Disk bölmesini açmak için **▲** tuşuna basın ve daha sonra, varsayılan görüntü çözünürlüğünü geri yüklemek için uzaktan kumandanın **1** tuşuna basın.
- Otomatik kurtarma için 10 saniye bekleyin veya HDMI video ayarını değiştirin (bkz. 'Görüntü çözünürlüğü' sayfa 16).

Disk yüksek çözünürlüklü video oynatmıyor.

- Diskin yüksek çözünürlüklü video içerdiğinden emin olun.
- TV'nin yüksek çözünürlüklü video desteklediğinden emin olun.
- TV'ye bağlamak için HDMI kablosu kullanın.

Ses

Ev sinema sistemi hoparlörlerinden ses gelmiyor.

- Ev sinema sisteminizin ses kablosunu TV'nize veya diğer cihazlara bağlayın (bkz. 'TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı' sayfa 9).
- Bağlı olan cihaz için sesi ayarlayın (bkz. 'Bağlı olan cihazlar için ses ayarı' sayfa 9).
- Ev sinema sisteminizi fabrika ayarlarına döndürün (bkz. 'Fabrika ayarlarına sıfırlayın' sayfa 19), ardından kapatıp tekrar açın.
- Ev sinema sisteminizde, doğru ses girişini seçmek için arka arkaya **SOURCE** tuşuna basın.

Bozuk ses veya yankı.

- Ev sinema sistemi ile TV'den ses dosyası çalışıyorsanız, TV'nin sesinin kapalı olduğundan emin olun.

Ses ve video senkronize değil.

- 1) **AUDIO SYNC** tuşunu basılı tutun. 2) Sesi video ile senkronize etmek için beş saniye içinde **+/-** tuşuna basın.

Oynat

Disk oynatılmıyor.

- Diski temizleyin.
- Ev sinema sisteminin bu disk türünü desteklediğinden emin olun (bkz. 'Medya formatları' sayfa 20).
- Ev sinema sisteminin diskin bölge kodunu desteklediğinden emin olun. (bkz. 'Bölge kodları' sayfa 20)
- Disk bir DVD±RW veya DVD±R disk ise, tamamlanmış olduğundan emin olun.

DivX dosyası oynatılmıyor.

- DivX dosyasının, DivX kodlayıcı ile 'Ev Sineması Profili'ne uygun şekilde kodlanmış olduğundan emin olun.
- DivX dosyasının tam olduğundan emin olun.

DivX alt yazıları düzgün görüntülenmiyor.

- Alt yazı dosyası adının, film dosyası adıyla aynı olduğundan emin olun. (bkz. 'Alt yazılar' sayfa 12)
- Doğru karakter setini seçin: 1) **☑** **SETUP** tuşuna basın. 2) **[Öncelik Ayarı] > [DivX Alt yazı]** öğesini seçin. 3) Desteklenen karakter setini seçin. 4) **OK** tuşuna basın.

USB depolama cihazının içeriği okunamıyor.

- USB depolama cihazı formatının ev sinema sistemi ile uyumlu olduğundan emin olun.
- USB depolama cihazındaki dosya sisteminin ev sinema sistemi tarafından desteklediğinden emin olun.

TV'de 'Giriş yok' veya 'x' işareti görüntüleniyor.

- İşlem yapılamıyor.

EasyLink çalışmıyor.

- Ev sinema sisteminin bir Philips marka EasyLink TV'ye bağlı olduğundan ve EasyLink seçeneğinin açık olduğundan emin olun (bkz. 'EasyLink' sayfa 15).

TV'yi açtığınızda, ev sinema sistemi otomatik olarak açılır.

- Philips EasyLink (HDMI-CEC) kullanıyorsanız, bu durum normaldir; Ev sinema sisteminin bağımsız çalışmasını sağlamak için, EasyLink'i kapatın.

10 Dizin

A

altyazı	
dil	17
karakter seti	12
amplifikatör	21
ana ünite	
genel bakış	4
özellikler	21
sorun giderme	22
ayarlar	
alt yazı dili	17
disk dili	17
ebeveyn kontrolü	18
ekran koruyucu	19
geri yükle	19
güç	18
HDMI ses	16
HDMI video	16
HDMI-CEC	15
menü dili	17
otomatik bekleme	18
parola	17
resim	16
ses	16
uyku zamanlayıcısı	18
varsayılan	19
video	16

Ü

ürün özellikleri	20
-------------------------	----

B

bağlama	
hoparlörler	7
ses (analog kablo)	9
ses (optik kablo - dijital)	9
TV (HDMI)	8
TV (Kompozit)	8
TV ve diğer cihazlardan ses	9
bakım	
çevre	4
ürün	3
başlıklar	13
bölge kodları	20

D

devre dışı bırakma	
HDMI-CEC	15
dil	
altyazı	17
disk menüsü	17
ekran menüsü	17
ses	17
diskler	
altyazı	17
başlıklar	13
DivX	12
kilitleme/kilidi açma	18
kontrol tuşları	10
menü dili	17
oynatma	10
resim	13
seçenekler	13
senkronize görüntü ve ses	11
ses dili	17
ses seçenekleri	13
zaman arama	13
DivX	
altyazılar	12
karakter seti	12
VOD kodu	12
DivX VOD kodu	12

E

EasyLink (HDMI-CEC)	
kontrol tuşları	6
ses çalma	15
tek dokunuşta bekletme	15
tek dokunuşta oynatma	15
ebeveyn kontrolü	
diski kilitleme	18
parola	17
sınıflandırma	18
ekran	
MP3/JPEG menüsü	11
VCD/SVCD menüsü	11
ekran koruyucu	19
enerji	
ekran koruyucu	19
otomatik bekleme	18
parlaklık	19
uyku zamanlayıcısı	18
etkinleştirme	
ekran koruyucu	19
HDMI-CEC	15
otomatik bekleme	18

F

Fabrika ayarları	19
FM anteni	8

G

gece modu	10
genel bakış	
ana ünite	4
ayarlar	16
HDMI-CEC	15
konnektörler	7
uzaktan kumanda	5
geri dönüşüm	4
gösterge paneli	4
güvenlik	
atılması	4
ürünün kullanımı	3

H

HDMI	
ses	16
video ayarları	16
HDMI-CEC	15
hoparlörler	
bağlama	7
konum	7
özellikler	21
surround ses	10

K

konnektörler	
ön konektörler	7
kontrol	
ana ünite	4
disk oynatma	10
Easylink (HDMI-CEC)	6
ebeveyn kontrolü	17
radio	14
konum	
konnektörler	7
konum	7

M

medya formatları	20
MP3	
içeriği görüntüleme	11
konnektör	7
MP3 oluşturma	14
oynatma	14
MP3 oluşturma	14

O

otomatik bekleme	18
oynatma	
diskler	10
MP3	14
radyo	21
slayt gösterisi	13
sorun giderme	22
USB	11

P

parlaklık	19
parola	17
Philips Easylink	15

R

radyo	
FM anteni	8
istasyonları ayarlayın	14
kontrol tuşları	14
özellikler	21
radyo dinleyin	14
resim	
ayarlar	16
döndürme	13
seçenekler	13
slayt gösterisi	13
sorun giderme	22
yüksek çözünürlüklü JPEG	16
zoom	13
resim seçenekleri	13

S

seçenekler	
resim	13
senkronize görüntü ve ses	11
ses	
ayarlar	16
HDMI ses	16
kalite	9
kaynak	9
özellikler	21
tanımlı modlar	10
ses	
senkronize görüntü ve ses	11
sorun giderme	22
surround ses	10
tanımlı ses modu	10
ses dili	17
ses seçenekleri	13
sınıflandırma	18

slayt gösterisi

müzikli	13
resim	13

sorun giderme

ana ünite	22
bağlantı	22
oynatma	22
resim	22
ses	22

subwoofer

özellikler	21
------------	----

T

tek dokunuşta bekletme	15
tek dokunuşta oynatma	15
tekrarla	13
teelif hakkı koruması	2
tercih	
altyazı	17
disk menüsü	17
ekran koruyucu	19
gösterge paneli	19
menü dili	17
otomatik bekleme	18
parola değiştirme	17
ses	16
uyku zamanlayıcısı	18
ticari markalar	2

U

USB

format	21
--------	----

USB depolama cihazı

oynatma	11
özellikler	21
seçenekler	13
uyku zamanlayıcısı	18

uzaktan kumanda

genel bakış	5
piller	21

V

video

DivX VOD kodu	12
resim ayarları	16
senkronize görüntü ve ses	11
video formatları	21
video seçenekleri	13

Y

yazılım

geçerli sürümü kontrol edin	19
güncelleme	19

yazılım güncelleme

geçerli sürümü kontrol edin	19
güncelleme	19

Z

zaman arama	13
-------------	----

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
äesky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
äĭĖÖĖĭ	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburi; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Netherlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provencal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pusho	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoa	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twì	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

