

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:

www.philips.com/welcome

D700

D705



Короткий посібник

PHILIPS



Важливі заходи безпеки

Увага!

- Електрична мережа – це зона небезпеки. Єдиний спосіб вимкнути зарядний пристрій – це витягнути його з розетки. Електрична розетка має завжди бути в легкодоступному місці.
- Перед використанням виробу ознайомтеся з інформацією про безпеку.
- Цей пристрій відповідає вимогам Директиви ЄС R&TTE 1999/5/EC.
- Використовуйте лише блок живлення, вказаний у цьому посібнику користувача.
- Використовуйте лише батареї, вказані у цьому посібнику користувача.
- Не допускайте контакту виробу з рідинами.
- Ризик вибуху батареї у випадку її заміни батареєю невідповідного типу.
- Утилізуйте використані батареї, дотримуючись інструкцій.

- Коли дзвонить телефон або коли увімкнено функцію “вільні руки”, тримайте трубку подалі від вуха, щоб не пошкодити слух.

Використання телефону як системи контролю за дитиною

- Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм.
- Дитячий блок і шнур повинні завжди бути недосяжні для дітей (принаймні, на відстані 1 метр/3 фути).
- Для уникнення акустичного зворотного зв'язку батьківський блок має знаходитися на відстані щонайменше 1,5 метра від дитячого.
- Ніколи не кладіть дитячий блок у дитяче ліжко чи манеж.
- Ніколи нічим не накривайте батьківський і дитячий блоки (наприклад, рушником чи ковдрою). Вентиляційні отвори дитячого блока

повинні бути відкриті.

- Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) з послабленими фізичними відчуттями чи розумовими здібностями, або без належного досвіду та знань, крім випадків користування під наглядом чи за вказівками особи, яка відповідає за безпеку їх життя.
- Якщо батьківський блок поставити біля передавача чи іншого пристрою DECT (наприклад, телефону DECT або бездротового маршрутизатора Інтернету), можна втратити зв'язок із дитячим блоком. Перемістіть систему контролю за дитиною подалі від інших бездротових пристроїв, щоб відновити зв'язок.
- Ця система контролю за дитиною є допоміжним пристроєм. Вона не заміняє відповідального та належного нагляду дорослих і не повинна використовуватися у таких цілях.

1 Загальний огляд

В час виклику

☐ Виклик головного меню

🔊 Налаштуйте гучність.

☎ Завершення викликів

🔊 Увімкнення/вимкнення гучномовця

🔊 Увімкнення/вимкнення мікрофона

#a/A Введення паузи

В режимі очікування

☐ Виклик головного меню

📞 Телефонна книга

📞 Журнал викликів

☎ Здійснення й отримання викликів

*INT Здійснення внутрішнього виклику

☐ Блокування/розблокування клавіатури.

🔊 Здійснення й отримання викликів

У меню

☐ Підтвердження / перехід до меню параметрів / вибір

☐ Скасувати

🔊 Вгору / вниз

☎ Вихід із меню

У режимі введення тексту

☐ Видалення тексту

☐ Введення пробілу

#a/A Перемикання верхнього/нижнього регістру

⬅ Вліво / вправо

Піктограми головного меню

🕒 Будильник

📞 Телефонна книга

⚙ Налаштування телефону

📺 Дисплей

🗣 Автовідповідач (лише D705)

🗣 Автовідповідач (лише D705)

🔊 Звуки


📞 Вхідні виклики

👛 Послуги

👤 Система контролю за дитиною

🗣 Внутрішні виклики (лише D700)

🗣 Внутрішні виклики (лише D700)

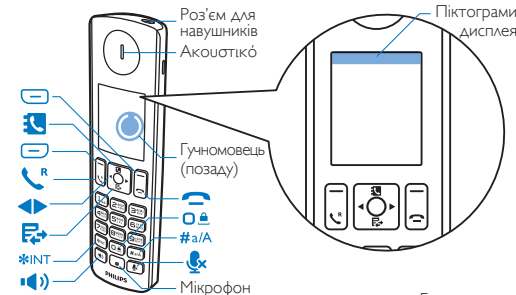

Піктограми дисплея

📶 Кількість поділок повідомляє про стан зв'язку трубки з базовою станцією. Що більше поділок, то кращий сигнал.

🔊 Відображається без блимання під час перегляду нових пропущених дзвінків у журналі викликів.

🔊 Блімає, коли дзвінок пропущено. Відображається без блимання під час перегляду пропущених дзвінків у журналі викликів.

🕒 Увімкнено будильник.

🎵 Налаштовано безгучний режим, але активний період на даний момент не припадає.

🔊 Сигнал дзвінка вимкнено. Налаштовано безгучний режим і триває активний період (телефон не дзвонить).

🗣 Лише D705: Автовідповідач: блимає у разі надходження нового повідомлення. Відображається без блимання, коли увімкнено автовідповідач.



🔊 Індикатор голосового повідомлення: блимає у разі надходження нових повідомлень, світиться без блимання в разі переглянутих повідомлень.

* Ця послуга залежить від мережі

ECO Активовано режим ECO.

ECO+ Активовано режим ECO+.


2 Під'єднання

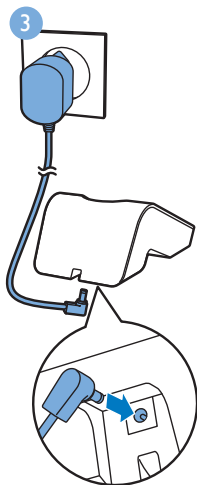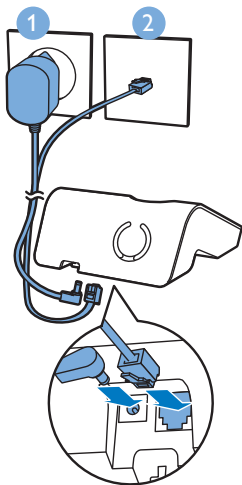

Лише моделі з
кількома трубками.

3 Початок роботи


Встановлення батарей

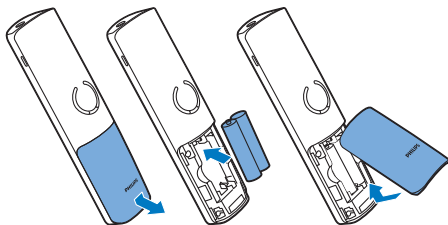

Налаштування телефону

- 1 У разі використання телефону вперше з'являється привітання (залежно від країни).
- 2 У разі появи відповідного запиту виберіть країну та мову.
- 3 Встановіть дату і час.
 - Якщо час у 12-годинному форматі, натисніть клавішу ***INT**, щоб вибрати **[am]** або **[pm]** (залежно від країни).

Заряджання телефону

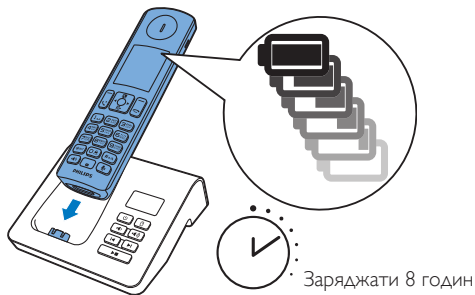

> 84%



68% - 84%



52% - 68%



36% - 52%



18% - 36%



< 18%

Блимає: низький заряд батареї

Пересувається: виконується заряджання

4 Використання

Телефонна книга

Додавання запису

- 1 Натисніть  > **[Парам.]** > **[Додати новий]**.
- 2 Виконайте вказівки на екрані.

Здійснення виклику з телефонної книги

- 1 Натисніть кнопку .
- 2 Виберіть запис і натисніть ^R.

Пам'ять безпосереднього доступу

Доступні 9 пам'ятей безпосереднього доступу (клавші 1–9). Щоб автоматично набрати збережений номер, натисніть і утримуйте клавші в режимі очікування.

Залежно від країни, клавші 1 і 2 є попередньо налаштованими відповідно на **[1_голос.повід.]** (номер голосової пошти) та **[2_серв. повід.]** (номер інформаційної служби) Вашого постачальника послуг (залежно від мережі).

Журнал викликів

Здійснення виклику із журналу викликів

- 1 Натисніть кнопку .
- 2 Виберіть **[Вхідні дзвінки]** (лише D705).
- 3 Виберіть запис і натисніть ^R.

Додавання запису

- 1 Натисніть  > **[Вхідні дзвінки]** (лише D705) > **[Парам.]** > **[Зберегти номер]**.
- 2 Виконайте вказівки на екрані.

Видалення запису

- 1 Натисніть  > **[Вхідні дзвінки]** (лише D705) > **[Парам.]** > **[Видалити]**.
- 2 Виконайте вказівки на екрані.

писок номерів повторного набору

Здійснення виклику зі списку номерів повторного набору

- 1 Натисніть **[Повтор]**.
- 2 Виберіть запис і натисніть ^R.

Додавання запису

- 1 Натисніть **[Повтор]** > **[Парам.]** > **[Зберегти номер]**.
- 2 Виконайте вказівки на екрані.

Видалення запису

- 1 Натисніть **[Повтор]** > **[Парам.]** > **[Видалити]**.
- 2 Виконайте вказівки на екрані.

Запис повідомлення (лише D705)

- 1 Виберіть **[Меню]** >  > **[Оголошення]**.
- 2 Виконайте вказівки на екрані.

Реєстрація додаткових трубок

На базовій станції можна зареєструвати додаткові трубки.

- 1 Виберіть **[Меню]** >  > **[Реєструвати]**, після чого для підтвердження натисніть **[ОК]**.
- 2 На базовій станції натисніть та утримуйте  5 секунд.
- 3 Введіть PIN-код/пароль системи (0000).
- 4 Для підтвердження PIN-коду/паролю натисніть **[ОК]**.
↳ Реєстрація триває менше 2 хвилин.

Відновлення заводських налаштувань

Налаштування телефону можна скинути до початкових заводських налаштувань.

- 1 Виберіть **[Меню]** >  > **[Скинути]**, після чого для підтвердження натисніть **[ОК]**.
- 2 Виконайте вказівки на екрані.

Безгучний режим

Налаштування часу, поки телефон не дзвонитиме

 > **[Режим без звук]**

MySound

Налаштування звучання голосів за бажанням

 > **[MySound]**

Режим економії енергії

Зменшення споживання енергії / потужності передачі сигналів; зменшення випромінювання та діапазону приблизно на 60%

 > **[Екорежим]**

Режим Есо+

Усування випромінювання в режимі очікування (що спричиняє 2-секундну затримку дзвінка, на 50% коротша тривалість очікування)

 > **[Режим ЕСО+]**

Заборона викликів

Запобігання небажаним вихідним дзвінкам на вибрані номери

 > **[Блок дзвінка]**



Технічні дані

Батарея

- Philips: 2 акумуляторні нікель-металгідридні (NiMH) батареї типу AAA 1,2 В 550 мАгод.

Використовуйте лише батареї з комплекту.

Адаптер

Базова станція і зарядний пристрій:

Philips:	MN-A102-E130	S003IV0600040
Вхід	100-240 В 50/60 Гц 200 мА	100-240 В 50/60 Гц 150 мА
Вихід	6 В 400 мА	6 В 400 мА

Телефонна книга на 250 записів
Журнал викликів на 50 записів
Максимальна тривалість розмови: 20 годин
Тривалість очікування: 250 годин



Примітка

- Можна встановити фільтр DSL (цифрової абонентської лінії) для усунення проблем, пов'язаних із появою шумів та визначенням номера абонента, які виникають через використання цифрової абонентської лінії.
- Заяву про відповідність можна знайти на веб-сайті www.p4c.philips.com.

? Запитання, що часто задаються

На екрані немає поділки сигналу.

- Трубка поза межами робочого діапазону. Перенесіть трубку ближче до базової станції.
- Якщо на екрані трубки з'являється повідомлення **[Зареєструйте трубку]**, поставте її на базову станцію, поки не з'являться поділки сигналу.

Неможливо з'єднати (зареєструвати) додаткові трубки з базовою станцією. Що робити?

Пам'ять базової станції повна. Відкрийте  >  > **[Скас. реєстр.]**, щоб скасувати реєстрацію трубок, що не використовуються, і спробуйте ще раз.

Вибрано мову, якої я не знаю. Що робити?

- 1 Натисніть , щоб повернутися до екрана режиму очікування.
- 2 Натисніть , щоб відкрити екран головного меню.
- 3 Виберіть , після чого на екрані відобразиться один із варіантів тексту, що нижче:

Язык	Language	Мова
Kalba	Keel	Valoda

- 4 Виберіть його для доступу до параметрів мови.
- 5 Виберіть свою мову.

Трубка виконує пошук. Що робити?

- Перевірте, чи базову станцію під'єднано до мережі.
- Зареєструйте трубку на базовій станції.
- Перенесіть трубку ближче до базової станції.

Неможливо змінити параметри голосової пошти. Що робити?

Налаштувати параметри голосової пошти з телефону неможливо, оскільки послуга голосової пошти надається постачальником послуг. З питанням зміни параметрів зверніться до свого постачальника послуг.

Піктограм немає.

- Перевірте, чи заряджено батареї.
- Перевірте живлення і під'єднання телефону.

Трубка на зарядному пристрої не заряджається.

- Перевірте, чи батареї вставлено належним чином.
- Перевірте, чи трубку правильно встановлено на зарядний пристрій. Під час заряджання блимає піктограма батареї.
- Перевірте, чи увімкнено сигнал встановлення на док-станцію. Якщо трубку встановлено на зарядний пристрій належним чином, чути звук встановлення.
- Контакти зарядного пристрою брудні. Спочатку вимкніть електропостачання і протріть контакти вологою ганчіркою.
- Придбайте нові з тими самими технічними характеристиками.

Погана якість звуку (потріскування, відлуння тощо).


- Трубка наближається до межі робочого діапазону. Перенесіть трубку ближче до базової станції.
- На роботу телефону впливають електричні пристрої, що знаходяться поблизу. Перенесіть базову станцію подалі від них.
- Телефон у приміщенні із грубими стінами. Перенесіть базову станцію подалі від них.

Телефон не дзвонить.

Перевірте, чи увімкнено мелодію дзвінка трубки.

Інформація про абонента не відображається.

- Послугу не увімкнено. Зверніться до свого постачальника послуг.
- Інформація про абонента невідома або недоступна.

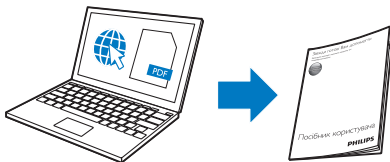

www.philips.com/support

Див. посібник користувача, що додається до телефону.



CE 0168

Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC. 2013 © WOOX Innovations Limited.

Усі права застережено.

Philips та емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips N.V. і використовуються компанією WOOX Innovations Limited за ліцензією Koninklijke Philips N.V.



QSG_D700-705
51_UK_V2.0
WK13361