







Guía de Inicio Rápido



Paso A	Conexión
Paso B	Configuración
Paso C	Disfrutar

¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.

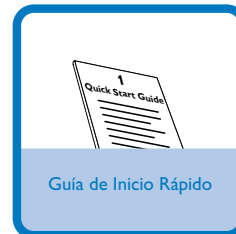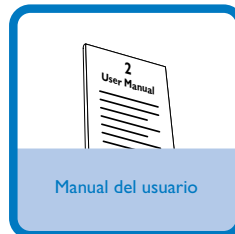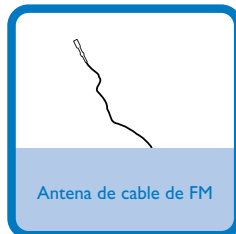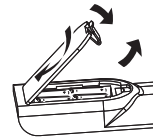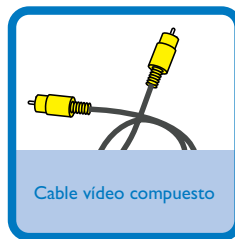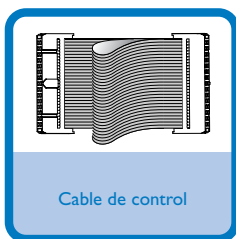

Paso A **Conexión**

Tips

- Para otras opciones de conexión del TV consulte el Manual de Instrucciones.
- Para conectar a un TV Progressive Scan, consulte el manual de instrucciones con la información sobre la conexión correcta y la configuración detallada

1

Conecte los altavoces y el subwoofer.

2

Conecte las antenas para FM.

3


Conecte el cable de control.

4

Conecte el cable de vídeo composite a la TV.

5

Conecte los cables eléctricos del aparato y del TV.

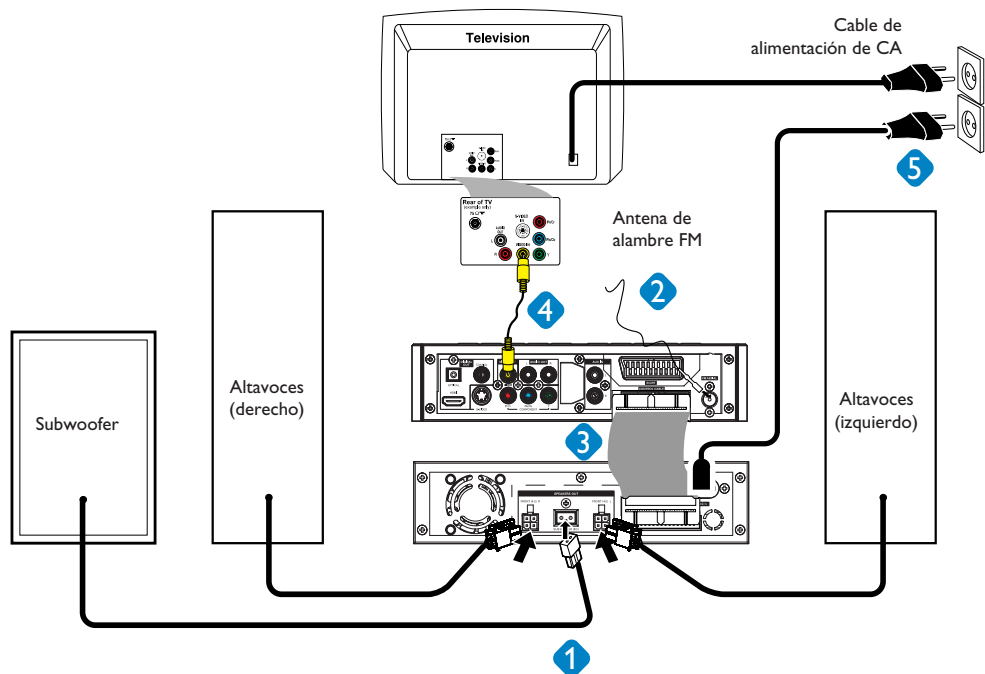

Paso B **Configuración**



Configuración de televisor

1

Pulse **SOURCE** (**DISC** en el control remoto) para seleccionar la fuente del disco.

2


Encienda el aparato TV y configure el canal de Entrada Video correcto.

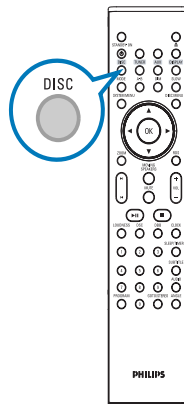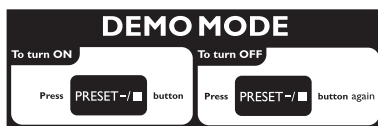

Paso B Configuración

Ajuste del reloj

¡IMPORTANTE!

– Para establecer el reloj en modo de bajo consumo de corriente, mantenga pulsado **ECO POWER/STANDBY-ON**  en el equipo durante 3 segundos o más para cambiar a modo en espera normal en primer lugar antes de continuar con el siguiente procedimiento.

1

En el modo de espera, pulse y mantenga pulsado **CLOCK** en el control remoto.

2


Cuando los dígitos horarios destellen, pulse **VOLUME +/-** en el aparato o pulse **VOLUME +/-** en el control remoto para ajustar las horas.

3

Pulse **CLOCK** de nuevo y los dígitos de los minutos destellan. Pulse **VOLUME +/-** en el aparato o pulse **VOLUME +/-** en el control remoto para ajustar los minutos.

4

Pulse **CLOCK** para confirmar el ajuste horario.






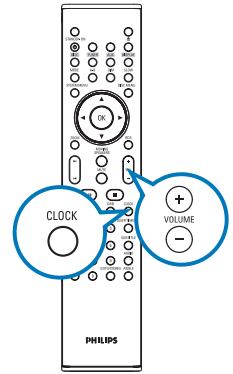


Opciones de ajuste del menú DVD

¡IMPORTANTE!

Si la función de exploración progresiva está activada pero el televisor conectado no admite señales progresivas o los cables no se han conectado correctamente, consulte la Manual del usuario para obtener información sobre cómo configurar la exploración progresiva o desactivar la función como se indica más adelante:

- 1) Desactive el modo de exploración progresiva o active el modo de entrelazado.
- 2) Pulse **SYSTEM** en el mando a distancia para retirar del menú del sistema y luego pulse **DISC** y “1” para retirar del escán progresivo.

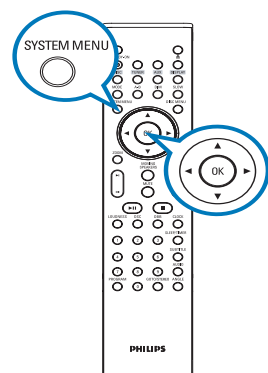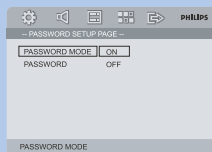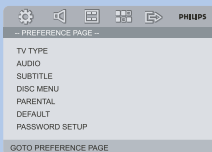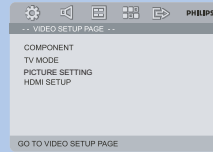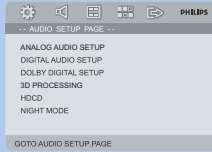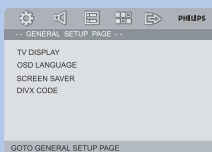


Tip

Consulte los capítulos "Cómo empezar" y "Opciones de menú DVD" en el Manual de Instrucciones para mayor información.

Paso C Disfrutar

Reproducción de un disco

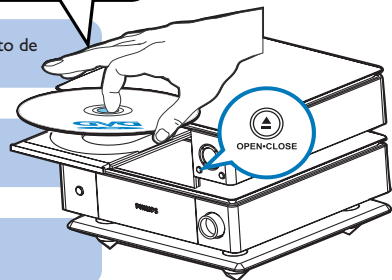

1 Pulse **OPEN •CLOSE** (▲ en el control remoto) para abrir el compartimiento de discos y coloque un disco, después cierre el compartimiento de discos.

2 Introduzca un disco con la cara etiquetada hacia arriba.

3 La reproducción empezará automáticamente. En caso contrario, pulse ►||.

4 Para detener la reproducción de CD, Pulse **PRESET/■** (■ en el control remoto).

Programación y sintonización de emisoras de radio

1 Pulse **SOURCE (TUNER)** en el control remoto) para seleccionar la fuente sintonizador.

2 Pulse **PROG** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.

3 Pulse **PRESET/■** (■ en el control remoto) hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

Tip

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

Notas para el control remoto:

- En primer lugar, seleccione la fuente que desea controlar pulsando una de las teclas de selección de fuente del control remoto (DISC o TUNER, por ejemplo).
- Seguidamente seleccione la función deseada (►|| ◀, ►| por ejemplo).

