

# Guia de Início Rápido




Etapa A **Conecte**

Etapa B **Instale**

Etapa C **Aproveite**

## Conteúdo da caixa


Você deve encontrar estes itens ao abrir a caixa:

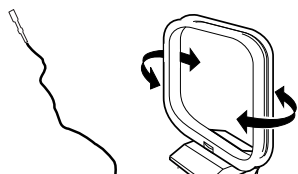



Antena de cabo FM  
Antena de quadro AM




1 microfone

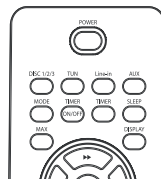

Controle remoto

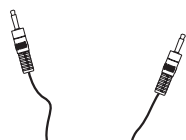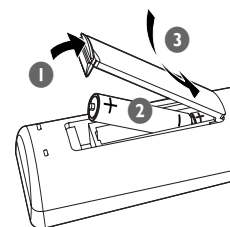


Cabo para reprodutor  
de MP3

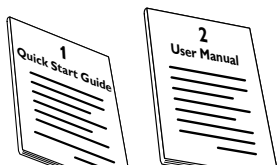

Guia de Início Rápido  
Manual do Usuário



Dois cabos de alimentação  
AC (da unidade principal e  
do subwoofer)

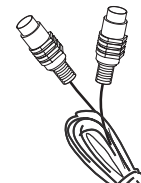

Cabo DIN


**PHILIPS**

## Etapa A **Conecte**

- 1 Conecte as antenas AM e FM.
- 2 Conecte os cabos dos alto falantes.
- 3 Conecte o subwoofer e a unidade principal usando o cabo DIN fornecido.
- 4 Conecte os cabos de alimentação AC à unidade principal e ao subwoofer.
- 5 Pressione botão **POWER** na parte traseira do subwoofer para ligá-lo ou desligá-lo.

### **Importante!**

Este aparelho só pode ser operado depois que o cabo DIN for conectado.

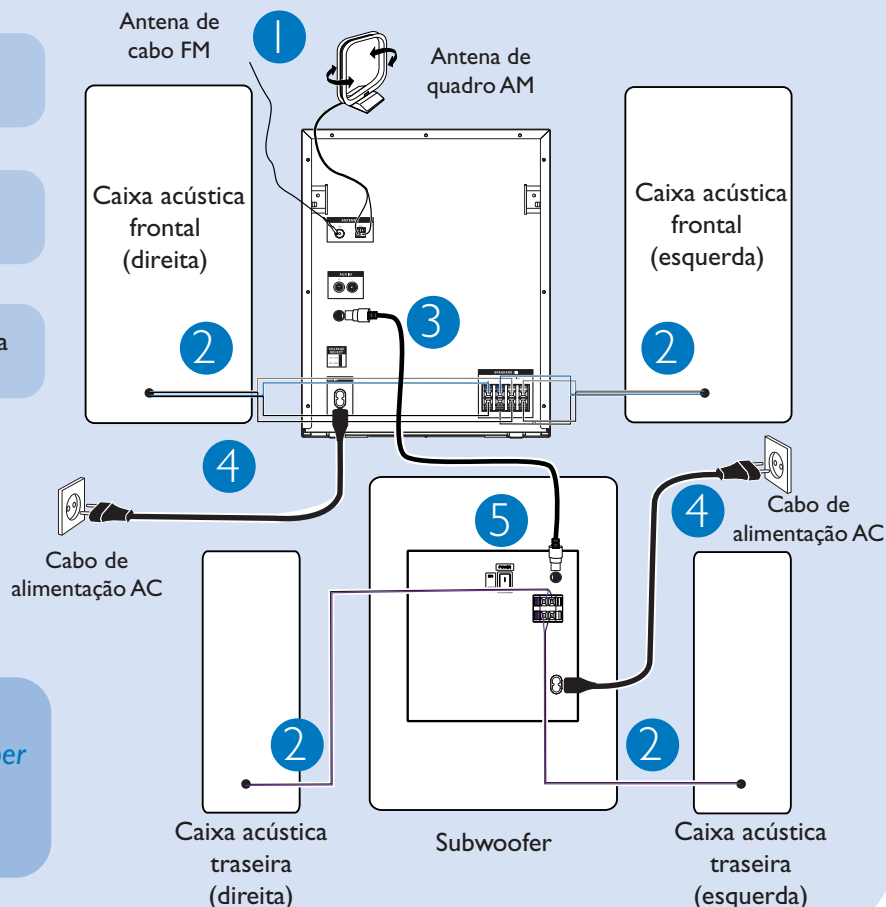


### **Dica**

Consulte o Manual do Usuário para saber como conectar outros equipamentos a este aparelho.

## Etapa B **Instale**


### **Acertar o relógio**

- 1 No modo de espera ou de exibição do relógio, pressione **PROG/CLOCK** (ou **CLOCK** no controle remoto) duas vezes.
- 2 Pressione **ALBUM/PRESET +/-** (ou **ALBUM +/-** (◀ / ▶)) no controle remoto) para selecionar o modo relógio.
- 3 Pressione **PROG/CLOCK** (ou **CLOCK** no controle remoto) para iniciar o ajuste de relógio.
- 4 Pressione **ALBUM/PRESET +/-** (ou **ALBUM +/-** (◀ / ▶)) no controle remoto) várias vezes para acertar a hora.
- 5 Pressione ◀◀ / ▶▶ (o **TITLE - / +** (◀ / ▶)) no controle remoto) várias vezes para acertar os minutos.
- 6 Pressione **PROG/CLOCK** (ou **CLOCK** no controle remoto) novamente para memorizar o ajuste.

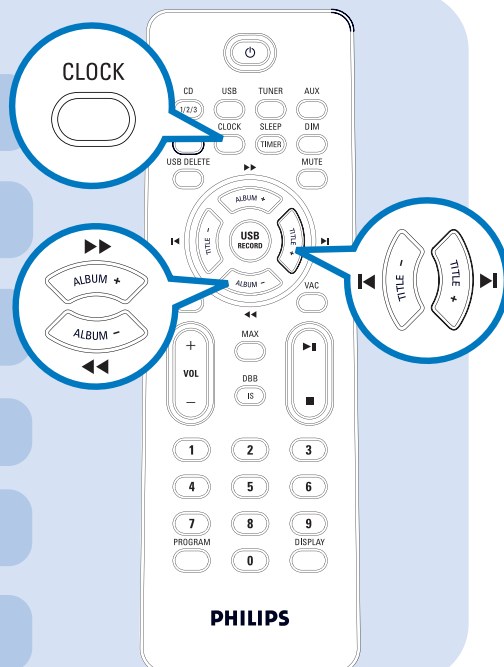


## Reprodução de um disco

- 1 Pressione **OPEN•CLOSE** para abrir a bandeja de disco. Insira até dois discos nas bandejas de disco individuais. Para inserir o terceiro disco, pressione **DISC CHANGE**.  
→ Certifique-se de que o rótulo esteja voltado para cima.
- 2 Pressione **OPEN•CLOSE** para fechar a bandeja de disco.
- 3 Pressione **DISC 1/2/3** (ou **CD 1/2/3** no controle remoto) para iniciar a leitura do disco.
- 4 Para parar a reprodução, pressione **■**.

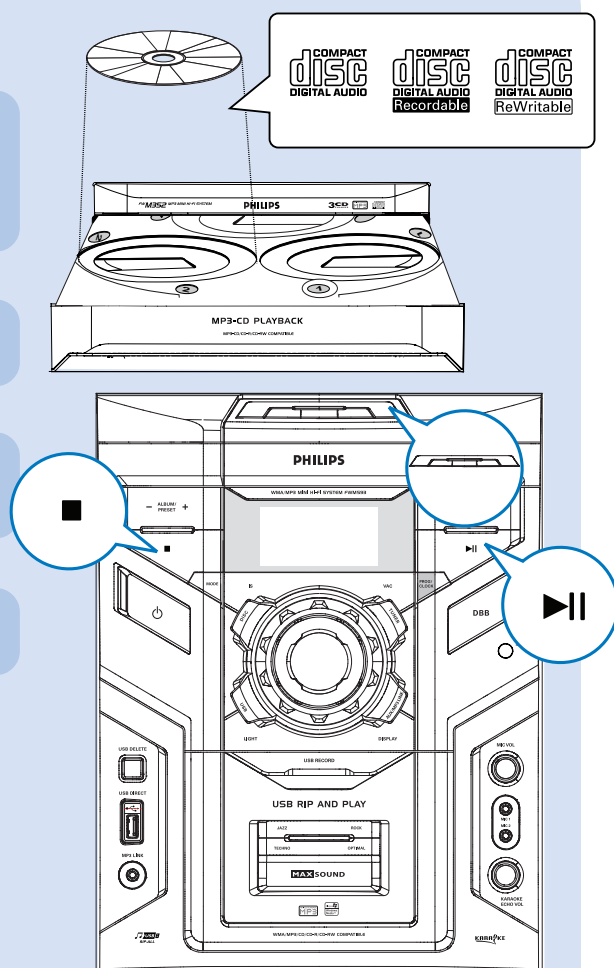


## Programação e sintonização de estações de rádio

- 1 Pressione **TUNER** para selecionar o sintonizador como origem.
- 2 Pressione **PROG/CLOCK** (ou **PROGRAM** no controle remoto) por mais de dois segundos para programar automaticamente todas as estações disponíveis ordenadas por faixa de onda.
- 3 Pressione **ALBUM/PRESET +/-** (ou **TITLE - / +** (◀ / ▶) no controle remoto) até que a estação pré-sintonizada desejada seja exibida.

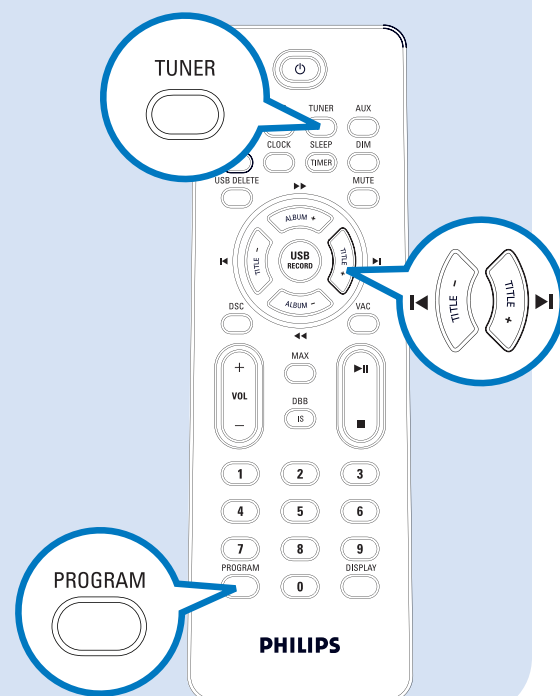



## Reprodução de um dispositivo USB

Com o aparelho Hi-Fi, você pode usar memória flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1), players de flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1), cartões de memória (requer um leitor de cartão adicional para funcionar com esse aparelho Hi-Fi).

- 1 Introduza uma ficha do cabo USB (não incluído) na tomada  da unidade.
- 2 Pressione **USB** uma vez ou mais para selecionar **USB**.
- 3 Reproduza os ficheiros áudio do USB tal como faz com os álbuns/faixas de um CD.

## Função de cópia

- 1 Insira um dispositivo de USB com espaço livre suficiente no conector **USB DIRECT**  do aparelho.
- 2 Prepare a origem a ser gravada.
- 3 Pressione **USB RECORD** para iniciar a cópia.
- 4 A qualquer momento, basta pressionar  para interromper a cópia.

### Dica

*As características de leitura detalhadas e funções adicionais são descritas no manual do usuário fornecido.*



© Royal Philips Electronics N.V. 2008  
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

