

RU Краткое руководство по началу работы

Пять лёгких шагов для начала работы.

1



Включите устройство, которым вы хотите управлять, например ТВ.


Проверьте реакцию устройства (ТВ) на все команды пульта. Если устройство не реагирует, перейдите к шагу 2.

2



Нажмите и удерживайте кнопку выбора устройства (ТВ) пока кнопка не мигнет 2 раза и останется подсвеченной. Найдите и введите 4-значный код вашего устройства (ТВ). При необходимости обратитесь к 'списку кодов'.

3

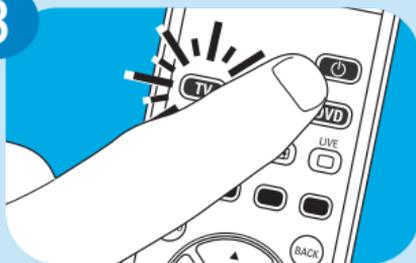

Нажмите и удерживайте кнопку Standby (TV) пока устройство (ТВ) не выключится затем немедленно отпустите кнопку.

Примечание: пульт будет посылать различные кода на устройство чтобы найти верный код.

4



Включите устройство (ТВ) и убедитесь в том, что с помощью пульта можно управлять всеми функциями устройства. Если команда выполняется неправильно, удерживайте кнопку нажатой, пока она не выполнится. Затем немедленно отпустите кнопку.

5



Удерживайте кнопку выбора устройства нажатой в течение 5 секунд для выхода из режима настройки и сохранения параметров.

Повторите вышеперечисленные шаги для всех устройств, которыми вы хотите управлять.

Code list TV / DVD

Blue Sky	.0395	Philips	.2195
Carrefour	.0492	Pioneer	.2212
Denon	.0731	Samsung	.2448
First Line	.1008	Sagem	.2434
Grundig	.1162	Sanyo	.2462
Hitachi	.1251	Schneider	.2501
JVC	.1464	Sharp	.2550
LG	.1628	Sierra	.3549
Loewe	.1660	Sony	.2679
Metz	.1810	Supratech	.2789
Mivar	.1857	Technics	.2869
Nokia	.2017	Thomson	.2972
Panasonic	.2153	Toshiba	.3021

Code list STB - SRU 5130 only

Canal+	0478
Humax	1298
Nokia	2017
Premiere	3666
SKY	2610



For more codes, see code list in user manual.