

PHILIPS

Trådløs høyttaler

S4405



Brukerhåndbok

Registrer produktet og få brukerstøtte på
www.philips.com/support

Innhold

1	Viktig	2
	Sikkerhet	2
2	Den trådløse høyttaleren	3
	Introduksjon	3
	Eskens innhold	3
	Oversikt	3
3	Slik kommer du i gang	4
	Lade det innebygde batteriet	4
	Installer batterier for mikrofonen	4
	Installer et mikro-SD-kort	5
4	Strøm på/av	5
5	Bruk Bluetooth-enheter	6
6	Modus for mikro-SD-kort	7
7	Miks lyd med en lydkilde	7
	Opptak	7
8	Produktinformasjon	8
9	Merk	8
	Samsvar	8
	Omsorg for miljøet	8
	FCC-erklæring	9
	Varemerkeinformasjon	9

I Viktig

Sikkerhet



Advarsel

- Fjern aldri huset på dette produktet.
- Smør aldri noen del av dette produktet.
- Plasser aldri dette produktet på annet elektrisk utstyr.
- Hold dette produktet vekk fra direkte sollys, åpen flamme eller varme.

- Ikke installer nær varmekilder som radiatorer, varmeregistre, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.

- Les og følg disse instruksjonene:
- Sikre at det er et stort nok åpent område rundt produktet for ventilasjon.
- Overlat all service til kvalifisert fagperson. Service er nødvendig når produktet har vært skadet på noen måte, som at strømledning eller støpsel er skadet, væske har blitt sølt eller objekter har falt inn i produktet, produktet har vært utsatt for regn eller fukt, ikke fungerer normalt, eller har blitt mistet.
- Bruk kun utstyr/tilbehør som angitt av produsenten.
- Bruk kun strømforsyning som er angitt i denne bruksanvisningen.
- Trekk ut apparatet fra støpselet i tordenvær eller dersom det ikke skal brukes på en lengre periode.
- Dette produktet må ikke utsettes for drypp eller søl.
- Ikke plasser mulige kilder til fare på produktet (f.eks. væskefylte objekter, tente stearinlys).
- Der støpselet på direkteadapteren brukes som frakoblingsenhet, skal frakoblingseheten være klar til bruk.
- Ikke bruk dette produktet nær vann.
- Installer i henhold til produsentens instruksjer.

2 Den trådløse høyttaleren

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! For å få full nytte av støtten som Philips tilbyr, må du registrere produktet på www.philips.com/welcome.

Introduksjon


Med denne høyttaleren og mikrofonen kan du

- nyte lyd fra en Bluetooth-enhet,
- nyte lyd fra et mikro-SD-kort,
- ta opp lyd til mikro-SD-kort med én berøring.


Eskens innhold

Kontroller og identifiser innholdet i esken:

- Trådløs høyttaler
- Trådløs mikrofon
- USB-kabel
- Hurtigstartveiledning
- Sikkerhetsinstrukser

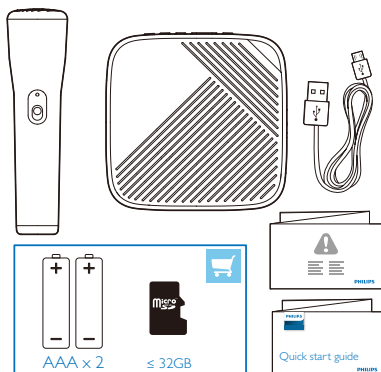

Oversikt

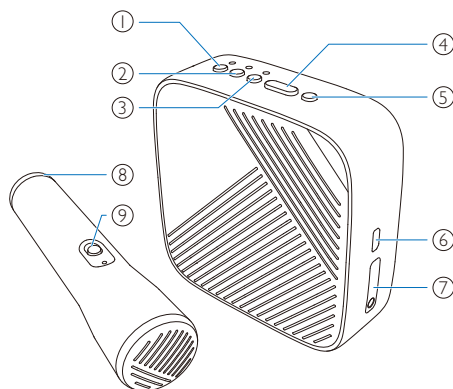

- ① Trykk og hold i 2 sekunder for å slå produktet på eller av.
- ② Trykk for å starte eller stoppe lydopptaket fra både den trådløse mikrofonen og høyttaleren.
- ③ Trykk for å velge Bluetooth eller mikro-SD-kort som kilde.
- ④ Trykk for å justere volumet.
- ⑤ Trykk for å spille av eller pause avspillingen.
Trykk to ganger for å gå til neste spor.
- ⑥ Ladeport for mikro-USB
- ⑦ Ladespor for mikro-SD-kort
- ⑧ Løkk på batterirom
- ⑨ Mikrofonens hovedbryter

3 Slik kommer du i gang

Følg alltid instruksjonene i dette kapitlet i rekkefølge.


Lade det innebygde batteriet

Høytaleren drives av et innebygd oppladbart batteri.



Merknad

- Lad det innebygde batteriet helt opp før bruk.

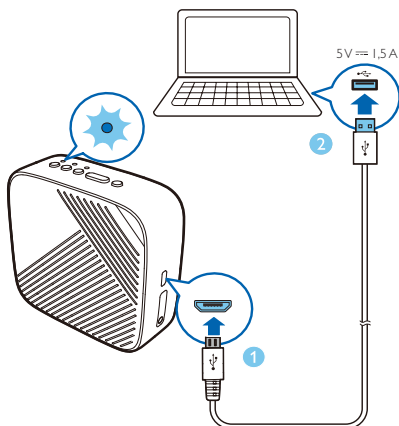


Koble USB-kabelen mellom kontakten for mikro-USB på høyttaleren og en USB-kontakt på datamaskinen eller en lader.

LED-indikator (Strøm)

Blinker rødt	Lades i avslått tilstand
Lyser rødt	Fullt ladet i avslått tilstand
Blinker skiftende rødt/grønt	Lades i påslått tilstand
Lyser grønt	Fullt ladet i påslått tilstand



Installer batterier for mikrofonen

- 1 Åpne lokket på batterirommet.
- 2 Installer 2 AAA alkaline batterier (følger ikke med) med riktig polaritet.
- 3 Lukk lokket på batterirommet.

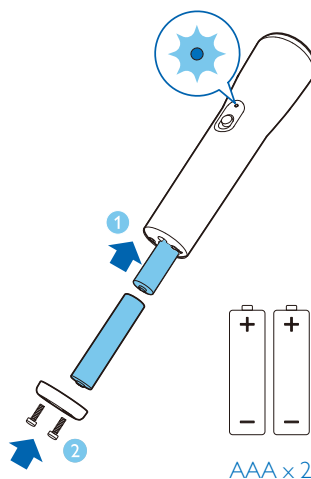


Installer et mikro-SD-kort

- 1 Åpne lokket på kortsporet.
- 2 Sett inn et mikro-SD-kort (følger ikke med) med pin-siden ned, til du hører et klikk. Lukk deretter lokket på kortsporet.

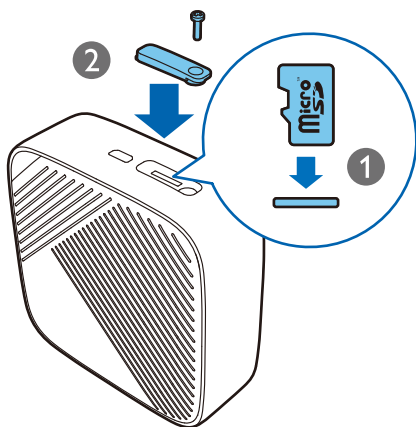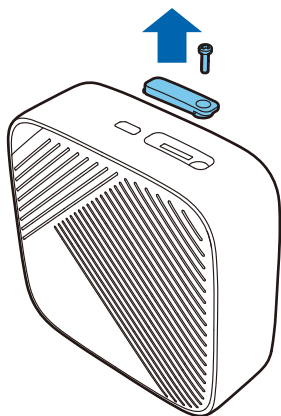


4 Strøm på/av

- 1 Trykk og hold  i 2 sekunder for å slå høyttaleren på eller av.

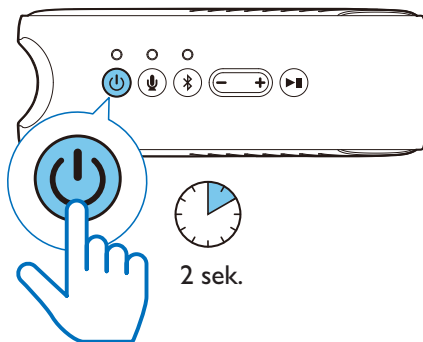

- 2 Skyv strømbryteren oppover for å slå på mikrofonen.
Mikrofon opptil 5 m trådløs rekkevidde

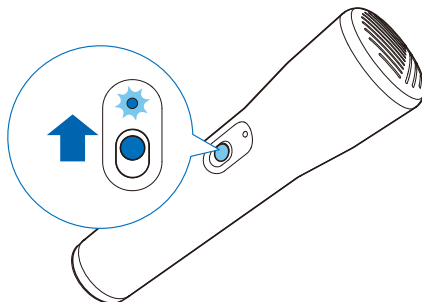


5 Bruk Bluetooth-enheter

Med denne høyttaleren kan du glede deg over lydspor fra Bluetooth-enheten din.

Merknad



- Pass på at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten.
- Hold den på avstand fra alle andre elektroniske enheter som kan forårsake interferens.

- 1 Trykk og hold  i 2 sekunder for å gå i paringsmodus for Bluetooth.

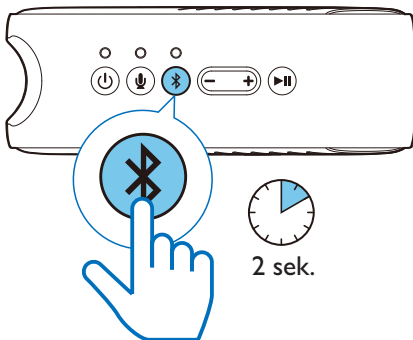

- 2 Velg **"Philips S4405"** i Bluetooth-listen på enheten.

- ↳ Hvis en melding ber om tillatelse til å koble til via Bluetooth, bekreft denne.
- ↳ Hvis det kreves et passord, tast inn 0000 og bekreft.
- ↳ Høyttaleren gir et lydsignal når den er tilkoblet.

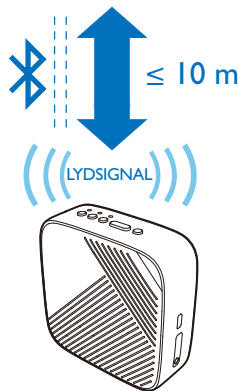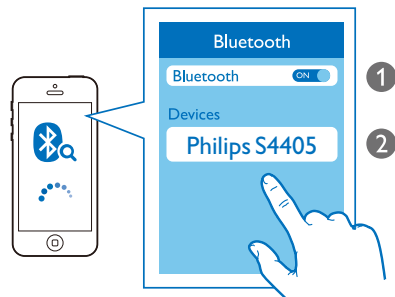

LED-indikator (Bluetooth)

Blinkende blått	Bluetooth paring
Lyser blått	Bluetooth tilkoblet


Merknad

- Deaktiver Bluetooth-tilkobling med dette produktet på enheten for å koble fra, eller trykk på  igjen for å skifte til modus for mikro-SD-kort.

6 Modus for mikro-SD-kort

Du kan glede deg over lyd fra et mikro-SD-kort som lagrer lydfiler.

Trykk gjentatte ganger på  for å velge mikro-SD som kilde. LED-indikatoren for Bluetooth slås a for avspilling fra mikro-SD.

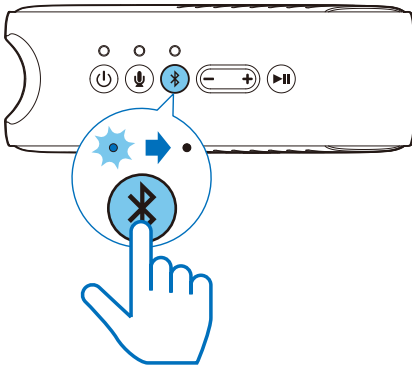

7 Miks lyd med en lydkilde

Merknad

- Ikke vend mikrofonen direkte mot høyttaleren for å unngå feedback.

Ved å bruke den trådløse mikrofonen kan du mikse lyd med en lydkilde.


Opptak

I Bluetooth-modus, trykk på  for å starte eller stoppe opptaket.

LED-indikator (Opptak)

Blinker rødt	Feil (mikro-SD-kort ikke satt inn eller er fullt)
--------------	---

Lyser rødt	Tar opp
------------	---------

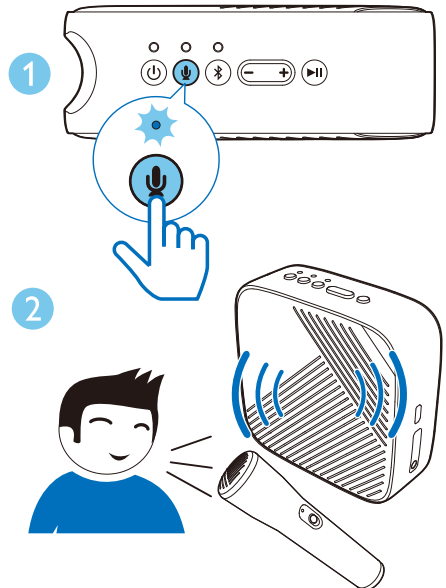

8 Produktinformasjon

Merknad

- Produktinformasjon kan endres uten forvarsel.

Generell informasjon

Strømforsyning:	5 V = 1,5 A
Høytalerdriver	1,5"
Ladetid (høytaler)	2,5 timer
Spilletid	6 timer
Innebygd litiumbatteri (høytaler)	3,7V, 1500 mAh
Dimensjoner (høytaler)	105 × 105 × 38 mm
Vekt (høytaler)	250 g

Bluetooth

Bluetooth-versjon	V4.2
Bluetooth-rekkevidde	10 m / 32,1 ft

9 Merk

Eventuelle endringer eller modifikasjoner som gjøres på denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av **MMD Hong Kong Holding Limited**, kan ugyldiggjøre brukerens myndighet til å betjene produktet.

Samsvar



MMD Hong Kong Holding Limited erklærer herved at dette produktet er i samsvar med grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktiv 2014/53/EU. Du kan finne samsvarserklæringen på www.philips.com/support.

Omsorg for miljøet

Avhending av gamle produkter og batterier



Produktet ditt er utformet og produsert med resirkulerbare og gjenbrukbare materialer og komponenter av høy kvalitet.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet dekkes av EU-direktiv 2012/19/EU.




Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som er dekket av det europeiske direktivet 2013/56/EU, og som ikke kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

Informér deg om det lokale separate innsamlingssystemet for elektriske og

elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler og kast aldri produktet og batteriene med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av gamle produkter og batterier bidrar til å forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ta ut engangs batteriene

For å fjerne engangs batteriene, se avsnittet om installasjon av batteri.

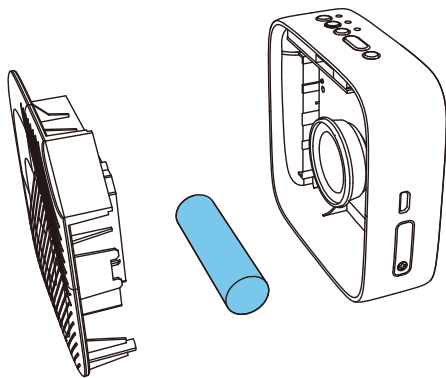

Skal kun brukes som referanse

Miljøinformasjon

All unødvendig innpakning er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre emballasjen enkel å dele opp i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (vattering) og polyetylen (poser, beskyttende skum.)

Systemet ditt består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes om de demonteres av en spesialisert bedrift. Vi ber deg følge lokale regler når det gjelder avhending av pakningsmaterialer, utslitte batterier og gammelt utstyr.

operasjoner.

Advarsel: Endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av parten som er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Merk: Dette utstyret er testet og funnet i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene.

Disse grensene er utviklet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens når utstyret betjenes i et bosted.

Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens for radiokommunikasjon. Det gis imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret fører til skadelig interferens for radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å rette opp denne interferensen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak: (1) Snu eller flytt mottakerantennen. (2) Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. (3) Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den som den mottakeren er koblet til. (4) Be forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker om hjelp.

RF-advarsel

Enheten er vurdert og møter generelle krav til RF-eksponering. Enheten kan brukes i bærbare eksponeringsforhold uten begrensning.

Varemerkeinformasjon



Bluetooths® ordmerke og logoer er registrerte varemerker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike merker av **MMD Hong Kong Holding Limited** er under lisens. Andre varemerker og handelsnavn er de tilhørende eierne.

FCC-erklæring

Denne enheten overholder del 15 av FCC-regelverket. Driften er underlagt følgende to krav: (1) Dette utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) Dette utstyret skal motstå all interferens det utsettes for, inkludert interferens som kunne forårsaket uønskede



Spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker som tilhører Koninklijke Philips NV og brukes under lisens. Dette produktet er produsert av og selges under MMD Hong Kong Holding Limited eller et av dets tilknyttede selskaper, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantist når det gjelder dette produktet.

