

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese
www.philips.com/support



BTM5120



Příručka pro uživatele

PHILIPS

1 Důležité informace	2
Bezpečnost	2

2 Váš mikrosystém	3
Úvod	3
Obsah balení	3
Celkový pohled na hlavní jednotku	3
Celkový pohled na dálkový ovladač	4

3 Začínáme	6
Připojení reproduktorů	6
Připojení antény FM	6
Připojení napájení	6
Ukázka funkcí	7
Příprava dálkového ovladače	7
Nastavení hodin	7
Zapnutí	7

4 Přehrávání	8
Přehrávání z disku	8
Přehrávání z jednotky USB	8
Přehrávání	9
Přechod na skladbu	9
Programování skladeb	9
Přehrávání ze zařízení podporujících technologii Bluetooth	10

5 Poslech rádia	11
Naladění rádiové stanice	11
Automatické programování rádiových stanic	11
Ruční programování rádiových stanic	11
Výběr předvolby rádiové stanice	11
Zobrazení informace RDS.	11

6 Další funkce	12
Nastavení budíku	12
Nastavení časovače vypnutí	12
Poslech externího zařízení	12

7 Informace o výrobku	14
Specifikace	14
Informace o hratelnosti USB	15
Podporované formáty disků MP3	15

8 Řešení problémů	16
--------------------------	-----------

1 Důležité informace



Varování

- Neodstraňujte kryt systému.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto zařízení.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř zařízení.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru, abyste mohli zařízení odpojit od napájení.

Bezpečnost

- Zajistěte, aby byl kolem výrobku dostatečný prostor pro řádnou ventilaci.
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- UPOZORNĚNÍ týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili úniku elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození výrobku:
 - Baterie nainstalujte správně podle značení + a - na výrobku.
 - Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
 - Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, vyměňte baterie.
 - Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, ohni a podobně.
- Používejte pouze takové napájení, jaké je uvedeno v uživatelské příručce.
- Výrobek chraňte před kapající a stříkající vodou.
- Na výrobek nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdružovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.

2 Váš mikrosystém

Gratuluje k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Úvod

Tato jednotka vám umožní:

- přehrávat zvuk z disků, zařízení podporujících technologii Bluetooth, paměťových zařízení USB nebo jiných externích zařízení.
- poslouchat rádiové stanice FM.

Zvukový výstup můžete obohatit tímto zvukovým efektem:

- DSC (Digital Sound Control)
 - DSC 1: Vyvážený
 - DSC 2: Čistý
 - DSC 3: Silný
 - DSC 4: Klidný
 - DSC 5: Výrazný

Jednotka podporuje tyto formáty médií:




Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- 2 x reproduktory
- Napájecí kabel
- 3,5mm audiokabel
- Anténa FM
- Dálkový ovladač (s jednou baterií AAA)
- Vytisknutá příručka

Celkový pohled na hlavní jednotku

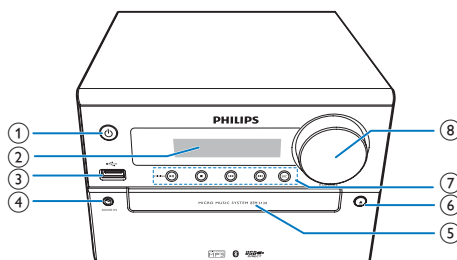

- 1**
 - Zapnutí výrobku.
 - Přepne přístroj do pohotovostního režimu nebo do pohotovostního režimu Eco.
- 2** **Panel displeje**
 - Zobrazení aktuálního stavu.
- 3**
 - Připojení paměťových zařízení USB.
 - Nabíjení přenosného zařízení.
- 4** **AUDIO IN**
 - Připojení externího audiozařízení.

⑤ Podavač disku

⑥ ▲

- Otevření nebo zavření podavače disku.

⑦ SRC

- Výběr zdroje: DISC, USB, TUNER, AUDIO IN, AUX, BT (Bluetooth).



- Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání.
- Stisknutím a podržením tlačítka na déle než 3 sekundy v režimu BT přejdete do režimu párování.



- Zastavení přehrávání nebo vymazání programu.
- Zapnutí nebo vypnutí předvedení funkce v pohotovostním režimu.




- Přejechod na předchozí nebo následující stopu.
- Vyhledávání v rámci skladby v režimu disku, USB nebo BT.
- Naladění rádiové stanice.
- Stisknutím a podržením tlačítka naladíte další dostupnou rádiovou stanici.

⑧ VOLUME

- Nastavení hlasitosti.
- Nastavení času.

Celkový pohled na dálkový ovladač

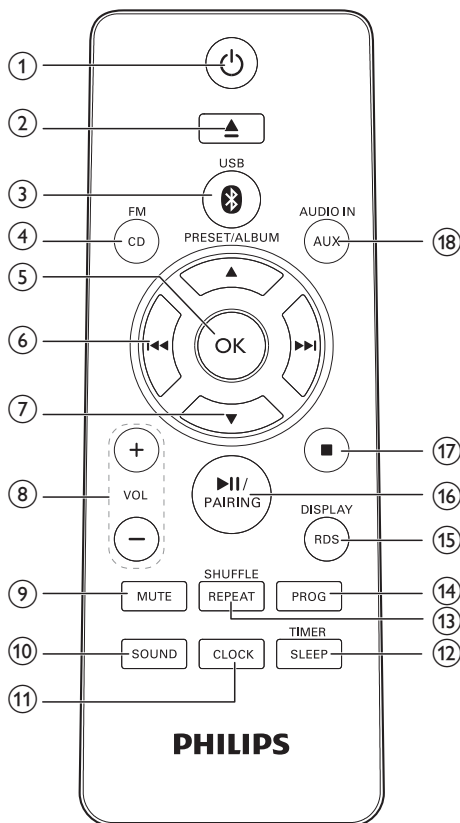

① ⏻

- Zapnutí jednotky nebo přepnutí do pohotovostního režimu nebo do pohotovostního režimu Eco.

② ▲

- Otevření nebo zavření podavače disku.

③ USB/📶

- Výběr zdroje USB nebo Bluetooth.

④ CD/FM

- Výběr zdroje disku.
- Výběr zdroje – rádio FM.

⑤ OK

- Potvrzení volby.
- Přepínání mezi režimem STEREO a MONO ve zdroji tuneru.

⑥ ◀▶

- Přechod na předchozí nebo následující stopu.
- Stisknutím a podržením vyhledáváte v rámci skladby v režimu disku, USB nebo BT.
- Naladění rádiové stanice.
- Stisknutím a podržením tlačítka naladíte další dostupnou rádiovou stanici.

⑦ PRESET/ALBUM ▲ / ▼

- Přechod na předchozí nebo následující album.
- Výběr předvolby rádiové stanice.
- Nastavení času.

⑧ VOL +/-

- Nastavení hlasitosti.
- Nastavení času.

⑨ MUTE

- Úplné ztlumení nebo obnovení zvuku.

⑩ SOUND

- Předvolba nastavení zvuku.

⑪ CLOCK

- Nastavení hodin v pohotovostním režimu.
- Zobrazení aktuálního času v jakémkoli zdroji.

⑫ SLEEP/TIMER

- Nastavení časovače vypnutí.
- Nastavení budíku.

⑬ REPEAT/SHUFFLE

- Výběr režimu opakovaného přehrávání.
- Výběr režimu náhodného přehrávání.

⑭ PROG

- Programování skladeb ve zdroji disku nebo zařízení USB.
- Ruční programování rádiových stanic.
- Stisknutím a podržením spustíte automatické skenování všech dostupných stanic.

⑮ RDS/DISPLAY

- Výběr rozhlasových informací RDS.
- Synchronizace hodin se stanicí RDS.
- Volba informací zobrazovaných během přehrávání.
- Úprava jasu displeje v pohotovostním režimu.

⑯ ▶||

- Spuštění nebo pozastavení přehrávání.
- Stisknutím a podržením tlačítka na déle než 3 sekundy v režimu BT přejdete do režimu párování.

⑰ ■

- Zastavení přehrávání nebo vymazání programu.

⑱ AUX/AUDIO IN

- Výběr zdroje AUX nebo AUDIO IN.

3 Začínáme

! Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na zadní straně vašeho přístroje. Napište si čísla sem:


Model No. (číslo modelu)

Serial No. (sériové číslo)

Připojení reproduktorů

☰ Poznámka


- Pro optimální zvuk použijte pouze dodané reproduktory.
- Připojte pouze reproduktory se stejnou nebo vyšší impedancí než u dodaných reproduktorů. Podrobnosti najdete v části Specifikace v tomto návodu.

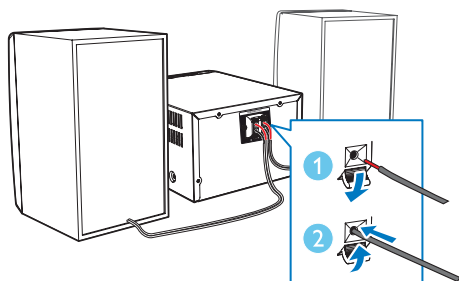

Připojení antény FM

* Tip


- Pro optimální příjem anténu zcela natáhněte a upravte její polohu.
- Pro lepší stereofonní příjem FM připojte venkovní anténu FM ke konektoru **FM AERIAL**.

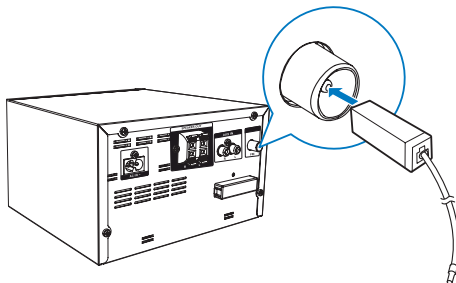

Připojení napájení

! Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně jednotky.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování napájecího kabelu vytahujte vždy zástrčku ze zdířky. Nikdy netahejte za kabel.
- Před připojením napájecího kabelu zkontrolujte, zda je vše ostatní řádně zapojeno.

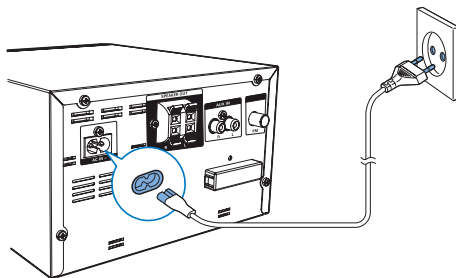

Ukázka funkcí

- Stisknutím a podržením tlačítka  na předním panelu na déle než 15 sekund v pohotovostním režimu spustíte ukázkou zařízení.
 - ↳ Funkce se poté zobrazí jedna po druhé na panelu displeje.
- Chcete-li vypnout ukázkou, stiskněte znovu tlačítko  na předním panelu.


Příprava dálkového ovladače

! Výstraha

- Nebezpečí výbuchu! Baterie chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
- Nebezpečí snížení životnosti baterie! Nikdy nepoužívejte různé značky ani typy baterií.
- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Pokud dálkový ovladač nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte.

Vložení baterie do dálkového ovladače:

- Otevřete přihrádku na baterie.
- Vložte jednu dodanou baterii AAA se správnou polaritou (+/-) podle označení.
- Zavřete přihrádku na baterie.

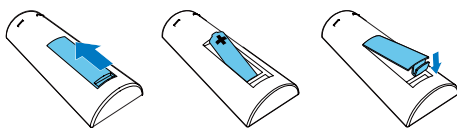

Nastavení hodin

- V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko **CLOCK** na dálkovém ovladači déle než dvě sekundy.
 - ↳ Zobrazí se formát **[CLOCK 24]** nebo **[CLOCK 12]**.
- Stisknutím tlačítka **PRESET/ALBUM**  /  vyberte 12hodinový nebo 24hodinový formát.

- stisknutím tlačítka **CLOCK** volbu potvrďte.
 - ↳ Zobrazí se čísla znázorňující hodiny a začnou blikat.
- Opakováním kroků 2–3 nastavte hodiny a minuty.



Poznámka

- Nedojde-li během 90 sekund ke stisknutí žádného tlačítka, systém automaticky ukončí režim nastavení hodin.



Tip

- Když je přístroj zapnutý, můžete zobrazit hodiny stisknutím tlačítka **CLOCK**.

Zapnutí

- Stiskněte tlačítko .
 - ↳ Zařízení se přepne na poslední vybraný zdroj.

Přepnutí do pohotovostního režimu.

- Opětovným stisknutím tlačítka  přepnete zařízení do pohotovostního režimu.
 - ↳ Na panelu displeje jsou vidět hodiny (pokud jsou nastaveny).

Přepnutí do pohotovostního režimu Eco:

- Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu delší než dvě sekundy.
 - ↳ Panel displeje se ztmaví.



Poznámka

- Zařízení se po 15 minutách v pohotovostním režimu přepne do pohotovostního režimu Eco.
- Když v pohotovostním režimu připojíte přes port USB mobilní zařízení, přepne se zařízení do režimu nabíjení.


Přepínání mezi pohotovostním režimem a pohotovostním režimem Eco:

- Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu delší než dvě sekundy.

4 Přehrávání

Přehrávání z disku

- 1 Stisknutím tlačítka **CD/FM** vyberte zdroj CD.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲** otevřete podavač disku.
- 3 Vložte disk potíštěnou stranou nahoru.
- 4 Stisknutím tlačítka **▲** podavač disku uzavřete.
↳ Přehrávání se automaticky spustí.
Pokud ne, stiskněte tlačítko **▶||**.

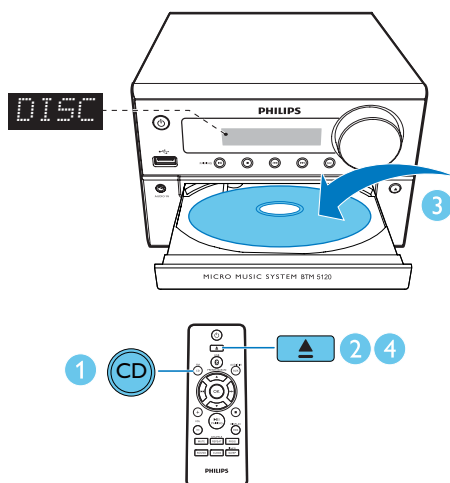


Přehrávání z jednotky USB



Poznámka

- Ujistěte se, že zařízení USB obsahuje přehrávatelný zvukový obsah.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **USB/** vyberte zdroj USB.
- 2 Zapojte zařízení USB do konektoru .
↳ Přehrávání se automaticky spustí.
Pokud ne, stiskněte tlačítko **▶||**.

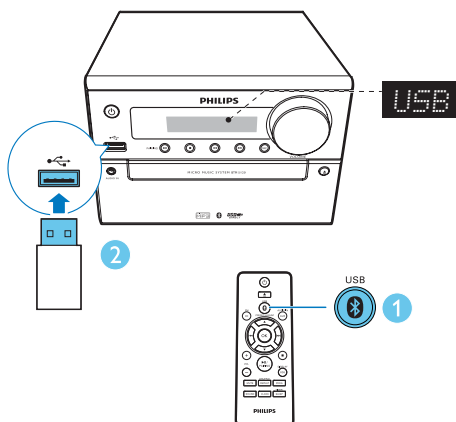


Nabíjení zařízení

Zařízení můžete nabíjet prostřednictvím kabelu USB (není součástí balení) a konektoru USB na tomto výrobku.



Poznámka

- Maximální proud nabíjení přes USB je 1 A.
- Ne všechna zařízení s nabíjením přes USB jsou podporována.

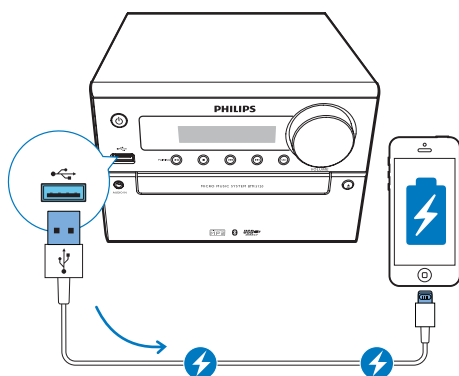

Přehrávání

PRESET/ ALBUM ▲ / ▼	Výběr složky.
◀◀ / ▶▶	Výběr zvukového souboru.
▶▶	Pozastavení nebo obnovení přehrávání.
■	Zastavení přehrávání.
REPEAT/ SHUFFLE	Vyberte režim opakovaného nebo náhodného přehrávání.
VOL -/+	Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
MUTE	Ztlumení nebo obnovení zvuku.
SOUND	Obohacení zvukového efektu prostřednictvím funkce DSC: vyvážený, čistý, silný, klidný a výrazný.

RDS/DISPLAY Volba informací zobrazovaných během přehrávání.

Úprava jasu displeje v pohotovostním režimu.

Přechod na skladbu

Pro disk CD:

- Stisknutím tlačítka ◀◀ / ▶▶ vyberte další skladbu.

Pro disk MP3 a jednotku USB:

- 1 Stisknutím tlačítka **PRESET/ALBUM** ▲ / ▼ vyberte album nebo složku.
- 2 Stisknutím tlačítka ◀◀ / ▶▶ vyberte skladbu nebo soubor.

Programování skladeb

Naprogramovat lze maximálně 20 skladeb.


- 1 Chcete-li aktivovat režim programu, zastavte přehrávání a stiskněte tlačítko **PROG**.
- 2 U skladeb MP3 vyberte pomocí tlačítka **PRESET/ALBUM** ▲ / ▼ album.
- 3 Pomocí tlačítek ◀◀ / ▶▶ vyberte skladbu a stisknutím tlačítka **PROG** volbu potvrďte.
- 4 Opakováním kroků 2–3 naprogramujete další stopy.
- 5 Stisknutím tlačítka ▶▶ přehrajete naprogramované skladby.
 - ↳ Během přehrávání je zobrazeno hlášení [**PROG**] (program).
 - Chcete-li program vymazat, jedním stisknutím tlačítka ■ zastavte přehrávání hudby a stiskněte znovu tlačítko ■.

Přehrávání ze zařízení podporujících technologii Bluetooth



Poznámka

- Efektivní provozní rozsah mezi jednotkou a zařízením podporujícím technologii Bluetooth je přibližně 10 metrů.
- Všechny případné překážky mezi systémem a zařízením mohou vést ke snížení provozního rozsahu.
- Není zaručena kompatibilita se všemi zařízeními Bluetooth.

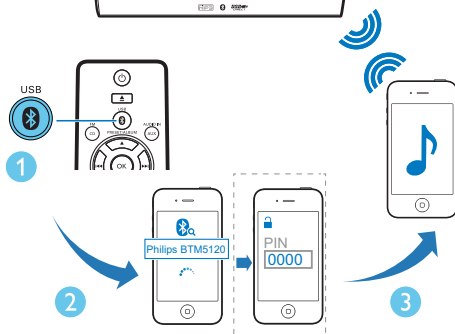

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **USB/BT** vyberte zdroj **Bluetooth**.
 - ↳ Zobrazení se hlášení **[BT]** (Bluetooth).
 - ↳ Kontrolka Bluetooth bliká modře.
- 2 Na zařízení podporujícím Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) povolte připojení Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth s možností párování (informace naleznete v uživatelské příručce zařízení).

- 3 Na zařízení podporujícím technologii Bluetooth vyberte možnost „**PHILIPS BTM5120**“ a v případě nutnosti zadejte jako párovací heslo „0000“.
 - ↳ Po úspěšném párování a propojení se kontrolka Bluetooth rozsvítí modře a jednotka pípne.
- 4 Spustěte hudbu na připojeném zařízení.
 - ↳ Hudba je streamována ze zařízení podporujícího Bluetooth do této jednotky.



Tip

- Jednotka si dokáže zapamatovat až 4 dříve připojená zařízení Bluetooth.
- Jednotku lze připojit ke 3 zařízením Bluetooth zároveň.

Odpojení zařízení podporujícího technologii Bluetooth:

- Deaktivujte funkci Bluetooth na vašem zařízení nebo
- umístěte zařízení mimo dosah komunikace.
 - ↳ Aktuální připojení Bluetooth je odpojeno.

Chcete-li spárovat další zařízení podporující Bluetooth:

- Stiskněte a podržte tlačítko **▶||** na 3 sekundy.
 - ↳ Jednotka se přepne do párovacího režimu a je připravena na párování s novým zařízením podporujícím Bluetooth.

Vymazání historie párování Bluetooth:

- Stiskněte a podržte tlačítko **■** na 10 sekund.
 - ↳ Aktuální historie Bluetooth je vymazána.

5 Poslech rádia

Naladění rádiové stanice



Tip

- Anténu umístěte co nejdále od televizoru nebo jiných zdrojů vyzářování.
- Pro optimální příjem anténu zcela natáhněte a upravte její polohu.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **CD/FM** vyberte zdroj rádia **FM**.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko **◀◀ / ▶▶** po dobu delší než dvě sekundy.
↳ Rádio automaticky naladí stanici se silným příjmem.
- 3 Zopakováním kroku 2 naladíte více stanic.

Naladění slabé stanice:

- Opakovaně stiskněte tlačítko **◀◀ / ▶▶**, dokud nenajdete optimální příjem.

Automatické programování rádiových stanic



Poznámka

- Naprogramovat lze maximálně 20 předvoleb rádiových stanic (FM).
- V režimu tuneru stisknutím a podržením tlačítka **PROG** po dobu více než dvou sekund aktivujete automatické programování.
↳ Všechny dostupné stanice se naprogramují podle síly příjmu vlnového pásma.
↳ První naprogramovaná stanice začne automaticky hrát.

Ruční programování rádiových stanic

- 1 Naladění rádiové stanice.
- 2 Stiskněte tlačítko **PROG** a poté stisknutím tlačítka **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** vyberte číslo od 1 do 20.
- 3 Stisknutím tlačítka **PROG** potvrďte volbu.
↳ Zobrazí se číslo předvolby a frekvence předvolby stanice.
- 4 Opakováním kroků 2 až 3 naprogramujte další stanice.



Poznámka

- Chcete-li přepsat naprogramovanou stanici, uložte na její místo jinou stanici.

Výběr předvolby rádiové stanice

- V režimu tuneru vyberte stisknutím tlačítka **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** číslo předvolby.

Zobrazení informace RDS.

Služba RDS (Radio Data System) umožňuje stanicím FM přenos dalších informací. Naladíte-li stanici RDS, zobrazí se ikona RDS.

- 1 Naladění stanice RDS.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **RDS/DISPLAY** procházejte následující informace (pokud jsou dostupné):
↳ Programová služba
↳ Typ programu, např. **[NEWS]** (zprávy), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (populární hudba)...
↳ Rádiová textová zpráva
↳ Mono/Stereo
↳ Time (Čas)

6 Další funkce

Nastavení budíku

Tuto jednotku lze použít jako budík. Jako zdroj budíku lze zvolit CD, FM nebo USB.

Poznámka

- Zkontrolujte správné nastavení hodin.

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko **SLEEP/TIMER** déle než dvě sekundy.
↳ Zdroj k výběru (**CD**, **FM** nebo **USB**) se zobrazí a začne blikat.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** vyberte zdroj budíku.
- 3 Stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** potvrďte volbu.
↳ Zobrazí se čísla znázorňující hodiny a začnou blikat.
- 4 Opakováním kroků 2–3 nastavíte hodiny, minuty a hlasitost budíku.

Poznámka

- Nedojde-li během 90 sekund ke stisknutí žádného tlačítka, jednotka automaticky ukončí režim nastavení časovače.

Chcete-li zapnout nebo vypnout budík:

- Opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** aktivujete nebo deaktivujete budík.
↳ Pokud je časovač aktivován, zobrazí se symbol ☼.

Tip

- Pokud je vybrán jeden ze zdrojů CD/USB, ale není vložen disk ani připojené zařízení USB, systém se automaticky přepne na zdroj tuner.


Nastavení časovače vypnutí

- Chcete-li nastavit časovač vypnutí, mějte přístroj zapnutý a opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** vyberte nastavený časový úsek (v minutách).
↳ Je-li aktivován časovač, je zobrazen symbol „ZZ“. V opačném případě symbol „ZZ“ zmizí.

Poslech externího zařízení

Prostřednictvím jednotky a 3,5mm audiokabelu nebo kabelů RCA můžete také poslouchat externí zařízení.


Poslouchajte prostřednictvím 3,5mm audiokabelu

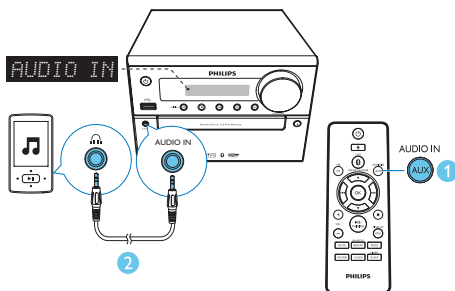

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **AUX/AUDIO IN** vyberte zdroj **AUDIO IN**.

- 2 Připojte 3,5mm audiokabel:
 - ke **AUDIO IN** konektoru (3,5 mm) na jednotce
 - a k zástrčce sluchátek na externím zařízení.
- 3 Spust'te přehrávání zařízení (viz uživatelská příručka daného zařízení).

Poslouchejte prostřednictvím kabelů RCA

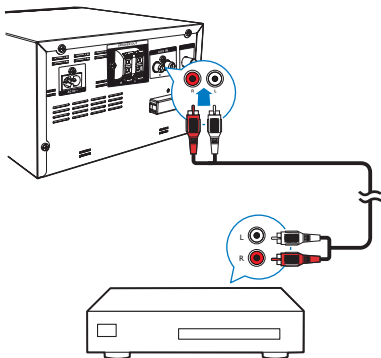

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **AUX/AUDIO IN** vyberte zdroj **AUX**.
- 2 Připojte kabely RCA (červený/bílý) (nejsou součástí balení):
 - ke konektorům **AUX IN (L/R)** na jednotce
 - a ke konektorům výstupu zvuku na externím zařízení.
- 3 Spust'te přehrávání zařízení (viz uživatelská příručka daného zařízení).

7 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Specifikace

Zesilovač

Maximální výstupní výkon	100 W
Kmitočtová charakteristika	40 Hz až 16 kHz, ± 3 dB
Odstup signál/šum	>77 dBA
Celkové harmonické zkreslení	<1 %
Vstup AUDIO IN	600 mV RMS, 22 kohm

Disk

Typ laseru	Polovodičový
Průměr disku	12 cm / 8 cm
Podporované disky	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DA převodník	24 bitů/ 44,1 kHz
Celkové harmonické zkreslení	$<0,8$ % (1 kHz)
Kmitočtová charakteristika	40 Hz až 16 kHz (44,1 kHz)
Poměr signálu k šumu	>77 dBA

Bluetooth

Verze Bluetooth	2,1 + EDR (s možností vícenásobného spárování)
Frekvenční pásmo Bluetooth	2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM Band
Dosah Bluetooth	10 m (volný prostor)

Tuner (FM)

Rozsah ladění tuneru	87,5 až 108 MHz
Krok ladění tuneru	50 KHz
Citlivost tuneru	<22 dBf
– Mono, odstup signál/šum 26 dB	<45 dBf
– Stereo, poměr signál/šum 46 dB	
Citlivost ladění	<28 dBf
Celkové harmonické zkreslení	<2 %
Odstup signál/šum	>55 dB

Reproduktory

Impedance reproduktoru	6 ohmů
Vínutí reproduktoru	10 cm širokopásmový
Citlivost reproduktoru	>84 dB/m/W ± 4 dB/m/W

USB

USB Direct, verze	Verze 2.0 HS, 5 V, 500 mA
Nabíjení přes USB	5 V, 1 A

Obecné informace

Napájení střídavým proudem	100–240 V, 50/60 Hz
Spotřeba elektrické energie při provozu	35 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu Eco	<0,5 W
Rozměry	
– Hlavní jednotka (Š x V x H)	200 x 120 x 243 mm
– Reproduktorová skříň (Š x V x H)	160 x 243 x 206 mm
Hmotnost	
– Hlavní jednotka	1,62 kg
– Reproduktorová skříň	2 x 2,1 kg

Informace o hratelnosti USB

Kompatibilní zařízení USB:

- Paměť Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
- Přehrávače Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
- paměťové karty (je nutná přídatná čtečka karet vhodná pro tuto jednotku)

Podporované formáty USB:

- USB nebo formát paměťových souborů: FAT12, FAT16, FAT32 (velikost oddílu: 512 bajtů)
- Přenosová rychlost MP3: 32–320 Kb/s a proměnlivá přenosová rychlost
- Hloubka adresářů maximálně do 8 úrovní
- Počet alb/složek: maximálně 99
- Počet skladeb/titulů: maximálně 999
- Názvy souborů v kódování Unicode UTF8 (maximální délka: 32 bajtů)

Nepodporované formáty USB:

- Prázdná alba: prázdné album je album, které neobsahuje žádné soubory MP3/WMA a nezobrazí se na displeji.
- Nepodporované formáty souborů jsou přeskočeny. Například dokumenty Word (.doc) nebo soubory MP3 s příponou .dlf jsou ignorovány a nepřehrají se.
- Audiosoubory WMA, AAC, WAV a PCM
- Soubory WMA chráněné technologií DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Soubory WMA ve formátu Lossless

Podporované formáty disků MP3

- ISO9660, Joliet
- Maximální počet titulů: 128 (v závislosti na délce názvu souboru)
- Maximální počet alb: 99
- Podporované vzorkovací frekvence: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podporované přenosové rychlosti: 32~256 (kb/s), proměnlivé přenosové rychlosti

8 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt systému.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto zařízením, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). V případě kontaktování společnosti mějte zařízením po ruce a připravte si číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zařízení řádně připojen.
- Ujistěte se, že je v zásuvce proud.
- Funkce pro úsporu energie jednotku automaticky přepne do pohotovostního režimu 15 minut po skončení přehrávání bez nutnosti obsluhy ovládacích prvků.

Žádný nebo špatný zvuk

- Upravte hlasitost.
- Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny reproduktory.
- Zkontrolujte, zda jsou uchyceny holé části kabelů.

Jednotka nereaguje

- Odpojte a znovu připojte zásuvku střídavého proudu a jednotku znovu zapněte.

Dálkové ovládání nefunguje

- Než stisknete kterékoliv funkční tlačítko, vyberte nejprve správný zdroj namísto na hlavní jednotce dálkovým ovládáním.
- Změňte vzdálenost mezi dálkovým ovládáním a jednotkou.

- Vložte baterii podle polarity (+/-).
- Vyměňte baterii.
- Dálkové ovládání namiřte přímo na senzor na přední straně jednotky.

Nebyl zjištěn žádný disk

- Vložte disk.
- Ujistěte se, že jste vložili disk stranou s potiskem nahoru.
- Počkejte, až zmizí kondenzace vlhkosti na čočce.
- Vyměňte nebo vyčistěte disk.
- Použijte uzavřený disk CD nebo disk správného formátu.

Některé soubory na zařízení USB nelze zobrazit

- Počet složek nebo souborů na zařízení USB překročil určitý počet. Tento jev není závada.
- Formáty těchto souborů nejsou podporovány.

Zařízení USB není podporováno.

- Zařízení USB není s jednotkou kompatibilní. Zkuste jiné.

Špatný příjem rádia

- Zvětšete vzdálenost mezi jednotkou a televizorem nebo jinými zdroji vyzařování.
- Zcela natáhněte anténu FM.

Hudbu nelze přehrávat, ani když jednotka úspěšně navázala připojení Bluetooth.

- Zařízení nelze použít k bezdrátovému přehrávání hudby prostřednictvím této jednotky.

Kvalita zvuku je po připojení zařízení podporujícího technologii Bluetooth špatná.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Zařízení umístěte blíže k této jednotce nebo mezi nimi odstraňte překážky.

Připojení Bluetooth s touto jednotkou nefunguje.

- Zařízení nepodporuje profily, jež vyžaduje tato jednotka.
- Zařízení nemá zapnutou funkci Bluetooth. Podívejte se do uživatelské příručky a zjistěte, jak funkci aktivovat.
- Tato jednotka není v režimu párování.
- Tato jednotka je již připojena k jinému zařízení podporujícímu technologii Bluetooth. Odpojte toto zařízení a opakujte pokus.

Spárované mobilní zařízení se neustále připojuje a odpojuje.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Zařízení umístěte blíže k této jednotce nebo mezi nimi odstraňte překážky.
- Některé mobilní telefony se mohou neustále připojovat a odpojovat, pokud voláte nebo ukončujete hovory. Není to známkou poruchy této jednotky.
- U některých zařízení může být připojení Bluetooth automaticky deaktivováno funkcí úspory energie. Není to známkou poruchy této jednotky.

Časovač nefunguje

- Nastavte správně hodiny.
- Zapněte časovač.

Nastavení hodin/časovače se vymazalo

- Byla přerušena dodávka energie nebo odpojena síťová šňůra.
- Znovu nastavte hodiny/časovač.

9 Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností WOOX Innovations, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

C€0890

Společnost WOOX Innovations tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES. Prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách www.philips.com/support.



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES.

Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se

o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.



**Be responsible
Respect copyrights**

Tento výrobek využívá technologii na ochranu proti kopírování, která je chráněna patenty registrovanými v USA a jinými právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti Rovi Corporation. Zpětná analýza a dekompile jsou zakázány.

Bluetooth

Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a případné použití těchto označení společností WOOX Innovations podléhá licenci.

Zařízení je opatřeno tímto štítkem:



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na zadní straně zařízení.



Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

