

PHILIPS

Altavoz

TAVS300



Manual del usuario

Registre su producto y consiga soporte en
www.philips.com/welcome

Contenido

1	Importante.....	2
	Instrucciones de seguridad importantes	2
	Precaución sobre seguridad de la batería.....	2
	Aviso.....	2

2	Su altavoz Bluetooth	4
	Introducción	4
	Contenido de la caja.....	4
	Descripción general de la unidad principal	4

3	Cómo empezar a usar el producto	5
	Baterías integradas.....	5
	Encender/apagar.....	5

4	Reproducir	6
	Reproducir desde un dispositivo Bluetooth.....	6
	Reproducir desde un dispositivo externo	6
	Controlar la reproducción	6

5	Información del producto	7
---	--------------------------------	---

6	Solución de problemas.....	8
---	----------------------------	---

1 Importante

Instrucciones de seguridad importantes

- No exponga el altavoz a goteos ni salpicaduras.
- No coloque ninguna fuente de peligro sobre el altavoz (como objetos que contengan líquidos o velas encendidas).
- Asegúrese de que haya espacio suficiente alrededor del altavoz para que se ventile.
- Utilice el altavoz con seguridad en un entorno a una temperatura entre 0 °C y 45 °C.
- Utilice solo complementos y accesorios especificados por el fabricante.

Precaución sobre seguridad de la batería

- Peligro de explosión si no se sustituye la batería correctamente. Sustituya la batería solo por otra del mismo tipo o equivalente.
- No exponga la batería (ya sea un paquete de baterías o una batería instalada) a calor excesivo como la de la luz directa del sol, fuego o similares.
- Una batería a temperaturas extremadamente altas o bajas durante el uso, el almacenamiento o el transporte y a baja presión del aire a gran altura puede representar un peligro para la seguridad.
- No sustituya una batería por otra de un tipo incorrecto que pueda evitar las salvaguardas de seguridad (como algunos tipos de baterías de litio).
- Desechar una batería tirándola al fuego o a un horno caliente, aplastándola mecánicamente o cortándola puede dar lugar a una explosión.
- Dejar una batería en un entorno con una temperatura extremadamente alta

o un entorno con una presión de aire extremadamente baja puede provocar una explosión o fugas de líquidos o gases inflamables.

Advertencia

- No quite nunca la carcasa del altavoz.
- No lubrique nunca ninguna parte de este altavoz.
- Coloque el altavoz sobre una superficie plana, dura y estable.
- No coloque nunca este altavoz encima de otros equipos eléctricos.
- Utilice el altavoz en interiores exclusivamente. Mantenga el altavoz alejado del agua, la humedad y los objetos llenos de líquidos.
- Mantenga el altavoz alejado de la luz directa del sol, llamas descubiertas y calor.
- Riesgo de explosión si se sustituye una batería por otra de un tipo incorrecto.

Aviso



Por la presente, TP Vision Europe B.V. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE. Puede consultar la declaración de conformidad en www.philips.com/support.



Este altavoz está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que se pueden reciclar y reutilizar.



Cuando un producto lleva asociado este símbolo de un cubo de la basura con ruedas, significa que el producto está cubierto por la Directiva Europea 2012/19/UE. Infórmese sobre el sistema local de recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos.

Obedezca las normas locales y no elimine los productos obsoletos como residuos domésticos sin clasificar. La eliminación correcta de los productos antiguos ayuda a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.



Este altavoz contiene baterías cubiertas por la Directiva Europea 2013/56/UE, que no se pueden desechar con los residuos domésticos corrientes sin clasificar. Infórmese de las reglas locales sobre la recogida selectiva de baterías, ya que una eliminación correcta ayudará a prevenir consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

normas locales en relación con la eliminación de los materiales de envasado, las pilas agotadas y los equipos antiguos.



Nota


- La placa de identificación está situada en la parte posterior del altavoz.



Precaución

- Extraer las baterías integradas invalidará la garantía y puede inutilizar el altavoz.

Lleve el altavoz siempre a un profesional para extraer las baterías integradas.

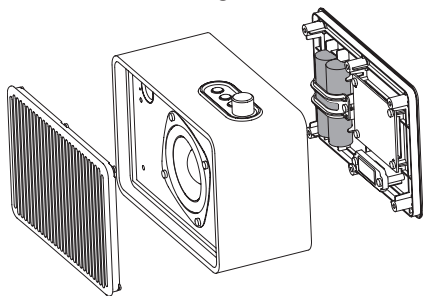

Información medioambiental

Se ha evitado el uso de todo el material de envase innecesario. Hemos tratado de hacer un envase fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (amortiguación) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El altavoz consiste en materiales reciclables y reutilizables si se encomienda el desmontaje a una empresa especializada. Obedezca las

2 Su altavoz Bluetooth

Felicidades por su compra; ¡le damos la bienvenida a Philips! Para aprovechar al máximo el soporte que Philips le ofrece, registre el altavoz en www.philips.com/welcome.

Introducción


Con este altavoz, puede disfrutar de audio de dispositivos compatibles con Bluetooth y otros dispositivos de audio.

Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido de la caja:

- Unidad principal
- Cable USB
- Cable de audio
- Guía de inicio rápido
- Garantía internacional

Descripción general de la unidad principal

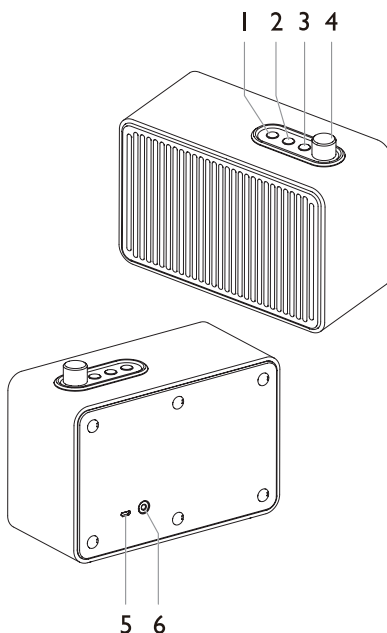

1. - Enciende/apaga el altavoz.
2. - Selecciona una función.
- Conecta/desconecta el emparejamiento Bluetooth.
3. **BF**
- Inicia, pausa o reanuda la reproducción.
- Salta a la pista siguiente.
4. Aumenta o disminuye el volumen.
5. **5 V $\overline{\overline{\rule{0.5em}{0.4pt}}}$ 2 A**
- Se conecta a un cable USB.
6. **AUX IN (Entrada auxiliar)**
- Se conecta a un dispositivo de audio externo.

3 Cómo empezar a usar el producto

! Precaución

- El uso de controles o ajustes o procedimientos de uso distintos de los especificados en este manual puede dar lugar a la emisión de radiaciones peligrosas.

Siga siempre las instrucciones de este capítulo por orden.

Si se pone en contacto con Philips, se le pedirá el modelo y el número de serie del altavoz. Puede consultar el modelo y el número de serie en la parte posterior del altavoz. Anote los números aquí:

N.º de modelo: _____

N.º de serie: _____


Baterías integradas

El altavoz puede funcionar con sus baterías recargables integradas.

- Al encender el altavoz, si las baterías tienen poca carga, el "⏻" parpadea.

Recargar las baterías integradas:

- 1 Conecte un extremo de un cable USB a la toma **5 V ⚡ 2 A** del altavoz.
- 2 Conecte el otro extremo del cable USB a una toma de corriente (**5 V ⚡ 2 A**).

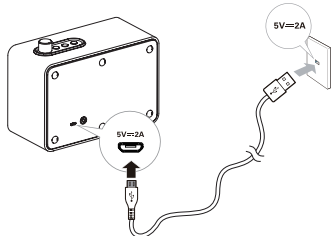

- Mientras el altavoz se carga, la luz "⏻" permanece encendida.
- Cuando las baterías están totalmente cargadas, la luz "⏻" se apaga.

! Precaución

- ¡Riesgo de daños en el altavoz! Compruebe que la tensión de alimentación corresponda a la tensión impresa en la parte posterior o inferior de la unidad
- ¡Riesgo de descarga eléctrica! Al desconectar un cable USB, tire siempre del conector para quitarlo de la toma. No tire nunca del cable.
- Utilice solo un cable USB especificado por el fabricante o suministrado con el altavoz.

Encender/apagar

Pulse el botón **⏻** para encender o apagar el altavoz.

- El altavoz emite un sonido de indicación cuando está encendido.
- Si no hay nada conectado en la toma AUX IN, "⚡" parpadea.

Apagar el altavoz automáticamente:

El altavoz se apaga automáticamente en los casos siguientes:

- En modo Bluetooth: si no hay señal de audio desde un dispositivo Bluetooth durante más de 15 minutos.
- En modo AUX IN: si no hay ningún dispositivo de audio conectado durante más de 15 minutos.

4 Reproducir

Reproducir desde un dispositivo Bluetooth

Es posible transmitir audio desde un dispositivo al altavoz mediante una conexión Bluetooth.

Nota

- Asegúrese de activar Bluetooth para que el dispositivo sea detectable antes del emparejamiento.
- El altavoz y el dispositivo deben estar a un máximo de 10 m para que Bluetooth pueda realizar la detección.

- 1 Pulse el botón  del altavoz.
 - "  " parpadea en color azul mientras se realiza la conexión inalámbrica.
 - Bluetooth se activa automáticamente en el altavoz si no hay nada conectado en la toma AUX IN.
- 2 En un dispositivo Bluetooth, active Bluetooth para que sea detectable.
- 3 Seleccione "Philips VS300" en el dispositivo para emparejarlo.
 - Para el caso de un dispositivo más antiguo, introduzca la contraseña de emparejamiento 0000.
 - La luz "  " se enciende en color azul fijo en cuanto se establece la conexión correctamente.
- 4 Pulse el botón B en el dispositivo Bluetooth para empezar a transferir música.


Desconectar el emparejamiento Bluetooth

- Mantenga pulsado el botón  durante 2 s o más hasta que "  " parpadee.

Reproducir desde un dispositivo externo

Es posible escuchar música procedente de un dispositivo de audio externo en el altavoz.

- 1 Conecte un cable de audio a la toma AUX IN del altavoz y el conector de auriculares al dispositivo externo.
 - El altavoz cambiará al modo AUX IN.
 - "  " se apagará.

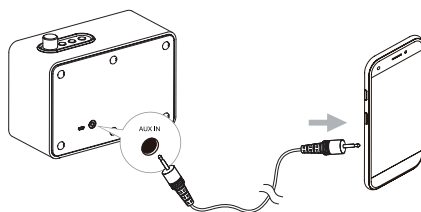

- 2 Pulse el botón B en el dispositivo externo para empezar a transferir música.

Controlar la reproducción

Durante la reproducción

- Gire el dial de volumen para aumentarlo o disminuirlo.
- Pulse el botón  para reproducir/poner en pausa. Pulse rápidamente el botón  dos veces para omitir y saltar a la pista siguiente.
 - Solo funciona en modo Bluetooth.

5 Información del producto

 Nota

- La información del producto está sujeta a cambios sin aviso previo.

Información general

Requisitos de alimentación	5 V  2 A
Batería de litio	3,7 V  2200 mAh
Dimensiones (An. x Al. x Prof.)	110,5 x 87,5 x 53 mm
Peso (unidad principal)	2,75 kg

Amplificador

Potencia de salida:	4 W
Respuesta en frecuencias	100 - 20000 Hz
Relación señal-ruido	> 70 dB

Altavoces

Impedancia del altavoz	4 Ω
Potencia máxima de entrada del altavoz	4 W
Motor del altavoz	1.75" de gama completa

Bluetooth

Versión de Bluetooth	5.0
Intervalo de frecuencias	2402 - 2480 MHz
Potencia máxima transmitida	5 dBm
Alcance máximo de comunicación	10 m aproximadamente
Perfiles de Bluetooth compatibles	A2DP

6 Solución de problemas



Advertencia

- No quite nunca la carcasa del altavoz.

Para conservar la validez de la garantía, no intente nunca reparar el altavoz por su cuenta. Si tiene algún problema al usar el altavoz, consulte los puntos siguientes antes de solicitar servicio. Si el problema persiste, visite el sitio web de Philips (www.philips.com/welcome). Al ponerse en contacto con Philips, tenga siempre a mano el altavoz y los números de modelo y de serie.

No hay alimentación

- Compruebe que el altavoz esté totalmente cargado.
- Asegúrese de que la toma USB del altavoz esté bien conectada.
- Como función de ahorro de energía, el altavoz se apaga automáticamente al cabo de 15 minutos de no recibir ninguna señal de audio o de permanecer sin ningún dispositivo conectado.

No se oye sonido

- Ajuste el volumen.

El altavoz no responde

- Reinicie el altavoz.

No es posible reproducir música en el altavoz incluso después de establecer la conexión Bluetooth correctamente

- No es posible utilizar el dispositivo para reproducir música con el altavoz por vía inalámbrica.

La calidad del audio es deficiente después de realizar la conexión con un dispositivo Bluetooth

- La recepción de Bluetooth es deficiente. Acerque el dispositivo al altavoz o quite todos los obstáculos que haya entre ellos.

No es posible conectarse al altavoz

- El dispositivo no admite los perfiles compatibles con este altavoz.
- La función Bluetooth del altavoz no está activada. Consulte el manual del usuario del altavoz para ver cómo se activa la función.
- El altavoz no está en modo de emparejamiento.
- El altavoz ya está conectado a otro dispositivo Bluetooth. Desconecte ese dispositivo e inténtelo de nuevo.



Philips y el emblema con el escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips NV y se utilizan con licencia.

Este producto ha sido fabricado por y se comercializa bajo la responsabilidad de TP Vision Europe B.V. o una de sus filiales y TP Vision Europe B.V. es quien ofrece y se responsabiliza de la garantía de este producto.

