

PHILIPS

**D140
D145**

Bežični telefon

Bežični telefon
s automatskom
sekretaricom



Proširena korisnička dokumentacija

Registrirajte svoj proizvod i pronadite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važne sigurnosne upute	3	6	Tekst i brojevi	17
				Unos teksta i brojeva	17
2	Vaš telefon	4	7	Preuzimanje	18
	Sadržaj pakiranja	4		Prikaz imenika	18
	Pregled telefona	5		Pretraživanje zapisa	18
	Pregled bazne stanice	6		Poziv broja iz imenika	18
3	Prvi koraci	7		Dodavanje zapisa	18
	Povezivanje bazne stanice	7		Uređivanje zapisa	19
	Uključivanje telefona	8		Brisanje zapisa	19
	Konfiguracija telefona (ovisi o državi)	8		Brisanje svih zapisa	19
	Promjena PIN šifre za udaljeni pristup (za D145)	9	8	Dnevnik poziva	20
	Punjenje telefona	9		Prikaz zapisa o pozivima	20
	Provjera razine napunjenosti baterije	9		Spremanje zapisa o pozivima u imenik	20
	Što je stanje pripravnosti?	10		Uzvratanje poziva	20
	Ikone na zaslonu	10		Brisanje zapisa o pozivu	21
	Provjera jačine signala	11		Brisanje svih zapisa o pozivima	21
	Uključivanje ili isključivanje telefona	11	9	Popis prethodno biranih brojeva	22
4	Pozivi	12		Prikaz zapisa prethodno biranih brojeva	22
	Pozivanje	12		Ponovno biranje poziva	22
	Preuzimanje poziva	12		Spremanje zapisa o pozivima u imenik	22
	Završetak poziva	12		Brisanje zapisa prethodno biranog poziva	22
	Podešavanje zvuka zvučnika na telefonu	13		Brisanje svih zapisa prethodno biranih poziva	22
	Isključenje zvuka mikrofona	13	10	Postavke telefona	23
	Drugi poziv	13		Postavke zvuka	23
	Odgovaranje na drugi poziv	13		Naziv telefona	24
	Prebacivanje između poziva	13		Postavljanje datuma i vremena	24
	Uspostavljanje konferencijskog poziva s vanjskim pozivateljima	13		Postavljanje jezika zaslona	24
5	Poziv preko interfona i konferencijski pozivi	15			
	Uspostavljanje poziva s drugim telefonom	15			
	Uspostavljanje konferencijskog poziva	15			

11 Telefonska sekretarica	25
Uključivanje ili isključivanje automatske sekretarice	25
Postavljanje jezika telefonske sekretarice	25
Obavijesti	25
Dolazne poruke	26
Postavljanje odgode zvuka zvona	27
Daljinski pristup	27
12 Usluge	30
Automatski konferencijski poziv	30
Automatsko biranje prefiksnog broja	30
Vrsta mreže	31
Odabir trajanja ponovnog poziva	31
Način biranja	31
Automatski sat	31
Registriranje telefona ili dodatnih slušalica	32
Poništavanje registracije telefona	32
Vraćanje zadanih postavki	33
13 Tehnički podaci	34
14 Napomena	35
Izjava o sukladnosti	35
Sukladnost s GAP standardom	35
Usklađenost s EMF-om	35
Odlaganje starih proizvoda i baterija u otpad	35
15 Česta pitanja	37
16 Dodatak	40
Tablice za unos teksta i brojeva	40

1 Važne sigurnosne upute

Zahtjevi napajanja

- Za ovaj proizvod potrebno je napajanje od 100 do 240 volti izmjenične struje. U slučaju nestanka struje, komunikacija se može prekinuti.
- Napon mreže klasificira se kao TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), kao što je definirano standardom EN 60950.



Upozorenje

- Električna mreža se klasificira kao opasna. Jedini način isključenja punjača je iskopčavanje iz zidne utičnice. Neka električna utičnica uvijek bude dostupna.

- Ne izlažite telefon prekomjernoj toplini koju uzrokuje uređaj za grijanje ili izravna sunčeva svjetlost.
- Pazite da vam telefon ne ispadne ili da vam na njega ne padnu drugi predmeti.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazivna sredstva jer ona mogu oštetiti telefon.
- Ne koristite telefon na mjestima gdje postoji opasnost od eksplozije.
- Pazite da mali metalni predmeti ne dodu u dodir s proizvodom. To može umanjiti kvalitetu zvuka i oštetiti proizvod.
- Aktivni mobilni telefoni u blizini mogu uzrokovati smetnje.
- Metalni objekti bi mogli biti zadržani ako se postavu u blizinu ili na telefon.

O temperaturama rada i pohranjivanja

- Uređajem rukujte na mjestu gdje je temperatura uvijek između 0 °C i +35 °C (32 °F i 95 °F).
- Pohranite ga na mjesto gdje je temperatura uvijek između -20 °C i +45 °C (-4° F i 113° F).
- U uvjetima s niskim temperaturama vijek trajanja baterije može se skratiti.

Kako biste izbjegli oštećenje ili kvar



Oprez

- Koristite isključivo adapter za napajanje naveden u korisničkim uputama.
- Integrirana baterija ne bi se smjela izlagati prekomjernoj toplini, poput sunčevih zraka, vatre i slično.
- Pazite da kontakti za punjenje ili baterija ne dodu u dodir s metalnim predmetima.
- Ne otvarajte telefon, baznu stanicu ili punjač jer biste mogli biti izloženi visokom naponu.
- Pazite da proizvod ne dodu u dodir s tekućinama.
- Iskorištene baterije odložite u skladu s uputama.
- Uvijek koristite kabele isporučene s proizvodom.
- Za opremu koja se uključuje u struju utičnica mora biti smještena u blizini opreme i lako dostupna.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za hitne pozive kada nestane struje. Morate imati alternativni način uspostavljanja hitnih poziva.

2 Vaš telefon

Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips!

Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj uređaj na adresi www.philips.com/welcome.

Sadržaj pakiranja



Telefon**



Bazna stanica (D140)



Bazna stanica (D145)



Punjač**



Adapter za napajanje**



Kabel*



Jamstvo




Kratki korisnički priručnik



Napomena

- * U nekim se državama kabel najprije mora priključiti u adapter, a zatim ukopčati u telefonsku utičnicu.
- ** U pakiranjima s više slušalica nalaze se dodatne slušalice, punjači, adapteri za napajanje i baterije.

Pregled telefona

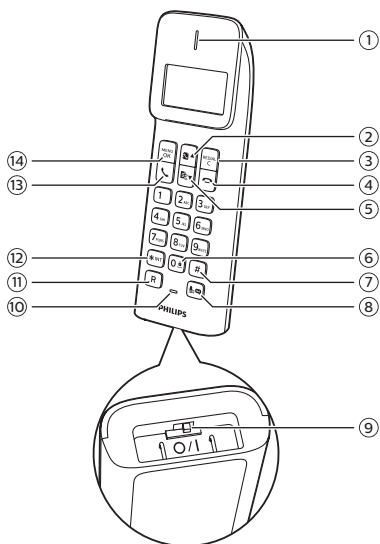

① Slušalica

② ▲

- Pomicanje prema gore u izborniku.
- Povećanje glasnoće u zvučniku na telefonu.
- Pristup imeniku u stanju pripravnosti.

③ REDIAL/C

- Brisanje teksta ili znamenki.
- Otkazivanje radnje.
- Pristup popisu prethodno biranih brojeva.

④

- Završetak poziva.
- Izlaz iz izbornika/radnje.
- Pritisnite i zadržite za uključivanje/isključivanje

telefona (samo kada je prekidač za uključivanje/isključivanje u položaju za uključivanje).

⑤ ▼

- Pomicanje prema dolje u izborniku.
- Smanjenje glasnoće u zvučniku na telefonu.
- Pristup dnevniku poziva u stanju pripravnosti.

⑥ 0*

- Pritisnite za unos razmaka tijekom uređivanja teksta.
- Pritisnite i zadržite za zaključavanje/otključavanje tipkovnice u stanju pripravnosti.

⑦

Pritisnite i zadržite za pauzu.

⑧ (za D140) ili (za D145)

- Isključivanje ili uključivanje mikrofona.
- Pristup izborniku telefonske sekretarice u stanju pripravnosti (samo za D145).
- Slušanje novih poruka s telefonske sekretarice (samo za D145).

⑨ Prekidač za napajanje

⑩ Mikrofon

⑪ R

Tipka za ponovno pozivanje (ova funkcija ovisi o mreži).

⑫ *INT

- Postavljanje načina biranja (način rada za impulsno biranje ili način rada za privremeno tonsko biranje). Ova funkcija ovisi o državi.
- Pritisnite i zadržite za prebacivanje između poziva

preko interfona i vanjskog poziva.

- Pritisnite i zadržite za uspostavljanje poziva preko interfona (samo za modele s više slušalica).

13 


Pozivanje/primanje poziva.

14 MENU/OK

- Pristup glavnom izborniku.
- Potvrda odabira.
- Otvaranje izbornika s opcijama.
- Odabir funkcije prikazane na zaslonu iznad tipke.

Pregled bazne stanice


D140

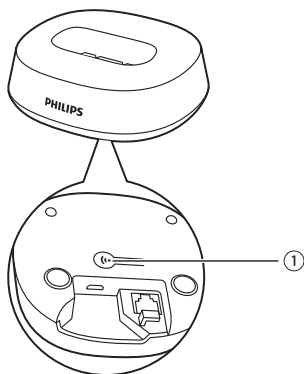

1 

- Pritisnite za pronalaženje telefona.
- Pritisnite i zadržite za ulaz u način rada registracije.

D145

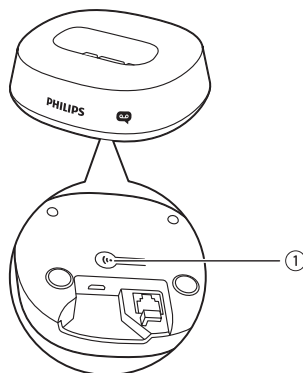

1 

- Pritisnite za pronalaženje telefona.
- Pritisnite i zadržite za ulaz u način rada registracije.

3 Prvi koraci

! Oprez

- Prije povezivanja i montaže telefona obavezno pročitajte odjeljak "Važne sigurnosne upute".

Povezivanje bazne stanice


! Upozorenje

- Rizik od oštećenja proizvoda! Pazite da napon odgovara naponu naznačenom na poledini ili donjem dijelu telefona.
- Za punjenje baterija koristite isključivo isporučeni adapter.

☰ Napomena

- Ako vaša telefonska linija uključuje pretplatu na uslugu širokopoasnog internetskog pristupa putem digitalne pretplatničke linije (Digital Subscriber Line - DSL), svakako postavite filter između telefonskog kabela i utičnice. Filter sprječava pojavu šuma i probleme s uslugom ID-a pozivatelja koje mogu uzrokovati DSL smetnje. Više informacija o DSL filterima zatražite od dobavljača DSL usluge.
- Pločica s oznakom vrste nalazi se na dnu bazne stanice.

- 1 Svaki kraj adaptera za napajanje priključite na:
 - Mikro USB priključnicu na donjoj strani bazne stanice;
 - zidnu utičnicu za napajanje.
- 2 Svaki kraj kabela priključite na:
 - telefonsku utičnicu s donje strane bazne stanice;
 - zidnu utičnicu za napajanje.

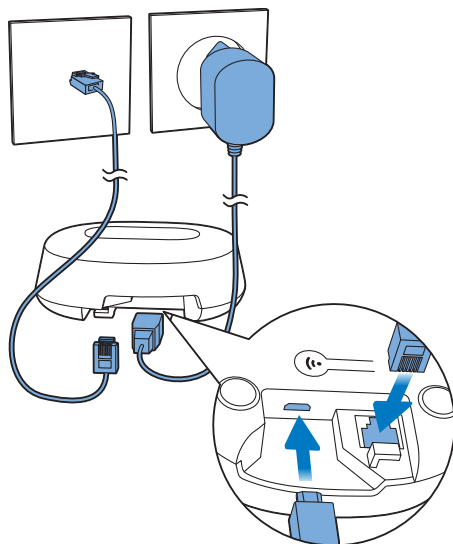


- 3 Svaki kraj adaptera za napajanje priključite na (samo za modele s više slušalica):
 - Mikro USB priključnicu na donjoj strani punjača za dodatne slušalice.
 - zidnu utičnicu za napajanje.


Bazna stanica ima mikro USB priključnicu. Ona omogućuje povezivanje s vanjskim napajanjem kao alternativnim izvorom napajanja kada dode do prekida AC napajanja.

Napomena

- Minimalne zahtjeve za vanjsko napajanje potražite u poglavlju "Tehnički podaci".
- Dok koristite vanjsko napajanje kao alternativni izvor napajanja, ono se vrlo brzo može isprazniti ako istovremeno puniti telefon.

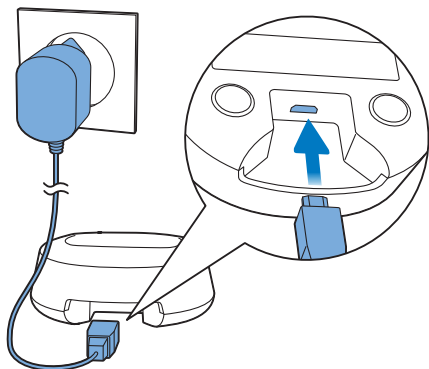

Uključivanje telefona

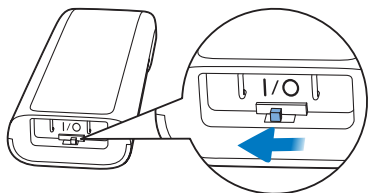

Napomena

- Baterije se neće puniti ako prekidač na telefonu nije uključen.

Konfiguracija telefona (ovisi o državi)

- 1 Prilikom prvog korištenja telefona prikazat će se poruka dobrodošlice.
- 2 Pritisnite MENU/OK.

Postavljanje države/jezika

Odaberite državu/jezik, a zatim pritisnite MENU/OK za potvrdu.

- ↳ Postavka države/jezika je spremljena.

Napomena

- Opcija postavljanja države/jezika ovisi o državi. Ako se poruka dobrodošlice ne prikaže, to znači da je postavka države/jezika prethodno postavljena za vašu državu.

Kako biste ponovo postavili jezik, pratite sljedeće korake.

- 1 Odaberite MENU/OK > [POST. TEL.] > [JEZIK], a zatim pritisnite MENU/OK za potvrdu.
- 2 Odaberite jezik, a zatim pritisnite MENU/OK za potvrdu.
 - ↳ Postavka je spremljena.

Postavljanje datuma i vremena

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Odaberite **[POST. TEL.] > [POS. DAT./VRIJ.]**, zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Pritisnite numeričke gumbе za unos datuma, a zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
↳ Na telefonu se prikazuje izbornik za postavljanje vremena.
- 4 Pritisnite numeričke gumbе za unos vremena.
 - Ako je format vremena 12 sati, pritisnite  ▲ /  ▼ kako biste odabrali **[AM]** ili **[PM]**.
- 5 Pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.

Promjena PIN šifre za udaljeni pristup (za D145)

Napomena

- Zadana PIN šifra za udaljeni pristup telefonske sekretarice je 0000 i važno ju je zamijeniti kako bi se osigurala zaštita.

- 1 Pritisnite  /  ili **MENU/OK > [TEL. SEKRET.] > MENU/OK**.
- 2 Odaberite **[DALJ. PRIS.] > [PROMIJ. PIN]**, zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Unesite stari PIN ili pristupnu šifru, a zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
- 4 Unesite novi PIN ili pristupnu šifru, a zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
- 5 Ponovo unesite novi PIN ili pristupnu šifru, a zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
↳ Postavka je spremjena.

Punjenje telefona

Kako biste napunili telefon, stavite ga na baznu stanicu ili postolje za punjenje. Kada telefon pravilno postavite na baznu stanicu, čut ćete signal.

↳ Telefon se počinje puniti.


Napomena

- Prije prvog korištenja baterije punitе 8 sati.
- Zagrijavanje telefona za vrijeme punjenja baterija je normalno.

Možete aktivirati ili deaktivirati zvučni signal prilikom postavljanja na baznu stanicu.

Vaš telefon sada je spreman za korištenje.

Provjera razine napunjenosti baterije

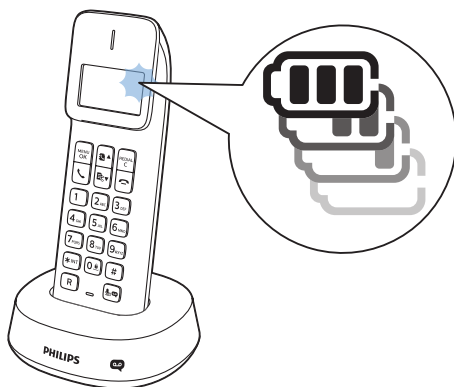

Ikona baterije prikazuje trenutnu razinu napunjenosti baterije.

	Kada telefon nije na
	baznoj stanici/punjaču,
	crtice naznačuju razinu
	napunjenosti baterije (puna,
	srednja i niska).
	Kada je telefon na baznoj
	stanici/punjaču, crtice
	trepere dok punjenje ne
	završi.
	Treperi ikona prazne baterije.
	Baterija je gotovo prazna i
	treba je napuniti.

Telefon će se isključiti ako se baterije isprazne. Ako razgovarate na telefon, začut ćete zvuk upozorenja kada baterije budu gotovo prazne. Poziv se prekida nakon upozorenja.

Što je stanje pripravnosti?

Telefon je u stanju pripravnosti kada ne radi. Na zaslonu stanja pripravnosti prikazuje se naziv telefona (ili datum i vrijeme).



Savjet

- Pritisnite i zadržite MENU/OK za promjenu između prikaza naziva telefona te datuma i vremena.

Ikone na zaslonu

U stanju pripravnosti ikone prikazane na glavnom zaslonu pokazuju vam koje su značajke dostupne na telefonu.

Ikona	Opis
	Kada telefon nije na baznoj stanici / punjaču, crtice naznačuju razinu napunjenosti baterije (od pune do niske).
	Kada je telefon na baznoj stanici/punjaču, crtice se pomiču dok punjenje ne završi.
	Treperi ikona prazne baterije i uređaj se oglašava signalom upozorenja. Baterija je gotovo prazna i treba je napuniti.
	Prikazuje status veze između telefona i bazne stanice. Što je više crtica prikazano, to je signal jači.
	Svijetli prilikom pretraživanja dolaznih poziva u dnevniku poziva.
	Naznačuje odlazni poziv u popisu prethodno biranih brojeva.
	Treperi kada imate novi propušteni poziv ili prilikom pretraživanja novih propuštenih poziva. Stalno svijetli prilikom pretraživanja već pročitanih propuštenih poziva u dnevniku poziva.
	Bljeska prilikom dolaznog poziva. Svijetli tijekom poziva.
	Zvono je isključeno.
	Telefonska sekretarica (samo D145): bljeska kada imate novu poruku ili kada je memorija puna. Prikazuje se kada je telefonska sekretarica uključena.
	Bljeska kada imate novu govornu poruku. Svijetli tijekom pregleda govornih poruka u dnevniku poziva. Ikona se ne prikazuje kada nema govornih poruka.

▲ / ▼	Prikazuje se prilikom pomicanja gore/dolje popisom te prilikom povećanja/smanjenja glasnoće.
▶	Dostupno je još znamenki zdesna. Pritisnite REDIAL/C za čitanje.

Provjera jačine signala

   	Broj crtica naznačuje status veze između telefona i bazne stanice. Što je više crtica prikazano, to je veza bolja.
--	--

- Provjerite je li telefon povezan s baznom stanicom prije upućivanja ili primanja poziva ili upotrebe funkcija i značajki telefona.
- Ako začujete zvukove upozorenja dok razgovarate na telefon, baterija telefona je gotovo ispražnjena ili je telefon izvan dometa. Napunite bateriju ili pomaknite telefon bliže baznoj stanici.

Uključivanje ili isključivanje telefona

Pritisnite i zadržite  za uključivanje ili isključivanje telefona.

4 Pozivi

Napomena

- Kada nestane struje, telefon ne može pristupiti uslugama za pozive u nuždi.

Savjet

- Prije nego što pozivate ili za vrijeme poziva provjerite jačinu signala (pogledajte 'Provjera jačine signala' na stranici 11).

Pozivanje

Pozivati možete na sljedeće načine:

- Uobičajeni poziv.
- Poziv s prethodnim biranjem.

Možete pozvati broj i s popisa prethodno biranih brojeva (pogledajte 'Ponovno biranje poziva' na stranici 22) te iz imenika (pogledajte 'Poziv broja iz imenika' na stranici 18) i dnevnika poziva (pogledajte 'Uzvratanje poziva' na stranici 20).

Uobičajeni poziv

- 1 Pritisnite .
- 2 Birajte telefonski broj.
 - ↳ Broj je biran.
 - ↳ Prikazuje se trajanje trenutnog poziva.

Poziv s prethodnim biranjem

- 1 Birajte telefonski broj.
 - Za brisanje znamenke pritisnite REDIAL/C.
 - Kako biste unijeli pauzu, pritisnite i zadržite #.
- 2 Pritisnite  za biranje poziva.

Napomena

- Prikaz vremena naznačuje vrijeme trajanja trenutnog poziva.
- Ako začujete zvukove upozorenja, baterija u telefonu je gotovo prazna ili je telefon izvan dometa. Napunite bateriju ili pomaknite telefon bliže baznoj stanici.

Preuzimanje poziva

Prilikom dolaznog poziva pritisnite  kako biste odgovorili na poziv.

Upozorenje

- Kada telefon zvoni, držite ga podalje od uha kako biste izbjegli oštećivanje sluha.

Napomena

- Usluga ID-a pozivatelja je dostupna ako ste registrirali tu uslugu kod svog davatelja usluga.

Savjet

- U slučaju propuštenog poziva prikazuje se poruka obavijesti.

Isključivanje zvona za dolazni poziv

Kada telefon zazvoni, pritisnite REDIAL/C.

Završetak poziva

Poziv možete završiti na sljedeće načine:

- Pritisnite ;
- Stavite telefon na baznu stanicu ili postolje za punjenje.

Podešavanje zvuka zvučnika na telefonu

Pritisnite   /   kako biste prilagodili glasnoću tijekom poziva.

- ↳ Glasnoća zvučnika na telefonu je podešena, a telefon se vraća na zaslon za pozive.

Isključenje zvuka mikrofona

- 1 Pritisnite  tijekom poziva.
 - ↳ Na telefonu se prikazuje [ISKLJUC,ZVUK].
 - ↳ Pozivatelj vas ne čuje, ali vi i dalje čujete njezin/njegov glas.
- 2 Ponovno pritisnite  kako biste uključili zvuk mikrofona.
 - ↳ Sada možete razgovarati s pozivateljem.

Drugi poziv

Napomena

- Ova usluga ovisi o mreži. Informacije o radu zatražite od mrežnog operatera.

- 1 Pritisnite R tijekom poziva.
 - ↳ Prvi poziv se stavlja na čekanje.
- 2 Birajte drugi broj.
 - ↳ Bira se broj prikazan na zaslonu.

Odgovaranje na drugi poziv

Napomena

- Ova usluga ovisi o mreži. Informacije o radu zatražite od mrežnog operatera.

Kada vas povremeni zvuk obavještava o dolaznom pozivu, na taj poziv možete odgovoriti na sljedeće načine:

- 1 Pritisnite R i  kako biste odgovorili na poziv.
 - ↳ Prvi poziv se stavlja na čekanje i povezani ste s drugim pozivom.
- 2 Pritisnite R i 1 kako biste završili trenutni poziv i odgovorili na prvi poziv.

Prebacivanje između poziva

Napomena

- Ova usluga ovisi o mreži. Informacije o radu zatražite od mrežnog operatera.

Pritisnite R i .

- ↳ Trenutni poziv stavlja se na čekanje, a spojeni ste s drugim pozivom.

Uspostavljanje konferencijskog poziva s vanjskim pozivateljima

Napomena

- Usluga ovisi o mreži i državi. Informacije o radu i dodatnim troškovima zatražite od davatelja usluga.

Kada se uspostave dva poziva, pritisnite R, a zatim **3**_{DEF}.

- ↳ Dva poziva se spajaju i uspostavlja se konferencijski poziv.

5 Poziv preko interfona i konferencijski pozivi

Poziv preko interfona je poziv prema drugom telefonu koji dijeli istu baznu stanicu. Konferencijski poziv uključuje poziv između vas, korisnika drugog telefona i vanjskih pozivatelja.

Uspostavljanje poziva s drugim telefonom



Napomena

- Ako su na baznoj stanici registrirana samo 2 telefona, pritisnite i zadržite *INT kako biste uspostavili poziv s drugim telefonom.

- 1 Pritisnite i zadržite *INT.
 - ↳ Kod modela s više slušalica prikazat će se one koje su dostupne za poziv putem interfona, a zatim prijedite na korak 2.
 - ↳ Kod modela s dvije slušalice, zazvonit će druga slušalica, a zatim prijedite na korak 3.
- 2 Odaberite telefon.
 - ↳ Odabrani telefon će zazvoniti.
- 3 Pritisnite  na odabranom telefonu.
 - ↳ Uspostavlja se poziv preko interfona.
- 4 Pritisnite REDIAL/C ili  kako biste odustali od poziva preko interfona ili ga prekinuli.

Tijekom telefonskog razgovora

Tijekom poziva možete ići od jednog do drugog telefona:

- 1 Pritisnite i zadržite *INT.
 - ↳ Trenutni pozivatelj se stavlja na čekanje.
 - ↳ Kod modela s više slušalica prikazat će se one koje su dostupne za poziv putem interfona, a zatim prijedite na korak 2.
- 2 Odaberite telefon, a zatim za potvrdu pritisnite MENU/OK.
 - ↳ Pričekajte dok druga strana ne odgovori na vaš poziv.

Prebacivanje između poziva

Pritisnite i zadržite *INT za prebacivanje između vanjskog poziva i poziva preko interfona.

Uspostavljanje konferencijskog poziva

Trosmjerni konferencijski poziv je poziv između vas, korisnika drugog telefona i vanjskih pozivatelja. Za to su potrebna dva telefona koji dijele istu baznu stanicu.

Tijekom vanjskog poziva

- 1 Pritisnite i zadržite *INT za uspostavljanje internog poziva.
 - ↳ Vanjski pozivatelj se stavlja na čekanje.
 - ↳ Kod modela s više slušalica prikazat će se one koje su dostupne za poziv putem

interfona, a zatim prijedite na korak 2.

- ↳ Kod modela s dvije slušalice, zazvonit će druga slušalica, a zatim prijedite na korak 3.

2 Odaberite telefon, a zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
↳ Odabrani telefon će zazvoniti.

3 Pritisnite  na odabranom telefonu.
↳ Uspostavlja se poziv preko interfona.

4 Pritisnite **MENU/OK**.
↳ Uključeni ste u trosmjerni konferencijski poziv s vanjskim pozivom i odabranim telefonom.

5 Pritisnite  za prekid konferencijskog poziva.



Napomena

- Ako telefon prekine poziv za vrijeme konferencijskog poziva, drugi telefon ostaje spojen s vanjskim pozivom.



Napomena

- Pritisnite  kako biste se pridružili konferencijskom razgovoru s drugim telefonom koji je u tijeku ako je [USLUGE] > [KONFERENCIJA] postavljeno na [AUTO].

Tijekom konferencijskog poziva

- 1 Pritisnite i zadržite ***INT** kako biste interni poziv stavili na čekanje i vratili se vanjskom pozivu.
↳ Interni poziv stavlja se na čekanje.
- 2 Ponovo pritisnite i zadržite ***INT** kako biste vanjski poziv stavili na čekanje i vratili se internom pozivu.
↳ Vanjski poziv se stavlja na čekanje.
- 3 Pritisnite **MENU/OK** kako biste se vratili na konferencijski poziv.

6 Tekst i brojevi

Možete unijeti tekst i brojeve za naziv telefona, unose u imenik i druge stavke izbornika.

Unos teksta i brojeva

- 1 Jednom ili nekoliko puta pritisnite alfanumeričku tipkovnicu kako biste unijeli odabrani znak.
- 2 Pritisnite **REDIAL/C** za brisanje znaka. Pritisnite i zadržite **REDIAL/C** za brisanje svih znakova. Pritisnite   i   za pomicanje pokazivača lijevo i desno.
- 3 Pritisnite **0**  za dodavanje razmaka.



Napomena

- Informacije o mapiranju znakova i brojeva na tipkovnici potražite u poglavlju "Dodatak".

7 Preuzimanje

Ovaj telefon sadrži imenik u koji se može pohraniti do 50 zapisa. Imeniku možete pristupiti preko telefona. Svaki zapis može imati ime duljine do 12 znakova i broj duljine do 24 znamenke.

Prikaz imenika



Napomena

- Imenik možete pregledavati samo na jednom telefonu istovremeno.

- 1 Pritisnite ili pritisnite MENU/OK > [IMENIK] > [PREGL] kako biste pristupili imeniku.
- 2 Odaberite kontakt i prikažite dostupne informacije.

Pretraživanje zapisa

Zapise u imeniku možete pretraživati na sljedeće načine:

- Krećite se kroz popis kontakata.
- Unesite prvi znak naziva kontakta.

Kretanje kroz popis kontakata

- 1 Pritisnite ili pritisnite MENU/OK > [IMENIK] > [PREGL] kako biste pristupili imeniku.
- 2 Pritisnite i za kretanje kroz imenik.

Unos prvog znaka naziva kontakta

- 1 Pritisnite ili pritisnite MENU/OK > [IMENIK] > [PREGL] kako biste pristupili imeniku.
- 2 Pritisnite alfanumeričku tipku koja odgovara znaku.
 - ↳ Prikazuje se prvi zapis koji počinje tim znakom.

Poziv broja iz imenika

- 1 Pritisnite ili pritisnite MENU/OK > [IMENIK] > [PREGL] kako biste pristupili imeniku.
- 2 Odaberite kontakt u imeniku.
- 3 Pritisnite kako biste uspostavili poziv.

Dodavanje zapisa



Napomena

- Ako je memorija telefona puna, na telefonu se pojavljuje obavijest. Izbrišite neke stare zapise kako biste mogli dodati nove.
- Kada promijenite broj zapisa, novi broj prebrisat će onaj stari.

- 1 Pritisnite MENU/OK.
- 2 Odaberite [IMENIK] > [DODAJ NOVO], zatim za potvrdu pritisnite MENU/OK.
- 3 Unesite ime, a zatim pritisnite MENU/OK za potvrdu.
- 4 Unesite broj, a zatim pritisnite MENU/OK za potvrdu.
 - ↳ Novi zapis je pohranjen.



Savjet

- Pritisnite i zadržite # za umetanje pauze.
- Jednom ili nekoliko puta pritisnite alfanumeričku tipkovnicu kako biste unijeli odabrani znak.
- Pritisnite REDIAL/C za brisanje znaka. Pritisnite   ili   za pomicanje pokazivača lijevo i desno.

Brisanje svih zapisa

Pritisnite MENU/OK.

- 1 Odaberite [IMENIK] > [IZBRIŠI SVE], pritisnite MENU/OK za potvrdu.
↳ Na telefonu se prikazuje zahtjev za potvrdu.
- 2 Potvrdite pritiskom na MENU/OK.
↳ Svi zapisi se brišu.

Uređivanje zapisa

- 1 Pritisnite MENU/OK.
- 2 Odaberite [IMENIK] > [UREDI], zatim za potvrdu pritisnite MENU/OK.
- 3 Odaberite kontakt, a zatim pritisnite MENU/OK za potvrdu.
- 4 Uredite naziv, a zatim pritisnite MENU/OK za potvrdu.
- 5 Uredite broj, a zatim pritisnite MENU/OK za potvrdu.
↳ Zapis se pohranjuje.

Brisanje zapisa

- 1 Pritisnite MENU/OK.
- 2 Odaberite [IMENIK] > [IZBRIŠI], a zatim za potvrdu pritisnite MENU/OK.
- 3 Odaberite kontakt, a zatim pritisnite MENU/OK za potvrdu.
↳ Na telefonu se prikazuje zahtjev za potvrdu.
- 4 Potvrdite pritiskom na MENU/OK.
↳ Zapis se briše.

8 Dnevnik poziva

Dnevnik poziva pohranjuje sve prethodne propuštene ili primljene pozive. Popis prethodnih dolaznih poziva uključuje ime i broj pozivatelja, vrijeme i datum poziva. Ova je značajka dostupna ako ste uslugu prepoznavanje ID-a korisnika registrirali kod svog davatelja usluga. Telefon može pohraniti do 20 zapisa o prethodnim pozivima. Ikona dnevnika poziva treperi na telefonu kako bi vas podsjetila na neodgovorene pozive. Ako pozivatelj dopušta prikaz svog identiteta, možete vidjeti njezino/njegovo ime ili broj. Zapisi o pozivima se prikazuju u kronološkom redoslijedu, a posljednji primljeni poziv je na vrhu popisa.

Napomena

- Provjerite je li broj na popisu poziva valjan prije nego što uzvratite poziv izravno putem popisa poziva.

Ikone prikazane na zaslonu naznačuju propuštene/primljene pozive.

Ikone	Opis
	Svijetli prilikom pretraživanja dolaznih poziva u dnevniku poziva.
	Treperi kada imate novi propušteni poziv. Svijetli prilikom pretraživanja propuštenih poziva u dnevniku poziva.

Prikaz zapisa o pozivima

- 1 Pritisnite  ▼.
↳ Prikazuje se dnevnik dolaznih poziva.
- 2 Odaberite zapis, a zatim pritisnite MENU/OK i odaberite [PREGL] za dodatne dostupne informacije.

Spremanje zapisa o pozivima u imenik

- 1 Pritisnite  ▼.
↳ Prikazuje se dnevnik dolaznih poziva.
- 2 Odaberite zapis, a zatim pritisnite MENU/OK za potvrdu.
- 3 Odaberite [SPREMI BROJ], zatim za potvrdu pritisnite MENU/OK.
- 4 Unesite i uredite ime, a zatim pritisnite MENU/OK za potvrdu.
- 5 Unesite i uredite broj, a zatim pritisnite MENU/OK za potvrdu.
↳ Zapis se pohranjuje.

Uzvraćanje poziva

- 1 Pritisnite  ▼.
- 2 Odaberite zapis na popisu.
- 3 Pritisnite  kako biste uspostavili poziv.

Brisanje zapisa o pozivu

- 1 Pritisnite  ▼.
↳ Prikazuje se dnevnik dolaznih poziva.
- 2 Odaberite zapis, a zatim pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
- 3 Odaberite **[IZBRIŠI]**, zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
↳ Na telefonu se prikazuje zahtjev za potvrdu.
- 4 Pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
↳ Zapis se briše.

Brisanje svih zapisa o pozivima

- 1 Pritisnite  ▼.
↳ Prikazuje se dnevnik dolaznih poziva.
- 2 Pritisnite **MENU/OK** za ulaz u izbornik opcija.
- 3 Odaberite **[IZBRIŠI SVE]**, zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
↳ Na telefonu se prikazuje zahtjev za potvrdu.
- 4 Pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
↳ Svi zapisi se brišu.

9 Popis prethodno biranih brojeva

Popis prethodno biranih brojeva pohranjuje prethodno birane brojeve. On uključuje imena i/ili brojeve koje ste pozivali. Telefon može pohraniti do 10 zapisa prethodnih poziva.

Prikaz zapisa prethodno biranih brojeva

Pritisnite **REDIAL/C**.

Ponovno biranje poziva

- 1 Pritisnite **REDIAL/C**.
- 2 Odaberite zapis, a zatim pritisnite .
↳ Broj je biran.

Spremanje zapisa o pozivima u imenik

- 1 Pritisnite **REDIAL/C** za unos popisa biranih brojeva.
- 2 Odaberite zapis, a zatim pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
- 3 Odaberite [**SPREMI BROJ**], zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
- 4 Unesite i uredite ime, a zatim pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
↳ Zapis se pohranjuje.

Brisanje zapisa prethodno biranog poziva

- 1 Pritisnite **REDIAL/C** za unos popisa biranih brojeva.
- 2 Odaberite zapis, a zatim pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
- 3 Odaberite [**IZBRIŠI**], zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
↳ Na telefonu se prikazuje zahtjev za potvrdu.
- 4 Potvrdite pritiskom na **MENU/OK**.
↳ Zapis se briše.

Brisanje svih zapisa prethodno biranih poziva

- 1 Pritisnite **REDIAL/C** za unos popisa biranih brojeva.
- 2 Odaberite zapis, a zatim pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
- 3 Odaberite [**IZBRIŠI SVE**], zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
↳ Na telefonu se prikazuje zahtjev za potvrdu.
- 4 Potvrdite pritiskom na **MENU/OK**.
↳ Svi zapisi se brišu.

10 Postavke telefona

Postavke telefona možete prilagoditi prema želji.

Postavke zvuka

Postavljanje glasnoće zvona telefona

Možete odabrati između 5 razina glasnoće ili [ISKLJUČEN].

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Odaberite [POST. TEL.] > [ZVUKOVI] > [GLASN. ZVONA], a zatim pritisnite **MENU/OK** kako biste potvrdili.
- 3 Odaberite razinu glasnoće, a zatim pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
↳ Postavka je spremljena.

Postavljanje zvuka zvona telefona za interne pozive

Možete birati između 10 zvukova zvona za interne pozive.

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Odaberite [POST. TEL.] > [ZVUKOVI] > [ZVONO INT.], a zatim pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
- 3 Odaberite zvuk zvona, a zatim pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
↳ Postavka je spremljena.

Postavljanje zvuka zvona telefona za vanjske pozive

Možete birati između 10 zvukova zvona za vanjske pozive.

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Odaberite [POST. TEL.] > [ZVUKOVI] > [ZVONO VANJ.], a zatim pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
- 3 Odaberite zvuk zvona, a zatim pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
↳ Postavka je spremljena.

Postavljanje zvuka tipki

Zvuk tipke je zvuk koji čujete kada pritisnete tipku na telefonu.

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Odaberite [POST. TEL.] > [ZVUKOVI] > [ZVUK TIPKE], a zatim pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
- 3 Odaberite [UKLJUČENO]/[ISKLJUČEN], a zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
↳ Postavka je spremljena.

Zvučni signal za postavljanje telefona na baznu stanicu

To je zvučni signal koji ćete čuti kada telefon postavite na baznu stanicu ili punjač.

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Odaberite [POST. TEL.] > [ZVUKOVI] > [TON PRIKLJ.], a zatim pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
- 3 Odaberite [UKLJUČENO]/[ISKLJUČEN], a zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
↳ Postavka je spremljena.

Naziv telefona

Naziv telefona može imati najviše 10 znakova. Prikazuje se na zaslonu telefona dok je ona u stanju pripravnosti. Možete pritisnuti i zadržati **MENU/OK** za promjenu između prikaza naziva telefona te datuma i vremena.

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Odaberite **[POST. TEL.] > [NAZIV. TEL.]**, zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Unesite ili uredite naziv. Za brisanje znaka pritisnite **REDIAL/C**.
- 4 Potvrdite pritiskom na **MENU/OK**.
↳ Postavka je spremljena.

Postavljanje datuma i vremena

Informacije potražite u odjeljku "Postavljanje datuma i vremena".

Postavljanje jezika zaslona



Napomena

- Ova značajka vrijedi samo za modele s podrškom za više jezika.
- Jezici dostupni za odabir razlikuju se ovisno o državi.

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Odaberite **[POST. TEL.] > [JEZIK]**, a zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Odaberite jezik, a zatim pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
↳ Postavka je spremljena.

11 Telefonska sekretarica

Napomena

- Dostupno samo za D145.

Telefon sadrži telefonsku sekretaricu koja snima neodgovorene pozive kada je uključena. Telefonska sekretarica je zadano postavljena na način rada [SNIMI I]. Možete daljinski pristupiti telefonskoj sekretarici i promijeniti postavke pomoću izbornika za telefonsku sekretaricu na telefonu.

Uključivanje ili isključivanje automatske sekretarice

- 1 Pritisnite  /  ili MENU/OK > [TEL. SEKRET.] > MENU/OK.
- 2 Odaberite [UKLJ./ISKLJ.] > [UKLJUČENO]/[ISKLUČEN], a zatim pritisnite MENU/OK za potvrdu.
- 3 Odaberite [SNIMI I]/ [SAMO ODGOVOR] dok je telefonska sekretarica uključena, a zatim pritisnite MENU/OK za potvrdu.
↳ Postavka je spremljena.

Napomena

- [SNIMI I] znači da se odgovara na pozive i da se poruke snimaju.
- [SAMO ODGOVOR] znači da se samo odgovara na pozive, a poruke se ne snimaju.
- Kada se telefonska sekretarica uključi, odgovara na dolazne pozive nakon određenog broja zvukova zvona, ovisno o postavki odgode zvona.

Postavljanje jezika telefonske sekretarice

Napomena

- Ova značajka vrijedi samo za modele s podrškom za više jezika.

Jezik telefonske sekretarice je jezik za obavijesti.

- 1 Pritisnite  /  ili MENU/OK > [TEL. SEKRET.] > MENU/OK.
- 2 Odaberite [JEZIK], zatim za potvrdu pritisnite MENU/OK.
- 3 Odaberite jezik, a zatim pritisnite MENU/OK za potvrdu.
↳ Postavka je spremljena.

Obavijesti

Obavijest je poruka koju pozivatelj čuje kada telefonska sekretarica odgovori na poziv. Telefonska sekretarica ima 2 zadane obavijesti: način rada [SNIMI I] i način rada [SAMO ODGOVOR].

Snimanje obavijesti

Maksimalna dužina obavijesti je 3 minute. Nova snimljena obavijest automatski zamjenjuje staru.

- 1 Pritisnite  /  ili MENU/OK > [TEL. SEKRET.] > MENU/OK.
- 2 Odaberite [OBAVIJEST], zatim za potvrdu pritisnite MENU/OK.
- 3 Odaberite [SNIMI I] ili [SAMO ODGOVOR], a zatim za potvrdu pritisnite MENU/OK.
- 4 Odaberite [SNIMI NOVU], zatim za potvrdu pritisnite MENU/OK.
- 5 Približite se mikrofону i započnite snimanje nakon zvučnog signala.
- 6 Pritisnite MENU/OK za prekid snimanja ili se snimanje zaustavlja nakon 3 minute.



Napomena

- Prilikom snimanja obavijesti približite se mikrofону dok govorite.

Preslušavanje obavijesti

- 1 Pritisnite  /  ili MENU/OK > [TEL. SEKRET.] > MENU/OK.
- 2 Odaberite [OBAVIJEST], zatim za potvrdu pritisnite MENU/OK.
- 3 Odaberite [SNIMI I] ili [SAMO ODGOVOR], a zatim za potvrdu pritisnite MENU/OK.
- 4 Odaberite [POSLUŠAJ], zatim za potvrdu pritisnite MENU/OK.
↳ Možete preslušati trenutnu obavijest.



Napomena

- Nakon što odgovorite na dolazni poziv više ne možete preslušati obavijest.

Vraćanje zadane obavijesti

- 1 Pritisnite  /  ili MENU/OK > [TEL. SEKRET.] > MENU/OK.
- 2 Odaberite [OBAVIJEST], zatim za potvrdu pritisnite MENU/OK.
- 3 Odaberite [SNIMI I] ili [SAMO ODGOVOR], a zatim za potvrdu pritisnite MENU/OK.
- 4 Odaberite [KOR. ZADANU], zatim za potvrdu pritisnite MENU/OK.
↳ Na telefonu se prikazuje zahtjev za potvrdu.
- 5 Pritisnite MENU/OK za potvrdu.
↳ Zadana obavijest je vraćena.

Dolazne poruke

Svaka poruka može trajati najviše 3 minute. Kada primite nove poruke, bljeskat će indikator nove poruke na telefonu.



Napomena

- Ako se javite dok pozivatelj ostavlja poruku, snimanje se zaustavlja te možete izravno razgovarati s pozivateljem.
- Ako je memorija puna, telefonska sekretarica se automatski prebacuje na način rada [SAMO ODGOVOR]. Izbrišite stare poruke kako biste snimili nove

Preslušavanje dolazne poruke

Dolazne poruke možete slušati redoslijedom kojim su snimljene.

- Ako imate nove poruke, pritisnite  /  kako biste ih preslušali.
- Ako nema novih poruka, pritisnite  /  ili [TEL. SEKRET.] > [POSLUŠAJ], zatim MENU/OK kako biste preslušali stare poruke.

- Pritisnite **MENU/OK** > [TEL. SEKRET.] > [POSLUŠAJ], a zatim pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
 - ↳ Nove poruke se počinju reproducirati. Ako nema novih poruka, počinju se reproducirati stare poruke.
- Pritisnite **REDIAL/C** za zaustavljanje.
- Pritisnite **MENU/OK** za ulaz u izbornik opcija.
- Pritisnite   za povećanje/smanjenje glasnoće.

Brisanje dolazne poruke

- 1 Prilikom preslušavanja poruke pritisnite **MENU/OK** za otvaranje izbornika s opcijama.
- 2 Odaberite [IZBRIŠI], zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
 - ↳ Trenutna poruka se briše.

Brisanje svih starih dolaznih poruka

- 1 Pritisnite  /  ili **MENU/OK** > [TEL. SEKRET.] > **MENU/OK**.
- 2 Odaberite [IZBRIŠI SVE], zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
 - ↳ Na telefonu se prikazuje zahtjev za potvrdu.
- 3 Pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
 - ↳ Sve stare poruke se trajno brišu.



Napomena

- Možete izbrisati samo pročitane poruke. Izbrisane poruke se ne mogu vratiti.

Postavljanje odgode zvuka zvona

Možete postaviti koliko puta će telefon zazvoniti prije nego što se telefonska sekretarica javi na poziv.

- 1 Pritisnite  /  ili **MENU/OK** > [TEL. SEKRET.] > **MENU/OK**.
- 2 Odaberite [ODGODA ZVONA], zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Odaberite novu postavku, a zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
 - ↳ Postavka je spremljena.



Napomena

- Provjerite je li telefonska sekretarica uključena prije primjene ove značajke.



Savjet

- Kada daljinski pristupate telefonskoj sekretarici, preporučujemo da odgodu zvuka zvona postavite na način rada [UŠT. IMPULSA]. Ovo je ekonomičan način rukovanja porukama. Kada imate nove poruke, telefonska sekretarica se javlja na poziv nakon 3 zvuka zvona. Kada nema poruka, javlja se nakon 5 zvukova zvona.

Daljinski pristup

Telefonskom sekretaricom možete rukovati i kada niste kod kuće. Jednostavno nazovite svoj broj preko tonskog telefona i unesite četveroznamenkasti PIN.



Napomena

- PIN za daljinski pristup je jednak kao PIN sustava. Prethodno postavljeni PIN je 0000.

Aktivacija/deaktivacija daljinskog pristupa

Možete dopustiti ili blokirati daljinski pristup telefonskoj sekretarici.

- 1 Pritisnite  /  ili MENU/OK > [TEL. SEKRET.] > MENU/OK.
- 2 Odaberite [DALJ. PRIS.], zatim za potvrdu pritisnite MENU/OK.
- 3 Odaberite [AKTIVIRAJ]/[DEAKTIVIRAJ], a zatim za potvrdu pritisnite MENU/OK.
↳ Postavka je spremljena.

Promjena PIN koda / pristupne šifre

- 1 Pritisnite  /  ili MENU/OK > [TEL. SEKRET.] > MENU/OK.
- 2 Odaberite [DALJ. PRIS.] > [PROMIJ. PIN], zatim za potvrdu pritisnite MENU/OK.
- 3 Unesite stari PIN ili pristupnu šifru, a zatim za potvrdu pritisnite MENU/OK.
- 4 Unesite novi PIN ili pristupnu šifru, a zatim za potvrdu pritisnite MENU/OK.
- 5 Ponovo unesite novi PIN ili pristupnu šifru, a zatim za potvrdu pritisnite MENU/OK.
↳ Postavka je spremljena.

Daljinski pristup telefonskoj sekretarici

- 1 Nazovite broj svog kućnog telefona pomoću telefona s tonskim biranjem.
- 2 Kada čujete obavijest, unesite #.
- 3 Unesite PIN.
↳ Sada imate pristup telefonskoj sekretarici i možete preslušavati poruke.

Napomena

- Imate priliku dvaput unijeti PIN prije nego što se veza prekine.

- 4 Za izvršenje funkcije pritisnite tipku. Popis dostupnih funkcija potražite u tablici s naredbama za daljinski pristup koja se nalazi ispod.

Napomena

- U slučaju da nema poruka, veza se automatski prekida ako se unutar 8 sekundi ne pritisne nijedna tipka.
- Kada je telefonska sekretarica isključena, ali je aktivirana funkcija za daljinski pristup, telefonska sekretarica će i dalje odgovarati na pozive u načinu rada [SAMO ODGOVOR] nakon 10 zvukova zvona.

Naredbe za daljinski pristup

Tipka	Funkcija
1	Preslušavanje prethodne poruke.
2	Preslušavanje poruka.
3	Prelazak na sljedeću poruku.
6	Brisanje trenutne poruke.
7	Uključivanje telefonske sekretarice (nije dostupno prilikom preslušavanja poruka).
8	Zaustavljanje poruke.
9	Isključivanje telefonske sekretarice (nije dostupno prilikom preslušavanja poruka).

12 Usluge

Telefon podržava niz značajki koje vam pomažu u rukovanju pozivima.

Automatski konferencijski poziv

Kako biste se pridružili vanjskom pozivu s drugim telefonom, pritisnite .

Napomena

- Značajka je dostupna samo kod modela s više slušalica.

Aktivacija/deaktivacija automatskog konferencijskog poziva

- 1 Pritisnite MENU/OK.
- 2 Odaberite [USLUGE] > [KONFERENCIJA], a zatim za potvrdu pritisnite MENU/OK.
- 3 Odaberite [AUTO.]/[ISKLUČEN], a zatim za potvrdu pritisnite MENU/OK.
↳ Postavka je spremljena.

Automatsko biranje prefiksnog broja

Ova značajka provjerava i formatira broj odlaznog poziva prije nego se broj bira. Prefiksni broj može zamijeniti broj za prepoznavanje koji ste postavili u izborniku. Na primjer, postavili ste 604 kao broj za prepoznavanje i 1250 kao prefiks. Kada birate broj, na primjer

6043338888, telefon mijenja broj na 12503338888 kada se broj bira.

Napomena

- Broj za prepoznavanje može imati najviše 5 znamenki. Maksimalna duljina automatskog prefiksnog broja je 10 znamenki.
- Ova značajka ovisi o državi.

Postavljanje automatskog prefiksnog broja

- 1 Pritisnite MENU/OK.
- 2 Odaberite [USLUGE] > [AUTO PREDBR.], a zatim za potvrdu pritisnite MENU/OK.
- 3 Pritisnite MENU/OK. Unesite broj za prepoznavanje, a zatim pritisnite MENU/OK za potvrdu.
- 4 Pritisnite MENU/OK. Unesite prefiksni broj, a zatim pritisnite MENU/OK za potvrdu.
↳ Postavka je spremljena.

Napomena

- Ova značajka ovisi o državi.
- Kako biste unijeli pauzu, pritisnite i zadržite #.
- Ako je prefiksni broj postavljen, a broj za prepoznavanje ostavljen praznim, prefiksni broj se dodaje svim odlaznim pozivima.
- Značajka je nedostupna ako birani broj počinje s * ili #.

Vrsta mreže

Napomena

- Ova značajka ovisi o državi. Vrijedi samo za modele s podrškom za vrstu mreže.

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Odaberite **[USLUGE] > [VRSTA MREŽE]**, zatim pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Odaberite vrstu mreže, a zatim pritisnite **MENU/OK**.
↳ Postavka je spremljena.

Savjet

- Odaberite **[PSTN]** ako je telefon povezan s fiksnom linijom (npr. kod kuće).
- Odaberite **[PBX]** ako je telefon povezan s privatnom telefonskom linijom (npr. u uredu).

Odabir trajanja ponovnog poziva

Vrijeme ponovnog poziva mora biti ispravno postavljeno kako biste mogli odgovoriti na drugi poziv. U uobičajenim slučajevima telefon je već postavljen na trajanje ponovnog poziva. Možete birati između 3 opcije: **[KRATKO]**, **[SREDNJE]** i **[DUGO]**. Broj dostupnih opcija razlikuje se prema državi. Pojednostosti zatražite od svog davatelja usluga.

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Odaberite **[USLUGE] > [VRIJ.P.POZ.]**, zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Odaberite opciju, a zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
↳ Postavka je spremljena.

Način biranja

Napomena

- Ova značajka ovisi o državi i dostupna je samo kod modela koji podržavaju i tonsko i impulsno biranje.

Način biranja je telefonski signal koji se koristi u vašoj zemlji. Telefon podržava tonsko (DTMF) i impulsno (rotacijsko) biranje. Detaljne informacije zatražite od davatelja usluga.

Postavite način biranja

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Odaberite **[USLUGE] > [MOD BIRANJA]**, zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Odaberite način biranja, a zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
↳ Postavka je spremljena.

Napomena

- Ako je telefon u načinu rada za impulsno biranje, pritisnite ***INT** tijekom poziva za privremeno prebacivanje na tonsko biranje. Znamenke birane za ovaj poziv se odašilju kao tonski signali.

Automatski sat

Napomena

- Ova usluga ovisi o mreži.
- Prije korištenja ove značajke provjerite jeste li se pretplatili na uslugu identifikacije pozivatelja.

Služi za automatsku sinkronizaciju datuma i vremena na telefonu s javnom komutiranom telefonskom mrežom (PSTN). Kako bi se datum mogao

sinkronizirati, provjerite je li postavljena tekuća godina.

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Odaberite **[USLUGE] > [AUTOM. SAT]**, a zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Odaberite **[UKLJUČENO]/[ISKLJUČEN]**, a zatim pritisnite **MENU/OK**.
↳ Postavka je spremljena.

Registriranje telefona ili dodatnih slušalica

Možete registrirati dodatne telefone na baznu stanicu. Bazna stanica može registrirati najviše 4 telefona.

- 1 Možete registrirati telefon na sljedeći način:
 - Ako je telefon u statusu **[ODJAVLJEN]**, pritisnite **MENU/OK**.
 - Ako je telefon u statusu **[PRETRAŽI]** i **[NEDOSTUPAN]**, pritisnite **MENU/OK > [USLUGE] > [REGISTRIRAJ] > MENU/OK**.
- 2 Pritisnite i zadržite **••** na baznoj stanici 10 sekundi.
- 3 Unesite PIN sustava. Pritisnite **REDIAL/C** za unos ispravaka. Zatim pritisnite **MENU/OK** kako biste potvrdili PIN.
↳ Registracija završava za manje od 2 minute. Bazna stanica telefonu automatski dodjeljuje broj.

Napomena

- Ako PIN nije ispravan ili se unutar određenog razdoblja ne pronade bazna stanica, na telefonu će se prikazati poruka obavijesti.
- Ako registracija ne uspije, iskopčajte adapter za napajanje iz bazne stanice i ponovo ga ukopčajte. Pričekajte 15 sekundi, a zatim ponovite postupak registracije.
- Prethodno postavljeni PIN je 0000. Ne može se unijeti promjena.
- Telefon i bazna stanica sukladni su sa standardom GAP, što znači da jamče osnovne funkcije: registriranje telefona, zauzimanje linije, uspostavljanje i primanje poziva. Napredne funkcije možda neće biti dostupne ako ih budete koristili s drugim markama.
- Kako biste registrirali telefon s drugom baznom stanicom koja podržava standard GAP, slijedite postupak registracije za tu baznu stanicu.

Poništavanje registracije telefona

Ako dva ili više telefona dijeli istu baznu stanicu, možete poništiti registraciju telefona ili drugih telefona.

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Odaberite **[USLUGE] > [ODJAVA]**, a zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Unesite PIN sustava. (prethodno postavljeni PIN je 0000). Pritisnite **REDIAL/C** za uklanjanje broja.
- 4 Odaberite broj telefona čiju registraciju želite poništiti.
- 5 Potvrdite pritiskom na **MENU/OK**.
↳ Registracija telefona je poništena.

Savjet

- U stanju pripravnosti se pored naziva telefona prikazuje i broj telefona.

- Telefon ne može sam poništiti svoju registraciju ako je to jedini telefon registriran s baznom stanicom.

Vraćanje zadanih postavki

Možete vratiti postavke telefona na izvorne tvorničke postavke.

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Odaberite **[USLUGE] > [RESETIRAJ]**, a zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
 - ↳ Na telefonu se prikazuje zahtjev za potvrdu.
- 3 Potvrdite pritiskom na **MENU/OK**.
 - ↳ Sve postavke su ponovno postavljene.

13 Tehnički podaci

Općenite specifikacije i značajke

- Vrijeme razgovora: 10 sati
- Vrijeme u stanju pripravnosti: 200 sati
- Domet u zatvorenom: 50 metara
- Domet na otvorenom: 300 metara
- Imenik s 50 zapisa
- Popis za ponovno biranje s 10 zapisa
- Dnevnik poziva s 20 zapisa
- Telefonska sekretarica s vremenom snimanja od 25 minuta
- Podrška standarda prepoznavanja pozivatelja: FSK, DTMF

Baterija

- Punjive Ni-MH baterije od 2,4 V, 300 mAh, koje se ne mogu vaditi

Adapter za napajanje

Baza i punjač

- SPPS: SSY050050-EU, ulaz: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 200 mA, izlaz: 5 V DC, 500 mA

Alternativni izvor napajanja

- Vanjsko napajanje: izlaz: 5 V DC, 500 mA (minimalno)

RF izlazna snaga

- <24 dBm

Frekvencijski pojas

- 1880 MHz ~ 1900 MHz

Potrošnja energije

- Potrošnja energije u stanju mirovanja: oko 0,70 W (D140), 0,75 W (D145)

Težina i dimenzije

- Telefon: 100,5 grama
155 x 50 x 25,6 mm (V x Š x D)
- Baza: 54,5 grama
93,5 x 84,3 x 31 mm (V x Š x D)
- Punjač: 36 grama
81,6 x 72 x 31 mm (V x Š x D)

14 Napomena

Izjava o sukladnosti

Ovim putem tvrtka Gibson Innovations izjavljuje da je ovaj proizvod sukladan osnovnim zahtjevima i drugim primjenjivim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o sukladnosti možete pronaći na web-stranici www.p4c.philips.com.

Sukladnost s GAP standardom

GAP standard jamči da su svi DECT™ GAP telefoni i bazne stanice u skladu s minimalnim radnim standardima bez obzira na marku. Telefon i bazna stanica sukladni su sa standardom GAP, što znači da jamče minimum funkcija: prepoznavanje telefona, zauzimanje linije, uspostavljanje i primanje poziva. Napredne funkcije možda neće biti dostupne ako ih budete koristili s drugim markama. Kako biste telefon mogli koristiti s baznom stanicom drugog proizvođača sukladnom s GAP standardom, najprije slijedite postupak opisan u uputama proizvođača, a zatim slijedite upute opisane u priručniku za registraciju telefona. Kako biste telefon drugog proizvođača registrirali s baznom stanicom, stavite baznu stanicu u način rada za registraciju, a zatim slijedite upute proizvođača telefona.

Usklađenost s EMF-om

Ovaj proizvod sukladan je svim primjenjivim standardima i propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima.

Odlaganje starih proizvoda i baterija u otpad



Proizvod je proizveden od vrlo kvalitetnih materijala i komponenti, pogodnih za recikliranje i ponovnu uporabu.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod obuhvaćen direktivom Europske unije 2012/19/EU.



Ovaj simbol naznačuje da proizvod sadrži baterije koje su obuhvaćene direktivom Europske unije 2013/56/EU, a koje se ne smiju odlagati s drugim kućanskim otpadom. Upoznajte se s lokalnim sustavom odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i baterija. Slijedite lokalne propise i nikada ne odlažite na proizvod i baterije s normalnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starog proizvoda i baterija pridonosi sprječavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.



Kada proizvod nosi ovaj logotip, to znači da je plaćen financijski doprinos državnom programu za obnovu i recikliranje.

Zaštita okoliša

Nije korištena nepotrebna ambalaža. Pokušali smo napraviti ambalažu koja se može jednostavno razdvojiti na tri vrste materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (zaštita) i polietilen (vrećice, zaštitna pjena).

Vaš sustav sastoji se od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Poštujte lokalne propise o odlaganju ambalaže, potrošenih baterija i stare opreme.

15 Česta pitanja

Moj telefon prikazuje [PRETRAŽI], [NEDOSTUPAN] ili [ODJAVLJEN], što trebam učiniti?

- Provjerite je li bazna stanica priključena na napajanje.
- Telefon je izvan dometa. Približite ga baznoj stanici.
- Telefon nije uparen s bazom. Registrirajte telefon s baznom stanicom.



Savjet

- Dodatne informacije potražite u "Registriranje telefona ili dodatnih slušalica" u odjeljku Usluge.

Ako ne uspijem upariti (registrirati) dodatne telefone s baznom stanicom, što trebam napraviti?

- Memorija bazne stanice je puna. Poništite registraciju telefona koji se ne koriste i pokušajte ponovo (pogledajte 'Poništavanje registracije telefona' na stranici 32).
- Ako registracija ne uspije, iskopčajte adapter za napajanje iz bazne stanice i ponovo ga ukopčajte. Pričekajte 15 sekundi, a zatim ponovite postupak registracije (pogledajte 'Registriranje telefona ili dodatnih slušalica' na stranici 32).

Domet je kratak. Kako ga mogu poboljšati?

Domet je podložen čimbenicima u okolišu, kao što su električni uređaji ili zidovi.

- Premjestite baznu stanicu u drugi kut/prostoriju.
- Pomaknite baznu stanicu dalje od drugih električnih aparata koji se nalaze u blizini i koji mogu ometati domet (kao što su usmjerivači, televizor, radio itd.).
- Nemojte stavljati baznu stanicu na metalni stol ili metalnu radnu površinu.

Odabrao/la sam pogrešnu državu na zaslonu dobrodošlice, što trebam napraviti?

Ponovo postavite postavke telefona na originalne tvorničke postavke (pogledajte 'Vraćanje zadanih postavki' na stranici 33).

Odabrao/la sam pogrešan jezik koji ne znam, što trebam napraviti?

- 1 Pritisnite  kako biste se vratili na zaslon stanja pripravnosti.
- 2 Pritisnite **MENU/OK** kako biste pristupili zaslonu glavnog izbornika.
- 3 Odaberite **[POST. TEL.] > [JEZIK]**, a zatim će se na zaslonu prikazati nešto od sljedećeg:

CONFIG. TEL. > LIMBA

KONF. TELEF. > JEZYK

NAST. TEL. > JAZYK

TEL. BEÁLL. > NYELV

PHONE SETUP > LANGUAGE

NAST. TELEF. > JEZIK

POST. TEL. > JEZIK

NASTAV. TEL. > JAZYK

НАСТР. ТЕЛ. > ЕЗИК

- 4 Odaberite je kako biste pristupili opcijama za jezik.
- 5 Odaberite svoj jezik.

Telefon gubi vezu s bazom ili je zvuk tijekom poziva isprekidan.

- Telefon je gotovo izvan dometa. Približite ga baznoj stanici.
- Ponovo registrirajte telefon s baznom stanicom.

Nema tona biranja / nema slobodne linije. .

- Provjerite veze telefona.
- Telefon je izvan dometa. Približite ga baznoj stanici.
- Status telefona je [PRETRAŽI] ili [NEDOSTUPAN]. Registrirajte telefon s baznom stanicom.

Nema zvučnog signala prilikom postavljanja na baznu stanicu.

- Telefon nije pravilno postavljen na baznu stanicu/punjač.
- Kontakti za punjenje su prljavi. Najprije iskopčajte izvore napajanja i očistite kontakte vlažnom krpom.

Na telefonu se prikazuje [GLAS. POŠTA]. Što trebam napraviti?

Upozorenje [GLAS. POŠTA] (Govorna pošta) dobit ćete kada se na vašu mrežu sprema nove govorne poruke. Uslugom govorne pošte upravlja davatelj usluga, ali ne sam telefon. Postavke zatražite od svog davatelju usluga.

Telefon na punjaču se ne puni.

- Provjerite je li prekidač za uključivanje/isključivanje u položaju "Uključeno".
- Provjerite je li telefon ispravno postavljen na punjač. Ikona baterije se kreće kod punjenja.
- Provjerite je li postavka zvučnog signala prilikom postavljanja na baznu stanicu uključena. Kada telefon pravilno postavite na punjač, čut ćete signal.
- Kontakti za punjenje su prljavi. Najprije iskopčajte izvore napajanja i očistite kontakte vlažnom krpom.
- Baterija nije potpuno napunjena. Telefon na stanici za punjenje ostavite najmanje 8 sati ili do prestanka prelistavanja ikone baterije na telefonu i prikaza pune trake.

Na zaslonu se ništa ne prikazuje.

- Provjerite jesu li baterije napunjene.
- Provjerite strujne i telefonske priključke.

Loša kvaliteta zvuka (pucketanje, jeka itd.).

- Telefon je gotovo izvan dometa. Približite ga baznoj stanici.
- Telefon prima smetnje od električnih uređaja koji se nalaze u blizini. Udaljite baznu stanicu od tih uređaja.
- Telefon se nalazi na mjestu s debelim zidovima. Udaljite baznu stanicu od njih.
- Telefon prima smetnje od DSL veze (digital subscriber line). Ugradite DSL filter kako biste spriječili šum. Za DSL filter obratite se davatelju usluga.

Telefon ne zvoni.

- Provjerite je li zvuk zvona telefona uključen.
- Provjerite je li telefon registriran s baznom stanicom.

ID pozivatelja se ne prikazuje.

- Usluga nije aktivirana. Informacije zatražite od davatelja usluga.
- Informacije o pozivatelju su uskraćene ili nisu dostupne.



Napomena

- Ako gore navedena rješenja ne pomognu, isključite napajanje iz telefona i bazne stanice. Pokušajte ponovo nakon 1 minute.

16 Dodatak

Tablice za unos teksta i brojeva

tipka	Znakovi (za engleski/latinicu)
0	razmak 0
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

tipka	Znakovi (za norveški/danski/poljski)
0	razmak 0
1	- 1
2	A Æ B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

Tipka	Znakovi (za grčki)
0	razmak 0
1	- 1

2	A B Γ 2
3	Δ E Z 3
4	H Θ 4
5	K Λ M 5
6	N Ξ O 6
7	Π P Σ 7
8	T Υ Φ 8
9	X Ψ Ω 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

tipka	Znakovi (za poljski)
0	razmak 0
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L Ł 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &



2017 © Gibson Innovations Limited. Sva prava pridržana.

Odgovornost za proizvodnju i prodaju ovog proizvoda snosi tvrtka Gibson Innovations Ltd., a Gibson Innovations Ltd. daje i jamstva povezana s ovim proizvodom.

Philips i Philipsov emblem registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V. te se koriste pod licencom koju je odobrio Koninklijke Philips Electronics N.V.

UM_D140-145_53_HR_V1.0
WK1722

