

# Guía de Inicio Rápido




Paso A Configuración

Paso B Disfrutar

## ¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.

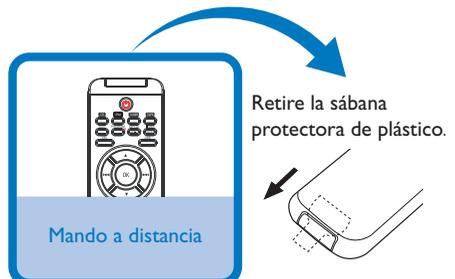

# PHILIPS


# Paso A Configuración

## Conexiones

- 1 Conecte la toma de la antena de cuadro a **AM aerial** como se muestra anteriormente.
- 2 Conecte los terminales a **SPEAKERS**, el cable (marcado en rojo) a “+” y el cable (marcado en negro) a “-”.
- 3 Conecte el cable eléctrico ca en ta toma de pared.


### Consejo

No es necesario conectar el cable de antena para FM porque está incorporado al sistema.

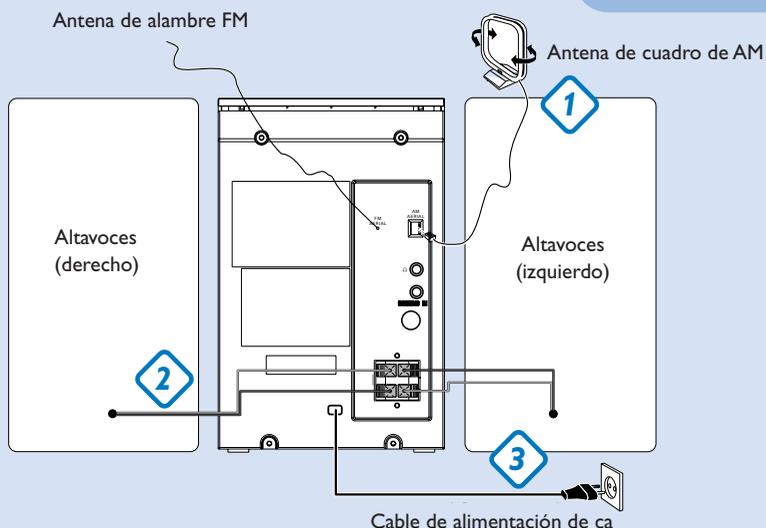

## Ajuste del reloj


- 1 En modo de espera, pulse **DISPLAY/CLOCK** (en el mando a distancia **CLOCK/MENU**) durante más de dos segundos. Los dígitos del reloj para los horas parpadean.
- 2 Pulse **TUNING** <<< / >>> para ajustar las horas.
- 3 Vuelva a pulsar **DISPLAY/CLOCK**. Los dígitos del reloj para los minutos parpadea.
- 4 Pulse **TUNING** <<< / >>> para ajustar los minutos.
- 5 Pulse **DISPLAY/CLOCK** para confirmar la hora.

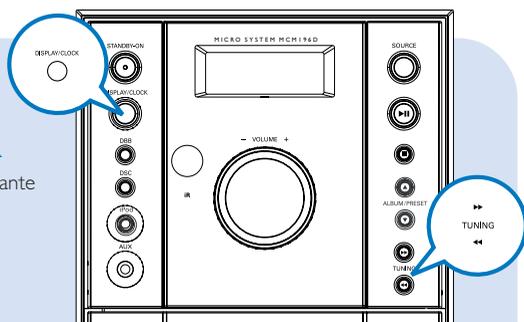

## Paso B *Disfrutar*

### Reproducción de un CD

- 1 Seleccione la fuente **CD**.
- 2 Levante la puerta de disco en el extremo indicado con **OPEN-CLOSE** para abrir el compartimento de CD.
- 3 Coloque el CD, con el lado impreso hacia arriba y pulse **OPEN-CLOSE** para cerrar la bandeja del CD.
- 4 Pulse **▶ ||** para comenzar la reproducción.
- 5 Para detener la reproducción de CD, pulse **■**.

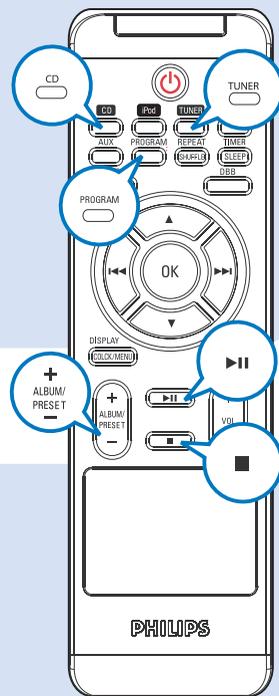

### Programación y sintonización de emisoras de radio

- 1 Seleccione la fuente **TUNER**.
- 2 Pulse **PROGRAM** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.
- 3 Pulse **ALBUM/PRESET ▼ ▲** hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

#### Consejo


En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

#### Notas para el control remoto:

- En primer lugar, seleccione la fuente que desea controlar pulsando una de las teclas de selección de fuente del control remoto (CD o TUNER, por ejemplo).
- Seguidamente seleccione la función deseada (▶||, ◀, ▶ por ejemplo).

## Reproducción de iPod con la base

- 1 Seleccione el adaptador de la base adecuado que se suministra y, a continuación, introduzca el adaptador en el conector de la base (iPod) para que el reproductor se ajuste correctamente.
  - La indicación de la parte posterior del adaptador marca el reproductor iPod determinado.
- 2 Coloque correctamente el reproductor en el conector de base adecuado.
- 3 Conecte los cables de la base a las tomas **DOCKING IN** del equipo principal correspondientes.
- 4 Pulse **SOURCE** varias veces o **iPod** para seleccionar la fuente iPod.
  - El reproductor conectado se reproducirá automáticamente
  - La batería del iPod se cargará en modo de espera normal o en modo de encendido. La carga no estará disponible en el modo de energía renovable en esper

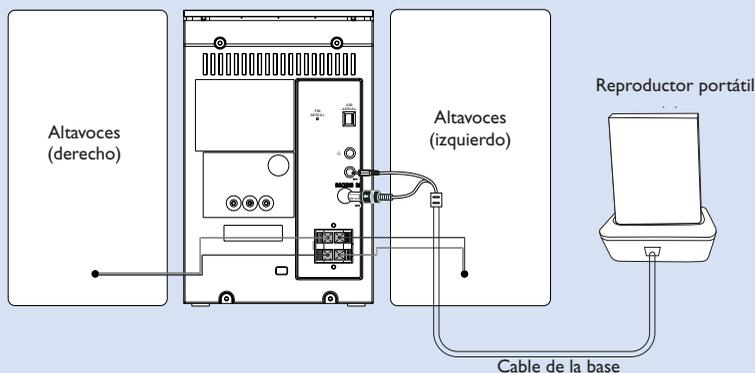

### Consejo

Consulte el manual del usuario que se proporciona para obtener una descripción más detallada del "Reproductor portátil compatible", de la "Selección del adaptador de base correcto", de la "Instalación del adaptador de base" y de las notas importantes sobre el funcionamiento de la base.

