

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

A termék regisztrációja és a rendelkezésre álló támogatás igénybevétele a következő weboldalon lehetséges:

www.philips.com/welcome

OST690



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

1	Fontos!	3
2	Az ön hangszórórendszere	4
	Bevezetés	4
	A doboz tartalma	4
	A rendszer áttekintése	5
3	Kezdő lépések	6
	Tápcsatlakozás bekötése	6
	Bekapcsolás	7
	Kikapcsolás	7
	Készenléti üzemmódba kapcsolás	7
4	Lejátszás	8
	Lejátszás USB-eszközről	8
	Lejátszás Bluetooth-kompatibilis készülekről	9
	Lejátszás külső audioszközről	9
5	FM-rádió hallgatása	10
	FM-rádióállomások behangolása	10
	Rádióállomások automatikus tárolása	10
	Rádióállomások kézi tárolása	10
	Tárolt rádióállomás kiválasztása	10
6	Egyéb jellemzők	11
	Mobiltelefon töltése	11
	A kijelző fényerejének beállítása	11
	Hangerő beállítása	11
	Mélyhangkiemelés	11
7	Termékadatok	12
	Termékjellemzők	12
	Támogatott MP3-lemezformátumok	12
	Tájékoztató az USB-eszközök lejátszhatóságáról	12
8	Hibakeresés	13
	A Bluetooth eszközről	14

1 Fontos!

- Gondosan olvassa el az utasításokat.
- Kövesse az utasításokat.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hő termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép az egységből.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja az egységet, húzza ki a csatlakozót a hálózatból.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. Az egységet szervizeltetni kell, ha bármilyen módon megsérült.
- Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:
 - Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
 - Ne keverje az elemeket (régie és új, vagy szén és alkáli stb.).
 - Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
- Trópusi feltétel tekintetbe véve a megfelelőnek minősítve.
- Az egységbe nem kerülhet nedvesség és kifröccsent folyadék.

- Ne helyezzen az egységre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.

2 Az ön hangszórórendszer

Bevezetés

A hangszórórendszer segítségével a következőkre nyílik lehetősége:

- FM-rádiót hallgathat;
- Bluetooth-kompatibilis eszközöket, USB-eszközt és egyéb külső eszközöket hallgathat; valamint
- feltöltheti mobiltelefonját a mellékelt USB-kábelrel.


A rendszer dinamikus mélyhangkiemeléssel (DBB) teszi gazdagabbá a hangzást.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- Hálózati kábel
- USB töltőkábel töltéshez
- Rövid használati útmutató
- Biztonsági és figyelmeztető tájékoztató

A rendszer áttekintése

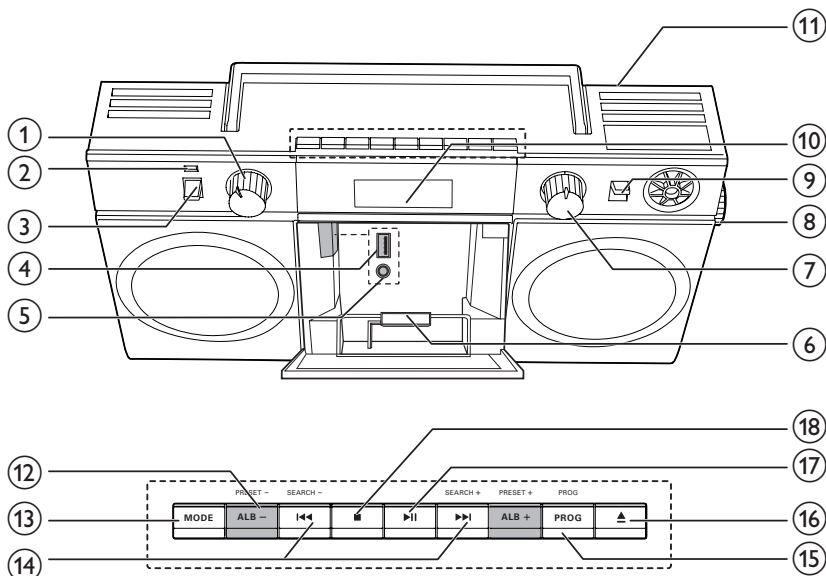

- ① **Forrásválasztó**
 - Válasszon ki forrást: **BLUETOOTH, FM,** vagy **USB.**
- ② **LED-jelzőfény**
- ③ **ON/OFF**
 - A rendszer be- vagy kikapcsolása.
- ④ **USB**
 - USB-tárolóeszköz csatlakoztatása.
 - Mobiltelefon feltöltése a mellékelt USB-kábellel.
- ⑤ **AUDIO IN**
 - Külső audioeszköz csatlakoztatása.
- ⑥ **Csúszka**
 - Mobiltelefon stabilizálása töltés közben.
- ⑦ **VOLUME**
 - Hangerő beállítása.
- ⑧ **- TUNING +**
 - FM-rádióállomások manuális behangolása.
- ⑨ **DBB**
 - Dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolása.
- ⑩ **Kijelzőpanel**
- ⑪ **FM-antenna**
 - FM rádióvétel javítása.
- ⑫ **ALB/PRESET +/-**
 - Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
 - Ugrás az előző/következő albumra.
 - A kijelző fényerejének beállítása.
- ⑬ **MODE**
 - Ismétlődő vagy véletlen sorrendű lejátszási mód kiválasztása.
 - Fényerő-beállítás aktiválása.
- ⑭ **◀▶ / SEARCH +/-**
 - Ugrás az előző/következő műsorszámra.
 - FM-rádióállomások automatikus behangolása.
 - Keresés műsorszámon belül.

15 PROG

- A műsorszámok lejátszási sorrendjének programozása.
- FM-rádióállomások beprogramozása.

16 ▲

- A tálcza kinyitása vagy bezárása.

17 ►||

- Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.

18 ■

- Lejátszás leállítása.
- Program törlése.

3 Kezdő lépések

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Tápcsatlakozás bekötése

A rendszer egyaránt működtethető hálózatról vagy elemekről.

1. opció: Elemekkel/akkumulátorokkal történő áramellátás



Vigyzat


- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.



Megjegyzés

- Az elemek nem részei a tartozékoknak.

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezzen be 6 elemet (típus: R14/ UM2/ C-típusú cellás) a polaritás jelzéseinek megfelelően (+/-).
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

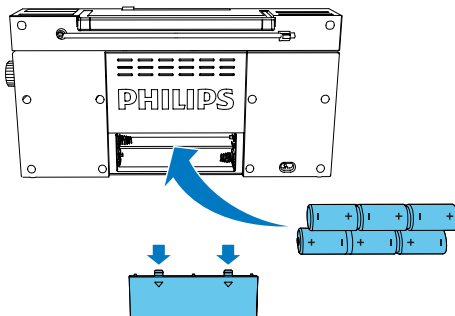

2 opció: Hálózati áramellátás



Figyelem

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a rendszer hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati tápforrás lecsatlakoztatásakor mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki a csatlakozót. A kábelt tilos húzni.


Csatlakoztassa a hálózati kábelt a következőkhöz:

- a rendszer hátulján található **AC~ MAINS** csatlakozóaljzathoz.
- a fali aljzathoz.



Tanács


- Az energiatakarékosság érdekében használat után kapcsolja ki a rendszert.

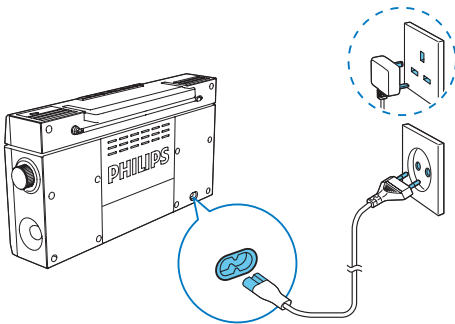

Bekapcsolás

Csúsztassa a bekapcsoló csúszkát **ON** (be) állásba.

- ↳ A rendszer az utoljára kiválasztott forrásra vált.
- ↳ A LED kijelző világítani kezd.

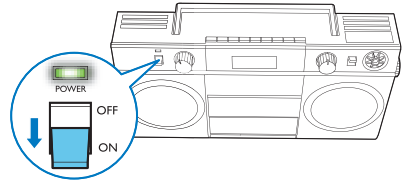

Kikapcsolás

Csúsztassa a bekapcsoló csúszkát **OFF** (ki) állásba.

- ↳ A LED-jelzőfény kialszik.

Készenléti üzemmódba kapcsolás

- Ha váltakozó áramú tápfeszültség üzemmódban 3 óráig nem végez műveletet, a készülék automatikusan készenléti üzemmódba vált az energiamegtakarítás érdekében. Az inaktivitás első 30 perce után a kijelzőn megjelenik a készenléti üzemmódba váltásig hátralévő idő (149:59-től 0:00-ig).
 - Ha egyenáramú tápfeszültség üzemmódban 15 percig nem végez műveletet, a készülék automatikusan készenléti üzemmódba vált az energiamegtakarítás érdekében. Az inaktivitás első 5 perce után a kijelzőn megjelenik a készenléti üzemmódba váltásig hátralévő idő (9:59-től 0:00-ig).
- ↳ A ►|| lenyomásával leállíthatja a visszaszámlálást és visszatérhet a normál üzemeltetéshez vagy folytathatja a töltést.


4 Lejátszás

Lejátszás USB-eszközről

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz rendelkezik-e lejátszható audiotartalommal.

- 1 Forgassa a forrásválasztót **USB** állásba.
- 2 Az egység kinyitására nyomja meg a **▲** gombot.
- 3 Csatlakoztassa az USB-eszközt az egység belsejében lévő **↔** aljzatba.
↳ A lejátszás automatikusan megkezdődik. Ha nem, nyomja meg a következőt: **▶||**.

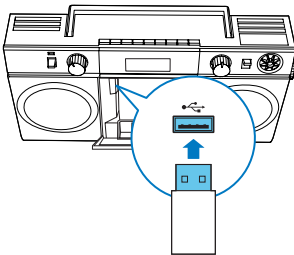

Megjegyzés

- Az USB-csatlakozó nem alkalmas okostelefonról való zenelejátszásra.

Lejátszásvezérlés

USB-üzemmódban az alábbi műveletekkel vezérelheti a lejátszást.

◀◀ / ▶▶	Hangfájl kiválasztása; Nyomja le és tartsa lenyomva a műsorszámokon belüli, lejátszás közbeni gyors előre-/hátratekeréshez. A lejátszáshoz való visszatéréshez pedig engedje fel.
ALB-/ALB+	Ugrás az előző/következő MP3/WMA albumra.
▶ 	Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
■	Lejátszás leállítása.
MODE	[↻] : Az aktuális zeneszám ismételt lejátszása. [↻ALB] : Az aktuális album ismételt lejátszása. [↻ALL] : Az összes műsorszám ismétlődő lejátszása. [⌂] : Műsorszámok véletlen sorrendben történő lejátszása. A normál lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg ismételten a MODE gombot, amíg az ismétlés vagy véletlenszerű lejátszás ikonok eltűnnek.

Műsorszámok beprogramozása

USB-üzemmódban beprogramozhatja a zeneszámok lejátszási sorrendjét. Maximum 20 zeneszámot programozhat be.

- 1 A lejátszás leállításához nyomja meg a **■** gombot.
- 2 A **PROG** gomb lenyomásával lépjen programozási üzemmódba.
↳ A **[PROG]** megjelenik és a **[P01]** villogni kezd.
- 3 MP3/WMA zeneszámok esetén nyomja meg az **ALB -/ALB +** gombot az album kiválasztásához.
- 4 Egy zeneszám sorszámának kiválasztásához nyomja meg a **◀◀ / ▶▶** gombot, majd a **PROG** gombot a választás megerősítéséhez.
- 5 Ismételje meg a 3-4. lépést még több műsorszám beprogramozásához.

- 6 A ►|| gombbal lejátszhatja a beprogramozott műsorszámokat.
- ↳ Lejátszás közben a [PROG] (program) megjelenik.
- A program törléséhez nyomja meg a ■ gombot.

Lejátszás Bluetooth-kompatibilis készülékről

Megjegyzés

- A rendszer és a párosított eszköz között akkor jön létre kapcsolat, ha távolságuk legfeljebb körülbelül 10 méter.
- A rendszer és a készülék között lévő bármilyen akadály csökkentheti a működési távolságot.
- Az adapter nem használható garantáltan minden Bluetooth készülékkel.

- 1 Forgassa a forrásválasztót **BLUETOOTH** állásba.
- 2 Engedélyezze a Bluetooth funkciót a Bluetooth készüléken, és keressen párosítható Bluetooth eszközöket (a készülék használati útmutatója szerint).
- 3 Ha a készülék kijelzőjén megjelenik az [OST690] elem, válassza ki azt a párosítás és a csatlakozás megkezdéséhez.

↳ Sikeres párosítás és csatlakozás után a rendszer kétszer sípol.
- 4 Audió lejátszása az eszközön.

↳ A készüléke hangja a rendszeren hallgatható.

A Bluetooth-kompatibilis készülék csatlakozásának bontása:

- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az eszközön; vagy
- helyezze az eszközt a hatótávolságon kívülre.

A Bluetooth párosítási előzmények törléséhez:

Tartsa 3 másodpercig lenyomva egyszerre a ■ és PROG gombot.

↳ Az aktuális Bluetooth-kapcsolat megszűnik.


↳ A sikeres törlés után a [CLR] (törlés) elem 5 másodpercig villog, majd a [-] jel jelenik meg a kijelzőn.

Lejátszás külső audioeszközről

A rendszer lehetőséget nyújt egy külső eszköz, pl. MP3-lejátszó hallgatására is.

- 1 Az egység kinyitásához nyomja meg a ▲ gombot.
- 2 Csatlakoztasson audiókábelt (3,5 mm-es, nem tartozék) ide:
 - az egység belsejében található **AUDIO IN** aljzatba.
 - a külső eszköz fejhallgató aljzatához.

↳ A rendszer automatikusan Audio-in üzemmódra kapcsol.

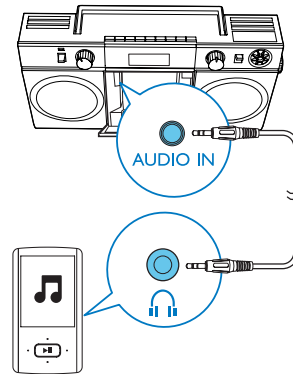

- 3 Audió lejátszása a külső eszközön (lásd az eszköz használati útmutatóját).

5 FM-rádió hallgatása

FM-rádióállomások behangolása

Megjegyzés

- A jobb vétel érdekében húzza ki teljesen az FM-antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

- 1 Forgassa a forrásválasztót **FM** állásba.
- 2 Nyomja le a **SEARCH+/-** gombot.
↳ A rendszer automatikusan behangol egy megfelelő erősséggel fogható állomást.
- 3 Ismételje meg a 2. lépést további állomások beállításához.

Rádióállomás manuális behangolása.

Lassan forgassa el a hangológombot.

Rádióállomások automatikus tárolása

Hangolóegység módban nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a **PROG** gombot.

- ↳ A rendszer az összes elérhető FM-rádióállomást tárolja.
- ↳ Az elsőként beprogramozott rádióállomás automatikusan megszólal.

Rádióállomások kézi tárolása

Megjegyzés

- Legfeljebb 20 FM-rádióállomás eltárolására van lehetőség.

- 1 Hangoljon be egy FM rádióállomást.
- 2 A tárolási üzemmód aktiválásához nyomja meg az **PROG** gombot.
- 3 A **PRESET +** vagy **PRESET -** gomb megnyomásával rendeljen hozzá egy (1 és 20 közötti) számot az adott rádióállomáshoz, majd nyomja meg a **PROG** gombot a megerősítéshez.
↳ Megjelenik az állomás előre beállított programszáma és a frekvenciája.
- 4 További állomások mentéséhez ismételje meg a fenti lépéseket.

Megjegyzés

- Egy előre beállított FM rádióállomás törléséhez állítson be egy másikat a helyére.

Tárolt rádióállomás kiválasztása

FM rádió módban a **PRESET +** vagy **PRESET -** gomb megnyomásával válasszon ki egy előre beállított rádióállomást.

6 Egyéb jellemzők

Mobiltelefon töltése

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a rendszer be van-e kapcsolva.


- Forgassa el a forrásválasztót **BLUETOOTH/CHR** vagy **FM/CHR** állásba.





- Az egység kinyitására nyomja meg a **▲** gombot.

- Csatlakoztassa a mellékelt USB-kábelt:
 - az egység belsejében található **USB** aljzatba.
 - a mobiltelefonja USB-aljzatába.

→ A telefonja kijelzőjén megjelenik a töltést jelző ikon.

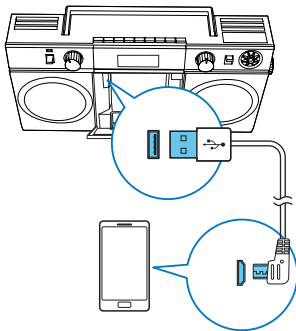

- A telefonja stabilizálásához állítsa be a csúszkát az egység belsejében.

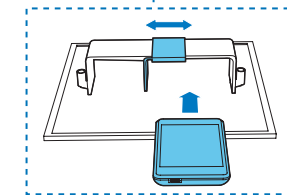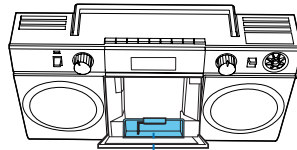

- Zárja be az egységet.

Megjegyzés

- Mobiltelefonja nem tölthető, ha a rendszer akkumulátorról vagy elemről üzemel.

A kijelző fényerejének beállítása

- Tartsa lenyomva a **MODE** gombot 3 másodpercig.
- A **ALB/PRESET +/-** gomb többszöri megnyomásával beállíthatja a kijelző fényerejét.

Hangerő beállítása

A hangerő beállításához forgassa a **VOLUME** gombot.

Mélyhangkiemelés

A dinamikus mélyhangkiemelés be- vagy kikapcsolásához csúsztassa a **DBB** csúszkát **ON** (be) vagy **OFF** (ki) állásba.

7 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Maximális kimeneti teljesítmény	6 W csatornánként x 2
Válaszfrekvencia	125-16000 Hz, -3dB
Jel-zaj arány	> 55 dBA
Teljes harmonikus torzítás	<1 %
Audiobemenet	650 mV RMS

Tuner

Hangolási tartomány	87,5 - 108 MHz
Hangolórács	50 kHz
Érzékenység	
- Monó, 26 dB H/Z arány	< 22 dBf
- Sztereó, 46 dB H/Z arány	< 41 dBf
Teljes harmonikus torzítás	< 3%
Jel-zaj arány	>50 dBA

Bluetooth

Standard	Bluetooth Standard Version 2.1+EDR
Hatótávolság	10 m (szabad területen)

Hangsugárzó

Hangsugárzó-impedancia	8 ohm
Hangsugárzó-meghajtó	4"

Általános

Tápegység	
- Váltakozó áram	220-240 V~, 50/60 Hz;
- Elem	6 db 1,5 V; R14/UM2/C cellás elem
Teljesítményfelvétel	15 W
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban	<0,5 W
Max. Betöltés (USB)	5 V = 1 A
Méretek - Főegység	
(Sz x Ma x Mé)	447 x 230 x 116 mm
Súly (főegység)	2,2 kg

Támogatott MP3-lemezformátumok

- ISO9660, Joliet
- Címhosszúság legfeljebb: 512 karakter (a fájlnev hosszúságától függően)
- Maximális albumszám: 255
- Támogatott mintavételi frekvenciák: 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
- Támogatott bitsebességek: 32~256 (kbps), változtatható bitsebességek

Tájékoztató az USB-eszközök lejátszhatóságáról

Kompatibilis USB-eszközök:

- USB flash memória (USB 2.0 vagy USB 1.1)
- USB flash-lejátszók (USB 2.0 vagy USB1.1)
- memóriakártyák (a készülékkel való használathoz kiegészítő kártyaolvasó szükséges)

Támogatott formátumok:

- FAT12, FAT16 és FAT32 USB vagy memóriafájl-formátum (szekterméret: 512 bájt)
- MP3 átviteli sebesség (adatsebesség): 32 - 320 kb/s és változó átviteli sebesség

- WMA 9 és korábbi változat
- Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: legfeljebb 8
- Albumok / mappák száma: legfeljebb 99
- Zeneszámok / felvételek száma: legfeljebb 999
- ID3 tag címke 2.0-ás és újabb változat
- Unicode UTF8-kódolású fájlnev (maximális hosszúság: 128 bájt)

Nem támogatott formátumok:

- Üres albumok: az üres albumok olyan albumok, amelyek nem tartalmaznak MP3-/WMA-fájlokat. Ezek nem jelennek meg a készülék kijelzőjén.
- A készülék figyelmen kívül hagyja a nem támogatott formátumú fájlokat. Figyelmen kívül hagyja és nem játssza le például a .doc kiterjesztésű Word dokumentumokat, illetve a .dlf kiterjesztésű MP3-fájlokat.
- AAC-, WAV- és PCM-hangfájlok
- DRM-védelemmel ellátott WMA-fájlok (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Veszteség nélkül tömörített formátumú WMA-fájlok

8 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviseletével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Győződjön meg arról, hogy az egység tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.
- Helyezze be az elemeket a jelzéseknek (+/-) megfelelő irányú polaritással.
- Cserélje ki az akkumulátort.

Nincs hang, vagy torz a hang

- Állítsa be a hangerőszintet.

Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.

Az USB-eszköz nem támogatott

- Az USB-eszköz nem kompatibilis a készülékkel. Próbálkozzon másik eszközzel.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot az egység és a TV vagy a videomagnó között.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát.

A Bluetooth eszkösről

A zenelejátszás még sikeres Bluetooth-kapcsolat esetén sem áll rendelkezésre a rendszeren.

- Az eszköz nem használható a rendszerrel együtt zenelejátszáshoz.

Bluetooth-készülékhez csatlakoztatást követően a hang rossz minőségű.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Vigye közelebb a készüléket a rendszerhez, vagy távolítsa el a készülék és a rendszer között elhelyezkedő minden akadályt.

Nem tud csatlakozni a rendszerhez.

- A készülék nem támogatja a rendszerhez szükséges profilokat.
- A készülék Bluetooth funkciója nincsen engedélyezve. A funkció engedélyezésének módját a készülék felhasználói útmutatójában találja.
- A rendszer nincs párba rendezési módban.
- A rendszer már másik Bluetooth-készülékhez csatlakozik. Szüntesse meg ezt a csatlakozást és minden egyéb eszköz csatlakoztatását is, majd próbálja újra.

A párba rendezett eszköz egyfolytában csatlakozik és lecsatlakozik.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Vigye közelebb a készüléket a rendszerhez, vagy távolítsa el a készülék és a rendszer között elhelyezkedő minden akadályt.
- Egyes készülékek esetén a Bluetooth-kapcsolat energiatakarékosági okok miatt automatikusan megszakadhat. Ez nem jelenti a rendszer meghibásodását.

9 Figyelmeztetés

A WOOX Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

CE 0890

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekese kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékoztadjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékoztadjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi

szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), papírmassza (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

II. technikai osztályú berendezés szimbólum



A szimbólum azt jelzi, hogy a készülék kettős szigetelési rendszerrel rendelkezik.

Megjegyzés

- A típustábla a készülék alján található.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

