


Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

BDP5500

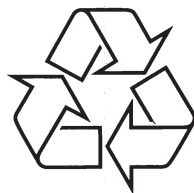

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>


Lietošanas instrukcija




Pirms šī Blu-ray/DVD disku atskaņotāja
pieslēgšanas un lietošanas izlasiet un izprotiet
visas tālākminētās lietošanas pamācības.

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Türkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Farøese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Galléan	7176	Norsk	7879	Volapük	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

1. Pievienošana un atskaņošana

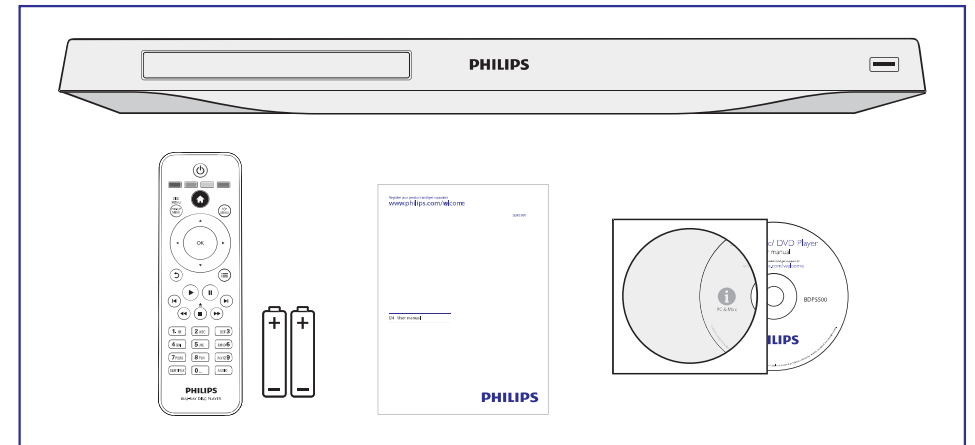

1

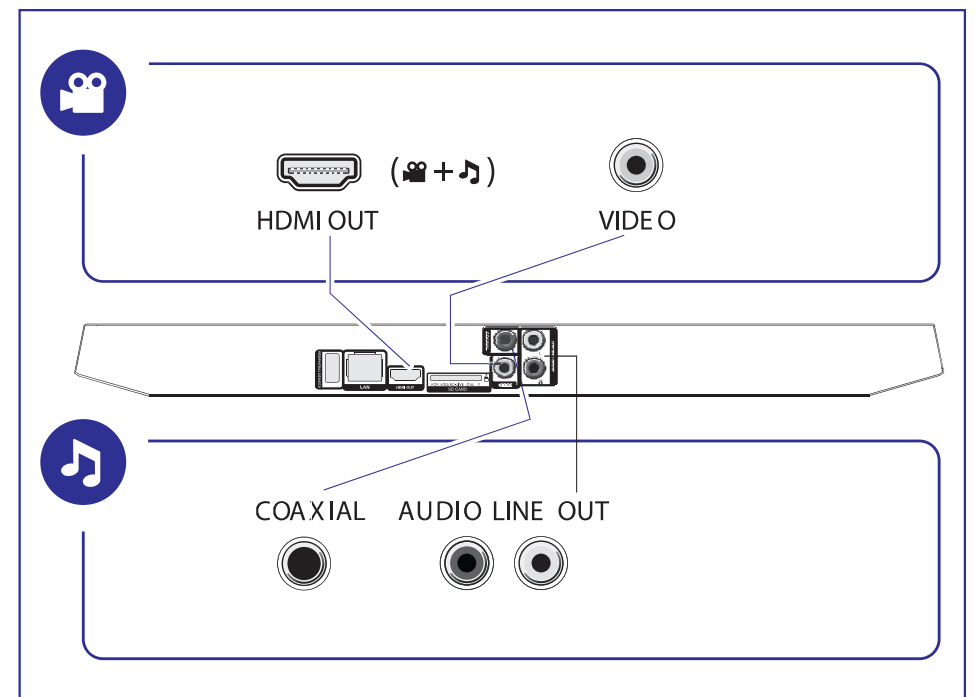




1 HDMI




●HDMI ○VIDEO ○COAXIAL ○AUDIO LINE OUT

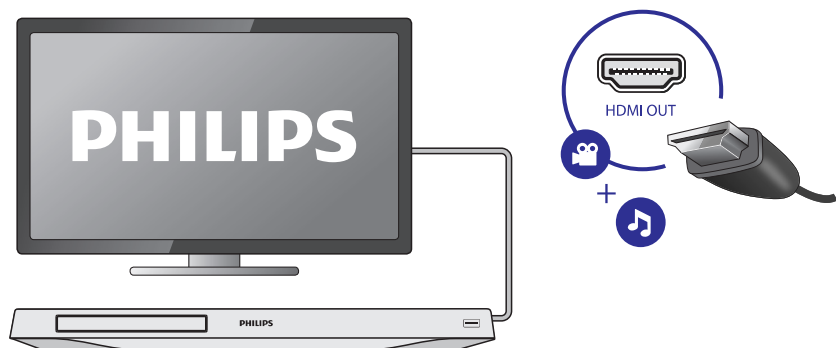

2 VIDEO+AUDIO LINE OUT



○HDMI ●VIDEO ○COAXIAL ●AUDIO LINE OUT

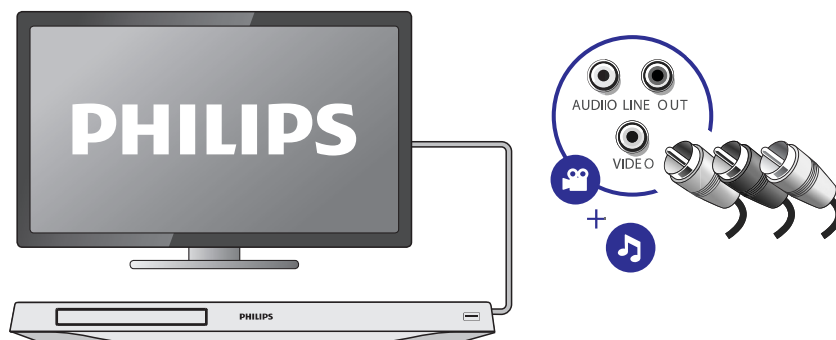

Preču zīmes



“Blu-ray™”, “Blu-ray Disc™”, “Blu-ray Disc™” logo, “Blu-ray 3D™” un “Blu-ray 3D™” logo ir Blu-ray Disc Association preču zīmes.



HDMI, HDMI logo un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI Licensing LLC preču zīmes vai reģistrētās preču zīmes ASV un citās valstīs.



DLNA®, DLNA logo un DLNA CERTIFIED® ir “Digital Living Network Alliance” preču zīmes, pakalpojumu zīmes vai sertifikācijas zīmes.



Ražots ar licenci no “Dolby Laboratories”. “Dolby” un dubultā-D simbols ir “Dolby Laboratories” preču zīmes.



Ražots ar licenci pēc ASV patentiem Nr. 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 un citiem ASV un vispasaules patentiem, kas ir izdoti un gaidāmi. DTS-HD, Simbols, kā arī DTS-HD un Simbols kopā ir reģistrētas preču zīmes, un DTS-HD Master Audio ir DTS, Inc. preču zīme.

Visas tiesības ir aizsargātas.



PAR DIVX VIDEO: DivX® ir digitāls videoformāts, ko izveidojusi DivX, LLC, Rovi Corporation apakšvienība. Ši ir oficiāla DivX sertificēta ierīce, kas atskaņo DivX video. Papildus informāciju un programmatūras rīkus jūsu failu pārveidošanai uz DivX video meklējiet www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO-UZ-PIEPRAŠĪJUMA (Video-on-demand): Šo DivX sertificēto ierīci ir jāreģistrē, lai atskaņotu DivX Video-uz-pieprasījuma (VOD) saturu. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, ierīces iestatīšanas izvēlnē atrodiet sadaļu DivX VOD. Atveriet vod.divx.com un pabeidziet reģistrācijas procesu, izmantojot šo kodu, kā arī uzziņiet vairāk par DivX VOD.

DivX Certified®, lai atskaņotu DivX® un DivX Plus™HD (H.264/MKV) video līdz pat 1080p HD ar augstākās klases (premium) saturu.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD un asociētie logo ir DivX, Inc. preču zīmes un ir izmantojamas ar licenci.



BONUSVIEW™

“BD LIVE™” un “BONUSVIEW™” ir “Blu-ray Disc Association” preču zīmes.



“DVD Video” ir “DVD Format/Logo Licensing Corporation” preču zīme.



Java un visas citas Java preču zīmes un logo ir Sun Microsystems, Inc. preču zīmes vai reģistrētās preču zīmes ASV un/vai citās valstīs.

Datora pārlūkošana un Net TV darbojas lēni

- Bezvadu tīkla maršrutētāja (rūtera) lietošanas pamācībā meklējiet informāciju par uztveršanas rādītājus iekšējās, pārraides ātrumu un citiem signāla kvalitātes parametriem.
- Jūsu tīkla maršrutētājam (rūterim) ir nepieciešams liela ātruma interneta pieslēgums.


3D video

3D efekti nav redzami

- Pārliedzinieties, vai ir ieslēgta 3D izeja (skatīt "Blu-ray/DVD disku atskaņotāja lietošana" > "Blu-ray 3D videoierakstu atskaņošana").
- Pārliedzinieties, vai atskaņotais disks atbalsta Blu-ray 3D.
- Pārliedzinieties, vai televizors atbalsta 3D un HDMI un vai tas ir pārslēgts 3D režīmā (skatīt televizora lietošanas pamācību).
- Pārliedzinieties, vai 3D brilles ir aktivizētas (skatīt televizora lietošanas pamācību).


3 COAXIAL

○HDMI ○VIDEO ●COAXIAL ○AUDIO LINE OUT

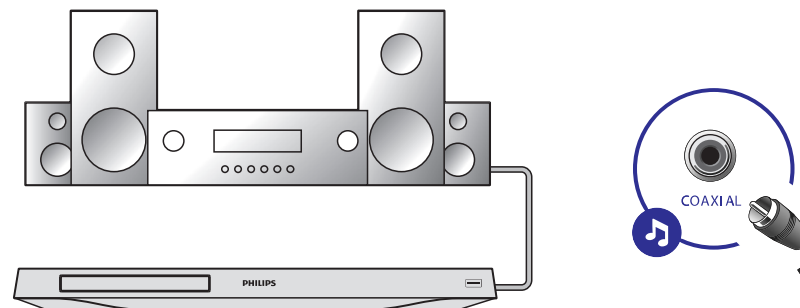


4 AUDIO LINE OUT


○HDMI ○VIDEO ○COAXIAL ●AUDIO LINE OUT

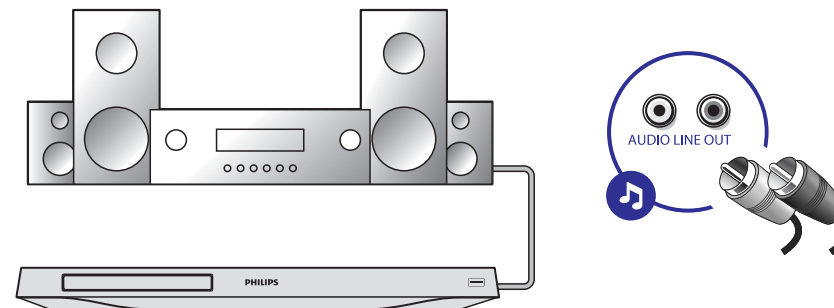


3

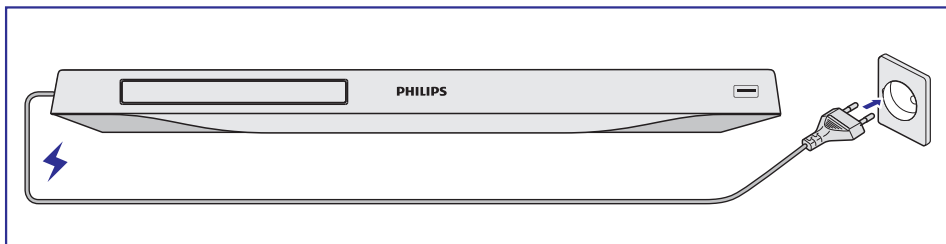

4

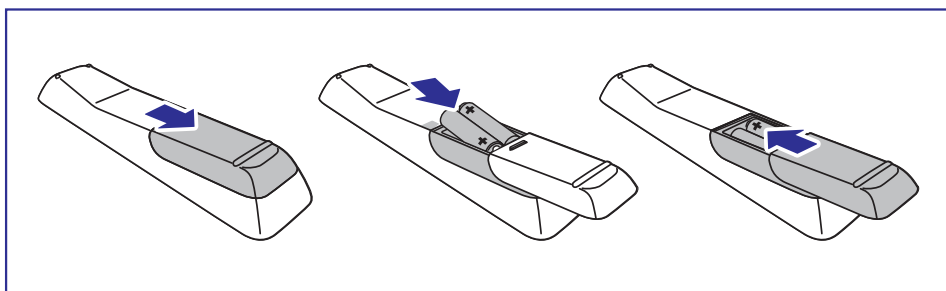

5

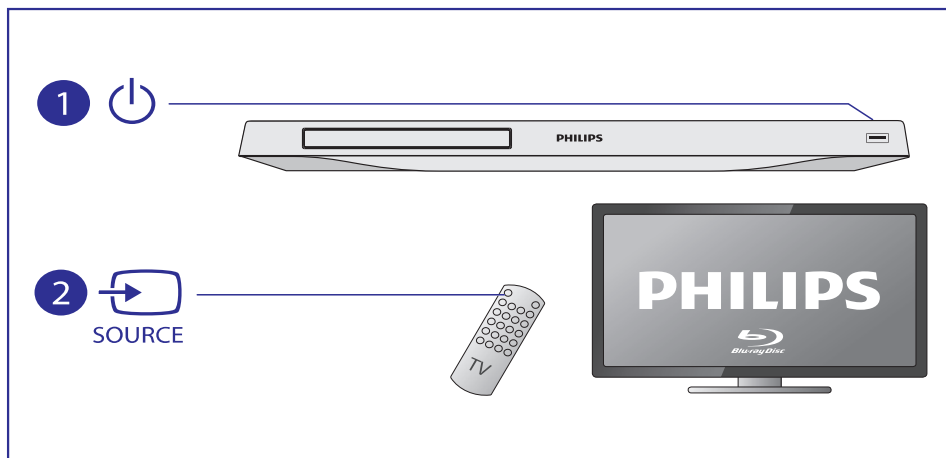

Nevar atskaņot DivX videofailus

- Pārlicinieties, vai DivX videofails ir pabeigts.
- Pārlicinieties, vai faila nosaukuma paplašinājums ir pareizs.
- Lai atskaņotu DivX DRM aizsargātus failus no USB datu glabāšanas ierīces vai tīkla, pievienojiet šo atskaņotāju pie televizora, izmantojot HDMI savienojumu.

Netiek pareizi rādīti DivX subtitri

- Pārlicinieties, vai subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā DivX videofaila nosaukums.
- Pārlicinieties, vai šis atskaņotājs atbalsta subtitru faila paplašinājumu (.srt, .sub, .txt, .ssa vai .smi).

Nevar nolasīt pievienotās USB datu glabāšanas ierīces saturu

- Pārlicinieties, vai USB datu glabāšanas ierīces formāts ir saderīgs ar šo atskaņotāju.
- Pārlicinieties, vai šis atskaņotājs atbalsta USB datu glabāšanas ierīces failu sistēmu.
- Portatīvajiem cietajiem diskkiem (HDD) var būt nepieciešama ārēja barošanas padeve.

Televizora ekrānā parādās zīme “No entry” (Nav ievades) vai zīme “x”

- Darbība nav iespējama.

EasyLink funkcija nedarbojas

- Pārlicinieties, vai šis disku atskaņotājs ir pieslēgts Philips markas EasyLink televizoram un iestatījums [EasyLink] ir pozīcijā [On] (ieslēgt) (skatīt “Blu-ray/DVD disku atskaņotāja lietošana” > “Philips EasyLink lietošana”).

Nevar piekļūt BD-Live funkcijām

- Pārlicinieties, vai atskaņotājs ir pievienots tīklam (skatīt “Blu-ray/DVD disku atskaņotāja lietošana” > “Tīkla iestatīšana”).
- Pārlicinieties, vai ir veikta tīkla uzstādīšana (skatīt “Jūsu Blu-ray/DVD disku atskaņotāja lietošana” > “Tīkla iestatīšana”).
- Pārlicinieties, vai Blu-ray diski atbalsta BD Live.
- Iztīriet atmiņu (skatīt “Iestatījumu regulēšana” > “Papildus iespējas (atmiņas dzēšana...)”).

Nevar lejupielādēt videoierakstus no tiešsaistes videoierakstu veikala

- Pārlicinieties, vai atskaņotājs ir pievienots tīklam (skatīt “Jūsu Blu-ray/DVD disku atskaņotāja lietošana” > “Tīkla iestatīšana”).
- Pārlicinieties, vai atskaņotājs ir pievienots pie televizora, izmantojot HDMI vadu.
- Pārlicinieties, vai SD karte ir formatēta, vai tajā ir pietiekami daudz vietas videofailu lejupielādei un vai tā ir SDHC Class 6 tipa karte.
- Pārlicinieties, vai esat samaksājuši par videoierakstu un vai nomas termiņš nav beidzies.

Tīkls

Netiek atrasts bezvadu tīkls vai arī tas nedarbojas

- Pārlicinieties, vai tīkls ir pareizi pievienots (skatīt “Blu-ray/DVD disku atskaņotāja lietošana” > “Tīkla iestatīšana”).
- Pārlicinieties, vai ir veikta tīkla uzstādīšana (skatīt “Jūsu Blu-ray/DVD disku atskaņotāja lietošana” > “Tīkla iestatīšana”).
- Pārlicinieties, vai bezvadu tīkla darbību netraucē mikroviļņu krāsnis, bezvadu tālruni un citas tuvākajā apkārtnē esošas bezvadu ierīces.
- Ja bezvadu tīkls nedarbojas, mēģiniet savienojumu ar tīkla kabeli (skatīt “Blu-ray/DVD disku atskaņotāja lietošana” > “Tīkla iestatīšana”).

Net TV nedarbojas

- Pārlicinieties, vai tīkls ir pareizi pievienots (skatīt “Blu-ray/DVD disku atskaņotāja lietošana” > “Tīkla iestatīšana”).
- Pārlicinieties, vai ir veikta tīkla uzstādīšana (skatīt “Jūsu Blu-ray/DVD disku atskaņotāja lietošana” > “Tīkla iestatīšana”).
- Pārbaudiet tīkla maršrutētāja (rūtera) savienojumu (skatīt tīkla maršrutētāja lietošanas pamācību).

6. Traucējumu novēršana

⚠ Brīdinājums

- Elektriskās strāvas trieciena risks. Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nekad nemēģiniet remontēt atskaņotāju pašu spēkiem.

Ja, lietojot šo ierīci, rodas darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēmu neizdodas atrisināt, reģistrējiet savu precīzu un saņemiet atbalstu www.philips.com/welcome.

Sazinoties ar Philips, jums tiks pajautāti šī atskaņotāja modeļa un sērijas numuri. Modeļa un sērijas numuri ir atrodami šī atskaņotāja aizmugurē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Galvenā ierīce

Atskaņotāja taustiņi neestrādā

- Uz dažām minūtēm atvienojiet atskaņotāju no elektrības padeves. Pēc tam atkal pievienojiet.

Attēls

Nav attēla

- Pārliecinieties, vai televizors ir pārslēgts uz šim atskaņotājam atbilstošo ieejas avotu.
- Ja ar televizoru ir izveidots kompozītu savienojums (izmantojot kontaktu **VIDEO**), tad, lai ieslēgtu videosignāla izeju, šajā atskaņotājā izvēlieties video izšķirtspēju 480i/576i vai 480p/576p (spiediet taustiņu **↑** un izvēlieties **[Setup] > [Video] > [HDMI Video]**).

HDMI savienojumam nav attēla

- Pārbaudiet, vai HDMI vads nav bojāts. Ja vads ir bojāts, tad nomainiet to ar jaunu HDMI vadu.
- Uz tālvadības pults spiediet taustiņus **↑** un **'731'** (ciparu taustiņus), lai atjaunotu attēlu. Vai arī pagaidiet 10 sekundes, līdz attēls atjaunojas automātiski.
- Ja šis atskaņotājs ir pieslēgts neautorizētai displeja ierīcei ar HDMI vadu, tad audio/videosignāli var netikt pārraidīti.

Disks neatskaņo augstas izšķirtspējas videoierakstus

- Pārliecinieties, vai disks satur augstas izšķirtspējas videoierakstus.
- Pārliecinieties, vai televizors atbalsta augstas izšķirtspējas video.

Skaņa

Nav audiosignāla izejas no televizora

- Pārliecinieties, vai audiovadi ir pieslēgti televizora audiosignāla ieejai.
- Pārliecinieties, vai televizors ir pārslēgts uz šim atskaņotājam atbilstošo ieejas avotu.

Nav audiosignāla no ārējās audioierīces (mājas kinozāles vai pastiprinātāja) skaļruņiem

- Pārliecinieties, vai audiovadi ir pieslēgti ārējās audioierīces audiosignāla ieejai.
- Pārslēdziet audioierīci uz atbilstošo audiosignāla ieejas avotu.

HDMI savienojumam nav skaņas

- Ja pieslēgtā ierīce nav saderīga ar HDCP vai ir saderīga tikai ar DVI, tādā gadījumā jūs varat nedzirdēt skaņu no HDMI izejas.

Nav sekundārās audiosignāla izejas funkcijai Attēls-Attēls

- Ja izvēlnē **[HDMI Audio]** vai **[Digital Audio]** ir izvēlēts iestatījums **[Bitstream]**, interaktīvā skaņa kā funkcijas Attēls-Attēlā sekundārā skaņa tiek izslēgta. Deaktivizējiet iestatījumu **[Bitstream]**.

Atskaņošana

Nevar atskaņot disku

- Notīriet disku.
- Pārliecinieties, vai disks ir ievietots pareizi.
- Pārliecinieties, vai šis atskaņotājs atbalsta attiecīgo disku. Skatīt sadaļu "Specifikācijas".
- Pārliecinieties, vai šis atskaņotājs atbalsta diska DVD vai BD reģiona kodu.
- Atskaņojot DVDRW vai DVDR diskus, pārliecinieties, vai disks ir aizvērts.

... Pievienošana un atskaņošana

6



2




BD/BD 3D
DVD/VCD/CD
DivX Plus HD/MKV
MP3 / JPEG

1



3

4


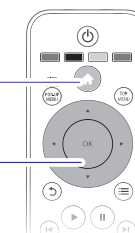


1



2

3

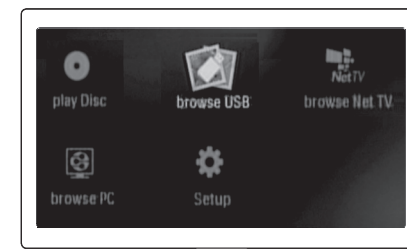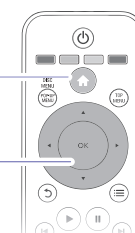

1. Pievienošana un atskaņošana	3–7
2. Blu-ray/DVD disku atskaņotāja lietošana	9
Atskaņošanas pamatvadības	9
Video, audio un attēla iespējas	10
DivX video	11
Muzikālas slīdrādes atskaņošana	11
BonusView Blu-ray diskā	11
BD-Live Blu-ray diskā	12
Blu-ray 3D videoierakstu atskaņošana	12
2D video/attēla skatīšanās ar 3D efektu	12
Tikla iestatīšana	13
Viedtālruņa vadība	13
Datora pārlūkošana, izmantojot DLNA	14
Net TV pārlūkošana	14
Tiešsaistes videonoma	15
USB tastatūras vai peles lietošana	15
Philips EasyLink lietošana	16
Mediju straumēšana no Android ierīces	16
3. Iestatījumu regulēšana	17
Attēls	17
Skana	17
Tikls (uzstādīšana, statuss...)	18
Izvēles (valodas, vecāku kontrole...)	18
Papildus iespējas (atmiņas dzēšana...)	19
4. Programmatūras atjaunināšana	20
Programmatūras atjaunināšana no interneta	20
Programmatūras atjaunināšana no USB	20
5. Specifikācijas	21
6. Traucējumu novēršana	22

Piezīme

- Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Reģiona kods

Šis atskaņotājs var atskaņot diskus ar sekojošiem reģiona kodiem:

DVD	Blu-ray	Valstis
		Eiropa, Apvienotā Karaliste

Atskaņojamie mediji

- BD-Video, BD 3D
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (dubultā slāņa)
- VCD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 faili, WMA faili, JPEG faili
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD mediji, MKV mediji
- USB datu glabāšanas ierīce

Failu formāti

- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .wmv
- Audio: .mp3, .wma, .wav
- Attēli: .jpg, .gif, .png

Video

- Signāla sistēma: PAL/NTSC
- Kompozītu videoizeja: 1 Vp-p (75 omi)
- HDMI izeja: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24Hz

Audio

- 2-kanālu analogā izeja
 - Audio priekšējais K & L: 2 Vrms (>1 k)
- Digitālā izeja: 0.5 Vp-p (75)
 - Koaksiālā
- HDMI izeja
- Atjaunošanas frekvence:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz

- WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Konstants bitu ātrums:
 - MP3: 112 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

USB

- Saderība: liela ātruma USB (2.0)
- Klases saderība: USB lielapjoma atmiņas klase (UMS)
- Failu sistēma: FAT16, FAT32
- USB ports: 5V, 500mA (katram portam)
- HDD (portatīvā cietā diska) saderība: var būt nepieciešams ārējs barošanas avots.

Galvenā ierīce

- Elektrības padeve: AC 220 – 230V~, 50 Hz
- Elektroenerģijas patēriņš: 20 W
- Elektroenerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā: <0.3 W
- Izmēri (p x a x d): 435 x 38 x 212.7 (mm)
- Kopējais svars: 1.53 kg

Komplektā iekļautie piederumi

- Tālvadības pults un 2 AAA baterijas
- Lietošanas instrukcija
- Kompaktdisks ar lietošanas instrukciju vairākās valodās (tikai kontinentālajai Eiropai)

Lāzera specifikācija

- Lāzera tips (diode): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Vilņa garums: 398 – 412nm (BD), 650 – 664nm (DVD), 784 – 796nm (CD)
- Izejas jauda (maksimālās vērtības): 20mW (BD), 7mW (DVD), 7mW (CD)

4. Programmatūras atjaunināšana

Pirms šī atskaņotāja programmatūras atjaunināšanas pārbaudiet pašreizējo programmatūras versiju:

Spiediet taustiņu **▲** un izvēlieties **[Setup]** > **[Advanced]** > **[Version Information]** (Versijas informācija), tad spiediet taustiņu **OK**.

Programmatūras atjaunināšana no interneta

1. Pievienojiet atskaņotāju internetam (skatīt "Tīkla iestāšana").
2. Spiediet taustiņu **▲** un izvēlieties **[Setup]** (Iestāšana).
3. Izvēlieties **[Advanced]** > **[Software Update]** > **[Network]** (Programmatūras atjaunināšana > Tīkls).
↳ Ja tiek atrasts atjaunināšanas fails, jums tiek piedāvāts sākt atjaunināšanu.
4. Sekojiet televizora ekrānā redzamiem norādījumiem, lai atjauninātu programmatūru.
↳ Kad atjaunināšana ir pabeigta, atskaņotājs automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas.

Programmatūras atjaunināšana no USB

1. Meklējiet jaunāko programmatūras versiju www.philips.com/support.
 - Atrodiet jūsu modeli un noklikšķiniet uz saites "Software and drivers" (Programmatūra un draiveri).
2. Lejupielādējiet programmatūru USB datu glabāšanas ierīcē.
 - (1) Atarhivējiet lejupielādēto failu un pārliecinieties, vai faili tiek saglabāti direktorijā "UPG_ALL".
 - (2) Ievietojiet direktoriju "UPG_ALL" USB ierīces saknes direktorijā.

3. Pievienojiet USB ierīci šī atskaņotāja **USB** kontaktam.
4. Spiediet taustiņu **▲** un izvēlieties **[Setup]** (Iestāšana).
5. Izvēlieties **[Advanced]** > **[Software Update]** > **[USB]** (Programmatūras atjaunināšana > USB).
↳ Ja tiek atrasts atjaunināšanas fails, jums tiek piedāvāts sākt atjaunināšanu.
6. Sekojiet televizora ekrānā redzamiem norādījumiem, lai atjauninātu programmatūru.
↳ Kad atjaunināšana ir pabeigta, atskaņotājs automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas.


! Uzmanību

- Kamēr notiek atjaunināšanas process, neatvienojiet elektrības padevi un neizņemiet USB datu glabāšanas ierīci, jo šāda rīcība var bojāt atskaņotāju.

2. Blu-ray/DVD disku atskaņotāja lietošana

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips (piem., preces programmatūras atjaunināšanu), reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome.

Atskaņošanas pamatvadības

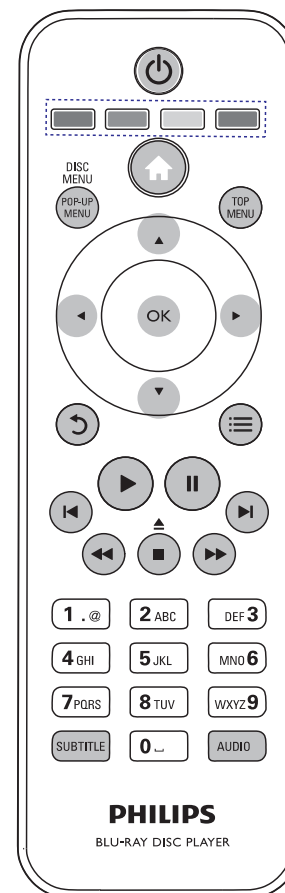


Atskaņošanas laikā spiediet sekojošus taustiņus, lai vadītu ierīci.

Taustiņš	Darbība
	Ieslēdz atskaņotāju vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.
	Atver sākuma izvēlni.
	Aptur atskaņošanu. Nospiediet un turiet nospiestu (ilgāk kā 4 sekundes), lai atvērtu vai aizvērtu diska nodaļījumu.
	Iepauzē atskaņošanu. Spiediet atkārtoti, lai atskaņotu kadru pa kadram.
	Sāk vai turpina atskaņošanu.
	Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu, nodaļu vai failu.
	Tin atpakaļ vai uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu tīšanas ātrumu. Spiediet taustiņu vienreiz, tad spiediet taustiņu , lai lēni atskaņotu uz priekšu.
AUDIO	Izvēlas audio atskaņošanas valodu vai kanālu.
SUBTITLE	Izvēlas subtitru valodu.
DISC MENU / POP-UP MENU	Atver vai aizver diska izvēlni.
TOP MENU	Atver videodiska galveno izvēlni.
Krāsainie taustiņi	Izvēlas Blu-ray disku uzdevumus vai iespējas.
	Navigācijai pa izvēlnēm. Spiediet taustiņus , lai slīdrādes laikā pagrieztu attēlu pulksteņa rādītāja kustības vai pretējā virzienā.
OK	Apstiprina izvēli vai ievadi.
	Atgriežas iepriekšējā izvēlnē.
	Pieklūst papildus iespējām atskaņošanas laikā.

Video, audio un attēlu iespējas

Papildus iespējas ir pieejamas videoierakstu vai attēlu atskaņošanai no diska vai USB datu glabāšanas ierīces.

Video iespējas

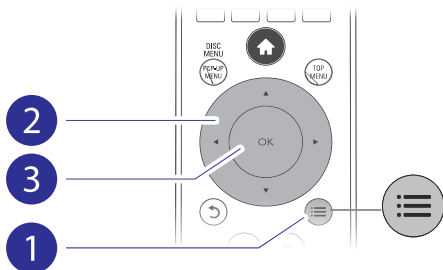

Pieklūstiet papildus iespējām videoierakstu atskaņošanas laikā:

- **[Audio Language]** (Audio valoda): Izvēlas audio atskaņošanas valodu.
- **[Subtitle Language]** (Subtitru valoda): Izvēlas subtitru valodu.
- **[Subtitle Shift]** (Subtitru pacelšana): Maina subtitru pozīciju ekrānā. Spiediet taustiņus ▲ ▼, lai mainītu subtitru pozīciju.
- **[Info]**: Parāda atskaņošanas informāciju.
- **[Character Set]** (Simbolu kopa): Izvēlas simbolu kopu, kas ir saderīga ar DivX video subtitriem (tikai DivX video).
- **[Time Search]** (Laika meklēšana): Pārlec uz noteiktu laiku, izmantojot tālvadības pults ciparu taustiņus.
- **[2nd Audio Language]** (2.audio valoda): Izvēlas otro audio atskaņošanas valodu (tikai Blu-ray diskiem, kas atbalsta BonusView).
- **[2nd Subtitle Language]** (2.subtitru valoda): Izvēlas otro subtitru valodu (tikai Blu-ray diskiem, kas atbalsta BonusView).
- **[Titles]** (Virsraksti): Izvēlas virsrakstu.
- **[Chapters]** (Nodaļas): Izvēlas nodaļu.
- **[Angle List]** (Leņķu saraksts): Izvēlas kameras leņķi.
- **[Menus]** (Izvēlnes): Atver diska izvēlni.
- **[PIP Selection]** (PIP izvēle): Parāda 'attēls-attēlā' logu (tikai Blu-ray diskiem, kas atbalsta BonusView).
- **[Zoom]** (Tālummaiņa): Palielina videoattēlu. Spiediet taustiņus ◀▶, lai izvēlētos


palielinājuma mērogu.

- **[Repeat]** (Atkārtot): Atkārtot nodaļu vai virsrakstu.
- **[Repeat A-B]** (Atkārtot A-B): Atkārtotai atskaņošanai atzīmē divus punktus nodaļas robežās vai izslēdz atkārtotības režīmu.
- **[2D to 3D]** (2D uz 3D): Uzreiz pārveido 2D videoierakstu par skatāmu ar 3D efektu.
- **[Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas iepriekš noteiktus krāsu iestatījumus.

Piezīme

- Pieejamās video iespējas ir atkarīgas no video atskaņošanas avota.

Attēla iespējas

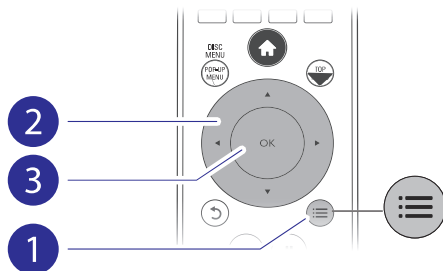

Pieklūstiet papildus iespējām slīdrādes laikā.

- **[Rotate +90]** (Pagriezt +90): Pagriež attēlu par 90 grādiem pulksteņa rādītāja kustības virzienā.
- **[Rotate -90]** (Pagriezt -90): Pagriež attēlu par 90 grādiem pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam.
- **[Zoom]** (Tālummaiņa): Palielina attēlu. Spiediet taustiņus ◀▶, lai mainītu palielinājuma mērogu.
- **[Info]**: Parāda attēla informāciju.
- **[Duration per slide]** (Slīdrādes ātrums): Iestata rādīšanas intervālu slīdrādei.
- **[Slide Animation]** (Slīdrādes animācija): Izvēlas nomaiņas efektu slīdrādei.
- **[Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas iepriekš noteiktus krāsu iestatījumus.
- **[Repeat]** (Atkārtot): Atkārtot izvēlēto direktoriju.
- **[2D to 3D]** (2D uz 3D): Uzreiz pārveido 2D videoierakstu par skatāmu ar 3D efektu.

Papildu iespējas (dzēst atmiņu...)

1. Spiediet taustiņu ▲.
2. Izvēlieties **[Setup]** > **[Advanced]** (Papildus), lai piekļūtu papildus iestatīšanas iespējām.
 - **[BD-Live Security]** (BD-Live drošība): Liedz vai atļauj piekļuvi BD-Live saturam (tikai ne-komerčiāliem, lietotāju veidotiem BD-Live diskiem).
 - **[Downmix mode]** (Downmix režīms): Izvēlas 2-kanālu stereo audiosignāla izeju uz televizoru vai uztvērēju ar kreiso un labo Dolby telpisko skaņu.
 - **[Software Update]** (Programmatūras atjaunināšana): Izvēlieties šo, lai atjauninātu programmatūru no tīkla vai USB datu glabāšanas ierīces.
 - **[Clear memory]** (Dzēst atmiņu): Dzēš iepriekš lejupielādēto BD-Live saturu no USB datu glabāšanas ierīces vai SD kartes. BD-Live lejupielādes saglabāšanai automātiski tiek izveidota direktorija "BUDA".
 - **[Local Storage]** (Lokālā saglabāšana): Izvēlieties USB datu glabāšanas ierīci vai SD karti, lai saglabātu lejupielādētos BD-Live failus.
 - **[DivX®VOD Code]** (DivX®VOD kods): Parāda šī atskaņotāja DivX® reģistrācijas vai reģistrācijas anulēšanas kodu.
 - **[Version Information]** (Versijas informācija): Parāda šī atskaņotāja programmatūras versiju.
 - **[Restore default settings]** (Atjaunot noklusētos iestatījumus): Atjauno atskaņotāja rūpnīcas noklusētos iestatījumus, izņemot paroli un vecāku kontroles līmeni.

Piezīme

- Jūs nevarat ierobežot komerciālo Blu-ray disku piekļuvi internetam.
- Pirms DivX video iegādes un atskaņošanas šajā atskaņotājā reģistrējiet atskaņotāju www.divx.com, izmantojot DivX VOD kodu.

... Iestatījumu regulēšana

Piezīme

- Lai mainītu iestatījumus, kas saistīti ar HDMI, televizoram ir jābūt pievienotam, izmantojot HDMI savienojumu.
- Nakts režīms ir pieejams tikai Dolby kodētiem DVD un Blu-ray diskem.

Tīkls (uzstādīšana, statuss...)

- Spiediet taustiņu .
- Izvēlieties **[Setup]** > **[Network]** (Tīkls), lai piekļūtu tīkla iestatīšanas iespējām.
 - [Network Installation]** (Tīkla uzstādīšana): Uzsāk tīkla kabeļa vai bezvadu pieslēguma uzstādīšanu, lai nodrošinātu tīkla darbību.
 - [View Network Settings]** (Apskatīt tīkla iestatījumus): Parāda pašreizējo tīkla statusu.
 - [View Wireless Settings]** (Apskatīt bezvadu iestatījumus): Parāda pašreizējo bezvadu pieslēguma statusu.
 - [Clear Net TV Memory]** (Iztīrīt NetTV atmiņu): Iztīra NetTV pārlika atmiņu (piemēram, sīkdatnes).
 - [Name your Product]** (Nosaukt jūsu preci): Maina atskaņotāja nosaukumu, lai atpazītu to mājas tīklā.

Izvēles (valodas, vecāku kontrole...)

- Spiediet taustiņu .
- Izvēlieties **[Setup]** > **[Preference]** (Izvēles), lai piekļūtu izvēļu iestatīšanas iespējām.
 - [Menu language]** (Izvēlnes valoda): Izvēlas ekrāna izvēlņu valodu.
 - [Keyboard layout]** (Tastatūras izklājums): Izvēlieties pievienotās tastatūras valodu.
 - [Audio]**: Izvēlas videoieraksta atskaņošanas valodu.
 - [Subtitle]** (Subtitri): Izvēlas videoieraksta subtitru valodu.
 - [Disc Menu]** (Diska izvēlne): Izvēlas videodiska izvēlnes valodu.

- [Parental Control]** (Vecāku kontrole): Liedz piekļuvi diskem, kuros ir iekodēta attiecīga atzīme. Ievadiet paroli "0000", lai piekļūtu aizlieguma iespējām. Lai atskaņotu visus diskus, neatkarīgi no iekodētās atzīmes, izvēlieties līmeni "8".
- [Screen Saver]** (Ekrāna saudzētājs): Ieslēdz vai izslēdz ekrāna saudzētāja režīmu. Ja ieslēgts, ekrāns pārslēdzas ekrāna saudzētāja režīmā pēc 10 minūšu dīkstāves (piemēram, kad atskaņošana iepauzēta vai apturēta).
- [Auto Subtitle Shift]** (Automātiskā subtitru pacelšana): Ieslēdz vai izslēdz subtitru pacelšanu. Ja ieslēgts, subtitru pozīcija tiek automātiski mainīta, lai pielāgotos televizora ekrānam (ši funkcija strādā tikai ar dažiem Philips televizoriem).
- [Change Password]** (Paroles maiņa): Iestata vai maina paroli, lai atskaņotu aizliegtu disku. Ja parole nav mainīta vai ir aizmirsta, ievadiet paroli "0000".
- [Display Panel]** (Displeja panelis): Maina atskaņotāja displeja spilgtumu.
- [Auto Standby]** (Automātiskais gaidīšanas režīms): Ieslēdz vai izslēdz automātisko gaidīšanas režīmu. Ja ieslēgts, atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā pēc 30 minūšu dīkstāves (piemēram, kad atskaņošana iepauzēta vai apturēta).
- [Fast wake up]** (Ātrā atmošanās): Ļauj vai aizliedz atskaņotāja ātro atmošanos no gaidīšanas režīma. Ja ātrā atmošanās ir izslēgta, elektroenerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā ir mazāks.
- [VCD PBC]**: Parāda vai izlaiž VCD un SVCD satura izvēlni.

Piezīme

- Ja jums vēlāmā valoda nav pieejama kā diska, atskaņošanas vai subtitru valoda, jūs varat izvēlēties iespēju **[Other]** (Cita) un ievadīt 4-ciparu valodas kodu, kas atrodams šīs lietošanas instrukcijas beigās.
- Ja tiek izvēlēta valoda, kas nav pieejama diskā, atskaņotājs lieto diska noklusēto valodu.

... Blu-ray/DVD disku atskaņotāja lietošana

Audio atskaņošanas iespējas



Atkārtoti spiediet taustiņu , lai izvēlētos no sekojošām iespējām.

- Atkārtot pašreizējo ierakstu.
- Atkārtot visus ierakstus no diska vai direktorijas.
- Atskaņot audioierakstus jauktā secībā.
- Izslēgt atkārtošanas režīmu.

DivX video

Jūs varat atskaņot DivX video no diska, USB datu glabāšanas ierīces vai tiešsaistes videoierakstu veikala (skatīt "Tiešsaistes videonoma").

VOD (video-on-demand) kods priekš DivX

- Pirms DivX video iegādes un atskaņošanas šajā atskaņotājā reģistrējiet atskaņotāju www.divx.com, izmantojot DivX VOD kodu.
- DivX VOD koda parādīšana: spiediet taustiņu  un izvēlieties **[Setup]** > **[Advanced]** > **[DivX® VOD Code]**.

DivX subtitri

- Spiediet taustiņu **SUBTITLE**, lai izvēlētos valodu.
- Ja subtitri netiek parādīti pareizi, izvēlieties simbolu kopu, kas ir saderīga ar DivX subtitriem. Simbolu kopas izvēle: spiediet taustiņu  un izvēlieties **[Character Set]** (Simbolu kopa).

Simbolu kopa	Valodas
[Standard]	Angļu, Albāņu, Dāņu, Holandiešu, Somu, Franču, Ķeltu, Vācu, Itāļu, Kurdu (Latīņu), Norvēģu, Portugāļu, Spāņu, Zviedru un Turku
[Central Europe]	Albāņu, Horvātu, Čehu, Holandiešu, Angļu, Vācu, Ungāru, Iru, Poļu, Rumāņu, Slovāku, Slovēņu un Serbu

[Cyrillic]	Bulgāru, Baltkrievu, Angļu, Makedoniešu, Moldāvu, Krievu, Serbu un Ukrainu
[Greek]	Grieķu
[Baltic]	Ziemeļeiropas

Piezīme

- Lai atskaņotu DivX DRM aizsargātus failus no USB datu glabāšanas ierīces, pievienojiet šo atskaņotāju pie televizora, izmantojot HDMI savienojumu.
- Lai lietotu subtitrus, pārliecinieties, vai subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā DivX videofaila nosaukums. Piemēram, ja DivX videofaila nosaukums ir "filma.avi", tad saglabāji subtitru failu kā "filma.srt" vai "filma.sub".
- Šis atskaņotājs var atskaņot subtitru failus formātos .srt, .sub, .txt, .ssa, .smi.

Muzikālās slīdrādes atskaņošana

Vienlaicīgi atskaņojiet mūziku un attēlus, lai izveidotu muzikālu slīdrādi.

- Atskaņojiet mūzikas failu no diska vai pievienotās USB ierīces.
- Spiediet taustiņu , lai ietu uz attēlu direktoriju.
- Izvēlieties attēlu tajā pašā diskā vai USB ierīcē un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slīdrādi.
- Spiediet taustiņu , lai beigtu slīdrādi.
- Vēlreiz spiediet taustiņu , lai beigtu mūzikas atskaņošanu.

BonusView Blu-ray diskā

Apskatiet īpašu saturu (kā komentārus) mazajā ekrāna logā.

Šī funkcija attiecas tikai uz Blu-ray diskem, kas atbalsta BonusView (zināms arī kā "attēls attēlā").

- Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu .
↳ Tiek parādīta iespēju izvēlne.

- Izvēlieties **[PIP Selection]** > **[PIP]** un spiediet taustiņu **OK**.
 - PIP iespējas [1]/[2] ir atkarīgas no videosatura.
 - Tiek parādīts sekundārais videologs.
- Izvēlieties **[2nd Audio Language]** (2.audio valoda) vai **[2nd Subtitle Language]** (2.subtitru valoda) un spiediet taustiņu **OK**.

BD-Live Blu-ray diskā

Pieklūstiet tādiem ekskluzīviem tiešsaistes pakalpojumiem kā filmu iepazīšanās rullīšiem, spēlēm, zvanu toņiem un citam papildus saturam. Šī funkcija attiecas tikai uz Blu-ray diskami, kas atbalsta BD-Live.

- Sagatavojiet interneta savienojumu un iestatiet tīklu (skatīt "Tīkla iestatīšana").
- Pievienojiet atskaņotājam USB datu glabāšanas ierīci vai SD karti.
 - USB datu glabāšanas ierīce un SD karte tiek lietotas, lai saglabātu lejupielādēto BD-Live saturu.
- Saglabāšanai izvēlieties USB datu glabāšanas ierīci vai SD karti: spiediet taustiņu **↗** un izvēlieties **[Setup]** > **[Advanced]** > **[Local storage]**.
 - Lai dzēstu iepriekš lejupielādētu BD-Live saturu no USB datu glabāšanas ierīces vai SD kartes nolūkā atbrīvot atmiņu, spiediet taustiņu **↗** un izvēlieties **[Setup]** > **[Advanced]** > **[Clear memory]** (Dzēst atmiņu).
- Atskaņojiet disku, kas atbalsta BD-Live.
- Diska izvēlnē izvēlieties BD-Live ikonu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Sākas BD-Live ielāde. Ielādes laiks ir atkarīgs no diska un interneta savienojuma ātruma.
- BD-Live interfeisā izvēlieties punktu, kuru vēlaties atvērt.

Piezīme

- BD-Live pakalpojumu pieejamība un saturs ir atkarīgi no diska un valsts.
- Lietojot BD-Live, diskā un atskaņotājā esošajiem datiem piekļūst satura nodrošinātājs.
- Lietojiet USB datu glabāšanas ierīci vai SD karti, kurā ir vismaz 1GB brīvas vietas, lai veiktu lejupielādi.

Blu-ray 3D videoierakstu atskaņošana

Kas jums ir nepieciešams

- Televizors, kas atbalsta 3D funkciju.
 - Atskaņotājs ir pievienots pie televizora ar HDMI savienojumu.
 - 3D brilles, kas ir saderīgas ar televizoru.
- Pārliecinieties, vai 3D izeja ir ieslēgta: spiediet taustiņu **↗** un izvēlieties **[Setup]** > **[Video]** > **[Watch 3D video]** > **[Auto]**.
 - Atskaņojiet Blu-ray 3D videoierakstu.
 - Uzlieciet 3D brilles, lai redzētu 3D efektus.
 - Lai atskaņotu 3D videoierakstu 2D režīmā, izslēdziet Blu-ray 3D izeju (spiediet taustiņu **↗** un izvēlieties **[Setup]** > **[Video]** > **[Watch 3D video]** > **[Off]** (Izslēgt)).

2D video/attēlu skatīšanās ar 3D efektu

2D videoierakstus vai attēlus ir iespējams pārveidot, lai tie būtu skatāmi ar 3D efektu.

Kas jums ir nepieciešams

- Televizors, kas atbalsta 3D funkciju.
 - Atskaņotājs ir pievienots pie televizora ar HDMI savienojumu.
 - 3D brilles, kas ir saderīgas ar televizoru.
- Šajā atskaņotājā atskaņojiet 2D videoierakstu vai attēlus.
 - Spiediet taustiņu **≡**.
 - Tiek parādīta iespēju izvēlnē.
 - Izvēlieties **[2D to 3D]** (2D uz 3D) > **[On]** (ieslēgt).
 - 2D videoieraksts vai attēls tiek pārveidots uz 3D efektu.
 - Uzlieciet 3D brilles, lai redzētu 3D efektus.

3. Iestatījumu regulēšana

Šī nodaļa palīdz jums mainīt atskaņotāja iestatījumus.



Piezīme

- Jūs nevarat mainīt izvēlnes iespēju, kas ir pelēka.
- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **↶**. Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **↗**.

Attēls

- Spiediet taustiņu **↗**.
- Izvēlieties **[Setup]** > **[Video]**, lai piekļūtu video iestatīšanas iespējām.
 - [TV Display]** (TV displejs): Izvēlas televizora ekrānam atbilstošu attēla parādīšanas formātu.
 - [HDMI Video]**: Izvēlas HDMI video izšķirtspēju.
 - [HDMI Deep Color]**: Parāda krāsas ar vairākām nokrāsām un pieskaņām, ja videosaturs ir ierakstīts 'Deep Color' režīmā un televizors atbalsta šo funkciju.
 - [Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas iepriekš noteiktus krāsu iestatījumus.

- [Watch 3D video]** (Skatīties 3D video): Izvēlas 3D vai 2D izeju, atskaņojot Blu-ray 3D disku. Atskaņotājam ir jābūt pievienotam pie 3D televizora, izmantojot HDMI.

Piezīme

- Ja jūs maināt iestatījumu, pārliecinieties, vai televizors atbalsta jauno iestatījumu.
- Lai mainītu iestatījumus, kas saistīti ar HDMI, televizoram ir jābūt pievienotam, izmantojot HDMI savienojumu.
- Kompozītu savienojumam (izmantojot **VIDEO** kontaktu), lai ieslēgtu videoizeju, sadaļā **[HDMI Video]** izvēlieties video izšķirtspēju 480i/576i vai 480p/576p.

Skaņa

- Spiediet taustiņu **↗**.
- Izvēlieties **[Setup]** > **[Audio]**, lai piekļūtu skaņas iestatīšanas iespējām.
 - [Night Mode]** (Nakts režīms): Izvēlas kļušu vai pilnas dinamiskas skaņu. Nakts režīms samazina skaļākās skaņas, bet palielina kļūšās skaņas (piemēram, runu).
 - [Neo 6]**: Ieslēdz vai izslēdz telpiskās skaņas efektu, kas tiek konvertēts no 2.0 kanālu audiosignāla.
 - [HDMI Audio]**: Iestata HDMI audiosignāla formātu, ja atskaņotājs ir pievienots, izmantojot HDMI savienojumu.
 - [Digital Audio]**: Iestata audiosignāla formātu skaņas izejai, ja atskaņotājs ir pievienots, izmantojot digitālo savienojumu (koaksiālo).
 - [PCM Downsampling]**: Iestata signāla atjaunošanas intensitāti PCM (impulsa-koda modulācijas) audiosignāla izejai, ja atskaņotājs ir pievienots, izmantojot digitālo savienojumu (koaksiālo).

... Blu-ray/DVD disku atskaņotāja lietošana

- Lietojiet tastatūru, lai ievadītu tekstu, lietojiet peli navigācijai pa interneta lapām.
 - Lai mainītu tastatūras ievades valodu, spiediet taustiņu un izvēlieties **[Setup]** > **[Preference]** > **[Keyboard layout]**.

Piezīme

- Ja tiek izmantots USB sadalītājs, nepārslogojiet to ar pārmērīgu USB ierīču skaitu, lai novērstu USB jaudas nepietiekamību.

Philips EasyLink lietošana

Šis atskaņotājs atbalsta Philips EasyLink, kas lieto HDMI CEC (Patērētāju Elektronikas Kontroles) protokolu. Jūs varat lietot vienu tālvadības pulti, lai vadītu EasyLink atbalstošās ierīces, kas ir savienotas, izmantojot HDMI savienojumu. Philips negarantē 100% sadarbību starp visām HDMI CEC ierīcēm.

- Savienojiet HDMI CEC atbalstošās ierīces, izmantojot HDMI savienojumu, un savā televizorā un citās pievienotajās ierīcēs aktivizējiet HDMI CEC darbību (papildus informāciju meklējiet televizora un citu ierīču lietošanas pamācībās).
- Spiediet taustiņu .
- Izvēlieties **[Setup]** > **[EasyLink]**.
- Izvēlieties **[On]** (ieslēgt) sadaļās **[EasyLink]**, **[One Touch Play]** (Atskaņošana ar vienu pieskārienu) un **[One Touch Standby]** (Gaidīšanas režīms ar vienu pieskārienu).
→ EasyLink funkcija ir ieslēgta.

Atskaņošana ar vienu pieskārienu

Atskaņojot disku šajā atskaņotājā, televizors automātiski pārslēdzas uz pareizo videosignāla ieejas avotu.

Gaidīšanas režīms ar vienu pieskārienu

Ja pievienotā ierīce (piemēram, televizors) ar tās tālvadības pulti tiek pārslēgta gaidīšanas režīmā, arī atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

Mediju straumēšana no Android ierīces


Izmantojot Philips SimplyShare, ir iespējams straumēt mediju failus no Android ierīces un atskaņot tos televizora ekrānā. Papildus informācijai skatīt www.philips.com/support.

... Blu-ray/DVD disku atskaņotāja lietošana


Tīkla iestatīšana

Pievienojiet šo atskaņotāju datortīklam un internetam, lai piekļūtu tiešsaistes pakalpojumiem.

- Datora pārlūkošana (DLNA):** atskaņo fotogrāfijas, mūziku un videofailus, kas straumēti no datora.
 - NetTV pārlūkošana:** piekļuve tiešsaistes pakalpojumiem kā attēli, mūzika un videoierakstu veikali.
 - Programmatūras atjaunināšana:** atjaunina atskaņotāja programmatūru no interneta.
 - BD-Live:** piekļuve tiešsaistes papildus funkcijām (attiecas uz Blu-ray diskiem, kas atbalsta BD-Live).
- Pievienojiet šo atskaņotāju datortīklam un internetam, izmantojot tīklu ar tīkla kabeļu (Ethernet) vai bezvadu savienojumu.
 - Lai izveidotu tīkla kabeļa savienojumu, pievienojiet tīkla kabeli (nav iekļauts komplektā) kontaktam **LAN** atskaņotāja aizmugurē.

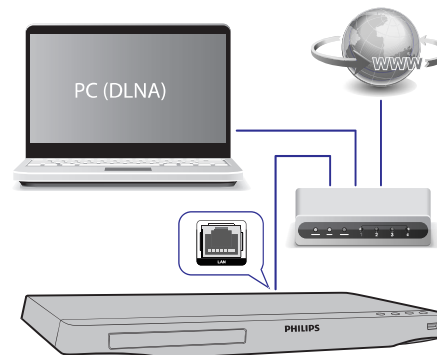

- Bezvadu savienojuma nodrošināšanai atskaņotājā ir iebūvēts bezvadu uztvērējs.

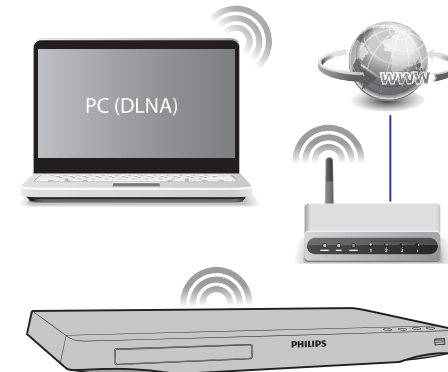

- Veiciet tīkla uzstādīšanu.
 - Spiediet taustiņu .
 - Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un spiediet taustiņu **OK**.
 - Izvēlieties **[Network]** > **[Network Installation]** (Tīkla uzstādīšana) un spiediet taustiņu **OK**.
 - Sekojiat norādījumiem televizora ekrānā, lai pabeigtu uzstādīšanu.

Uzmanību

- Pirms pievienošanas tīklam, iepazīstieties ar tīkla maršrutētāja (rūtera), DLNA paredzētās mediju servera programmatūras un tīkla darbības pamatprincipiem. Ja nepieciešams, izlasiet dokumentāciju, kas iekļauta komplektā ar tīkla komponentēm. Philips neuzņemas atbildību par zaudētiem, bojātiem vai nopludinātiem datiem.

Viedtālruna vadība

Lietojiet viedtālruni, lai pārlūkotu, vadītu un atskaņotu mediju failus no atskaņotāja.

Kas jums ir nepieciešams

- iPhone (iOS 3.1.3 vai jaunāka) vai Android ierīce (Android 2.1 vai jaunāka).

... Blu-ray/DVD disku atskaņotāja lietošana

- Viedtālrunī lejupielādējiet **Philips MyRemote** programmatūru.
 - Lai iegūtu programmatūru iPhone, meklējiet to **App Store**.
 - Lai iegūtu programmatūru Android ierīcei, meklējiet to **Android Market**.

Pirms uzsākt darbību

- Pievienojiet atskaņotāju mājas datortīklam (skatīt "Tīkla iestatīšana").
- Pievienojiet viedtālruni tam pašam mājas tīklam (papildus informāciju meklējiet viedtālruna lietošanas pamācībā).
- Ieslēdziet atskaņotāju.

Atskaņotāja vadība

Lietojiet viedtālruni, lai pārlūkotu, vadītu un atskaņotu mediju failus no atskaņotāja.

- Ievietojiet atskaņotājā datu disku vai USB datu glabāšanas ierīci.
- Viedtālruna sākuma ekrānā pieskarieties ikonai **MyRemote**.
 - Viedtālruna ekrānā tiek parādīts atskaņotāja nosaukums.
- Viedtālruna ekrānā izvēlieties atskaņotāju.
 - Tiek iespējota viedtālruna lietošana virtuālās tālvadības pults režīmā.
- Viedtālrunī pieskarieties sadaļai **Media** un izvēlieties disku vai USB avotu.
 - Tiek parādīts datu diska vai USB ierīces saturs.
- Atveriet direktoriju un izvēlieties atskaņojamo failu.
 - Lai piekļūtu tālvadības pults vadībām, atgriezieties iepriekšējā viedtālruna izvēlnē un pieskarieties sadaļai Remote (Pults). Darbojas tikai funkcionālie taustiņi.
- Lai vadītu atskaņošanu, pieskarieties viedtālruna vadības taustiņiem.
 - Lai piekļūtu papildus vadības taustiņiem, bīdīet ekrānu pa kreisi vai pa labi.
 - Lai aizvērtu programmu, spiediet viedtālruna sākuma izvēlnes taustiņu.

Datora pārlūkošana, izmantojot DLNA

Ar šī atskaņotāja palīdzību jūs varat straumēt un atskaņot televizorā videofailus, mūziku un fotogrāfijas no sava datora.

Pirms uzsākt darbību

- Datorā uzstādiet ar DLNA saderīgu mediju servera programmatūru (piemēram, Windows Media Player 11 vai jaunāku).
 - Datorā atļaujiet mediju kopīgošanu un failu kopīgošanu (skatīt mediju servera programmatūras palīdzības sadaļu).
- Pievienojiet atskaņotāju un datoru vienam un tam pašam mājas datortīklam (skatīt "Tīkla iestatīšana").
 - Lai nodrošinātu labāku video kvalitāti, izmantojiet tīkla kabeļa savienojumu, kad vien tas ir iespējams.
 - Spiediet taustiņu .
 - Televizora ekrānā tiek parādīta sākuma izvēlne.
 - Izvēlieties **[browse PC]** (Pārlūkot datoru) un spiediet taustiņu **OK**.
 - Tiek parādīts satura pārlūks.
 - Izvēlieties failu un spiediet taustiņu **OK**, lai to atskaņotu.
 - Atskaņošanas vadībai lietojiet tālvadības pulti.

NetTV pārlūkošana

Šis atskaņotājs nodrošina piekļuvi dažādām interneta programmām un īpaši pielāgotām interneta vietnēm.

Piezīme

- Koninklijke Philips Electronics N.V. neuzņemas nekādu atbildību par NetTV pakalpojumu sniedzēju piedāvāto saturu.

... Blu-ray/DVD disku atskaņotāja lietošana

- Pievienojiet atskaņotāju internetam (skatīt "Tīkla iestatīšana").
- Spiediet taustiņu .
- Izvēlieties **[browse Net TV]** (Pārlūkot NetTV) un spiediet taustiņu **OK**.
- Sekojojiet ekrānā redzamajiem norādījumiem, lai apstiprinātu ekrānā redzamo ziņojumu.
- Navigācijai un interneta programmas izvēlei lietojiet tālvadības pulti.

Taustiņš	Darbība
	Pārvietojas un izvēlas pakalpojumu vai izvēlnes punktu.
OK	Apstiprina izvēli.
	Atgriežas iepriekšējā lapā vai dzēš ievadīto tekstu.
	Piekļūst uz pašreizējo darbību attiecināmajām iespējām.
Burtu-ciparu taustiņi	Ievada tekstu (kā e-pasta adresi un paroli).
TOP MENU	Atgriežas NetTV sākuma izvēlnē.

Lai dzēstu paroles un sīkdatnes no atskaņotāja, skatīt nodaļu: **Iestatījumu maiņa > Tīkls (tīkla statuss, NetTV...)**.

Tiešsaistes videonoma

Izmantojot šo atskaņotāju, iznomājat videoierakstus no tiešsaistes veikalumiem.

Kas jums ir nepieciešams:

- Liela ātruma interneta savienojums atskaņotājam.
- HDMI savienojums starp atskaņotāju un televizoru.

- SDHC Class 6 tipa SD atmiņas karte ar vismaz 8GB ietilpību.

Piezīme

- Lietojiet tukšu SD karti. SD kartes formatēšana izdzēsīs tās saturu.
- Šis pakalpojums ir atkarīgs no valsts.

- Pievienojiet šo atskaņotāju internetam (skatīt "Tīkla iestatīšana").
- Ievietojiet tukšu SD karti kontaktā **SD CARD**, kas atrodas atskaņotāja aizmugurē.
- Spiediet taustiņu .
- Izvēlieties **[browse NetTV] > Video stores** (Videoierakstu veikali).
- Izvēlieties videoierakstu veikalā un sekojiet ekrānā redzamajiem norādījumiem, lai iznomātu un skatītos videoierakstus.
 - Videoieraksts tiek lejupielādēts SD kartē. Jūs to varat skatīties šobrīd vai jebkurā citā nomas perioda laikā.
 - SD kartē lejupielādēto videoierakstu ir iespējams skatīties tikai uz šī atskaņotāja.
- Izmantojiet tālvadības pulti, lai atskaņotu un vadītu videoierakstu.

USB tastatūras vai peles lietošana

Interneta lietošanas ērtībai USB kontaktam atskaņotāja aizmugurē var pievienot USB tastatūru un/vai peli.

- Pievienojiet USB tastatūru vai peli USB kontaktam atskaņotāja aizmugurē.
 - Ja tiek pievienotas vairākas USB ierīces, pievienojiet USB sadalītāju, lai būtu pieejami vairāki USB kontakti.
 - Šīm atskaņotājam ir iespējams pievienot arī bezvadu USB tastatūru vai peli (papildus informācijai skatīt bezvadu ierīces lietošanas pamācību).