


3 Теперь можно смотреть


Запуск воспроизведения диска

- 1 Нажмите , чтобы открыть лоток для дисков.

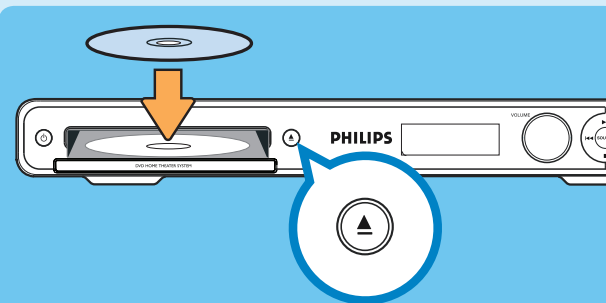


- 2 Поместите диск в лоток этикеткой вверх.
- 3 Нажмите кнопку  для закрытия лотка диска.
- 4 Playback starts automatically.
- 5 Если на экране телевизора появляется меню диска, выберите с помощью кнопок    или кнопкой цифровой клавиатуры параметр меню нажмите кнопку **OK** для запуска воспроизведения.
- Для воспроизведения мощного звучания громкоговорителей нажмите кнопку **SURROUND** на пульте ДУ, чтобы включить режим многоканального объемного звучания.
- 6 Нажмите кнопку  для остановки воспроизведения.

Примечание При нажатии кнопки  воспроизведение возобновится с места последней остановки. Для запуска воспроизведения с начала записи нажмите кнопку .

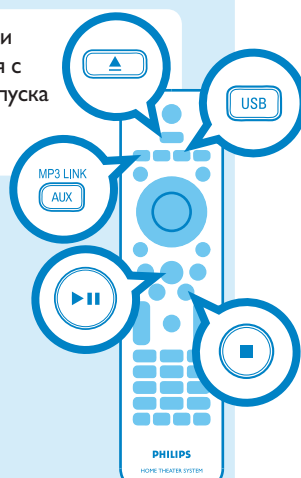


Воспроизведение с других поддерживаемых устройств

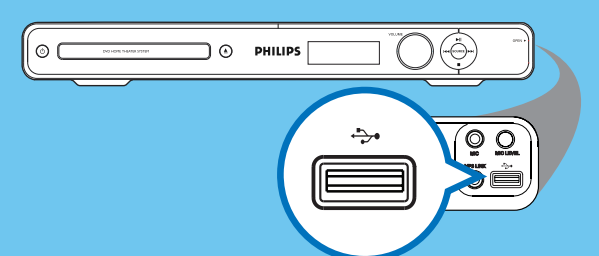

Устройство USB

- 1 Вставьте устройство USB в порт USB.
- 2 Нажмите кнопку **USB** для перехода в режим USB.
- 3 Нажмите кнопку  для запуска воспроизведения.
- 4 Для остановки воспроизведения нажмите кнопку **DISC** для перехода в режим ДИСК. Теперь устройство USB можно отключить.

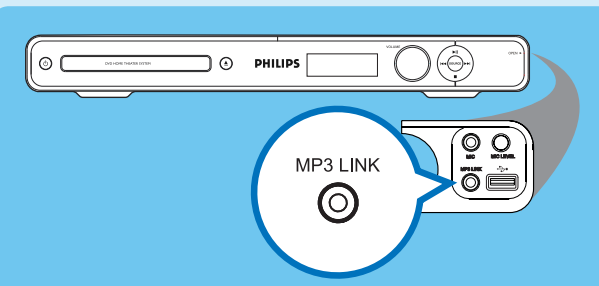

Другие портативные аудиоплееры

- 1 С помощью стерео аудиокабеля 3,5 мм (не входит в комплект) подключите выходной разъем наушников портативного аудиоплеера к разъему MP3 LINK.
- 2 Нажмите PLAY на портативном аудиоплеере.
- 3 Для прослушивания воспроизведения последовательно нажимайте **AUX (MP3 LINK)** до отображения на экране MP3 LINK.

Нужна помощь?

Руководство пользователя

См. руководство пользователя, прилагаемое к системе домашнего кинотеатра Philips DVD/SACD.

Be responsible
Respect copyrights



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.
www.philips.com
sgpij_0816/51_1

Зарегистрируйте свое изделие и получите поддержку на
www.philips.com/welcome

HTS3366




- 1 Подключение
- 2 Установка
- 3 Теперь можно смотреть

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ


Что входит в комплект поставки?




Основное устройство

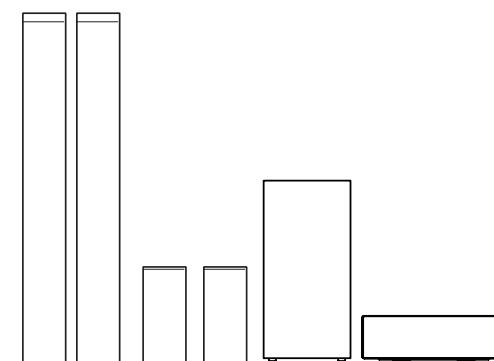

1 центральный, 2 передних, 2 задних
громкоговорителя и сабвуфер Сабвуфер

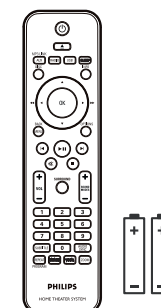


Пульт ДУ
and 2 batteries



Руководство
пользователя




Проводная
антенна FM




Кабели громкоговорителей



2 Screws
Для высоких
громкоговорителей:

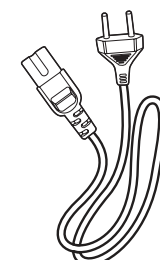

Кабель питания

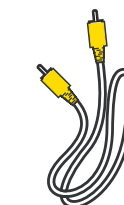


Композитный
видеокабель

PHILIPS

1 Подключение


A Размещение

Правильное размещение громкоговорителей системы важно для достижения оптимального качества звучания.

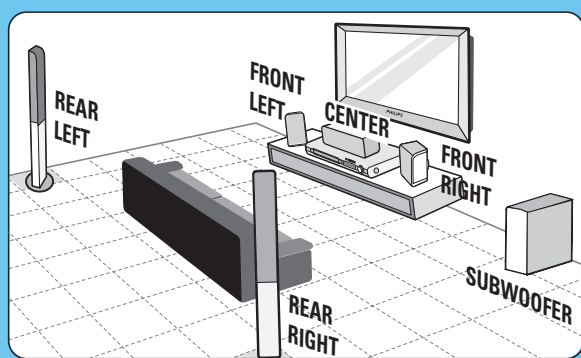

- 1 Установите центральный громкоговоритель над телевизором или рядом с ним.
- 2 Установите сабвуфер на полу, на расстоянии не менее одного метра от телевизора.
- 3 Разместите передние громкоговорители на равном расстоянии от телевизора.
- 4 Установите задние громкоговорители позади или рядом со слушателем.


B Подключите основное устройство к телевизору

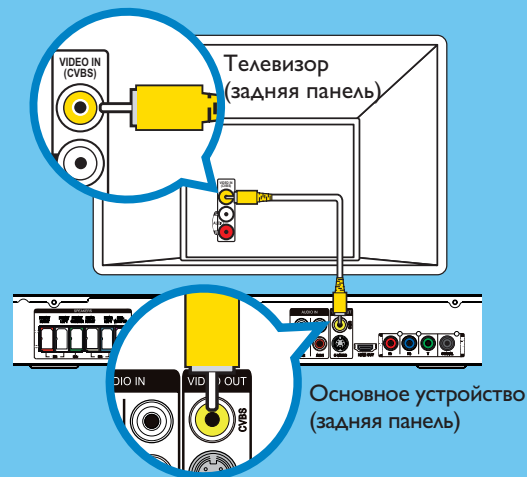

- При помощи композитного видеокабеля подключите разъем CVBS основного устройства к входу VIDEO IN телевизора.

Примечание Если ваш телевизор поддерживает HDMI, для улучшения качества изображения подключите данное устройство к телевизору с помощью соединения HDMI. Дополнительную информацию см. в прилагаемом руководстве пользователя.


C Сборка высоких громкоговорителей

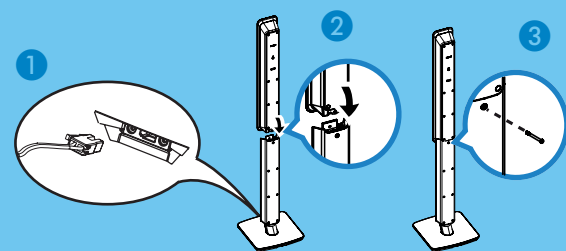

- 1 Подключите кабели громкоговорителей к разъемам соответствующего цвета на громкоговорителях (или подставках для громкоговорителей).
- 2 Поставьте стойки вертикально и установите громкоговорители в необходимое положение.
- 3 Закрепите их винтами.

D Подключите передние громкоговорители и сабвуфер

Подключите разноцветные разъемы громкоговорителей и сабвуфера к гнездам на задней панели основного устройства так, чтобы цвета совпадали.

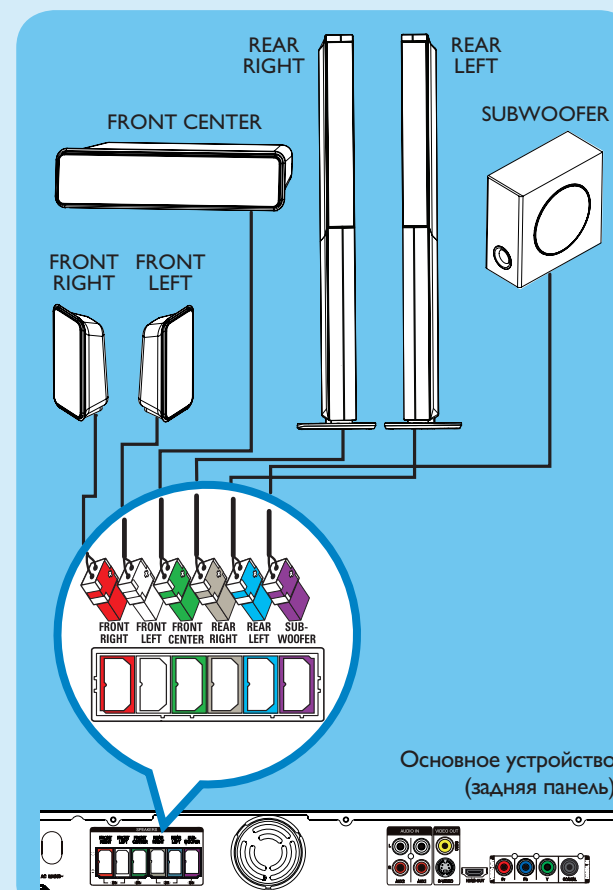

E Подключите радиоантенны и кабель питания


Для предотвращения помех не устанавливайте антенны рядом с электронными устройствами.



- 1 Connect the FM antenna to the inner pin of the FM 75 Ohm socket. (Некоторые модели имеют встроенную антенну.) Раздвиньте антенну для оптимального приема.
- 2 Вставьте сетевой кабель основного устройства в розетку переменного тока.

F Подключите аудиовыход телевизора (при желании)

Для прослушивания телеканалов через данное устройство с помощью белого/красного аудиокабелей (не входят в комплект) подключите разъемы AUDIO IN-AUX основного устройства к разъемам AUDIO OUT телевизора.

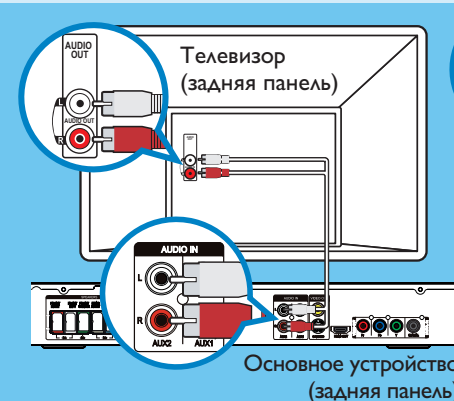


Примечание Для воспроизведения звука через АС при просмотре телепрограмм несколько раз нажмите AUX(MP3 LINK) на пульте ДУ до отображения на дисплее индикации AUX 1 или AUX 2.

2 Установка

A Определение канала просмотра

- 1 Нажмите **Standby-On** на основном устройстве для его включения.
- 2 Включите телевизор. С помощью пульта ДУ телевизора выберите правильный канал просмотра.

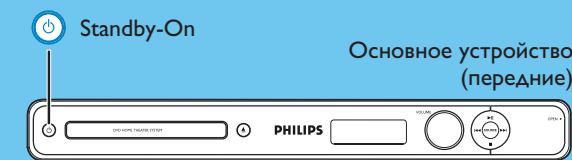

Примечание Для поиска правильного канала просмотра, несколько раз нажмите кнопку CHANNEL DOWN на пульте ДУ телевизора (или кнопку **AV, SELECT**), до появления видеоканала.

B Выберите язык экранных меню

- 1 Нажмите **OPTIONS**.
Отобразится пункт { Общая настройка }.
- 2 Нажмите **►**.



- 3 С помощью кнопок **▼▲** выберите { Язык Дисплея } и нажмите **►**.
- 4 помощью кнопок **▼▲** выберите в меню необходимый язык и нажмите **OK** для подтверждения.
- 5 Нажмите **OPTIONS** для выхода.

Примечание Установленный здесь язык предназначен только для меню, отображаемого на экране телевизора при использовании системы домашнего кинотеатра, а не для меню диска DVD.

Существует несколько опций настройки данной системы домашнего кинотеатра: Установка Аудио, Настройка видео, Параметры). Дополнительную информацию можно получить в руководстве пользователя.