

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MCD135



EN	User manual	3
CS	Příručka pro uživatele	25
EL	Εγχειρίδιο χρήσης	47
HU	Felhasználói kézikönyv	71
PL	Instrukcja obsługi	93
RO	Manual de utilizare	117
SK	Príručka užívateľa	139
TR	Kullanım kılavuzu	161

PHILIPS

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian technicznych.

ČESKA REPUBLIKA

Výstraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěťte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chráňte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyben feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség100 - 240 V

Névleges frekvencia.....50/60 Hz

Teljesítmény

maximális.....25 W

készlenléti állapotban..... <1 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg.....3.9 kg

Befoglaló méretek

szélesség152 mm

magasság.....170 mm

mélység.....210 mm

Rádiórész vételi tartomány

URH87,5 – 108,0 MHz

Erősítő rész

Kimeneti teljesítmény2 x 25W RMS

Obsah

1 Dôležité	140	7 Ďalšie funkcie	151
Význam týchto bezpečnostných symbolov	140	Počúvanie rozhlasového vysielania v pásme FM	151
Bezpečné počúvanie	140	Prehrávanie zvuku z externého zariadenia	152
Iné	141	Počúvanie cez slúchadlá	152
		Automatické zapnutie/vypnutie	152
2 Blahoželáme	142		
Úvodné informácie o funkciách	142	8 Nastavenie	153
Čo je v škatuli	142	Rozhranie pre ponuku nastavení	153
Hlavná jednotka - prehľad	143	Zmena nastavenia	153
		Nastavenie systému	154
3 Pred použitím	144	Nastavenia jazyka	154
Umiestnenie prehrávača	144	Nastavenie zvuku	155
Vloženie/výmena batérie diaľkového ovládania	145	Nastavenie videa	155
4 Pripojenie	145	9 Informácie o výrobku	155
Pripojenie reproduktorov	145	Technické údaje	155
Pripojenie TV	145	Podporované formáty diskov	156
Pripojenie pamäťového zariadenia USB	146	Informácie o možnostiach prehrávania cez rozhranie USB	156
Pripojenie napájania	146		
		10 Riešenie problémov	157
5 Úvodné pokyny	147		
Zapnutie	147	11 Upozornenie	160
Nastavenie hodín	147	Upozornenie o ochrane autorských práv	160
Vyhľadanie správneho vstupného video kanála	147	Poznámka k obchodnej známke	160
Výber správneho systému TV	147		
Výber jazyka pre ponuku na obrazovke	147		
6 Prehrávanie	148		
Základná obsluha	148		
Prehrávanie disku	148		
Prehrávanie nahratých súborov	148		
Ovládanie prehrávania	150		
Vyhľadávanie podľa času alebo čísla titulu/kapitoly/skladby	151		
Nastavenie zvuku	151		

1 Dôležité

Význam týchto bezpečnostných symbolov



Tento „blesk“ indikuje, že nezaizolovaný materiál vo vašej jednotke by mohol spôsobiť zásah elektrickým prúdom. V záujme bezpečnosti všetkých členov vašej domácnosti neodstraňujte kryt produktu.

„Výkričník“ upozorňuje na funkcie, v prípade ktorých by ste si mali pozorne preštudovať priloženú literatúru, aby ste predišli problémom s prevádzkou a údržbou. VARNANIE: V záujme zníženia rizika požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom nesmie byť tento prístroj vystavený pôsobeniu dažďa ani vlhkosti a na zariadenie sa nesmú umiestňovať predmety naplnené tekutinami, ako sú napr. vázy.

POZOR: Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, nasadte široký kolík zástrčky do širokej štrbiny a zasuňte ho až nadoraz.

Bezpečné počúvanie

Hlasitosť prehrávania vždy nastavte na primeranú hodnotu.

- Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Tento produkt môže vytvárať zvuky v decibelových rozsahoch, ktoré môžu u bežnej osoby spôsobiť stratu sluchu, a to aj pri

vystavení kratšom ako jedna minúta. Vyššie decibelové rozsahy sa poskytujú pre osoby, ktorých úroveň sluchu je už čiastočne znížená.

- Zvuk môže byť klamlivý. Časom sa „pohodlná úroveň“ sluchu prispôsobí vyšším hlasnostiam zvuku. Takže po dlhodobom počúvaní to, čo znie „normálne“, môže byť v skutočnosti príliš hlasné a škodlivé pre váš sluch. Aby ste sa pred tým ochránili, nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň skôr, ako sa váš sluch prispôsobí, a nechajte nastavenú túto hlasitosť.

Vytvorenie bezpečnej úrovne hlasitosti:

- Nastavte ovládanie hlasitosti na nízke nastavenie.
- Pomaly zvyšujte hlasitosť, kým nebudete počuť pohodlne a jasne bez rušenia.

Počúvanie musí mať rozumnú časovú dĺžku:

- Dlhodobé vystavenie sa zvuku, a to aj pri normálnych „bezpečných“ úrovniach, môže tiež spôsobiť stratu sluchu.
- Vždy používajte zariadenie rozumne a doprajte si dostatočne dlhé prestávky.

Keď používate svoje slúchadlá, nezabudnite dodržiavať nasledujúce pokyny.

- Počúvajte pri rozumných úrovniach hlasitosti po primerane dlhú dobu.
- Dávajte si pozor, aby ste nezvyšovali hlasitosť, ako sa váš sluch postupne prispôbuje.
- Nezvyšujte hlasitosť na tak vysokú úroveň, že nebudete počuť, čo sa deje okolo vás.
- V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušiť používanie. Nepoužívajte slúchadlá počas riadenia motorového vozidla, bicyklovania, skateboardovania atď. Mohla by vzniknúť nebezpečná situácia v cestnej premávke a na mnohých miestach je to protizákonné.



Výstraha

- Používanie iných ovládacích prvkov alebo vykonávanie úprav a iných postupov, než sú uvedené v tomto dokumente, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu alebo zapríčiniť nebezpečnú prevádzku.

Iné

Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú vyslovene povolené spoločnosťou Philips Consumer Lifestyle, môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.



Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické zariadenia.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domáceho odpadu. Správnou likvidáciou starého produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ č. 2006/66/EC nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného zberu batérií, pretože správna likvidácia pomáha zabrániť možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenia balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Tento prístroj je označený nasledovným štítkom:



Symbol zariadenia triedy Class II



Tento symbol znamená, že jednotka je vybavená dvojitém systémom izolácie.

2 Blahoželáme

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Aby ste mohli využiť všetky výhody podpory poskytovanej spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo produktu. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na zadnej strane hlavnej jednotky. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

Úvodné informácie o funkciách

Tento prehrávač dokáže


- prehrávať video, zvuk a zobrazovať obrázky z diskov a pamäťových zariadení USB

Podrobné informácie o podporovaných médiách nájdete v časti „Technické údaje“.



Kód regiónu

Prehrávať môžete disky DVD označené nasledovným kódom regiónu.

Regionálny kód disku DVD	Krajiny
	Európa

Zvukový efekt

Tento prehrávač podporuje výstup zvuku s funkciami DSC (Digitálny zvukový efekt) a DBB (Dynamické zvýraznenie basov).

Čo je v škatuli

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:


- Hlavná jednotka
- 2 reproduktory
- Diaľkové ovládanie
- Audio a video káble (biely, červený a žltý konektor)
- Kábel USB (100 mm)
- Kábel MP3 Link (3,5 mm zástrčka)
- Sieťový kábel
- Návod na použitie
- Stručná úvodná príručka





Ak chcete naplno využívať všetky funkcie, potrebujete nasledujúce káble.

- Káble komponentného videa

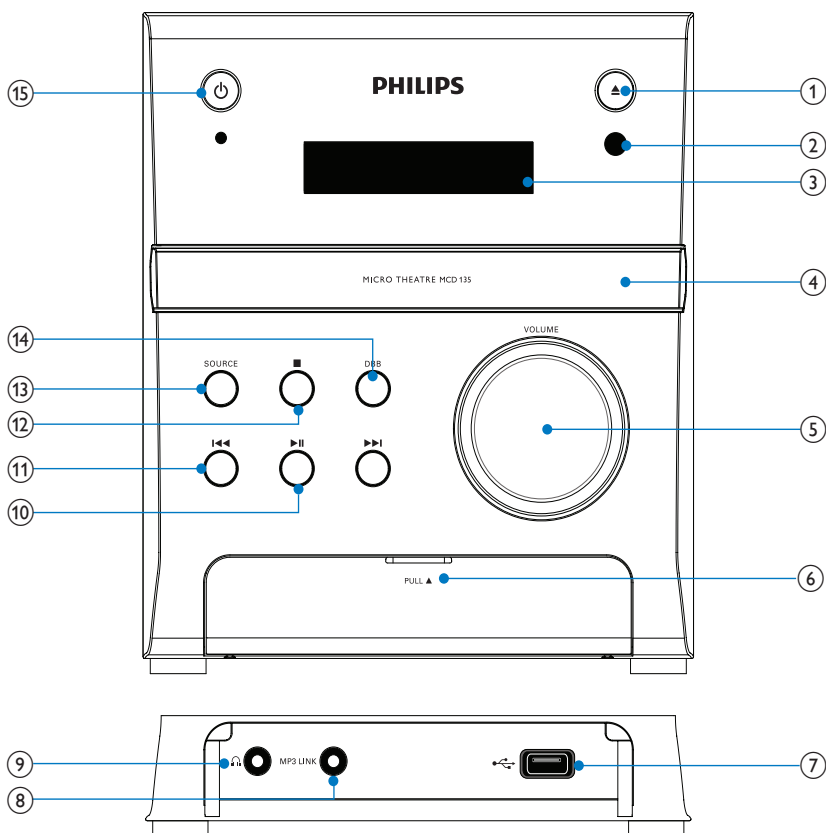Tieto dodatočné káble si môžete zakúpiť u miestnych predajcov.

Hlavná jednotka - prehľad



- ① ▲
 - Otvorenie alebo zatvorenie priečinka na disk.
- ② Infračervený snímač
- ③ Displej VFD
- ④ Priečinko na disk
- ⑤ VOLUME
 - Zvýšenie/zníženie úrovne hlasitosti.
- ⑥ Potiahnutím otvoriť
- ⑦ 
 - Pripojenie pamäťového zariadenia USB.
- ⑧ MP3 LINK
 - Pripojenie kábla MP3 Link (3,5 mm zástrčka).
- ⑨ 
 - Zásuvka na slúchadlá.
- ⑩ 
 - Spustenie, pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.
- ⑪ 
 - Preskočenie na predchádzajúci alebo nasledujúci titul, kapitolu, skladbu alebo súbor.
 - Rýchle vyhľadávanie dopredu alebo dozadu.


- ⑫ ■
 - Zastavenie prehrávania.
- ⑬ SOURCE
 - Výber zdroja médií (disk, pamäťové zariadenie USB, tuner FM alebo externé zariadenie pripojené cez kábel MP3 Link).
- ⑭ DBB
 - Zapnutie a vypnutie funkcie DBB (Dynamické zvýraznenie basov).
- ⑮ ⏻
 - Zapnutie alebo vypnutie zariadenie.
 - Prepnutie do pohotovostného režimu.

3 Pred použitím

Umiestnenie prehrávača

☰ Poznámka

- Tento prehrávač umiestnite na plochý, pevný a stabilný povrch.
- Nikdy prehrávač neumiestňujte do uzavretej skrinky ani na žiadne iné elektrické zariadenie.
- Prehrávač chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojom tepla.
- Neblokujte vetracie otvory.
- Prístroje nesmú byť vystavené kvapkaniu alebo striekaniu kvapalín.
- Neumiestňujte na prehrávač žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené tekutinou, zapálené sviečky).
- Tento prehrávač nainštalujte v blízkosti siet'ovej zásuvky na miesto, kde je dobrý prístup k siet'ovej zástrčke.
- Hlavnú jednotku ani reproduktory nikdy neumiestňujte do blízkosti zariadení, ktoré vysielajú žiarenie. Minimalizujete tak možnosť magnetického rušenia alebo neželaného šumu.

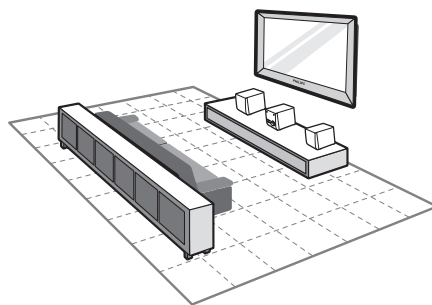


- 1 Prehrávač umiestnite do blízkosti televízora.
- 2 Ľavý a pravý reproduktor postavte do rovnakej vzdialenosti od televízora tak, aby bol uhol medzi posluchovou zónou a reproduktormi približne 45°.

Vloženie/výmena batérie diaľkového ovládania

Poznámka

- Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.
- Ak sa diaľkové ovládanie nebude dlhšiu dobu používať, vyberte batériu.

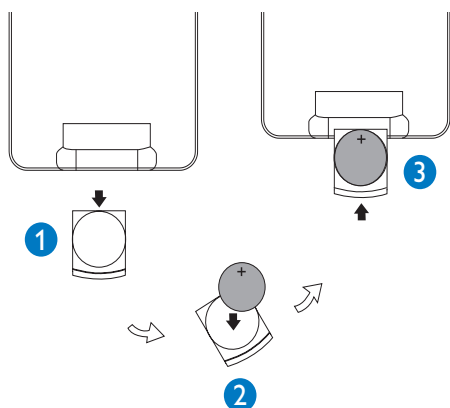


- 1 Vytiahnite priehradku na batériu.
- 2 Vložte jednu lítiovú batériu typu CR2025 so správnou polaritou (+/-) podľa znázornenia.
- 3 Zatlačte a zatvorte priehradku na batériu.

4 Pripojenie

Pripojenie reproduktorov

Poznámka


- Najlepšiu kvalitu zvuku dosiahnete len pri použití priložených reproduktorov.
- Pripojte len reproduktory s rovnakou alebo vyššou impedanciou. Podrobnosti nájdete v časti „Informácie o produkte“ > „Technické údaje“.

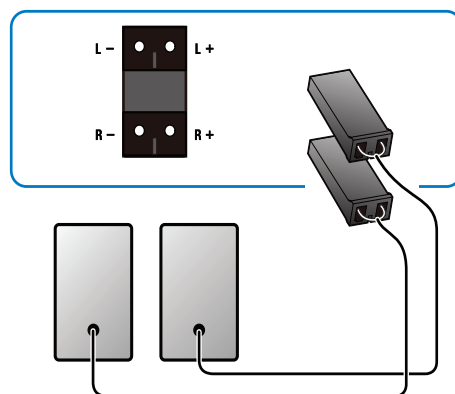


Pripojenie TV

Pripojte audio a video káble do výstupných zásuviek na prehrávači a zodpovedajúcich vstupných zásuviek na televízore. Vyberte to najkvalitnejšie video pripojenie, ktoré je možné využívať na vašom televízore.

Možnosť 1: Pripojenie pomocou kompozitného video kábla

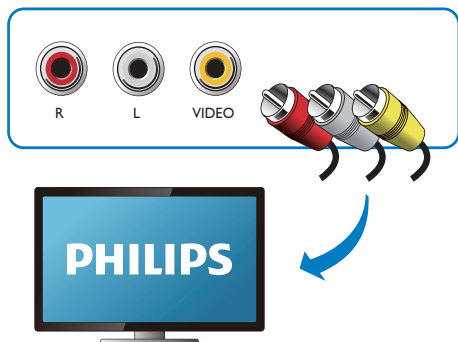

Možnosť 2: Pripojenie pomocou komponentných video káblov

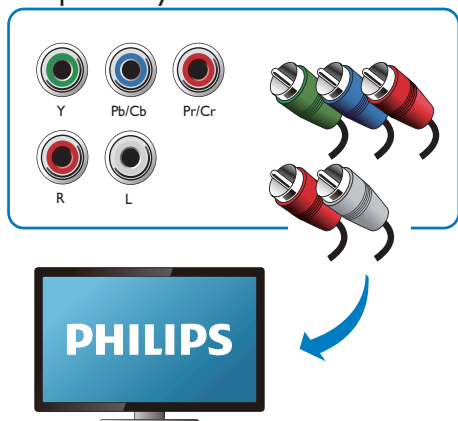


Vyššiu kvalitu videa dosiahnete, keď pripojíte televízor s progresívnym riadkovaním cez komponentné video káble.

Pripojenie pamäťového zariadenia USB

Poznámka


- Na dosiahnutie najlepšieho prenosu údajov používajte len pribalený kábel USB.

- 1 Pribalený kábel USB pripojte ku:
 - konektoru  na hlavnej jednotke.
 - konektoru na pamäťovom zariadení USB.

Pripojenie napájania


Poznámka

- Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.
- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej strane hlavnej jednotky.
- Pred pripojením sieťového kábla sa uistite, že ste vykonali všetky ostatné pripojenia.
- Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho neزالomil, najmä pri zástrčkách, elektrických objímkach a v miestach, kde vychádza zo zariadenia.
- Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte toto zariadenie zo siete.

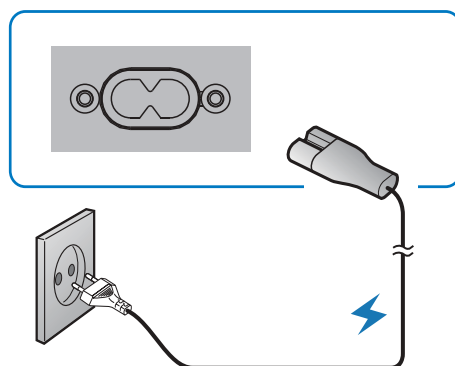


5 Úvodné pokyny

Zapnutie

- 1 Stlačte tlačidlo .
 - ↳ Prehrávač sa prepne na naposledy vybraný zdroj.





Poznámka

- Ak sa počas 15 minút neprehrá žiadny zdroj, prehrávač sa prepne do pohotovostného režimu.
- Ak sa počas 15 minút v pohotovostnom režime nevykoná žiadna operácia, prehrávač sa prepne do pohotovostného režimu napájania Eco.
- Stlačením tlačidla  prepnete prehrávač do pohotovostného režimu.

Nastavenie hodín

Prehrávač používa 24-hodinový formát času.

- 1 V pohotovostnom režime stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo **DISPLAY/CLOCK**.
 - ↳ Číslice hodín blikajú.
- 2 Stlačením tlačidla  nastavte hodinu.
- 3 Znovu stlačte tlačidlo **DISPLAY/CLOCK**.
 - ↳ Číslice minút blikajú.
- 4 Stlačením tlačidla  nastavte minúty.
- 5 Stlačením tlačidla **DISPLAY/CLOCK** potvrdte nastavenie.

Vyhľadanie správneho vstupného video kanála

- 1 Zapnite prehrávač.
- 2 Stlačením tlačidla **DISC** zvolte ako zdroj disk.
 - Zapnite TV a prepnite ho na správny vstupný video kanál.



Poznámka

- Informácie o prepínaní medzi vstupnými video kanálmi nájdete v návode na používanie vášho televízora.

Výber správneho systému TV

Tento prehrávač je kompatibilný so systémami NTSC aj PAL. Ak sa pri predvolených nastaveniach obraz zobrazuje neštandardne, vyberte TV systém, ktorý je vhodný pre váš televízor. (Podrobnosti nájdete v časti „Nastavenie“ > „Nastavenie systému“ > **[TV SYSTÉM]**)

Výber jazyka pre ponuku na obrazovke

Pre toto nastavenie sú predvolené voľby jazyka angličtina a ruština. (Podrobnosti nájdete v časti „Nastavenie“ > „Nastavenie jazyka“ > **[JAZYK OSD]**)

6 Prehrávanie

! Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia prehrávača!
Počas prehrávanie nikdy nehýbte s jednotkou.
- Do priečinka na disky nikdy nekladajte iný objekt ako disk.
- Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča vnútri prehrávača.
- Nikdy neprehrávajte disky spolu s príslušenstvom, napr. stabilizačnými krúžkami alebo prípravkami na ošetrovanie diskov.

Keď sa po nejakej operácii zobrazí hlásenie „[NESPR. HESLO]“, znamená to, že táto operácia je pre aktuálne médium alebo v danom momente nedostupná.

Základná obsluha

Uvedené operácie platia pre všetky podporované médiá.

Funkcia	Postup
Zastavenie prehrávania	Stlačte tlačidlo ■.
Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania	Stlačte tlačidlo ► .
Preskočenie na predchádzajúci/nasledujúci titul, kapitolu, skladbu alebo súbor	Stlačte tlačidlo ◀▶.

Prehrávanie disku

- 1 Stlačením tlačidla **DISC** zvolíte ako zdroj disk.
- 2 Stlačením tlačidla ▲ otvorte priečinok na disk.

- 3 Vložte disk do priečinka na disk potlačenou stranou smerom nahor a stlačte tlačidlo ▲.
- 4 Prehrávač automaticky spustí prehrávanie.
 - Ak chcete spustiť prehrávanie manuálne, stlačte tlačidlo ►||.
 - Ak chcete prehrať disk DVD, ktorý má úroveň prístupnosti vyššiu ako vaše nastavenie, najskôr zadajte 4-ciferné heslo. (Podrobnosti nájdete v časti „Nastavenie“ > „Nastavenie systému“ > [HESLO] a [HODNOTENIE])


Prehrávanie nahratých súborov

Môžete prehrávať súbory DivX/MP3/WMA/JPEG, ktoré sú skopírované na disk CD-R/RW, zapisovateľný disk DVD alebo pamäťové zariadenie USB.

☰ Poznámka

- Prehrávať môžete len videá DivX, ktoré sú zapožičané alebo zakúpené s registračným kódom DivX® tohto prehrávača. (Pozrite si časť „Nastavenie“ > „Nastavenie jazyka“ > [DIVX[R] VOD])
- Podporované sú súbory titulkov so súborovými príponami .srt, .smi, .sub, .ssa a .ass, ale nezobrazia sa v zozname súborov.
- Názov súboru titulkov sa musí presne zhodovať s názvom súboru videa DivX (okrem súborovej prípony).
- Súbor videa DivX a súbory titulkov musia byť uložené v rovnakom adresári.

- 1 Výber zdroja.
 - Na výber úložného zariadenia USB stlačte tlačidlo **USB**.
 - Na výber disku stlačte tlačidlo **DISC**.
- 2 Vložte úložné zariadenie USB alebo disk.
 - ↳ Prehrávač automaticky spustí prehrávanie.
 - ↳ Zobrazí sa rozhranie prehrávania.

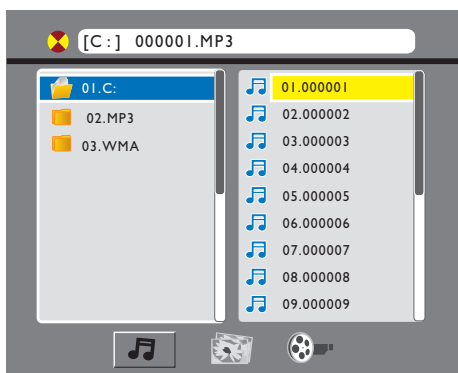

- Hore: názov aktuálneho súboru a názov aktuálneho priečinka
- Vľavo: zoznam priečinkov
- Vpravo: zoznam súborov
- Dole: ikony kategórií
 - 🎵 – hudba
 - 📷 – fotografie
 - 🎬 – videá

Aktivácia kategórie

- 1 Opakovane stláčajte tlačidlo ◀◀ (alebo ▶▶), až kým sa nezvýrazní ikona kategórie.
 - Ak sa pod konkrétnou kategóriou nenachádza žiadny súbor, túto ikonu kategórie nie je možné zvýrazniť.
- 2 Stlačením tlačidla ▶▶ (alebo ◀◀) zvýrazníte ikonu zvolenej kategórie.
- 3 Výber potvrdíte stlačením tlačidla OK.
 - ↳ Zobrazí sa zoznam priečinkov, ktoré obsahujú súbory tejto kategórie.

Aktivácia priečinka

- 1 Opakovane stláčajte tlačidlo ◀◀, až kým sa nezvýrazní názov priečinka.
- 2 Stlačením tlačidla ▲/▼ zvýrazníte názov zvoleného priečinka.
- 3 Výber potvrdíte stlačením tlačidla OK.
 - ↳ Zobrazí sa zoznam súborov zvolenej kategórie v priečinku.

Prehrávanie súboru

- 1 Aktivujte zvolený priečinkov.
- 2 Stlačením tlačidla ▶▶ zvýrazníte názov súboru.
- 3 Stlačením tlačidla ▲/▼ zvýrazníte názov zvoleného súboru.
- 4 Výber potvrdíte stlačením tlačidla OK.
 - ↳ Zvolený súbor sa začne prehrávať.
 - ↳ Prehrávač automaticky zastaví posledné prehrávanie na konci posledného súboru rovnakej kategórie.

Súčasné prehrávanie prezentácie a hudby

☰ Poznámka

- Pamäťové zariadenie USB alebo disk musí obsahovať súbory WMA/MP3 aj fotografie JPEG.
- Nastavenia prezentácie zistíte v časti „Nastavenie“ > „Nastavenie systému“.














- 1 Spustíte prehrávanie súboru WMA/MP3.
- 2 Aktivujete kategóriu fotografií.
- 3 Aktivujete priečinkov fotografií.
- 4 Vyberte súbor fotografie.
- 5 Stlačením tlačidla OK spustíte prezentáciu.
 - Prezentácia sa zastaví, keď sa všetky fotografie zobrazia raz.
 - Ak chcete zastaviť prezentáciu, stlačte tlačidlo ■.

☰ Poznámka

- Tento prehrávač dokáže zobrazovať obrázky z digitálneho fotoaparátu len vo formáte JPEG-EXIF, čo je najčastejšie používaný formát v digitálnych fotoaparátoch. Nedokáže zobrazovať formát Motion JPEG ani obrázky v iných formátoch ako JPEG. Nie je možné zobrazovať ani zvukové klipy pripojené k obrázkom.
- Ak fotografia JPEG nie je zaznamenaná s typom súboru „.exif“, zobrazí sa ako miniatúra obrázka „modrá fontána“.

Ovládanie prehrávania

Prehrávanie ovládajte podľa daných pokynov.

Médiá	Funkcia	Postup
	Návrat do ponuky disku	Opakovane stlačte tlačidlo DISC MENU .
	Zapnutie/vypnutie funkcie PBC (ovládanie prehrávania)	Opakovane stlačte tlačidlo DISC MENU . <ul style="list-style-type: none">• Povoľte funkciu PBC a zobrazí sa ponuka PBC, potom pomocou číselných tlačidiel zadajte svoj výber.
	Výber jazyka zvuku alebo zvukového kanála.	Opakovane stlačte tlačidlo AUDIO .
	Výber jazyka titulkov	Opakovane stlačte tlačidlo SUBTITLE .
	Výber uhla kamery DVD	Opakovane stlačte tlačidlo ANGLE .
	Výber režimu prehrávania (opakovanie a prehrávanie v náhodnom poradí)	Opakovane stlačte tlačidlo MODE .
	Opakovanie konkrétnej časti v kapitole alebo skladbe	<ol style="list-style-type: none">1 Stlačením tlačidla REPEAT A-B vyberte začiatkový bod.2 Opätovným stlačením tlačidla REPEAT A-B vyberte koncový bod.<ul style="list-style-type: none">↳ Spustí sa opakované prehrávanie vybratej časti.• Ak chcete obnoviť normálne prehrávanie, stlačte tlačidlo REPEAT A-B, až kým sa nezobrazí položka [REP OFF].
	Zobrazenie informácií o prehrávaní	Stlačte tlačidlo DISPLAY .
	Priblíženie alebo oddialenie	Opakovane stlačte tlačidlo ZOOM . <ul style="list-style-type: none">• Po zväčšenom obrázku sa môžete posúvať tlačidlami ▲/▼/◀/▶.
	Spomalenie prehrávania	Rýchlosť prehrávania vyberte opakovaným stláčaním tlačidla ▼ .
	Rýchle vyhľadávanie dozadu alebo dopredu	Stlačením a podržaním tlačidla ◀◀/▶▶ na 2 sekundy vyberte rýchlosť.
	Prezeranie fotografií	Stlačením tlačidla ▲/▼ zvýrazníte názov súboru v zozname súborov.
	Otočenie fotografie	Stlačte tlačidlo ▲/▼/◀◀/▶▶ .

Vyhľadávanie podľa času alebo čísla titulu/kapitoly/skladby

- 1 Počas prehrávania stlačte tlačidlo **GOTO**.
- 2 Stlačením tlačidla **◀◀ / ▶▶** zvýraznite číslo titulu, číslo kapitoly, číslo skladby alebo časové pole.
- 3 Pomocou **číselných tlačidiel** zadajte číslo alebo číslice času.
- 4 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.
↳ Zobrazí sa položka **[PREJŠŤ NA]**.
↳ Prehrávanie sa spustí automaticky.

Nastavenie zvuku

Môžete nastaviť úroveň hlasitosti a vybrať zvukové efekty.

Funkcia	Postup
Zvýšenie/zníženie úrovne hlasitosti	Stlačte tlačidlo + VOL -. Otáčajte tlačidlo VOLUME v smere alebo proti smeru pohybu hodinových ručičiek.
Výber predvoleného zvukového efektu (POP, ROCK, JAZZ a CLASSIC)	Opakovane stlačte tlačidlo DSC .
Zapnutie/vypnutie funkcie DBB (Dynamické zvýraznenie basov)	Stlačte tlačidlo DBB .
Stlmenie/obnovenie zvuku reproduktorov	Stlačte tlačidlo MUTE .

7 Ďalšie funkcie

Počúvanie rozhlasového vysielania v pásme FM



Poznámka

- Uložiť je možné maximálne 10 rozhlasových staníc.
- Úplne vyťahnite anténu FM, čím dosiahnete lepší príjem.

Automatické programovanie rozhlasových staníc

- 1 Stlačte tlačidlo **TUNER**.
- 2 Stlačte a na 2 sekundy podržte tlačidlo **ANGLE/PROG**.
↳ **RUTO** bliká.
↳ Naprogramujú sa dostupné stanice.
↳ Prvá naprogramovaná rádiová stanica bude automaticky odvysielaná.

Ručné programovanie rozhlasových staníc

- 1 Stlačte tlačidlo **TUNER**.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **◀◀ / ▶▶** nalaďte rozhlasovú stanicu.
- 3 Stlačte tlačidlo **ANGLE/PROG**.
↳ Poradové číslo bliká so zobrazenou aktuálnou frekvenciou.
- 4 Stlačením tlačidla **◀▶** priradíte tejto rozhlasovej stanici poradové číslo od **01** do **10**.
- 5 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **ANGLE/PROG**.
↳ Zobrazí sa poradové číslo a aktuálna frekvencia.
- 6 Ďalšie stanice naprogramujete opakovaním bodov 2 až 5.

Poznámka

- Ak chcete prepísať naprogramovanú stanicu, na požadované poradové číslo uložte inú stanicu.

Naladenie naprogramovanej rozhlasovej stanice

- 1 Stlačte tlačidlo **TUNER**.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **◀▶** (alebo **▲▼**) vyberte naprogramovanú rozhlasovú stanicu.

Prehrávanie zvuku z externého zariadenia

Tento prehrávač dokáže prehrávať zvuk z externého zariadenia.

- 1 Pripojte kábel MP3 Link ku
 - konektoru **MP3 LINK** na prehrávači
 - výstupnému zvukovému konektoru (zvyčajne konektor slúchadiel) externého zariadenia.
- 2 Stlačte tlačidlo **MP3-LINK**.
- 3 Spustíte prehrávanie na externom zariadení (podrobnosti nájdete v návode na používanie daného zariadenia).

Počúvanie cez slúchadlá


Slúchadlá pripojte do zásuvky s označením .

Automatické zapnutie/vypnutie

Môžete zadať čas pre automatické zapnutie a vypnutie.

Poznámka

- Pred týmto nastavením musíte nastaviť hodiny.

- 1 V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo **SLEEP/TIMER**.
↳ **ON TIME** (čas pre automatické zapnutie) bliká.
- 2 Stlačte tlačidlo **SLEEP/TIMER**.
↳ Číslce hodín blikajú.
- 3 Stlačením tlačidla **◀▶** nastavte hodinu.
- 4 Znovu stlačte tlačidlo **SLEEP/TIMER**.
↳ Číslce minút blikajú.
- 5 Stlačením tlačidla **◀▶** nastavte minúty.
- 6 Stlačením tlačidla **SLEEP/TIMER** potvrdte čas pre automatické zapnutie.
↳ **ON TIME** bliká.
↳ Ak chcete nastaviť čas pre automatické vypnutie, stlačením tlačidla **◀▶** vyberte položku **OFF TIME** (čas pre automatické vypnutie) a potom zopakujte kroky 2 až 6.
- 7 Stlačením tlačidiel **◀▶** vyberte položku **SOURCE**.
- 8 Stlačte tlačidlo **SLEEP/TIMER**.
- 9 Stlačením tlačidiel **◀▶** vyberte zdroj médií (**DISC**, **USB** alebo **FM**).
 - Ak chcete ako zdroj vybrať tuner, musíte ešte stlačením tlačidla **◀▶** vybrať naprogramovanú rozhlasovú stanicu.
- 10 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa čas na hodinách.
- 11 Stlačením tlačidla **SLEEP/TIMER** aktivujete časovač.
↳ Zobrazí sa položka .
↳ Prehrávač sa zapne/vypne v nastavenom čas.
 - Ak chcete časovač deaktivovať, znova stlačte tlačidlo **SLEEP/TIMER**.

Použitie časovača automatického vypnutia


Prehrávač sa tiež dokáže automaticky vypnúť po nastavenom čase (10 – 90 minút s intervalom 10 minút).

- 1 Počas prehrávania opakovaným stláčaním tlačidla **SLEEP/TIMER** vyberte časový úsek.
↳ Zobrazí sa položka **SLEEP**.
- 2 Ak chcete časovač automatického vypnutia deaktivovať, opakovane stláčajte tlačidlo **SLEEP/TIMER**, až kým sa nezobrazí položka **SLEEP OFF**.

8 Nastavenie

Rozhranie pre ponuku nastavení

Keď stlačíte tlačidlo **SETUP**, zobrazí sa nasledovné rozhranie pre ponuku nastavení.

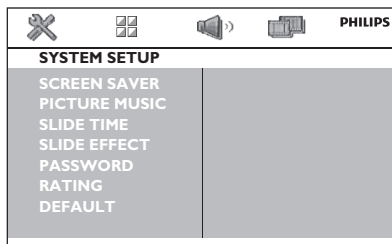

Hore: Ikony pre hlavné ponuky

- ✖ pre ponuku **[NASTAV. SYSTÉMU]**
- 3x3 grid pre ponuku **[NASTAVENIE JAZYKA]**
- 🔊 pre ponuku **[NASTAV. ZVUKU]**
- 📺 pre ponuku **[NASTAV. VIDEA]**

V strede: Názov aktuálnej hlavnej ponuky

Vľavo: Položky pod aktuálnou ponukou

Vpravo: Možnosti nastavení

Zmena nastavenia



Poznámka

- Ak je položka ponuky alebo možnosť nastavenia šedá, znamená to, že toto nastavenie sa v momentálnom stave nedá zmeniť.

- 1 Stlačte tlačidlo **SETUP**.
 - Ak chcete aktivovať inú hlavnú ponuku, stláčaním tlačidla **◀◀ / ▶▶** vyberte jej ikonu.
- 2 Stláčaním tlačidla **▲▼** vyberte položku ponuky.

- 3 Stlačte tlačidlo **OK**.
 - Ak sa zobrazí dialógové okno, postupujte podľa pokynov na obsluhu.
- 4 Stlačením tlačidla **▲▼** vyberte požadovanú možnosť nastavenia.
- 5 Výber potvrdte stlačením tlačidla **OK**.
 - Ak chcete opustiť ponuku, stlačte tlačidlo **SETUP**.

Nastavenie systému

[ŠETRIČ OBRAZ.]

Chráňte obrazovku televízora pred poškodením v dôsledku dlhodobého zobrazovania statického obrazu.

- **[ON]** – Zapnutie šetriča obrazovky.
- **[VYP.]** – Vypnutie šetriča obrazovky.

[HUDBA OBRÁZKA]

Tento prehrávač dokáže súčasne prehrávať prezentáciu aj hudbu.

- **[ON]** – Zapnutie tejto funkcie.
- **[VYP.]** – Vypnutie tejto funkcie.

[ČAS SNÍMKY]

Nastavte časový interval (15 sekúnd, 30 sekúnd alebo 45 sekúnd) medzi dvoma snímkami.

[EFEKT SNÍMOK]

Vyberte efekt na zobrazenie snímok.

[HESLO]

Zadajte heslo na obmedzenie prehrávania diskov s vekovým obmedzením prístupu pre deti. Predvolené heslo je „0000“. Toto 4-ciferné heslo môžete zmeniť.

- 1 Stlačte tlačidlo **SETUP**.
- 2 Vyberte položku **[NASTAV. SYSTÉMU]** > **[HESLO]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Pomocou číselných tlačidiel (0-9) zadajte aktuálne heslo a stlačte tlačidlo **OK**.
 - Ak zabudnete heslo, zadajte „0000“.
- 4 Zadajte nové heslo.
- 5 Výber potvrdte stlačením tlačidla **OK**.

[HODNOTENIE]

Vyberte úroveň prístupnosti na obmedzenie prehrávania diskov, ktoré nie sú vhodné pre deti. Ak chcete prehrať disk, ktorý má úroveň prístupnosti vyššiu ako vaše nastavenie, musíte zadať 4-ciferné heslo. Tieto disky musia byť zaznamenané s úrovňami prístupnosti.

[PREDVOLENÉ]

Vynulovanie všetkých nastavení na predvolené výrobné hodnoty okrem nastavení **[HESLO]** a **[HODNOTENIE]**.

Nastavenia jazyka

[JAZYK OSD]

Výber jazyka pre hlásenia na obrazovke.

[JAZYK PONUKY]

Výber jazyka pre ponuku disku.

[TITULKY DIVX]

Výber súboru znakov, ktorý podporuje titulky vášho videa DivX.

[DIVX[R] VOD]

Zobrazenie registračného kódu DivX® (za položkou **[REGISTRAČNÝ KÓD]**).



Poznámka

- Prejdite na lokalitu www.divx.com/vod, kde nájdete pokyny na zaregistrovanie vášho prehrávača a informácie o zapožičaní a zakúpení videí DivX.
- Videá DivX požičané alebo zakúpené s týmto registračným kódom je možné prehrávať len na tomto prehrávači.

Nastavenie zvuku

[ZMIEŠANIE]

Komprimácia viackanálového zvuku Dolby Digital na 2-kanálový priestorový zvuk ([L/P]) alebo stereofonický zvuk ([STEREO]).

[NOČNÝ REŽIM]

Vyrovňavanie hlasného zvuku a jemného zvuku. Zapnite túto funkciu, ak chcete sledovať filmy DVD pri nízkej hlasitosti v noci.

[DYNAM. ROZSAH]

Nastavenie dynamického rozsahu pre výstup zvuku.

Nastavenie videa

[TV SYSTÉM]

Vyberte TV systém, ktorý je vhodný pre váš televízor.

[TYP TV]

Vyberte pomer strán zobrazenia, ktorý je vhodný pre obrazovku vášho televízora.

9 Informácie o výrobku



Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje

Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon	2 x 25 W RMS
Frekvenčná odpoveď	40 Hz – 20000 Hz, ±3 dB
Odstup signálu od šumu	> 65 dB
Vstup Aux	500 mV RMS 600 ohmov

Disk

Typ lasera	Polovodičový
Priemer disku	12 cm/8 cm
Dekódovanie videa	MPEG-1/MPEG-2/DivX
Video DAC	12 bitov
Systém signálu	PAL/NTSC
Formát videa	4:3/16:9
Odstup signál/šum pri prehrávaní videa	> 48 dB
Audio DAC	24 bitov/96 kHz
Celkové harmonické skreslenie	< 0,8 % (1 kHz)
Frekvenčná odpoveď	4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz – 22 kHz (48 kHz) 4 Hz – 24 kHz (96 kHz)
Odstup signálu od šumu	> 65 dBA
Rozlíšenie obrazu	720 x 480 x 30; 720 x 576 x 25

Tuner (FM)

Rozsah ladenia	87,5 - 108 MHz
Ladiaca mriežka	50 kHz
Citlivosť – Mono, odstup signálu od šumu 26 dB	< 22 dBf
Citlivosť – Stereo, odstup signálu od šumu 46 dB	< 43 dBf
Citlivosť vyhľadávania	> 28 dBf
Celkové harmonické skreslenie	< 2 %
Odstup signálu od šumu	> 55 dB

Reproduktory

Impedancia reproduktorov	6 ohmov
Budič reproduktora	Reproduktor plného rozsahu
Citlivosť	> 80 dB/m/W ± 4 dB/m/W

Všeobecné informácie

Sieťové napájanie AC	100 – 240 V~, 50/60 Hz
Prevádzková spotreba energie	25 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime	< 0,5 W
Eko	
Kompozitný video výstup	1,0 Vp-p, 75 ohmov
Výstup slúchadiel	2 x 15 mW, 32 ohmov
USB Direct	Verzia 2.0
Rozmery	
– Hlavná jednotka (Š x V x H)	152 x 170 x 210 mm
– Skrinka reproduktora (Š x V x H)	152 x 170 x 200 mm
Hmotnosť	
- S obalom	5,3 kg
- Hlavná jednotka	3,9 kg

Podporované formáty diskov

- DVD
- VCD
- SVCD
- DVD+RW
- CD
- Digitálne fotografie (Kodak, JPEG) na diskoch CDR(W)
- Disk DivX® na CD-R(W)
- DivX 3.11
- WMA

Podporované formáty diskov MP3-CD:

- ISO 9660
- Max. počet znakov v názve titulu/albumu: 24
- Max. počet titulov plus album: 255.
- Max. počet úrovní vnorených priečinkov: 8
- Max. počet albumov: 130
- Max. počet skladieb MP3: 5000
- Podporované vzorkovacie frekvencie pri diskoch MP3: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
- Podporované prenosové rýchlosti diskov MP3: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kb/s)
- Nasledujúce formáty nie sú podporované:
 - Súbory s príponou *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U
 - *.PLS, *.WAV
 - Disky zapísané vo formáte Joliet
 - MP3 Pro a MP3 so značkou ID3

Informácie o možnostiach prehrávania cez rozhranie USB

Kompatibilné zariadenia USB:

- Pamäť USB flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
- Prehrávače USB flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
- Pamäťové karty (potrebná prídavná čítačka kariet)

Podporované formáty:

- Formát USB alebo formát pamäťového súboru FAT12, FAT16, FAT32 (veľkosť sektora: 512 bajtov)

- Prenosová rýchlosť MP3 (rýchlosť údajov): 32 až 320 kbit/s a variabilná prenosová rýchlosť
- WMA v9 alebo starší
- Vnorenie priečinka maximálne do 8 úrovní
- Počet albumov/priečinkov: maximálne 99
- Počet skladieb/titulov: maximálne 999
- Označenie ID3 v2.0 alebo novšie
- Názov súboru vo formáte Unicode UTF8 (maximálna dĺžka: 128 bajtov)

Nepodporované formáty:

- Prázdne albumy: Prázdny album je album, ktorý neobsahuje súbory MP3/WMA.
- Nepodporované formáty súborov budú preskočené. Napríklad, dokumenty aplikácie Word (.doc) alebo súbory MP3 s príponou .dlf budú ignorované a neprehrávajú sa.
- Zvukové súbory AAC, WAV, PCM
- Súbory WMA chránené prostredníctvom DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
 - Súbory WMA vo formáte Lossless.

10 Riešenie problémov



Výstraha

- Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr než sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Philips (www.Philips.com/support). Ak sa rozhodnete obrátiť sa na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že sieťová zástrčka zariadenia je správne pripojená.
- Skontrolujte, či je sieťová zásuvka pod prúdom.
- V rámci funkcie zníženia spotreby energie sa systém automaticky vypína 15 minút po ukončení prehrávania skladieb, ak v tomto čase nedôjde k aktivácii žiadneho z ovládacích prvkov.

Nebol rozpoznaný žiaden disk

- Vložte disk.
- Skontrolujte, či disk nie je vložený naopak.
- Počkajte na odparenie skondenзованej vlhkosti zo šošovky.
- Vymeňte alebo vyčistite disk.
- Použite ukončený disk CD alebo správny formát disku.

Žiadny obraz.

- Skontrolujte video pripojenie.
- Zapnite TV a nastavte ho na správny vstupný video kanál.
- Progresívne riadkovanie je zapnuté, ale TV nepodporuje progresívne riadkovanie.

Obraz je čiernobiely alebo skreslený

- Disk nie je kompatibilný so systémom na kódovanie farebného televízneho signálu (PAL/NTSC).
- Niekedy sa môže objaviť nepatrné skreslenie obrazu. Nie je to porucha.
- Vyčistite disk.
- Skreslený obraz sa môže objaviť počas nastavovania alebo zapínania progresívneho riadkovania.

Po nastavení formátu zobrazovania sa pomer strán na obrazovke TV nezmenil.

- Pomer strán je na vloženom disku DVD prednastavený a nedá sa zmeniť.
- Pomer strán sa pri niektorých typoch TV nedá zmeniť.

Žiadny zvuk alebo slabý zvuk

- Nastavte hlasitosť.
- Odpojte slúchadlá.
- Skontrolujte, či sú správne pripojené reproduktory.

Nefunguje diaľkový ovládač

- Pred stlačením ktoréhokoľvek funkčného tlačidla najskôr vyberte správny zdroj pomocou diaľkového ovládania, a nie na hlavnej jednotke.
- Znížte vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním a prehrávačom.
- Vložte batériu so správnou polaritou (podľa symbolov +/–) ako na obrázku.
- Vymeňte batériu.
- Nasmerujte diaľkové ovládanie priamo smerom na senzor na prednej strane prehrávača.

Nefunguje prehrávanie disku

- Vložte čitateľný disk s etiketou otočenou smerom k vám.
- Skontrolujte typ disku, systém farieb a regionálny kód. Skontrolujte, či disk nie je poškriabaný alebo zašpinený.
- Stlačením tlačidla **SYSTEM MENU** ukončíte ponuku nastavenia systému.
- Vypnite heslo rodičovskej kontroly alebo zmeňte úroveň prístupnosti.

- Vo vnútri systému sa skondenzovala vodná para. Vyberte disk a systém nechajte zapnutý približne hodinu. Odpojte a znovu pripojte sieťovú zástrčku, potom systém opäť zapnite.
- Ak 15 minút po skončení prehrávania nepoužijete žiadny ovládací prvok, systém sa automaticky vypne. Táto funkcia znižuje spotrebu elektrickej energie.

Video súbory vo formáte DivX sa nedajú prehrať.

- Uistite sa, že je video súbor DivX úplný.
- Uistite sa, že súbor má správnu príponu.
- Z dôvodu obmedzení funkcie digitálnych práv nie je možné video súbory s ochranou DRM uložené na pamäťovom zariadení USB prehrávať cez analógové video pripojenie (napr. kompozitné, komponentné pripojenie alebo pripojenie Scart). Ak chcete prehrávať tieto súbory, video obsah preneste na podporovaný disk.

Nekvalitný príjem rádia

- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a vaším televízorom alebo videorekordérom.
- Vysuňte anténu FM až nadoraz.
- Namiesto nej pripojte vonkajšiu FM anténu.

Nedá sa nastaviť jazyk zvuku alebo titulkov

- Disk neobsahuje nahrávku zvuku alebo titulky vo viacerých jazykoch.
- Nastavenie jazyka zvuku alebo titulkov je na disku zakázané.

Nie je možné zobrazit' niektoré súbory na zariadení USB

- Počet priečinkov alebo súborov v zariadení USB prekročil určitý limit. Tento jav nepredstavuje poruchu.
- Formáty týchto súborov nie sú podporované.

Zariadenie USB nie je podporované

- Pamäťové zariadenie USB je s týmto prehrávačom nekompatibilné. Skúste iné.

Nefunguje časovač

- Nastavte správny čas.
- Zapnite časovač.

Nastavenia hodín/časovača vymazané

- Napájanie bolo prerušené alebo došlo k odpojeniu sieťového kábla.
- Opätovne nastavte hodiny/časovač.

11 Upozornenie

Upozornenie o ochrane autorských práv



Be responsible
Respect copyrights

Tento produkt obsahuje technológiu ochrany proti kopírovaniu, ktorá je chránená patentmi USA a inými právami týkajúcimi sa duševného vlastníctva spoločnosti Rovi Corporation. Spätné inžinierstvo a demontáž sú zakázané.

Poznámka k obchodnej známke



Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.



„DVD Video“ je registrovaná obchodná známka spoločnosti DVD Format/Logo Licensing Corporation.



ČO JE DIVX VIDEO: DivX® je digitálny formát videa vytvorený spoločnosťou DivX, Inc. Toto je zariadenie s oficiálnou certifikáciou DivX Certified®, ktoré prehráva video vo formáte DivX. Navštívte lokalitu divx.com, kde nájdete ďalšie informácie a softvérové nástroje na konverziu súborov do formátu videa DivX.
INFORMÁCIE O FORMÁTE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zariadenie DivX

Certified® je potrebné zaregistrovať, aby mohlo prehrávať zakúpené videá vo formáte DivX Video-on-Demand (VOD). Ak chcete získať registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavení zariadenia. Ďalšie informácie o vykonaní registrácie nájdete na lokalite vod.divx.com.

DivX®, DivX Certified® a príslušné logá sú ochranné známky spoločnosti DivX, Inc. a ich používanie sa riadi licenciou.

Zariadenie disponuje certifikáciou DivX Certified® na prehrávanie videa DivX, vrátane prémiového obsahu.

