

# Guia de Início Rápido



## Conteúdo da caixa

Você deve encontrar estes itens ao abrir a caixa:

Etapa A *Conecte*

Etapa B *Instale*


Etapa C *Aproveite*




Guia de Início Rápido




Manual do Usuário

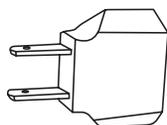


Adaptador de pino redondo para terminal achatado

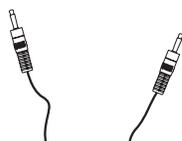

Cabo para MP3 player



Controle remoto

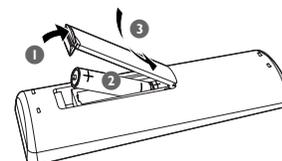


**PHILIPS**

## Etapa A *Conecte*

- 1 Conecte os cabos das caixas acústicas.
- 2 Conecte o cabo de alimentação do sistema.


**Dica**  
Consulte o *Manual do Usuário* para saber como conectar outros equipamentos a este sistema.

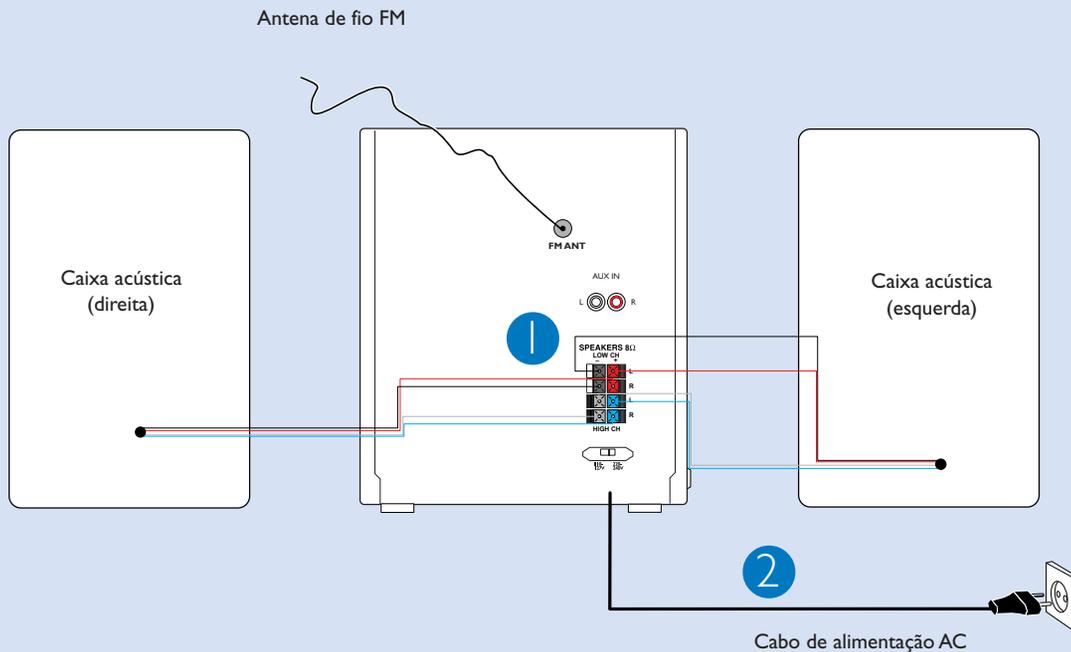

## Etapa B *Instale*

### Acertar o relógio

- 1 No modo de espera, mantenha pressionado **CLOCK/DISPLAY**. Os dígitos do relógio para a hora piscam.
- 2 Pressione ◀◀/▶▶ (ou ◀/▶ no controle remoto) para ajustar as horas.
- 3 Volte a pressionar **CLOCK/DISPLAY**. Os dígitos do relógio para os minutos piscam.
- 4 Pressione ◀◀/▶▶ (ou ◀/▶ no controle remoto) para ajustar os minutos.
- 5 Pressione **CLOCK/DISPLAY** para confirmar a hora.

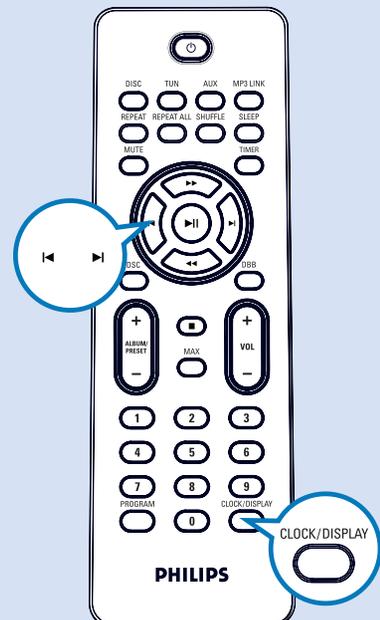



## Programação e sintonia de emissoras

- 1 Pressione **TUNER** no aparelho ou **TUN** no controle remoto para selecionar a origem TUNER.
- 2 Pressione **TUNER** no aparelho ou **TUN** no controle remoto uma ou mais vezes para selecionar a faixa de onda desejada: FM ou MW (AM).
- 3 Pressione e mantenha pressionado **PROGRAM** no controle remoto por mais de 3 segundos para programar todas as estações disponíveis
- 4 Pressione **ALBUM/PRESET +/-** até a estação pré-sintonizada desejada ser exibida.

### **Dica**

*Os detalhes sobre os recursos de reprodução e as funções adicionais são descritos no manual do usuário que acompanha o produto.*



© Royal Philips Electronics N.V. 2008  
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

