

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PhotoFrame

SFP2007

SPF2107

SPF2207



DA

Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2
	Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse	2
	Meddelelse	2
	Overensstemmelseserklæring	2
	Bortskaffelse af udtjente produkter	3
	Oplysninger til kunderne om genbrug	3
	Overholdelse af elektromagnetiske felter (EMF)	3
	Genbrug	3
	North Europe Information (Nordic Countries)	4
	Deklaration over forbudte stoffer	4
2	Dit Digital PhotoFrame	5
	Indledning	5
	Hvad er der i kassen	5
	Oversigt over din PhotoFrame	7
3	Kom godt i gang	8
	Installér standeren	8
	Tilslut strømmen	8
	Tilslut et lagringsmedie	8
	Tilslut PC	9
	Tænd for PhotoFrame	9
4	Brug dit Digital PhotoFrame	10
	Vis fotos	10
	Gennemse fotos i miniatuuretilstand, og åbn fotomenuen	11
	Vælg en fotoeffekt	12
	Vælg en fotoramme	12
	Rotér et foto	12
	Zoom og beskær et foto	12
	Opret et album	13
	Slet et album	13
	Omdøb et album	14
	Afspil video	14
	Afspil musik	15
	Afspil baggrundsmusik	16
	Kopier/slet fotos eller filer	16
5	Diasshow	18
	Vælg diasshowsekvens	18
	Vælg en overgangseffekt	18

Vælg frekvens for diasshow	19
Vis fotocollager	19
Vælg fotobaggrund	20

6	Opsæt	21
	Vælg det sprog, der skal vises på skærmen	21
	Juster lysstyrken for displayet	21
	Beskyt/fjern beskyttelse for hukommelseskort	21
	Indstil klokkeslæt og dato	22
	Indstil format for klokkeslæt og dato	23
	Vis ur	23
	Indstil en begivenhedspåmindelse	24
	Opret en begivenhedspåmindelse	24
	Indstil tidspunkt og dato for begivenhed	25
	Aktiver/deaktiver en påmindelse	26
	Slet en påmindelse	26
	Vælg et foto til en påmindelse	27
	Indstil snooze-funktion	28
	Indstil Auto til/fra for skærmen på et bestemt tidspunkt	28
	Aktiver demo	30
	Indstil automatisk retning	30
	Indstil knaplyd	31
	Se status for PhotoFrame	31
	Indstil til fabriksindstilling	32

7	Produktinformation	33
----------	---------------------------	-----------

8	Ofte stillede spørgsmål (FAQ)	35
----------	--------------------------------------	-----------

9	Ordliste	36
----------	-----------------	-----------

Har du brug for hjælp?

Besøg www.philips.com/welcome, hvor du kan få adgang til et komplet udvalg af supportmaterialer som f.eks. brugervejledningen, de seneste softwareopdateringer og svar på ofte stillede spørgsmål.

1 Vigtigt

Sikkerhed

Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse

- Undlad at røre, trykke, gnide eller slå på skærmen med hårde genstande, da dette kan beskadige skærmen permanent.
- Tag stikket ud, når produktet ikke benyttes i længere tid.
- Sluk for stikkontakten, og tag stikket ud, inden du rengør skærmen. Rengør kun skærmen med en blød klud fugtet med vand. Anvend aldrig stoffer som f.eks. alkohol, kemikalier eller almindelige rengøringsmidler til rengøring af produktet.
- Anbring aldrig produktet i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Udsæt aldrig produktet for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af produktet.
- Undgå at tabe produktet. Hvis du taber produktet, tager det skade.
- Anbring ikke standen i nærheden af kabler.
- Sørg for kun at installere og bruge tjenester og software fra pålidelige kilder, som er fri for virus og skadelig software.
- Dette produkt er udelukkende beregnet til indendørs brug.
- Benyt kun den medfølgende lysnetadapter til produktet.

Meddelelse

Garanti

Ingen dele kan repareres af brugeren. Åbn eller fjern ikke dækslerne på produktet. Reparationer må kun udføres af et Philips Kundecenter og officielle reparationsværksteder. Hvis dette ikke

overholdes, vil alle angivne eller underforståede garantier blive ugyldige.

Alle handlinger, der er udtrykkeligt forbudt i denne vejledning, samt alle justeringer eller samlingsprocedurer, der ikke er anbefalet eller tilladt i denne vejledning, vil gøre garantien ugyldig.



Be responsible
Respect copyrights

Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer, filer, udsendelser og lydindspilninger, kan være i strid med reglerne om ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr bør ikke bruges til disse formål

Overensstemmelseserklæring

Philips Consumer Lifestyle erklærer under ansvar, at produktet er i overensstemmelse med følgende standarder

EN60950-1:2006 (sikkerhedskrav til informationsteknologiudstyr)

EN55022:2006 (krav ang elektromagnetiske forstyrrelser for informationsteknologiudstyr)

EN55024:1998 (immunitetsskrav for informationsteknologiudstyr)

EN61000-3-2:2006 (Grænse for emission af harmoniske strømme)

EN61000-3-3:1995 (Begrænsning af spændingsfluktuation og -flimmer) og følger bestemmelserne i de gældende direktiver

73/23/EØF (lavspændingsdirektivet)

2004/108/EF (EMC-direktivet)

2006/95/EC (ændring af EMC- og

lavspændingsdirektivet) og produceres af en fremstillingsvirksomhed på ISO9000-niveau.

Bortskaffelse af udtjente produkter

- Dit nye produkt indeholder genanvendelige materialer. Specialfirmaer kan genbruge dit produkt, så mængden af genanvendelige materialer øges, og mængden af ikke-genanvendelige materialer mindskes.
- Bed den lokale Philips-forhandler oplyse dig om de lokale regler for bortskaffelse af din gamle skærm.
- (For kunder i Canada og USA) Bortskaf produktet i overensstemmelse med lokale og statslige regulativer.

Kontakt www.eia.org (Consumer Education Initiative) for yderligere oplysninger om genbrug.

Oplysninger til kunderne om genbrug

Philips sætter sig tekniske og økonomisk bæredygtige mål for at optimere miljørigtigheden i organisationens produkter, service og aktiviteter.

Fra planlægnings- design- og produktionsfaserne fremhæver Philips vigtigheden af at fremstille produkter, der nemt kan genbruges. For Philips betyder håndtering af udtjent udstyr primært deltagelse i nationale returneringsinitiativer og genbrugsprogrammer, når det er muligt, og meget gerne i samarbejde med konkurrerende virksomheder.

På nuværende tidspunkt har de europæiske lande, bl.a. Holland, Belgien, Norge, Sverige og Danmark, et velfungerende genbrugssystem. I USA har Philips Consumer Electronics North America ydet bidrag til EIA's (Electronic Industries Alliance) genbrugsprojekt vedrørende elektronisk udstyr samt til genbrugsinitiativer for udtjent elektronisk udstyr fra husholdninger. Derudover planlægger NERC (Northeast Recycling Council) - en almennyttig organisation, der arbejder i flere stater, og som fokuserer på at fremme udvikling af genbrugsmarkedet - at indføre et genbrugsprogram.

I Asien-Stillehavsområdet, Taiwan, kan produkterne returneres til EPA (Environment Protection Administration) for at følge håndteringsproceduren for IT-produkter. Detaljerede oplysninger findes på hjemmesiden www.epa.gov.tw.

Overholdelse af elektromagnetiske felter (EMF)

Koninklijke Philips Electronics N.V. producerer og sælger mange forbrugermålttede produkter, der ligesom alle elektroniske apparater generelt kan udsende og modtage elektromagnetiske signaler.

Et af Philips' førende forretningsprincipper er, at alle sundheds- og sikkerhedsmål for vores produkter skal overholde alle gældende lovkraft og skal være inden for de EMF-standarder, der gælder på produktets fremstillingstidspunkt. Philips er forpligtet til at udvikle, fremstille og markedsføre produkter, der ikke medfører nogen helbredsskader. Philips bekræfter, at hvis deres produkter bliver betjent ordentligt efter deres tilsigtede formål, er de sikre at bruge ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag. Philips spiller en aktiv rolle i udviklingen af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, hvilket gør Philips i stand til tidligt at integrere videre udviklinger inden for standardisering i deres produkter.

Genbrug



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Når et produkt er forsynet med symbolet med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC:



Bortskaf aldrig dit produkt sammen med andet husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale regler for indsamlingsregler for elektriske og elektroniske produkter. Den korrekte bortskaffelse af dit gamle produkt er med til at forhindre potentielt negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

North Europe Information (Nordic Countries)

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Deklaration over forbudte stoffer

Dette produkt opfylder kravene i RoHs og Philips BSD (AR17-G04-5010-010).

2 Dit Digital PhotoFrame

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Få alle fordele af den support, som Philips byder på, ved at registrere produktet på www.philips.com/welcome.


Indledning

Med PhotoFrame kan du afspille:


- JPEG-foto
- MP3-musik
- M-JPEG-video (*.avi-format)

Du kan stille PhotoFrame på bordet eller hænge den på væggen.


Hvad er der i kassen

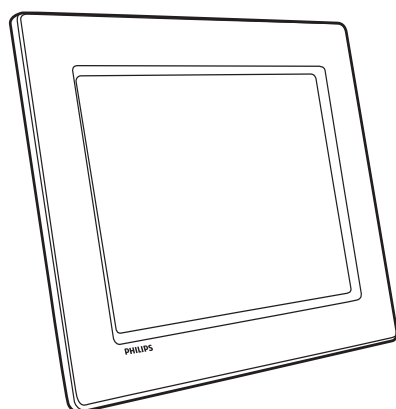


- Philips Digital PhotoFrame

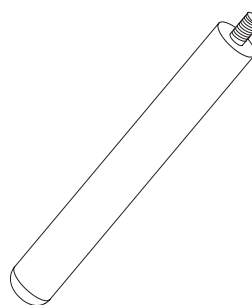


- Stander

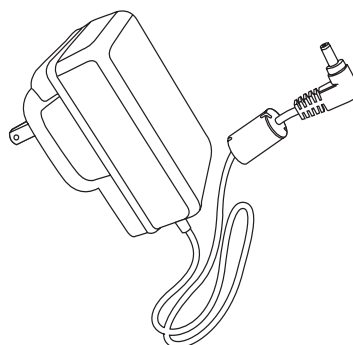


- AC/DC-lysnetadapter

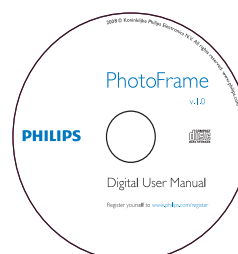


- CD-ROM
 - Digital brugervejledning
 - PC-software til Windows

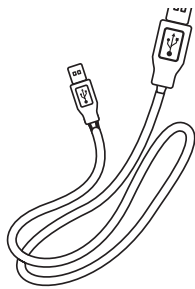

- USB-kabel

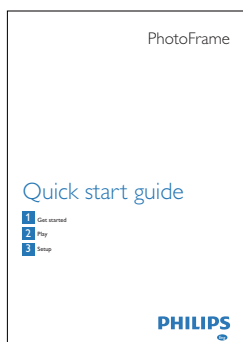


- Lynvejledning

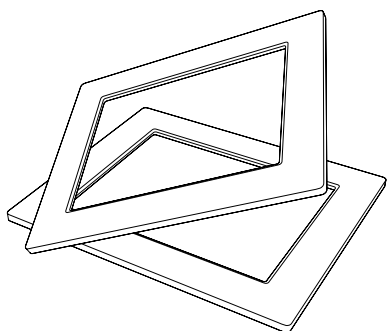

- (Til SPF2107 og SPF2207) To ekstra babyrammer

Oversigt over din PhotoFrame

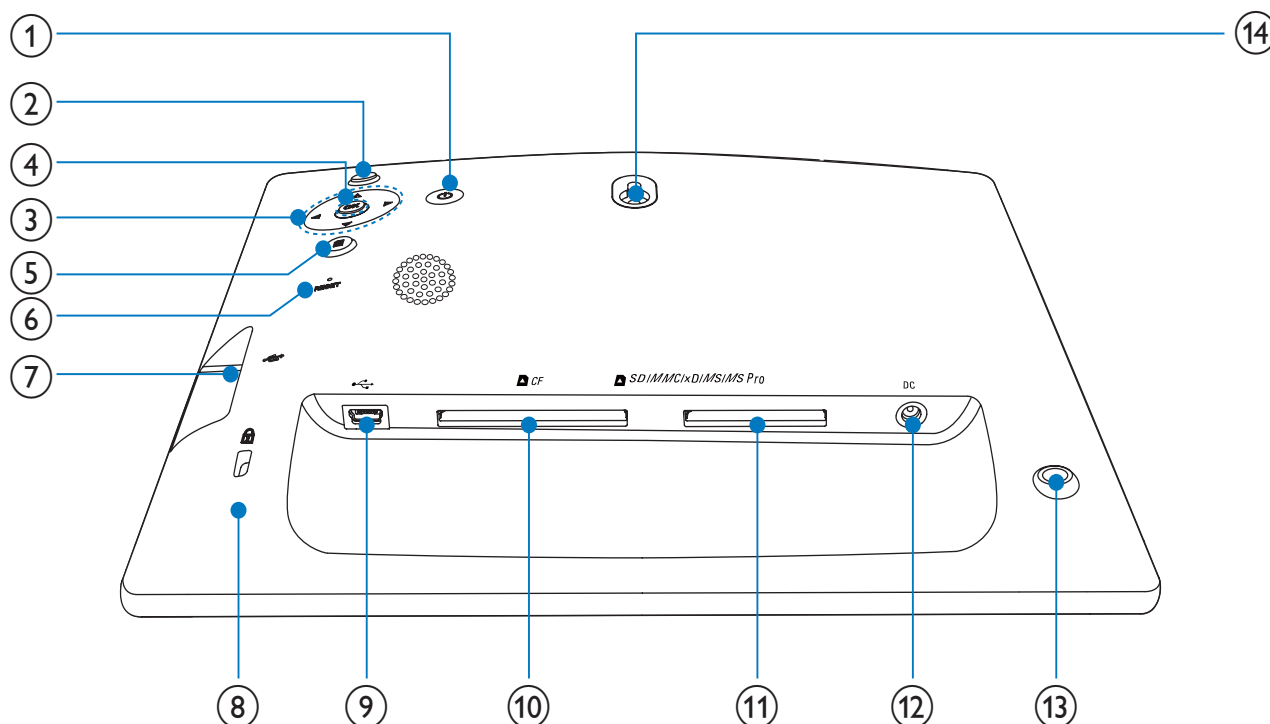

- | | |
|---|---|
| <p>① Power</p> <ul style="list-style-type: none">• Tænd/sluk for PhotoFrame <p>② Media</p> <ul style="list-style-type: none">• Afspil diasshow/musik/video• Skift tilstand for diasshow• (For foto/video) Zoom ind <p>③ Navigation</p> <ul style="list-style-type: none">• Vælg forrige/næste/højre/venstre menupunkt <p>④ OK</p> <ul style="list-style-type: none">• (For musik/video) Genoptager afspilning eller sætter den på pause• Bekræft et valg <p>⑤ Menu</p> <ul style="list-style-type: none">• Åbn hovedmenuen• (For foto/video) Zoom ud <p>⑥ RESET</p> <ul style="list-style-type: none">• Nulstil indstillinger til fabriksindstilling <p>⑦ USB</p> <ul style="list-style-type: none">• Stik til USB- flashdrev | <p>⑧ Kensington-lås</p> <p>⑨ USB</p> <ul style="list-style-type: none">• Stik til USB-kabel til PC <p>⑩ CF</p> <ul style="list-style-type: none">• Stik til CF-kort <p>⑪ SD/MMC/xD/MS/MS Pro</p> <ul style="list-style-type: none">• Stik til SD-/MMC-/xD-/MS-/MS Pro-kort <p>⑫ DC</p> <ul style="list-style-type: none">• Stik til AC/DC-lysnetadapteren <p>⑬ Hul til stander</p> <p>⑭ Vægmonteringshul</p> |
|---|---|

3 Kom godt i gang

! Advarsel

- Brug kun de knapper, der angivet i denne brugervejledning.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står bag på apparatet. Skriv numrene her:


Modelnr. _____

Serienr. _____

Installér standeren

Du skal installere den medfølgende stander på bagsiden af PhotoFrame for at anbringe den på en plan overflade.

- 1 Sæt standeren ind i PhotoFrame.

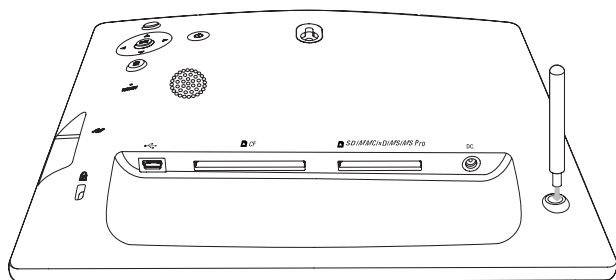


- 2 Skru standeren godt fast i hullet til standeren.

Tilslut strømmen

≡ Bemærk

- Sørg for, at der uhindret adgang til strømstikket og stikkontakten, når du placerer PhotoFrame.

- 1 Slut strømkablet til **DC**-stikket på PhotoFrame.

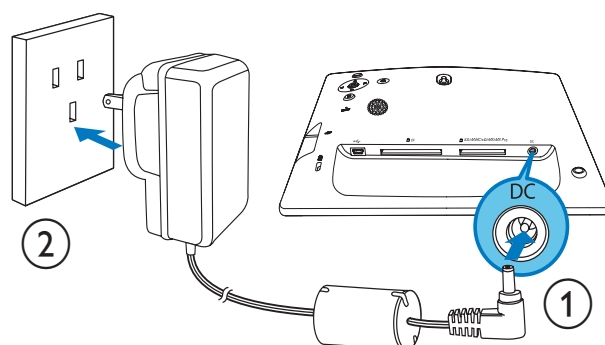

- 2 Slut strømkablet til en stikkontakt.

Tilslut et lagringsmedie


! Advarsel

- Fjern ikke et lagringsmedie fra PhotoFrame, når der overføres filer fra eller til lagringsmediet.

Du kan afspille fotos fra et af følgende lagringsmedier, som er tilsluttet PhotoFrame.

- Compact Flash type I
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital (SDHC)
 - Multimediekort
 - Multimedia+ Card
 - xD Card
 - Memory Stick
 - Memory Stick Pro (med adapter)
 - USB-hukommelsesdrev
- Vi garanterer dog ikke funktionaliteten for alle typer hukommelseskortmedier.

- 1 Indsæt et lagringsmedie korrekt.

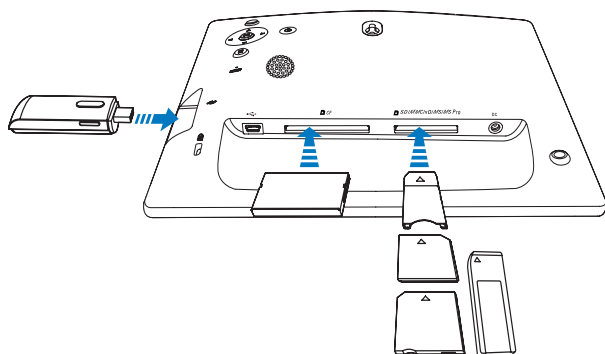

➔ Fotos på lagringsmediet vises i diasshowtilstand.

- For at fjerne et lagringsmedie skal du trække det ud af PhotoFrame.

- 2 Når alle kopierings- og lagringshandlinger er udført, kan du koble USB-kablet fra PC'en og PhotoFrame.


Tænd for PhotoFrame



Bemærk

- Du kan først slukke for PhotoFrame, når alle kopierings- og lagringshandlinger er udført.

- 1 Tryk og hold  inde i mere end 1 sekund.
 - ➔ Der vises en hjælpemeddelelse til kontroltaster.

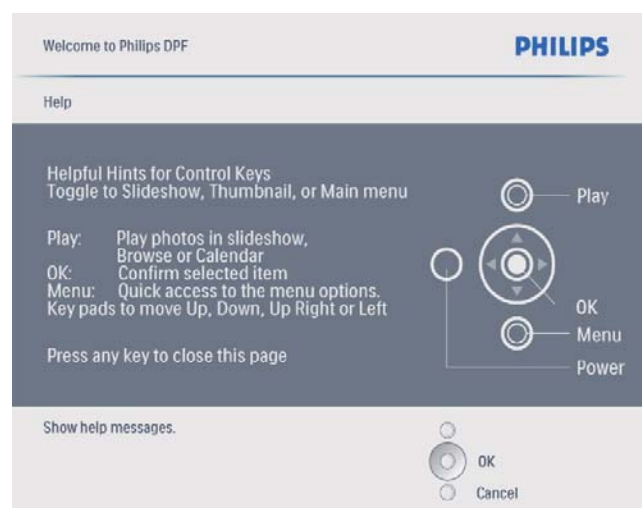


- Tryk på  for at åbne hovedmenuen direkte.

Tilslut PC

! Advarsel

- Du må ikke frakoble PhotoFrame fra PC'en, når der overføres filer mellem PhotoFrame og PC'en.

- 1 Slut det medfølgende USB-kabel til PhotoFrame og til PC'en.

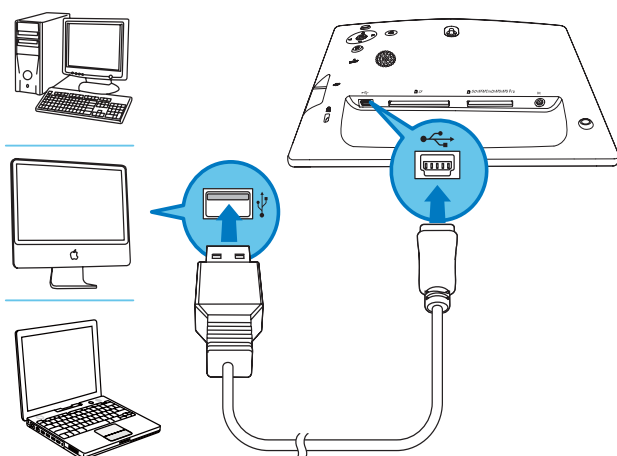

➔ Du kan trække og slippe dine filer fra PC'en til mappen på PhotoFrame.

4 Brug dit Digital PhotoFrame

Vis fotos

Bemærk


- Du kan kun afspille JPEG-fotos på PhotoFrame.

- 1 I hovedmenuen skal du vælge **[Fotos]** og derefter trykke på **OK** for at bekræfte.



↳ De tilgængelige fotokilder vises.

- 2 Vælg en fotokilde, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

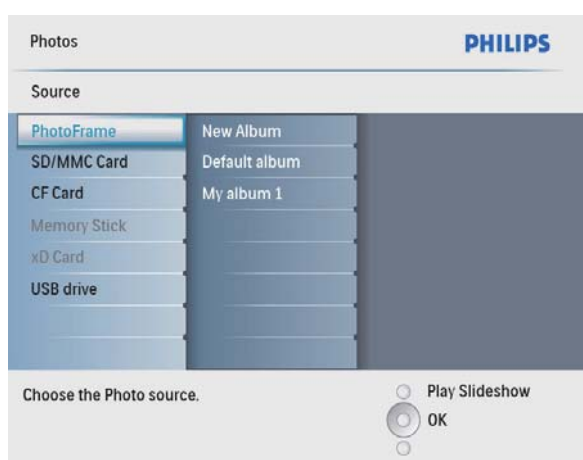

- 3 Vælg et album, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

↳ Fotoene i albummet vises i miniatuuretilstand.

- 4 Tryk på **↻** for at starte afspilning af diasshow.
 - Tryk på **◀/▶** i diasshowtilstand for at vise det næste/forrige foto.
 - I diasshowtilstand kan du trykke på **↻** for at skifte mellem tilstandene Diasshow, Browser, Kalender og Børneur (for SFP2107 og SPF2207).

To muligheder til Børneur (SPF2107):

- Prinsesse




- Astronaut



To muligheder til Børneur (SPF2207):

- Sommerfugl

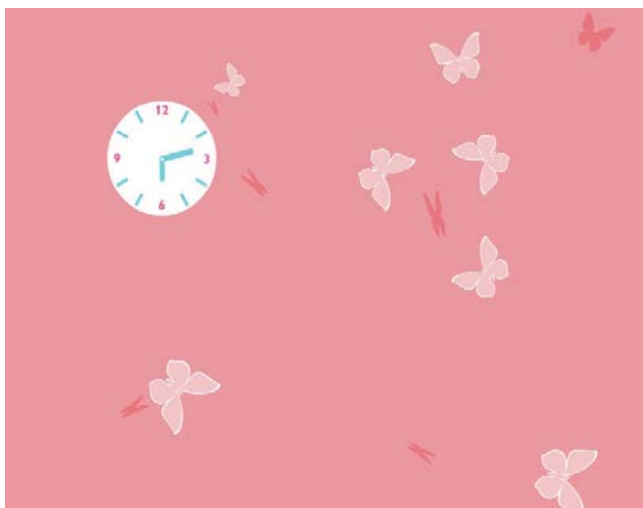

- Kanin




Tip

- I diasshowtilstand viser PhotoFrame automatisk alle fotos.
- I søgetilstand (browser) viser PhotoFrame det aktuelle foto, og du kan trykke på ◀/▶ for at vise det næste/forrige foto.
- I kalendertilstand viser PhotoFrame fotos sammen med kalenderen.
- I tilstanden Børneur kan du vælge en sød animation, der passer til PhotoFrames rammer.

Gennemse fotos i miniaturetilstand, og åbn fotomenuen


Du kan gennemse mange fotos i miniaturetilstand. I miniaturetilstanden kan du åbne fotomenuen og redigere fotos.

- 1 I hovedmenuen skal du vælge **[Fotos]** og derefter trykke på **OK** for at bekræfte.
 - I diasshow- eller søgetilstand kan du trykke på **OK** for at gennemse fotos i miniaturetilstand.
- 2 Vælg en fotokilde, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
- 3 Vælg et album, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
 - ↳ Fotoene i albummet vises i miniaturetilstand.

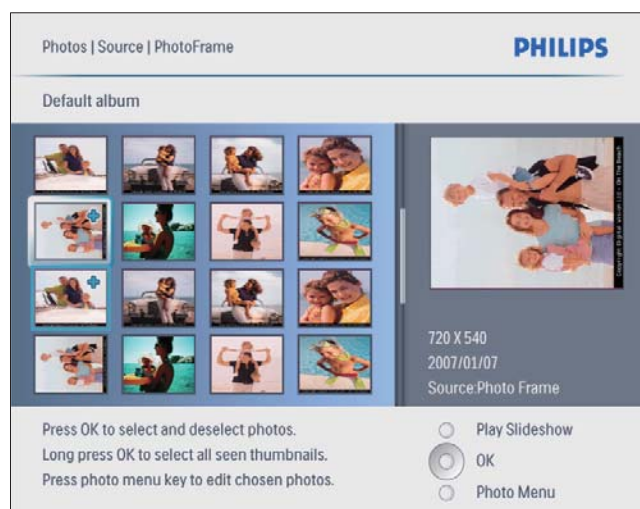

- 4 Tryk på ▲/▼/◀/▶ for at vælge et foto, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
 - For at vælge alle fotos, der vises på skærmen, skal du trykke på **OK** i mere end 1 sekund.

- 5 Tryk på  for at åbne [Menuen Foto] og behandle fotoet.

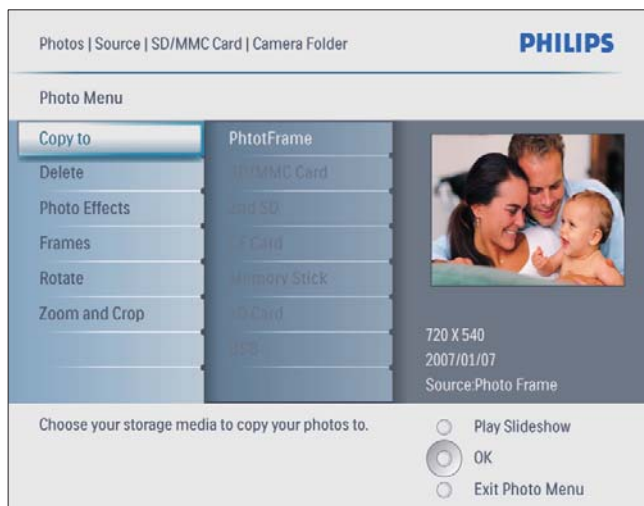


Tip

- Hvis der er flere end 16 fotos i albummet, kan du trykke på ▲/▼ for at flytte til de næste/forrige 16 fotos.


Vælg en fotoeffekt

- 1 I [Menuen Foto] skal du vælge [Fotoeffekter] og derefter trykke på **OK** for at bekræfte.
- 2 Vælg en effekt, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

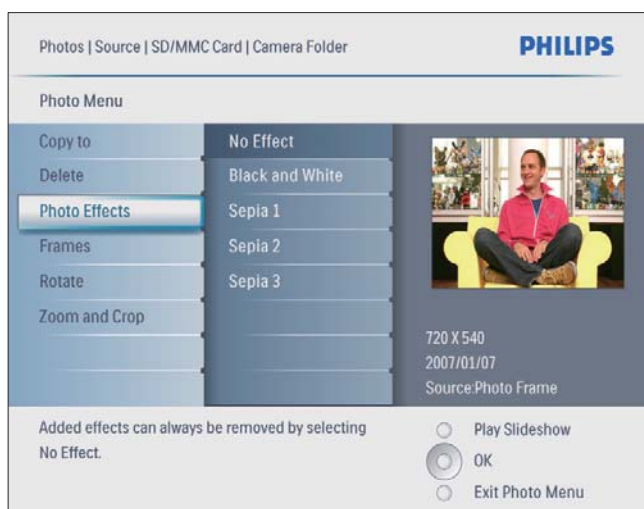

Vælg en fotoramme

- 1 I [Menuen Foto] skal du vælge [Rammer] og derefter trykke på **OK** for at bekræfte.
- 2 Vælg en ramme, og tryk på **OK** for at bekræfte.

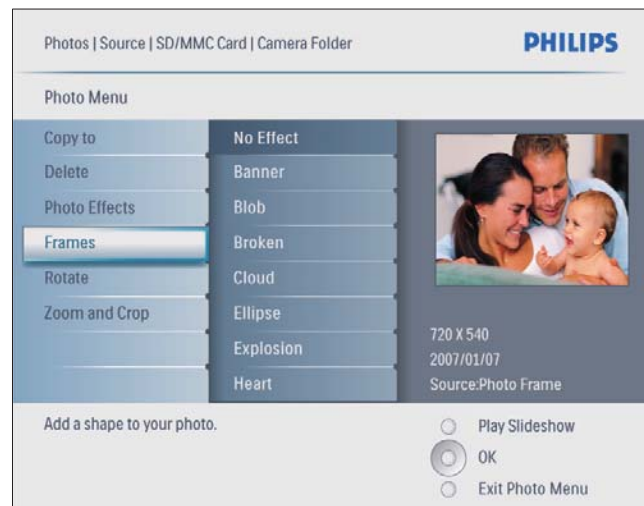


Rotér et foto

- 1 I [Menuen Foto] skal du vælge [Roter] og derefter trykke på **OK** for at bekræfte.
- 2 Vælg en retning, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

Zoom og beskær et foto

- 1 I [Menuen Foto] skal du vælge [Zoom og beskær] og derefter trykke på **OK** for at bekræfte.

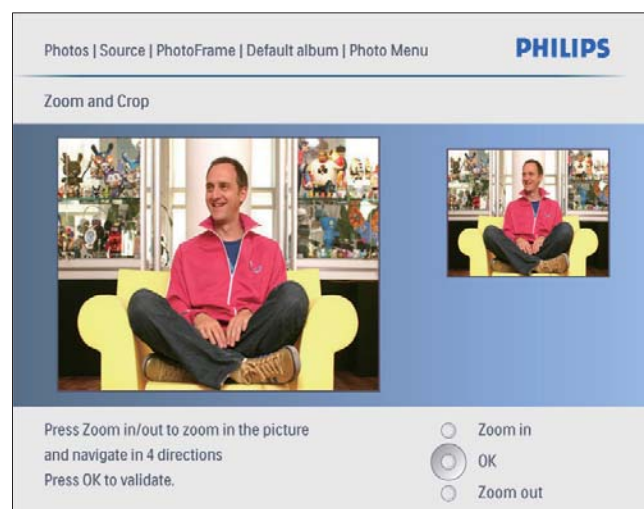

- 2 Tryk på  for at zoome ind på et foto.
 - Tryk på  for at zoome ud på et foto.
- 3 Tryk på  for at beskære fotoet, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
- 4 Vælg [**a**], og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.




Tip

- Zoom- og beskæringsfunktionen anvendes kun på fotos over 800 x 600 pixel.


Opret et album

Du kan oprette et album på PhotoFrame og på et lagringsmedie, der er tilsluttet PhotoFrame.

- 1 I hovedmenuen skal du vælge [**Fotos**] og derefter trykke på **OK** for at bekræfte.
- 2 Vælg en fotokilde, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

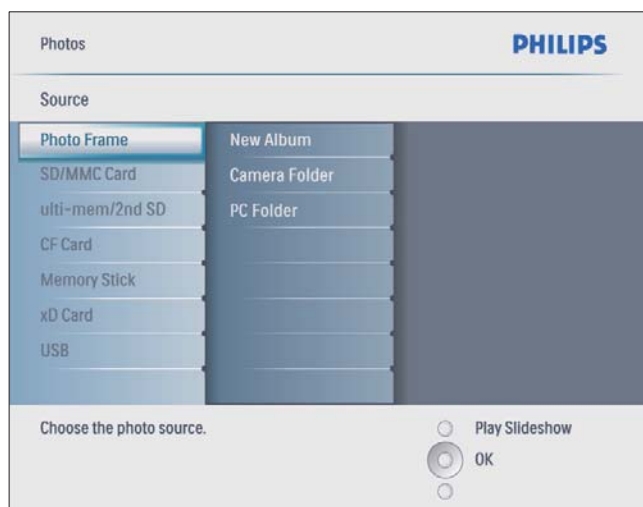


- 3 Vælg [**Nyt album**], og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
 - ↳ Et tastatur vises på skærmen.

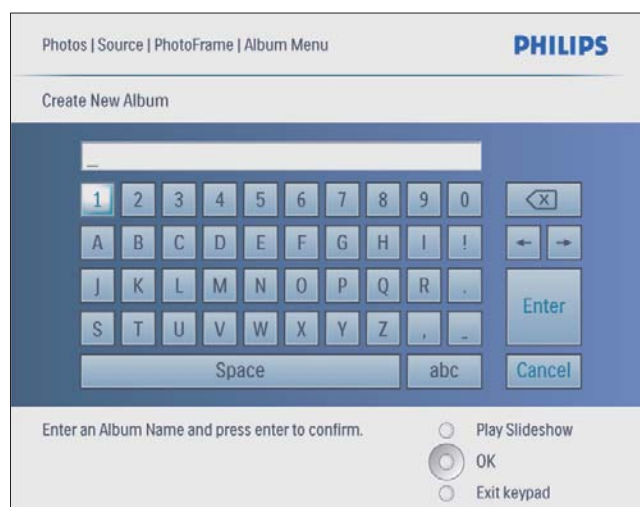

- 4 Du kan indtaste det nye navn (op til 24 tegn) ved at vælge et alfanumerisk tegn og derefter trykke på **OK** for at bekræfte.
 - Du kan skifte mellem store og små bogstaver ved at vælge [**abc**] på det viste tastatur og derefter trykke på **OK** for at bekræfte.
- 5 Når navnet er indtastet, skal du vælge [**Enter**] og trykke på **OK** for at bekræfte.

Slet et album

- 1 Vælg et album.
- 2 Tryk på  for at få adgang til albummenuen.
- 3 Vælg [**Delete Album**], og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

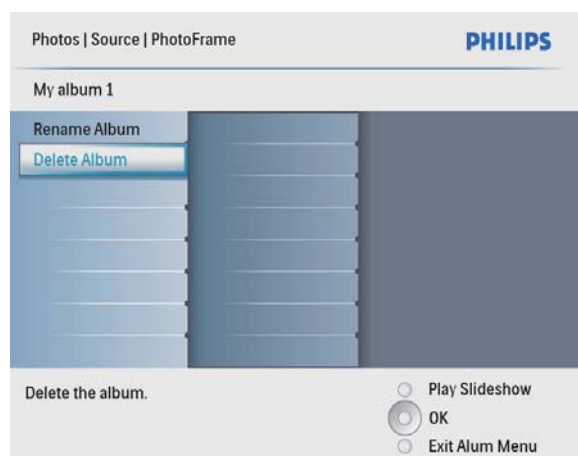

↳ Der vises en bekræftelsesmeddelelse.



- 4 Vælg [**J**], og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

Omdøb et album

- 1 Vælg et album.
- 2 Tryk på  for at få adgang til albummenuen.
- 3 Vælg [**Omdøb album**], og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
↳ Et tastatur vises på skærmen.



- 4 Du kan indtaste det nye navn (op til 24 tegn) ved at vælge et alfanumerisk tegn og derefter trykke på **OK** for at bekræfte.
- Du kan skifte mellem store og små bogstaver ved at vælge [**abc**] på det viste tastatur og derefter trykke på **OK** for at bekræfte.

- 5 Når navnet er indtastet, skal du vælge [**Enter**] og trykke på **OK** for at bekræfte.

Afspil video


Bemærk

- Du kan kun afspille M-JPEG-videofiler (i *.avi-format) på PhotoFrame.
- For at få den bedst mulige kompatibilitet kan du bruge PC-softwarepakker (til Windows) til at overføre videofiler til din PhotoFrame og afspille dem.

- 1 I hovedmenuen skal du vælge [**Video**] og derefter trykke på **OK** for at bekræfte.



- 2 Vælg en kilde, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

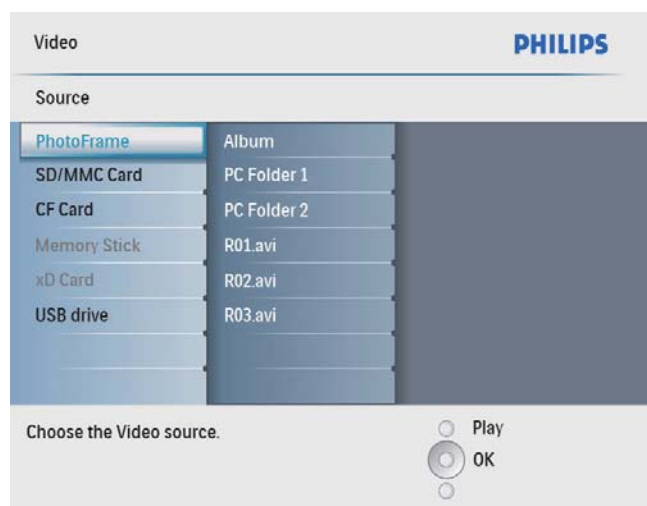

- 3 Vælg et album/en mappe, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
 - For at vælge filer i en undermappe skal du gentage trin 3.
- 4 Vælg en fil til afspilning.
 - For at vælge alle filer skal du trykke på **OK** og holde den nede.
- 5 Tryk på  for at starte afspilningen. Under afspilning
 - Tryk på og hold  nede for at stoppe.
 - Tryk på **OK** for at sætte afspilningen på pause.
 - Tryk på **OK** igen for at genoptage afspilningen.
 - Tryk på  for at afspille i fuld skærm.
 - Tryk på  for at stoppe afspilning i fuld skærm.
 - Tryk på  for at justere lydstyrken.
 - Tryk på  for at vælge næste/forrige fil.
 - For at slå lyden fra skal du trykke på  og holde den nede, indtil ikonet  vises.
 - For at ændre gentagelsestilstanden skal du trykke gentagne gange på .

Afspil musik


Bemærk

- Du kan kun afspille MP3-musikfiler (MPEG Audio Layer III) på PhotoFrame.

- 1 I hovedmenuen skal du vælge **[Musik]** og derefter trykke på **OK** for at bekræfte.



- 2 Vælg en kilde, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

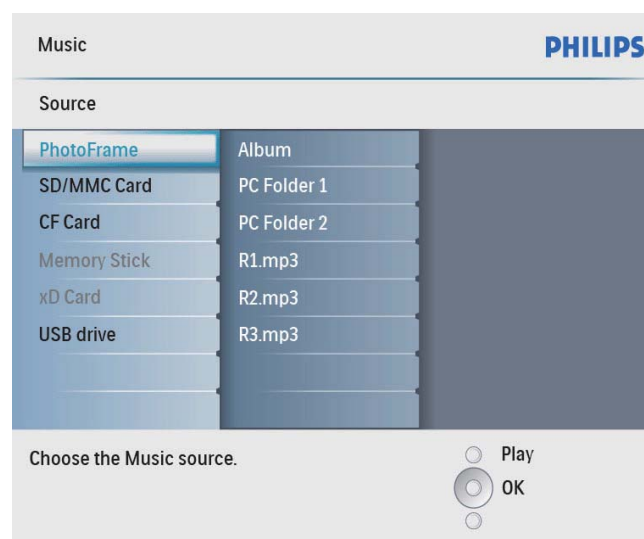


- 3 Vælg et album/en mappe, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
 - For at vælge filer i en undermappe skal du gentage trin 3.
- 4 Vælg en fil til afspilning.
 - For at vælge alle filer skal du trykke på **OK** og holde den nede.
- 5 Tryk på  for at starte afspilningen. Under afspilning
 - Tryk på **OK** for at sætte afspilningen på pause.
 - Tryk på **OK** igen for at genoptage afspilningen.
 - Tryk på  for at stoppe afspilningen.
 - Tryk på  for at vælge næste/forrige fil.
 - Tryk på  for at justere lydstyrken.
 - Tryk på og hold  nede, indtil ikonet  vises.
 - For at ændre gentagelsestilstanden skal du trykke gentagne gange på .

Afspil baggrundsmusik

- 1 I hovedmenuen skal du vælge **[Musik]** og derefter trykke på **OK** for at bekræfte.




- 2 Vælg en kilde, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

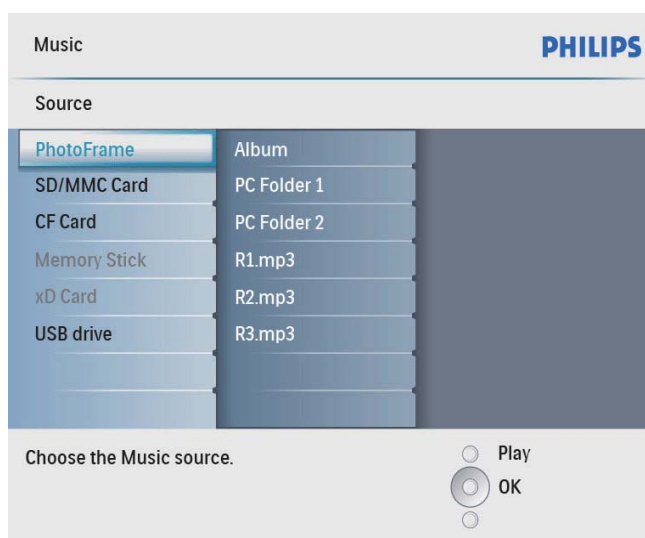

- 3 Vælg et album/en mappe, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
 - For at vælge filer i en undermappe skal du gentage trin 3.
- 4 Vælg en fil, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
 - For at vælge alle filer skal du trykke på **OK** og holde den nede.
- 5 Tryk på **[Menu]** for at få adgang til menulisten.
- 6 Vælg **[Afspil som baggrund]**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

- 7 Vælg **[Ja]**, og tryk derefter på **OK** for at begynde afspilning.

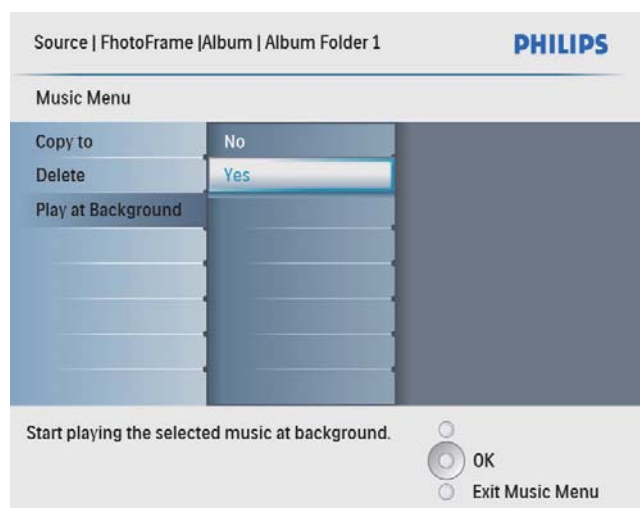

Kopier/slet fotos eller filer

Du kan kopiere eller slette en foto- eller musik-/videofil på PhotoFrame.

! Advarsel


- Fjern aldrig et lagringsmedie, inden kopieringen eller sletningen er gennemført.

Inden du kopierer eller sletter en fil

- 1 I hovedmenuen skal du vælge **[Fotos]** / **[Video]** / **[Musik]** og derefter trykke på **OK** for at bekræfte.
- 2 Vælg en kilde, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
- 3 Vælg et album/en mappe, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
 - For at vælge en undermappe skal du gentage trin 3.
- 4 Vælg et foto/en fil, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
 - Tryk på **OK**, og hold den nede for at vælge alle fotos/filer i albummet/mappen.
- 5 Tryk på **[Menu]** for at få adgang til menulisten.

Kopiering

- 1 I menulisten skal du vælge [**Kopier til**] og derefter trykke på **OK** for at bekræfte.

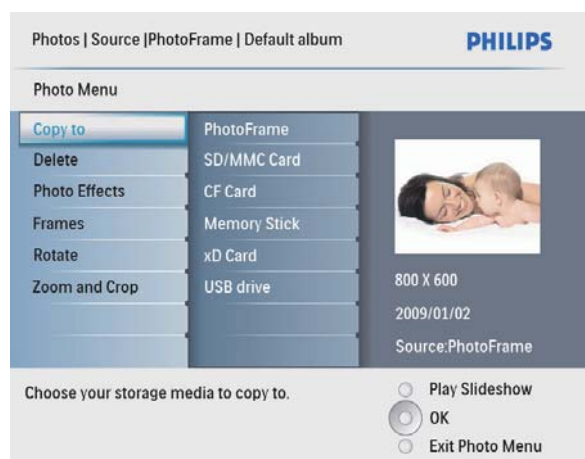

- 2 Vælg en mappe at kopiere til, og tryk derefter på **OK** for at starte kopiering.



Tip

- Når der ikke er plads til at gemme flere billeder, vises en fejlmeddelelse.

Sletning

- 1 I menulisten skal du vælge [**Delete**] og derefter trykke på **OK** for at bekræfte.

5 Diasshow


Vælg diasshowsekvens

Du kan vise diasshowet fortløbende eller i vilkårlig rækkefølge.

- 1 I hovedmenuen skal du vælge **[Diasshow]** og derefter trykke på **OK** for at bekræfte.



- 2 Vælg **[Diasshow-serie]**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

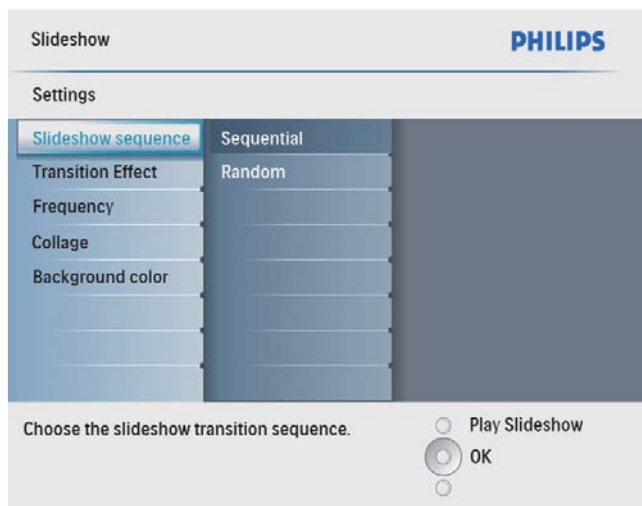


- 3 Vælg en indstilling, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

Vælg en overgangseffekt

- 1 I hovedmenuen skal du vælge **[Diasshow]** og derefter trykke på **OK** for at bekræfte.



- 2 Vælg **[Overgangseffekt]**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

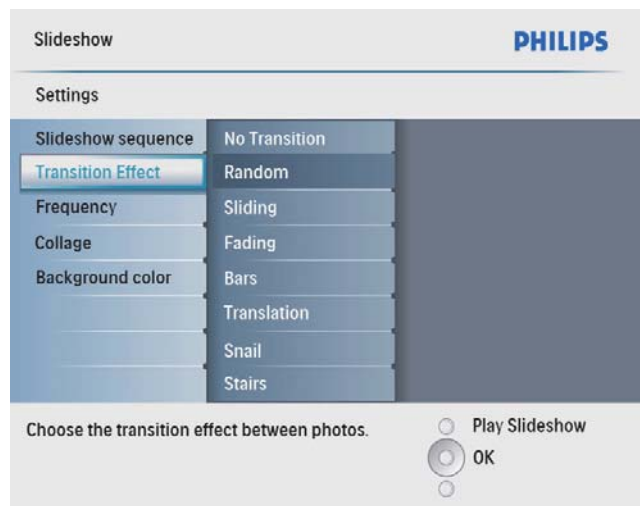

- 3 Vælg en overgangseffekt, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.



Tip


- Hvis du vælger **[Tilfældig]**, vil alle de mulige overgangseffekter blive anvendt vilkårligt på alle fotos i diasshowet.

Vælg frekvens for diasshow

- 1 I hovedmenuen skal du vælge **[Diasshow]** og derefter trykke på **OK** for at bekræfte.



- 2 Vælg **[Frekvens]**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

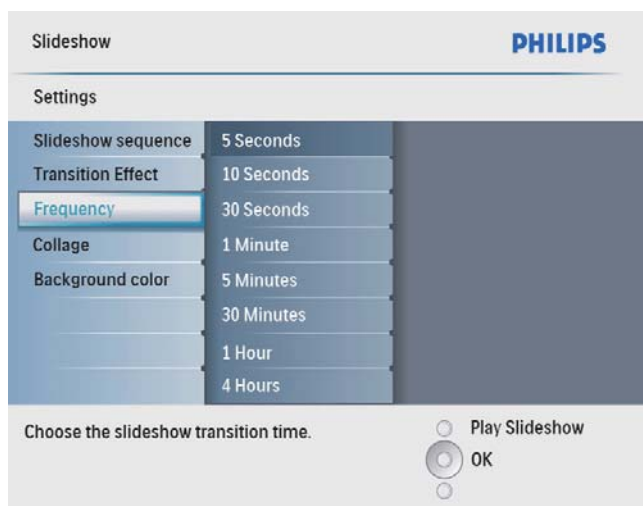


- 3 Vælg en overgangseffekt, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

Vis fotocollager

- 1 I hovedmenuen skal du vælge **[Diasshow]** og derefter trykke på **OK** for at bekræfte.



- 2 Vælg **[Collage]**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

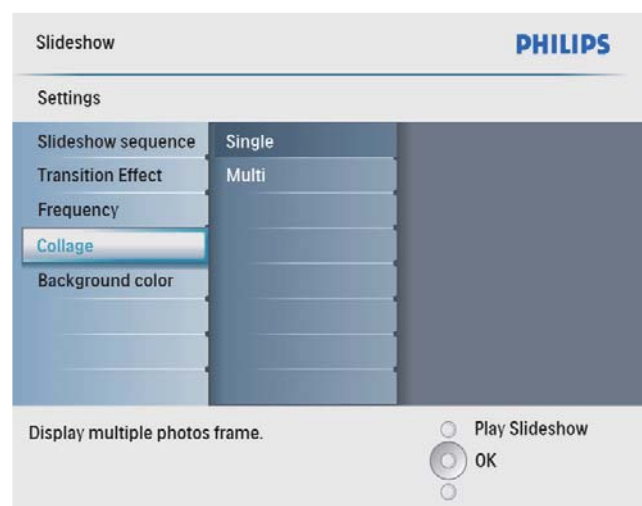

- 3 Vælg **[Flere]**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
- 4 Vælg et layout.
- 5 Tryk på ◀ (højre) for at vælge **[Foto 1]**.
- 6 Tryk igen på ◀ (højre) for at åbne indstillingsmuligheder for fotokilde.
- 7 Vælg et foto fra en fotokilde.

- 8 Gentag trin 5 til 7, indtil alle formatets fotos er valgt.



- 9 Tryk på  for at starte collagevisning.
- Collagevisning afsluttes ved at vælge **[Diasshow] > [Collage] > [Single]** og derefter trykke på **OK** for at bekræfte.

Tip

- Hvis du vælger et collagelayout, viser PhotoFrame en statisk collage, og diasshowtilstanden deaktiveres.
- Hvis du vælger formatet **[Tilfældig]**, opretter PhotoFrame automatisk baggrunden for den tilfældige collage baseret på det optimale fotolayout og viser collageerne i diasshowtilstand.

Vælg fotobaggrund

Du kan vælge farven på baggrundsrammen for fotos, der er mindre end skærmen på PhotoFrame.

- 1 I hovedmenuen skal du vælge **[Diasshow]** og derefter trykke på **OK** for at bekræfte.
- 2 Vælg **[Baggrundsfarve]**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
- 3 Vælg en baggrundsfarve / **[Auto tilpas]** / **[RadiantColor]**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
 - ↳ Hvis du vælger en baggrundsfarve, viser PhotoFrame et foto med en baggrundsfarve eller en sort bjælke.



- ↳ Hvis du vælger **[Auto tilpas]**, trækker PhotoFrame et foto ud, så det fylder hele skærmen, selvom dette kan medføre billedforvrængning.



- ↳ Hvis du vælger **[RadiantColor]**, udvider PhotoFrame de farvede kanter på et foto, der er mindre end det fulde skærbillede, så skærmen udfyldes uden sorte bjælker, og billedet ikke forvrænges.



6 Opsæt

Vælg det sprog, der skal vises på skærmen

- 1 I hovedmenuen skal du vælge **[Opsætning]** og derefter trykke på **OK** for at bekræfte.



- 2 Vælg **[Sprog]**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.




- 3 Vælg **[Indstilling af sprog]**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
- 4 Vælg et sprog, og tryk på **OK** for at bekræfte.


Juster lysstyrken for displayet

Du kan indstille lysstyrken for PhotoFrame, så du får den bedste fotovisning.

- 1 I hovedmenuen skal du vælge **[Opsætning]** og derefter trykke på **OK** for at bekræfte.
- 2 Vælg **[Lysstyrke]**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

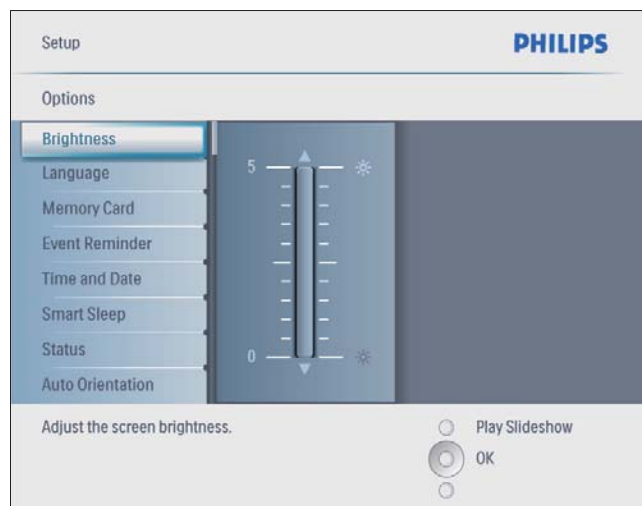


- 3 Tryk på **▲/▼** for at justere lysstyrken, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

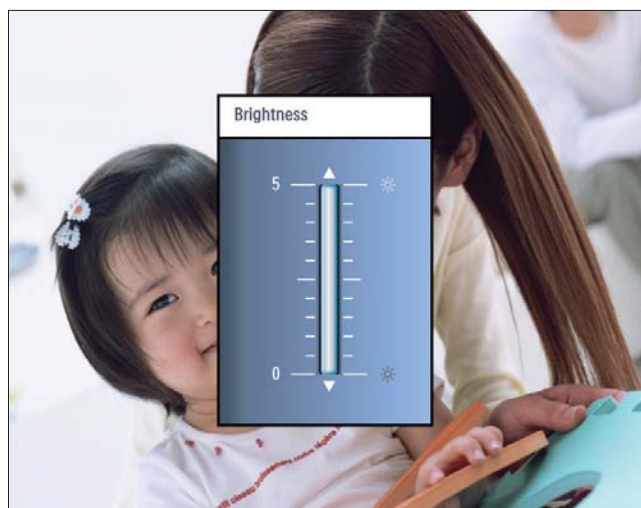

Beskyt/fjern beskyttelse for hukommelseskort

Du kan aktivere slette-funktionen på et lagringsmedie, der er tilsluttet til PhotoFrame. For at undgå sletning af fotos på et lagringsmedie kan du også deaktivere slette-funktionen på et lagringsmedie.

- 1 I hovedmenuen skal du vælge **[Opsætning]** og derefter trykke på **OK** for at bekræfte.
- 2 Vælg **[Hukommelseskort]**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

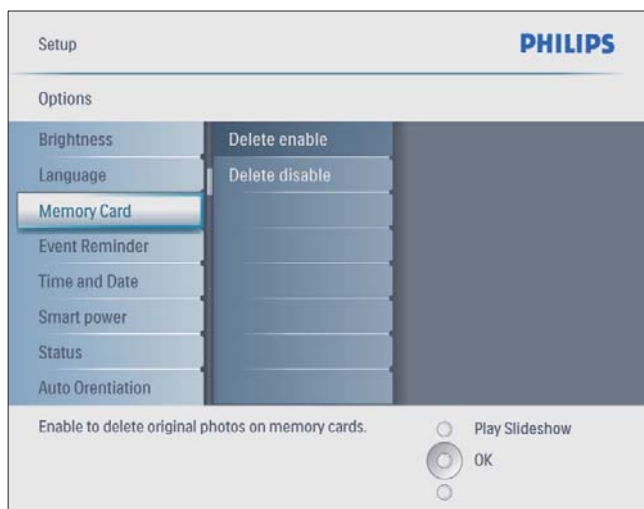


- 3 Vælg **[Slet aktiveret]** / **[Slet deaktiveret]**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

Indstil klokkeslæt og dato


- 1 I hovedmenuen skal du vælge **[Opsætning]** og derefter trykke på **OK** for at bekræfte.




- 2 Vælg **[Tid og dato]**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

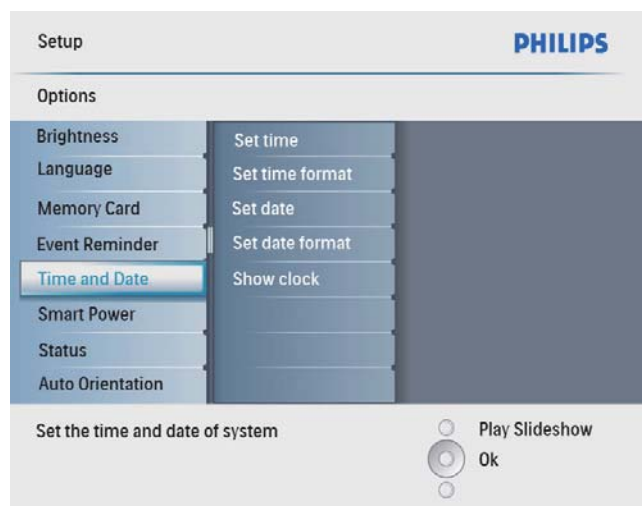

- 3 Vælg **[Indstil tids]** / **[Set date]**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

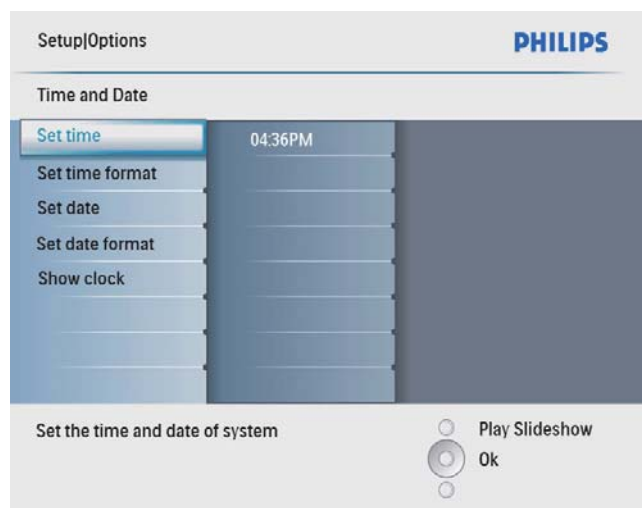

- 4 Tryk på **▲/▼/◀/▶** og **OK** for at indtaste det aktuelle klokkeslæt og den aktuelle dato, og tryk på **OK** for at bekræfte.

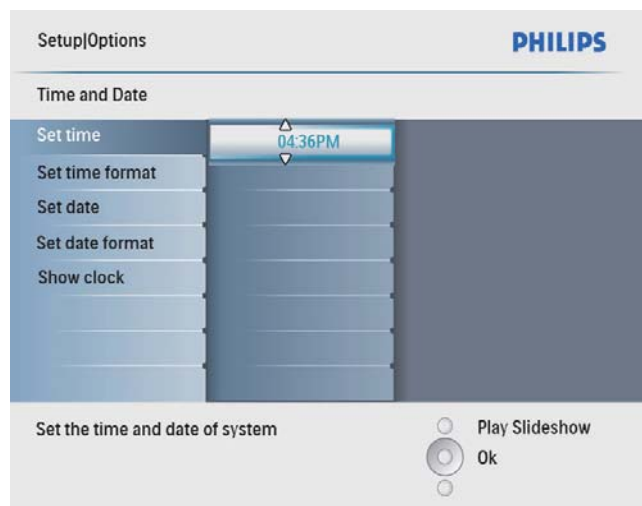


Indstil format for klokkeslæt og dato

Du kan indstille formatet for klokkeslæt og dato, som vises på PhotoFrame.


- 1 I hovedmenuen skal du vælge **[Opsætning]** og derefter trykke på **OK** for at bekræfte.



- 2 Vælg **[Tid og dato]**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

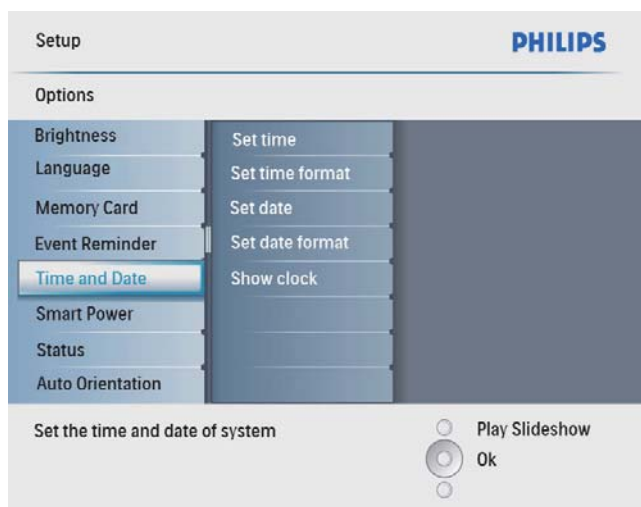

- 3 Vælg **[Indstil tidsformat]** / **[Set date format]**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

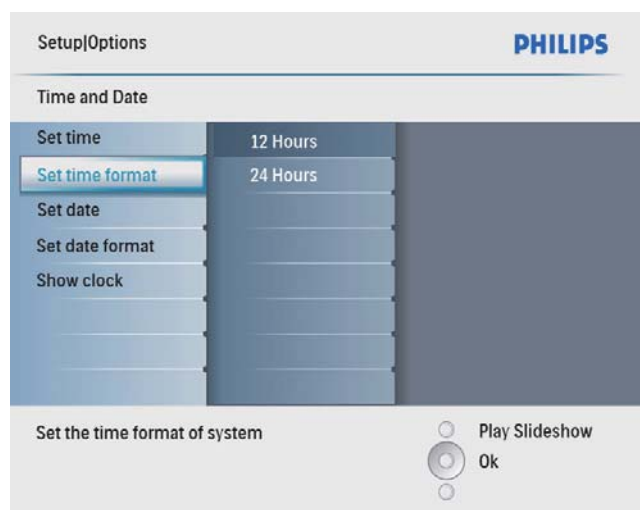

- 4 Vælg tids-/datoformatet, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.


Vis ur

Du kan vise ur eller kalender i diasshow på PhotoFrame.


- 1 I hovedmenuen skal du vælge **[Opsætning]** og derefter trykke på **OK** for at bekræfte.



- 2 Vælg **[Tid og dato]**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

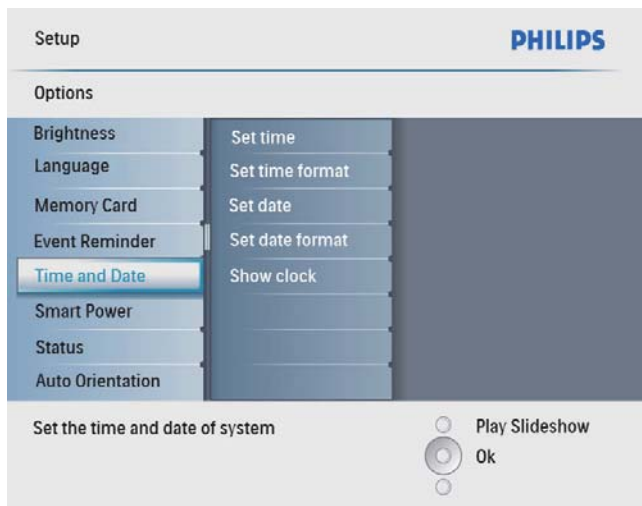

- 3 Vælg **[Vis ur]**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

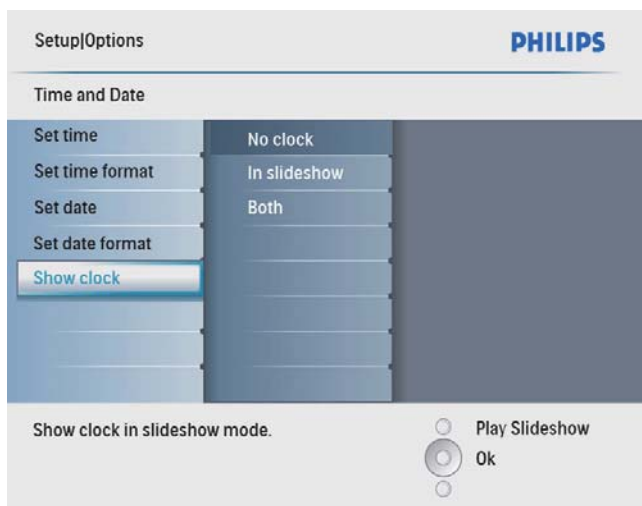

- 4 Vælg en indstilling, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
- **[Intet ur]** (Der vises intet ur.)
 - **[I diasshow]** (Uret vises.)
 - **[Begge]** (Både ur og kalender vises.)

Indstil en begivenhedspåmindelse

Du kan oprette en påmindelse om en særlig begivenhed, og du kan også vælge at få vist et bestemt foto på det valgte tidspunkt.



Tip


- Sørg for at indstille aktuel tid og dato på PhotoFrame, før du indstiller en påmindelse om en begivenhed.

Opret en begivenhedspåmindelse


- 1 Vælg **[Opsætning]** i hovedmenuen, og tryk på **OK** for at bekræfte.



- 2 Vælg **[Begiv.-påmindelse]**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

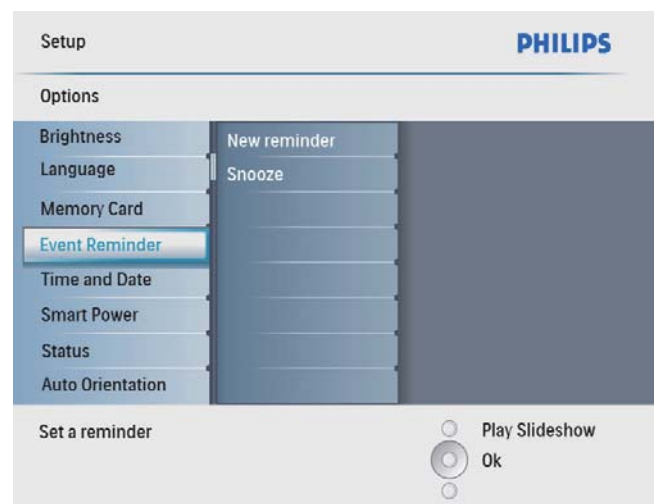

- 3 Vælg **[Ny påmindelse]**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

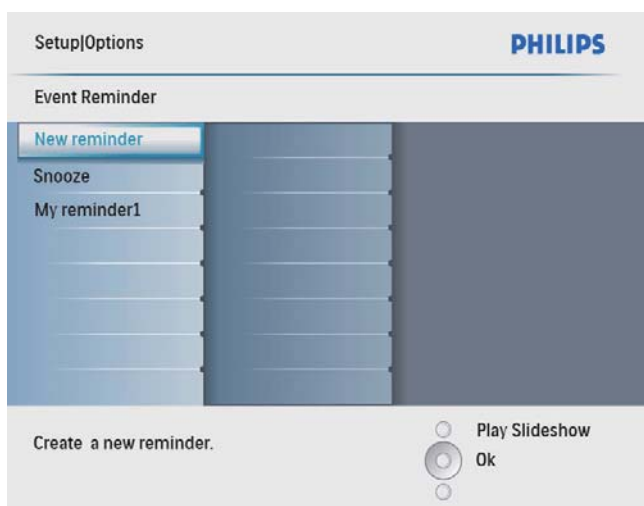

↳ Et tastatur vises på skærmen.

- 4 Du kan indtaste det nye navn (op til 24 tegn) ved at vælge et alfanumerisk tegn og derefter trykke på **OK** for at bekræfte.
- Du kan skifte mellem store og små bogstaver ved at vælge **[abc]** på det viste tastatur og derefter trykke på **OK** for at bekræfte.
- 5 Når navnet er indtastet, skal du vælge **[Enter]** og trykke på **OK** for at bekræfte.

Indstil tidspunkt og dato for begivenhed




Bemærk

- Sørg for at indstille aktuel tid og dato på PhotoFrame, før du indstiller tid og dato for en påmindelse om en begivenhed.


- 1 I hovedmenuen skal du vælge **[Opsætning]** og derefter trykke på **OK** for at bekræfte.



- 2 Vælg **[Begiv.-påmindelse]**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

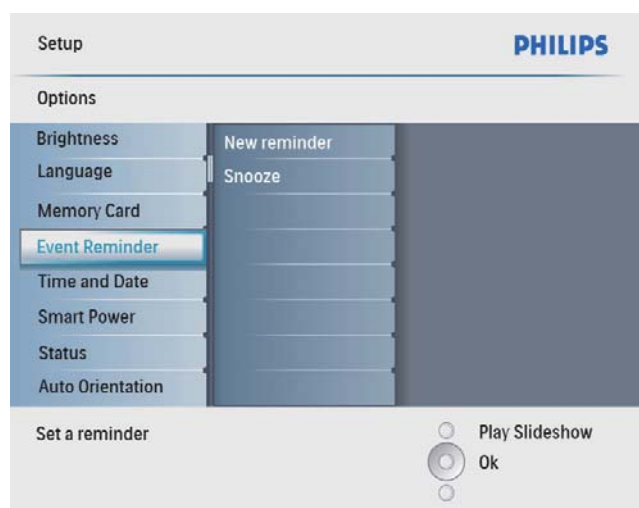

- 3 Vælg en påmindelse, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

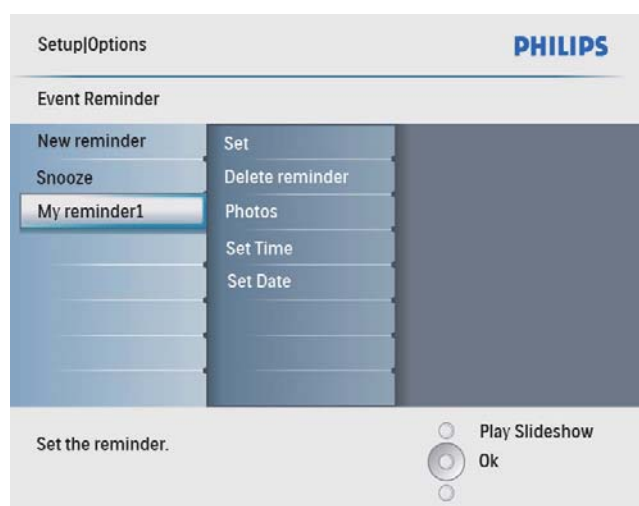

- 4 Vælg **[Indstil tids]** / **[Set date]**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
- 5 Tryk på **▲/▼/◀/▶** og **OK** for at indstille det aktuelle klokkeslæt og den aktuelle dato, og tryk på **OK** for at bekræfte.



Tip


- Når påmindelsen aktiveres, kan du trykke én gang på en tilfældig knap for at stoppe påmindelsen. For at stoppe snooze-funktionen skal du trykke to gange på den samme knap.

Aktiver/deaktiver en påmindelse


- 1 I hovedmenuen skal du vælge **[Opsætning]** og derefter trykke på **OK** for at bekræfte.



- 2 Vælg **[Begiv.-påmindelse]**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

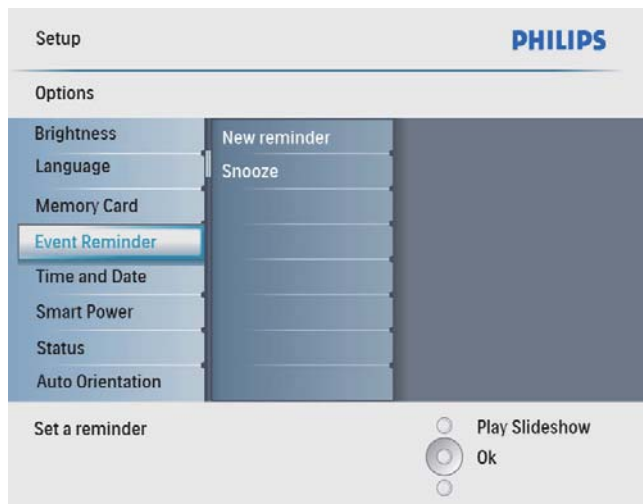


- 3 Vælg en påmindelse, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

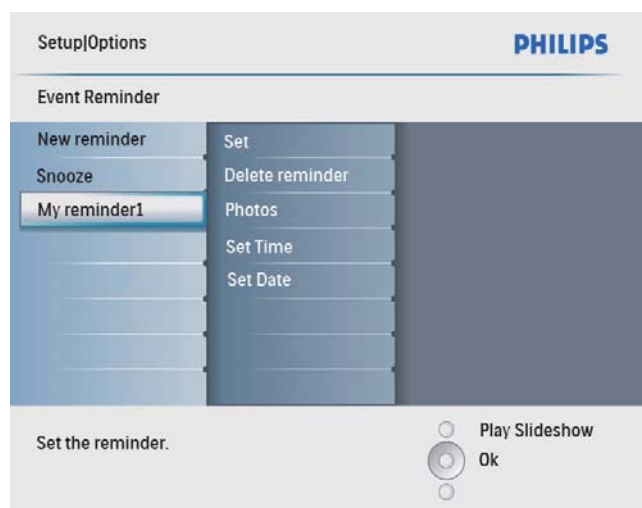

- 4 Vælg **[Indstil]**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
 - Vælg **[Til]** for at aktivere påmindelsen, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
 - Vælg **[Fra]** for at deaktivere påmindelsen, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

Slet en påmindelse

- 1 I hovedmenuen skal du vælge **[Opsætning]** og derefter trykke på **OK** for at bekræfte.
- 2 Vælg **[Begiv.-påmindelse]**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
- 3 Vælg en påmindelse, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
- 4 Vælg **[Slet påmindelse]**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

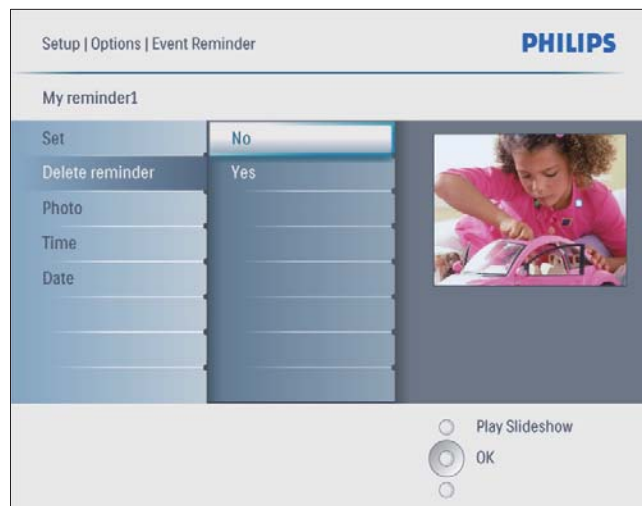

- 5 Vælg **[Ja]**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.


Vælg et foto til en påmindelse

Du kan vælge visning af et foto som påmindelse. Hver påmindelse om en begivenhed aktiverer kun det senest definerede foto. Hvis der ikke er defineret et foto, benyttes Philips' standardopstartsfoto.


- 1 I hovedmenuen skal du vælge **[Opsætning]** og derefter trykke på **OK** for at bekræfte.




- 2 Vælg **[Begiv.-påmindelse]**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

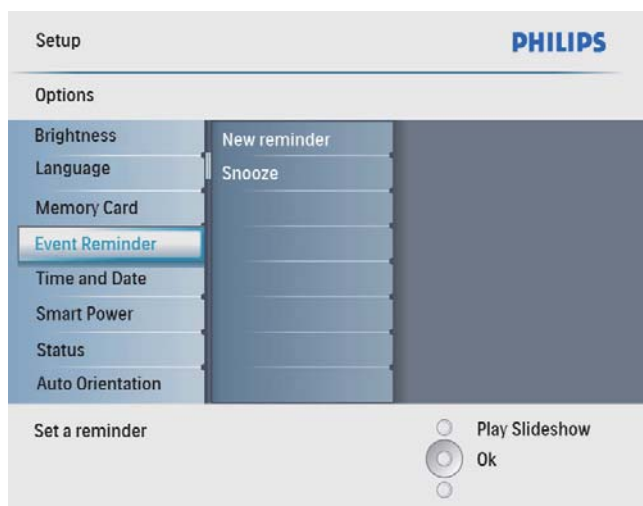

- 3 Vælg en påmindelse, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

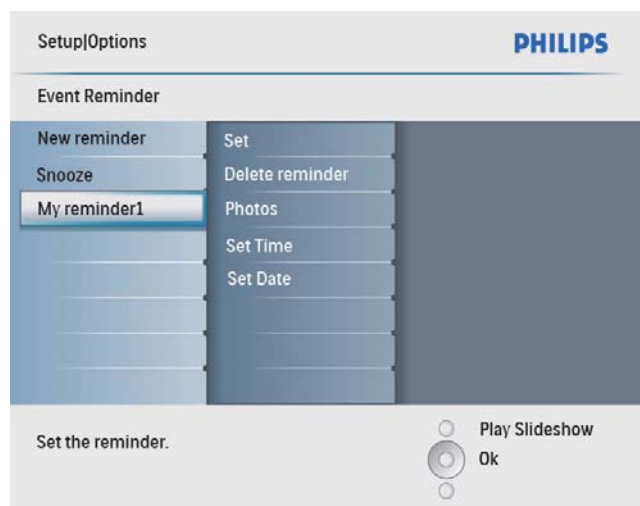

- 4 Vælg **[Foto]**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

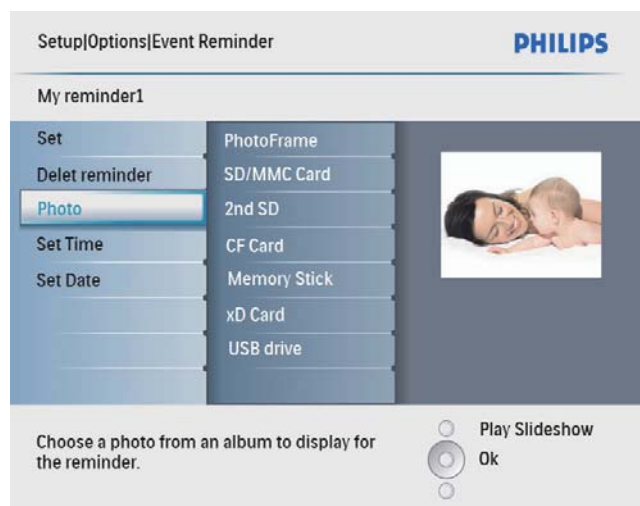

- 5 Vælg en fotokilde, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.


- 6 Vælg et foto, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

Indstil snooze-funktion


- 1 I hovedmenuen skal du vælge **[Opsætning]** og derefter trykke på **OK** for at bekræfte.



- 2 Vælg **[Begiv.-påmindelse]**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

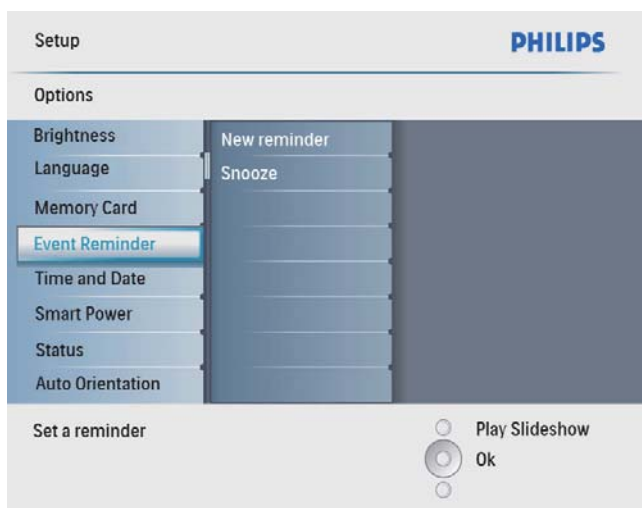

- 3 Vælg **[Snooze]**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

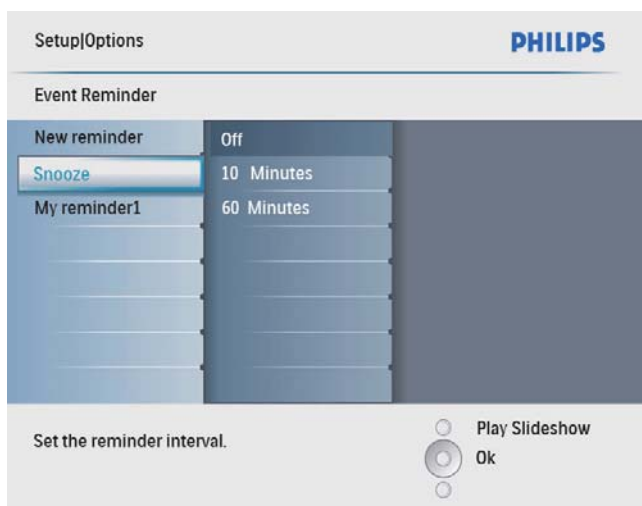

- 4 Vælg en indstilling, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

Indstil Auto til/fra for skærmen på et bestemt tidspunkt

Du kan indstille et tidspunkt, hvor PhotoFrame automatisk skal tænde eller slukke for skærmen.

Bemærk

- Sørg for at indstille klokkeslæt og dato på PhotoFrame, inden du indstiller den automatiske til/fra-funktion.


- 1 I hovedmenuen skal du vælge **[Opsætning]** og derefter trykke på **OK** for at bekræfte.




- 2 Vælg **[Intelligent sleep-funktion]**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.



- 3 Vælg **[Indstil tids]**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

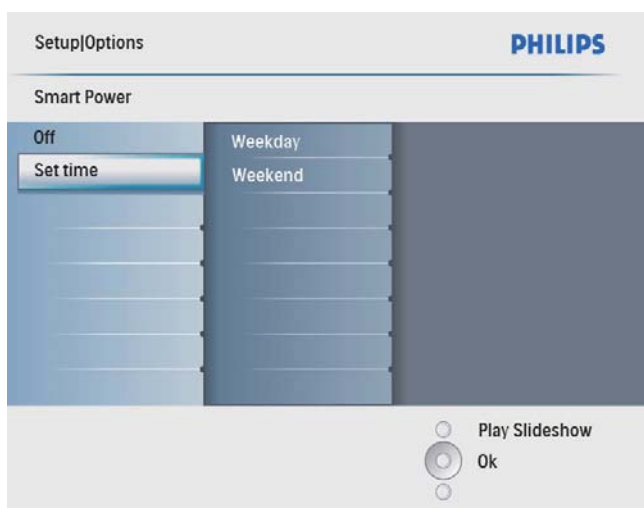


- 4 Vælg **[Ugedag]** / **[Weekend]**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

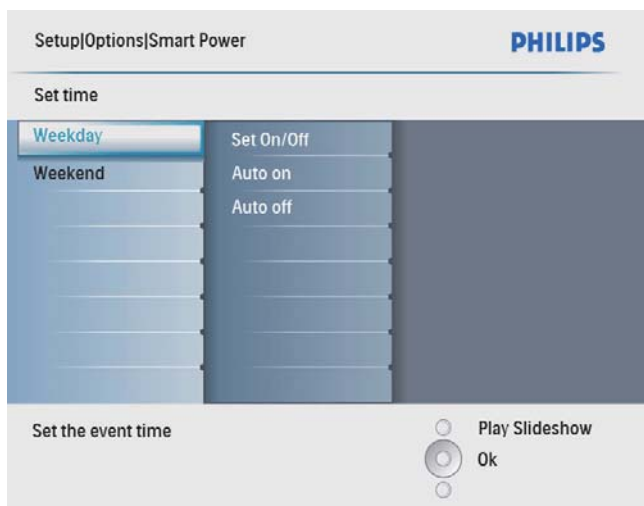

- 5 Vælg **[Auto til]** / **[Auto fra]**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
- For at annullere **[Auto til]** / **[Auto fra]**, skal du vælge **[Indstil til/fra] > [Fra]**.

- 6 Tryk på **▲/▼/◀/▶** og **OK** for at indstille tiden for den automatiske til-funktion og den automatiske fra-funktion, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

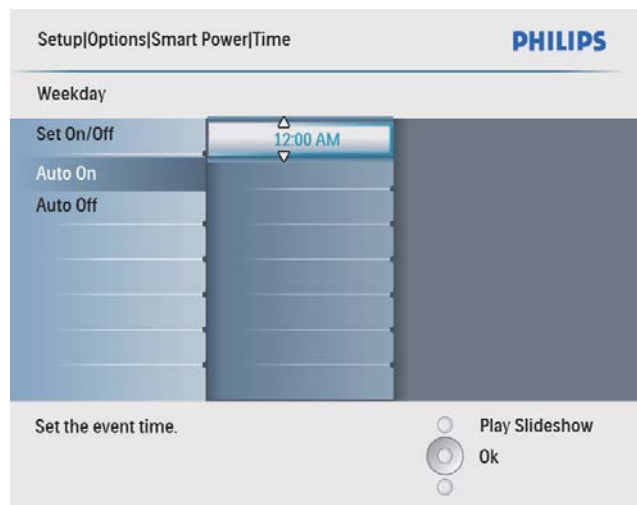

Tip


- Hverdag: Mandag 00:00 til fredag 23:59
- Weekend: Lørdag 00:00 til søndag 23:59

Aktiver demo

- 1 I hovedmenuen skal du vælge **[Opsætning]** og derefter trykke på **OK** for at bekræfte.



- 2 Vælg **[Demo]**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

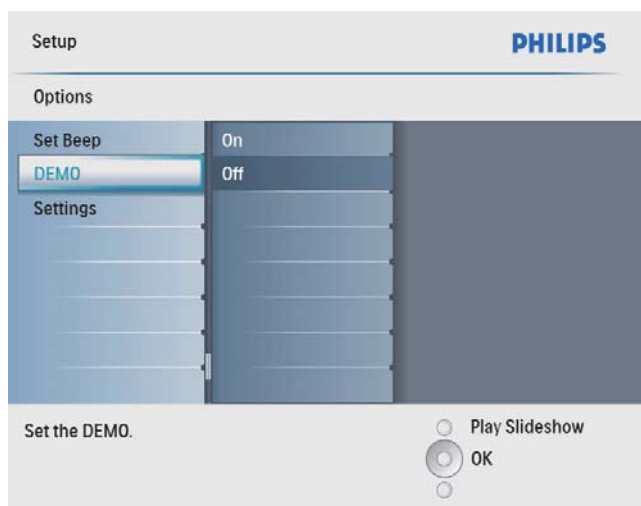

- 3 Vælg **[Til]**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.


Indstil automatisk retning

Du kan vise fotos i den rigtige retning afhængigt af den vandrette/lodrette placering af PhotoFrame.

- 1 I hovedmenuen skal du vælge **[Opsætning]** og derefter trykke på **OK** for at bekræfte.



- 2 Vælg **[Automatisk retning]**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

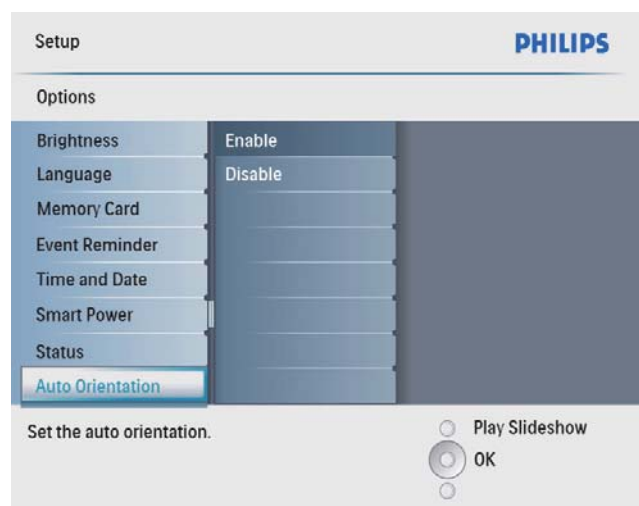


- 3 Vælg **[Aktiver]** for at aktivere funktionen automatisk retning, og tryk derefter **OK** for at bekræfte.
 - Vælg **[Deaktiver]** for at deaktivere funktionen automatisk retning, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

Indstil knaplyd

- 1 I hovedmenuen skal du vælge **[Opsætning]** og derefter trykke på **OK for** at bekræfte.



- 2 Vælg **[Indstil bip]**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

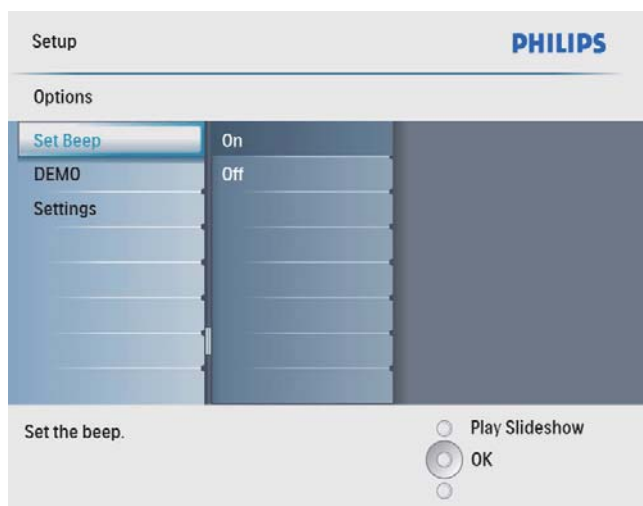

- 3 Vælg **[Til]** for at tænde knaplyden, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
 - Vælg **[Fra]** for at slukke knaplyden, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.


Se status for PhotoFrame

Du kan finde oplysninger om ledig plads, tilsluttede medier og firmwareversionen for PhotoFrame.

- 1 I hovedmenuen skal du vælge **[Opsætning]** og derefter trykke på **OK for** at bekræfte.



- 2 Vælg **[Status]**.

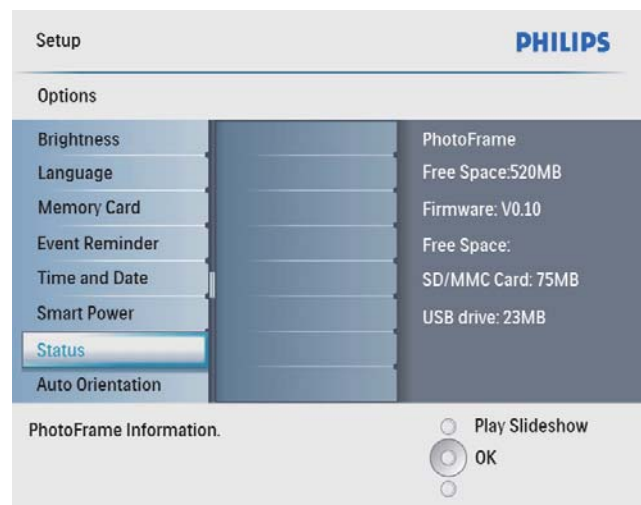

➔ Status for PhotoFrame vises i skærmens højre side.

Indstil til fabriksindstilling

- 1 I hovedmenuen skal du vælge **[Opsætning]** og derefter trykke på **OK** for at bekræfte.



- 2 Vælg **[Indstillinger]**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.



- 3 Vælg **[Default]**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

7 Produktinforma- tion



Bemærk

- Produktinformation kan ændres uden varsel.

Billede/skærm

- Betragtningsvinkel: ved $C/R > 10$, 140° (H)/ 100° (V)
- Levetid ved lysstyrke på op til 50 %: 20000 timer
- Billedformat: 4:3
- Panelopløsning: 800×600
- Lysstyrke (typisk): 250 cd/m^2
- Kontrastforhold (typisk): 300:1

Lydfunktion

- Understøttet lydformat: MP3 (MPEG Audio Layer III)
- Bithastighed: $16 \sim 320 \text{ Kbps}$
- Samplehastighed: $8 \sim 48 \text{ KHz}$
- Udgangseffekt, højttaler (RMS): $0,8 \text{ W}$

Videofunktion

- Understøttet videoformat: *.avi (M-JPEG)
- Videostørrelse: $\leq 640 \times 480$
- Billedhastighed: $\leq 30 \text{ fps}$

Tilslutningsmuligheder

USB: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave

Lagringsmedier

- Hukommelseskort af typerne:
 - Compact Flash type I
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital (SDHC)
 - Multimediekort
 - xD Card
 - Memory Stick
 - Memory Stick Pro (med adapter)
 - USB: USB-flashdrev
- Indbygget hukommelseskapacitet: 512 MB (op til 500 fotos i høj opløsning, systemet anvender ca. 26 MB)

Mål

- Apparatets mål inkl. stander (B x H x D): $194,0 \times 158,8 \times 93,0 \text{ mm}$
- Vægt (hovedenhed): $0,385 \text{ kg}$

- Temperaturområde (drift): $0^\circ\text{C} - 40^\circ\text{C}/32^\circ\text{F} - 104^\circ\text{F}$
- Temperaturområde (opbevaring): $-10^\circ\text{C} - 60^\circ\text{C}/14^\circ\text{F} - 140^\circ\text{F}$

Tænd/sluk

- Indgang: $100 - 240 \text{ V} \sim, 50/60 \text{ Hz}, 0,3 \text{ A}$
- Udgang: $9 \text{ V} \equiv 1,0 \text{ A}$
- Effektniveau: IV
- Strømforbrug: (System tændt) 7 W
- Understøttet strømtilstand: Vekselsstrøm

Tilbehør

- AC/DC-adapter
- USB-kabel
- Stander
- (Til SPF2107 og SPF2207) To ekstra babyrammer
- Lynvejledning
- CD-ROM, inkl.
 - Brugervejledning
 - PC-software til Windows

Praktiske funktioner

- Kortlæser: Indbygget
- Understøttet fotoformat: JPEG-foto (JPEG-filer op til 10 MB, op til 48 megapixel)
- Understøttet placering: Automatisk retning af foto, Liggende, Stående
- Knapper og taster: 3 knapper, 4-vejs navigationstast og Enter
- Afspilningstilstand: Gennemse fuld skærm, Diasshow, Gennemse miniaturer
- Administration af album: Opret, Slet, Redigér, Omdøb
- Fotoredigering: Kopiér, Slet, Rotér, Zoom og beskær
- Fotoeffekter: Sort/hvid, Sepia
- Indstillinger for diasshow: Tilfældig, Fortløbende, Overgangseffekt, Collage (flere billeder)
- Skærmbaggrund: Sort, Hvid, Grå, Auto tilpas, RadiantColor
- Opsætningsfunktion: Justering af lysstyrke, Sprog, Status, Begiv.-påmindelse med snooze-funktion, Bip til/fra, Angiv klokkeslæt og dato, Aktiver/deaktiver visning af ur, Fotokilde, Auto til/fra
- Systemstatus: Firmwareversion, Resterende hukommelse

- Plug & Play-kompatibilitet: Windows Vista, Windows 2000/XP eller nyere
- Myndighedsgodkendelser: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB, Schweiz
- Andet udstyr: Kompatibel med Kensington-lås
- Menusprog: Engelsk, spansk, tysk, fransk, italiensk, hollandsk, dansk, russisk, forenklet kinesisk, traditionelt kinesisk, portugisisk

8 Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Er LCD-skærmen berøringsfølsom?

LCD-skærmen er ikke berøringsfølsom. Brug knapperne på bagsiden til at betjene PhotoFrame.

Kan jeg skifte mellem forskellige fotos i diasshowet ved at bruge forskellige hukommelseskort?

Ja. Når et hukommelseskort er isat i PhotoFrame, kan du se de fotos, der er gemt på dette kort, i diasshowtilstand.

Kan det skade LCD-skærmen, hvis jeg viser det samme foto i en længere periode?

Nej. PhotoFrame kan vise det samme foto i 72 timer, uden at det skader LCD-skærmen.

Kan jeg bruge PhotoFrame i perioder, hvor den automatiske sluk-funktion er aktiveret?

Ja. Du kan trykke på  for at vække PhotoFrame.

Hvorfor viser min PhotoFrame ikke alle mine fotos?

PhotoFrame understøtter kun JPEG-fotos. Kontroller, at disse JPEG-fotos ikke er beskadiget.

Hvorfor viser min PhotoFrame ikke nogle af mine musikfiler?

PhotoFrame understøtter kun MP3-musikfiler (MPEG Audio Layer III). Sørg for, at disse MP3-musikfiler (MPEG Audio Layer III) ikke er beskadigede.

Hvorfor viser min PhotoFrame ikke nogle af mine videofiler?

PhotoFrame understøtter kun M-JPEG-videofiler (i *.avi-format). Sørg for, at disse M-JPEG-videofiler (motion JPEG) ikke er beskadigede.

Hvorfor går min PhotoFrame ikke i automatisk sluk-tilstand, når jeg har indstillet den til det?

Kontroller først, at du har angivet det aktuelle klokkeslæt, samt at tidspunktet for automatisk til/fra er indstillet korrekt. PhotoFrame slukker automatisk for skærmen på det indstillede tidspunkt for automatisk slukning. Hvis tidspunktet allerede er passeret i dag, slukker den først automatisk på det angivne tidspunkt den næste dag.

Understøtter PhotoFrame CF II?

Nej. PhotoFrame understøtter ikke CF II.

Kan jeg øge hukommelsen, så jeg kan lagre flere billeder på PhotoFrame?

Nej. Den interne hukommelse på PhotoFrame er fast og kan ikke udvides. Du kan dog skifte mellem forskellige fotos ved at benytte forskellige lagringsmedier til PhotoFrame.

PhotoFrame er tændt, men PhotoFrame reagerer ikke længere. Hvad skal jeg gøre?

Kontroller, at PhotoFrame er tændt. Benyt derefter en spids genstand til at trykke på knappen **RESET**, der befinder sig på bagsiden, for at gendanne systemet.

9 Ordliste

A

Aspektforhold

Aspektforhold refererer til fjernsynsskærmes længde- og højdeforhold. Et standard-TV har et forhold på 4:3, mens et high definition- eller widescreen-TV har et forhold på 16:9. Letterbox giver dig mulighed for at se et billede med et bredere perspektiv på en standard 4:3-skærm.

C

CF-kort

CompactFlash-kort. Et hukommelseskort, der anvender flashhukommelse til at lagre data på et meget kompakt kort. CompactFlash-kort gør det nemt at tilføje data til en lang række computerenheder, inkl. digitalkameraer og musikafspillere, stationære computere, PDA'er, digitale lydoptagere og fotoprintere.

J

JPEG

En meget udbredt digitalt stillbilledformat. Et komprimeringssystem til stillbilleddata, der er udviklet af Joint Photographic Expert Group, og som på trods af den store komprimering kun udviser en meget lille forringelse i billedkvaliteten. Filerne kan genkendes på filtypenavnet ".jpg" eller ".jpeg."

K

Kensington-lås

Et stik til Kensington-sikkerhedslås (kaldes også K-stik eller Kensington-lås). Del af et tyverisikringssystem. Et lille, metalforstærket hul, der er monteret i næsten alle mindre eller bærbare computere og elektronikheder, navnlig på kostbare eller relativt kostbare, lette enheder, som f.eks. bærbare computere, computerskærme,

stationære computere, spillekonsoller og videoprojektorer. Det bruges til at fastgøre en kablet lås, i særdeleshed produkter fra Kensington.

M

Memory Stick

Memory Stick. Et flashhukommelseskort til digital lagring på kameraer, camcordere og andre håndholdte enheder.

MMC-kort

Multimediekort. Et flashhukommelseskort, der kan udvide lagerpladsen på mobiltelefoner, PDA'er og andre håndholdte enheder. Kortet anvender flashhukommelse til læsning/skrivning af applikationer eller ROM-chips (ROM-MMC) til statiske oplysninger, og sidstnævnte anvendes i vid udtrækning til tilføjelse af applikationer til en PDA fra Palm.

Motion JPEG

Motion JPEG (M-JPEG) er et uformelt navn for multimedieformater, hvor hver videoramme eller hvert individuelt interlaced felt i en digital videosekvens er komprimeret som et JPEG-billede. Anvendes ofte i mobile apparater som f.eks. digitalkameraer.

S

SD-kort

Secure Digital-hukommelseskort. Et flashhukommelseskort, der kan udvide lagerpladsen på digitalkameraer, mobiltelefoner og PDA'er. SD-kort anvender den samme formfaktor på 32 x 24 mm som MultiMediaCard (MMC), men de er en smule tykkere (2,1 mm kontra 1,4 mm), og SD-kortlæsere er kompatible med begge formater. Der findes kort med op til 4 GB.

X

xD-kort

EXtreme Digital Picture Card. Et flashhukommelseskort, der anvendes i digitalkameraer.

