

PHILIPS

Безжична
тонколона

серия 7000

ТАВ7207



Потребителско ръководство

Регистрирайте продукта и получите поддръжка на
www.philips.com/support

Съдържание

1	Важни инструкции за безопасност	3
	Безопасност	3
	Грижа за продукта	4
	Грижа за околната среда	4
	Съответствие	4
	Помощ и поддръжка	4

2	Вашата безжична тонколона	6
	Какво има в кутията	6
	Главен модул	6
	Конектори	7
	Безжичен субуфер	7
	Устройство за дистанционно управление	8
	Подготовка на устройството за дистанционно управление	8
	Разположение	9
	Стенен монтаж	10

3	Свързване	11
	Dolby аудио	11
	Свързване към HDMI ARC гнездо	11
	Свързване към гнездо за оптичен интерфейс	12
	Свързване към AUX гнездо	12
	Свързване към захранване	13
	Сдвояване със субуфера	13

4	Безжичната тонколона	14
	Включване и изключване	14
	Избор на ефект на еквайзера (EQ)	14
	Регулиране на силата на звука	15
	Възстановяване на фабричните настройки	15
	Работа с Bluetooth	16
	Работа през USB	17
	Работа с AUX/OPTICAL/HDMI/ARC	17

5	Спецификации на продукта	18
----------	---------------------------------	-----------

6	Отстраняване на неизправности	19
	Trademarks	21

1 Важни инструкции за безопасност

Преди да използвате продукта, прочетете и разберете всички инструкции. Ако повредата е причинена от неспазване на инструкциите, гаранцията не важи.

Безопасност

Риск от токов удар или пожар!

- Преди да правите или промените каквито и да било връзки, се уверете, че всички устройства са изключени от електрическия контакт.
- Никога не излагайте продукта и аксесоарите на дъжд или вода. Никога не поставяйте в близост до продукта съдове с течности, като например вази. Ако върху или в продукта се разлеят течности, незабавно го изключете от електрическия контакт. Свържете се с отдела за обслужване на потребителите, за да се направи проверка на продукта преди употреба.
- Никога не поставяйте продукта и аксесоарите в близост до открити пламъци или други източници на топлина, включително пряка слънчева светлина.
- Никога не поставяйте предмети във вентилационните или други отвори на продукта.
- Когато като устройство за изключване се използва хранящият щепсел или съединител на уреда, въпросното устройство за изключване трябва да е лесно достъпно и удобно за работа.
- Батерията (акумулаторният блок или поставените батерии) не трябва да се излага на прекомерна топлина, като например слънчева светлина, огън или други подобни.
- Преди гръмотевични бури изключвайте продукта от контакта.
- Когато изключвате хранящия кабел, винаги издърпвайте щепсела, а не кабела.
- Използвайте продукта при тропически и/или умерен климат.

Риск от късо съединение или пожар!

- За идентификация и номинални стойности на храняването вижте типовата табелка на гърба или долната страна на продукта.
- Преди да свържете продукта към електрическия контакт, се уверете, че хранящото напрежение съответства на стойността, отпечатаната на гърба или долната страна на продукта. Ако напрежението на електрохранващата мрежа е различно, никога не свързвайте продукта към електрическия контакт.

Риск от повреда на този продукт или травма!

- При стенен монтаж този продукт трябва да бъде здраво закрепен към стената в съответствие с инструкциите за монтаж. Използвайте само предоставената конзола за стенен монтаж (ако има такава). Неправилният стенен монтаж може да доведе до злополука, травма или повреда. Ако имате някакви въпроси, свържете се с отдела за обслужване на потребителите във Вашата страна.
- Никога не поставяйте продукта или каквито и да било предмети върху хранящите кабели или върху друго електрическо оборудване.
- Ако продуктът се транспортира при температури под 5 °C, разопаковайте го и изчакайте да достигне стайна температура, преди да го свържете към електрическия контакт.
- Някои части на този продукт може да са изработени от стъкло. Работете внимателно, за да избегнете нараняване и повреда.
- Моля, използвайте продукта безопасно в среда с температура между 0 °C и 40 °C.

Риск от прегряване!

- Никога не инсталирайте този продукт в тясно затворено пространство. Винаги оставете пространство от поне десет сантиметра около продукта за вентилация. Следете вентилационните отвори на продукта да не са покрити от завеси или други предмети.

Риск от замърсяване!

- Не смесвайте батерии (стари и нови или въглеродни и алкални и др.).

- **ВНИМАНИЕ:** Опасност от експлозия при неправилна смяна на батериите. Сменете само със същия или еквивалентен тип.
- Изваждайте батериите, ако устройството за дистанционно управление няма да се използва за дълго време.
- Батериите съдържат химически вещества и трябва да се обезвреждат по правилен начин.



Това е апарат от КЛАС II с двойна изолация и няма осигурено защитно заземяване.



Променливотоково (АС) напрежение



Следвайте инструкциите в ръководството за употреба!



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от токов удар!



Удивителният знак има за цел да предупреди потребителя за наличието на важни инструкции за експлоатация.



Забележка

- Етикетът с номиналните стойности е залепен отдолу или отзад на оборудването

Грижа за продукта

За почистване на продукта използвайте само микрофибърна кърпа.

Грижа за околната среда

Изхвърляне на стар продукт и батерия



Продуктът е проектиран и произведен с висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно.



Този символ върху продукта означава, че продуктът е обхванат от European Directive 2012/19/EU.



Този символ означава, че продуктът съдържа батерии, обхванати от European Directive 2013/56/EU, които не могат да се изхвърлят с обикновените битови отпадъци.

Информирайте се за местната система за разделно събиране на електрически и електронни продукти и батерии. Спазвайте местните разпоредби и никога не изхвърляйте продукта и батериите заедно с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на стари продукти и батерии помага за предотвратяване на негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Изваждане на сменяемите батерии

За да извадите сменяемите батерии, вижте раздела за поставяне на батерии.

Декларация за съответствие

Този продукт отговаря на изискванията на Европейската общност относно радиосмущенията.

С настоящото MMD Hong Kong Holding Limited декларира, че продуктът е в съответствие с основните изисквания и други приложими разпоредби на RED Directive 2014/53/EU и UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Можете да намерите Декларацията за съответствие на адрес www.philips.com/support.

Помощ и поддръжка

За изчерпателна поддръжка онлайн, посетете www.philips.com/support за:

- изтегляне на потребителското ръководство и ръководството за бърз старт
- гледане на видео курсове (налични само за избрани модели)

- отговори на често задавани въпроси (ЧЗВ)
- изпращане на имейл с въпрос
- чат с представител на екипа по поддръжка.

Следвайте инструкциите на уебсайта, за да изберете език, а след това въведете номера на модела на продукта.

Като алтернатива можете да се свържете с отдел "Обслужване на клиенти" във Вашата страна. Преди да се свържете, запишете номера на модела и серийния номер на продукта. Можете да намерите тази информация на гърба или в долната част на продукта.

Информация от FCC

ЗАБЕЛЕЖКА: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас В, съгласно част 15 от правилата на FCC (Федерална комисия по комуникации, САЩ). Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите.

Въпреки това няма гаранция, че при конкретна инсталация няма да възникнат смущения. Ако това оборудване причинява вредни смущения при радио- или телевизионното приемане, което може да се установи чрез изключване и включване на оборудването, на потребителя се препоръчва да се опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- Преориентиране или преместване на приемащата антена.
- Увеличаване на отстоянието между оборудването и приемника.
- Свързване на оборудването в контакт на верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Консултация с търговеца или опитен радио/телевизионен техник.

Предупреждение на FCC и IC:

- Това оборудване трябва да бъде инсталирано и експлоатирано при минимално отстояние 20 cm между излъчвателя и тялото Ви.
- Промените или модификациите на това устройство, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да доведат до загуба на правото на потребителя да работи с оборудването.

IC – Канада: CAN ICAN ICES-003(B)/NMB-003 (B)

Това устройство съдържа освободен(и) от лиценз предавател(и)/приемник(ци), които отговарят на изискванията на Министерството на иновациите, науката и икономическото развитие на Канада (IC) за освободени от лицензиране радиоелектрически съоръжения (RSS). Експлоатацията е предмет на следните две условия:

1. Това устройство не може да причинява смущения.
2. Това устройство трябва да приема всякакви смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа на устройството.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

2 Вашата безжична тонколона

Поздравяваме Ви за покупката и добре дошли във Philips! За да се възползвате напълно от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте воята безжична тонколона на адрес www.philips.com/support.

Какво има в кутията

Проверете и идентифицирайте артикулите в опаковката:


- Безжична тонколона x 1
- Безжичен субуфер x 1
- Устройство за дистанционно управление x 1
- Захранващ кабел (субуфер) x 2
- Захранващ кабел (безжична тонколона) x 2
- Комплект за стенов монтаж x 1
- Ръководство за бързо стартиране x 1
- Гаранционна карта x 1
- Лист с данни за безопасността x 1
- Шаблон за стенов монтаж x 1



- Дължината на захранващия кабел и типът на щепсела варират в зависимост от регионите.
- Изображенията, илюстрациите и чертежите, показани в това ръководство за потребителя, са само за справка, действителният продукт може да се различава на външен вид.

Главен модул


Този раздел включва преглед на главния модул (основното устройство).

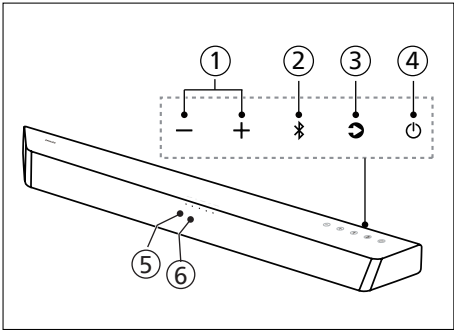

- ① **+ / - Бутон (Сила на звука)**
Увеличаване или намаляване на силата на звука.
 - ② **Бутон**
 - Натиснете, за да изберете режим Bluetooth.
 - Натиснете и задръжте, за да изключите всички устройства и да влезете в режим на Bluetooth съдвояване.
 - ③ **(Източник)**
Изберете входен източник за безжичната тонколона. Източникът по подразбиране е HDMI ARC.
 - ④ **Бутон (Режим на готовност)**
За включване на безжичната тонколона или задаване на режим на готовност
 - ⑤ **LED индикатор на безжичната тонколона**
При превключване на източника на възпроизвеждане предният индикатор светва по съответния начин. Светлинният индикатор на предния панел показва кой режим се използва в момента.
- | Статус | Състояние на LED |
|---|--|
| AUX | [AUX/USB] постоянна бяла светлина |
| USB | [AUX/USB] мигаща бяла |
| Standby | [Standby] (режим на готовност) постоянна червена |
| BT(Bluetooth) <ul style="list-style-type: none">• Свързана• Връзка | [BT] постоянна бяла примигваща бяла |
| OPTICAL (Оптически интерфейс) | [OPT] постоянна бяла |
| HDMI ARC | [HDMI ARC] постоянна бяла |
- ⑥ **Сензор за устройството за дистанционно управление**

Конектори


Този раздел включва преглед на конекторите, налични на безжичната тонколона.

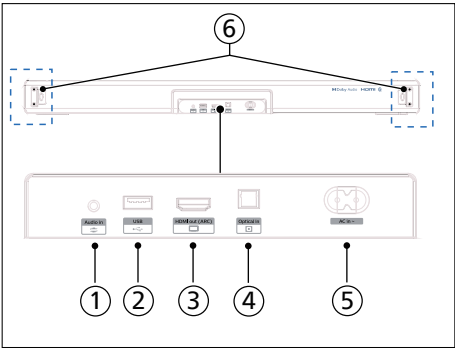

- ① **Audio in (Аудио вход)**
Аудио вход от, например, MP3 плейър (3,5 mm жак).
- ② **USB**
 - Аудио вход от USB устройство за съхранение за възпроизвеждане на аудиофайлове.
 - Надстройване на софтуера на този продукт.
- ③ **HDMI out (eARC) (HDMI изход (eARC))**
Свързване към HDMI (ARC) входа на телевизора.
- ④ **Optical in (Оптичен вход)**
Свързване към оптичен аудио изход на телевизор или цифрово устройство.
- ⑤ **AC in**
Свързване към електрозахранването.
- ⑥ **Слот за скоба за стена.**

Безжичен субуфер

Този раздел включва преглед на безжичния субуфер.

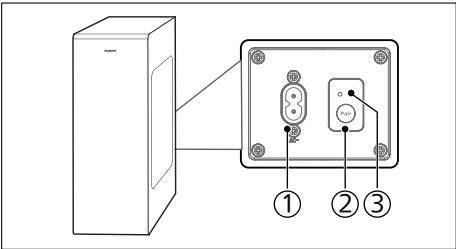

- ① **AC in**
Свързване към електрозахранването.
- ② **Бутон Pair (Сдвояване)**
Натиснете и задръжте, за да влезете в режим на сдвояване за субуфера.
- ③ **Индикатор на субуфера**
Служи за определяне на състоянието на безжичния субуфер.

Състояние на светодиодите (LED)	Статус
Бързо мигане	Субуферът е в режим на сдвояване
Постоянно включено	Свързан / Сдвояването е успешно
Бавно мигане	Свързване / Неуспешно сдвояване

Устройство за дистанционно управление

Този раздел включва общ преглед на устройството за дистанционно управление.

- ① **Бутон (Режим на готовност)**
 - За включване на езичната тонколона или задаване на режим на готовност.
- ② **EQ (Режим)**

Избор от четирите режима на EQ: Кино/Музика/Глас/Стадион.
- ③ **HDMI ARC**

Превключване на източника към HDMI ARC връзка.
- ④ **Pair / BT (Сдвояване/Блутут)**

Натиснете кратко, за да превключите към Bluetooth източник. Безжичната тонколона ще се свърже отново с последното сдвоено устройство, ако е налично. Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да прекъснете връзката с всички Bluetooth устройства и да влезете в режим на сдвояване.
- ⑤ **◀◀ / ▶▶ (Предишен / Следващ)**

Преминане към предишния или следващия запис/песен в режим USB/BT.

▶▶ (Възпроизвеждане / Пауза)

Стартиране, пауза или възобновяване на възпроизвеждането в режим USB/BT.

VOL+ / VOL- (Сила на звука на аудиосистемата)
Увеличаване/намаляване на силата на звука на аудиосистемата.
- ⑥ **Optical (Оптичен интерфейс)**

Превключване на аудио източника към оптична връзка.
- ⑦ **AUX/USB :**

Превключване на аудио източника към AUX/USB връзка.
- ⑧ **- TREBLE (високи честоти)**


Намаляване на високите честоти на безжичната тонколона.
- ⑨ **+TREBLE (високи честоти)**

Увеличаване на високите честоти на безжичната тонколона.

- ⑩ **- BASS (ниски честоти, басы)**

Намаляване на силата на звука на суббуфера.
- ⑪ **+ BASS (ниски честоти, басы)**

Увеличаване на силата на звука на суббуфера.

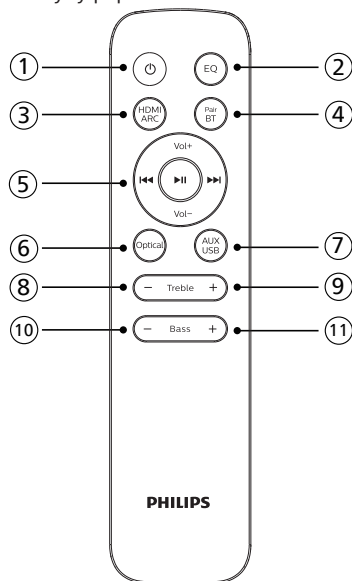


Подготовка на устройството за дистанционно управление

- Предоставеното устройство за дистанционно управление дава възможност безжичната тонколона да се управлява от разстояние.
- Дори ако с устройството за дистанционно управление се използва в рамките на ефективния обхват от 6 метра, ефективната му работа може да е невъзможна, ако между него и безжичната тонколона има някакви препятствия.
- Устройството за дистанционно управление може да работи неефективно, ако се използва в близост до други продукти, които генерират инфрачервени лъчи, или ако в близост работят други устройства за дистанционно управление, използващи инфрачервени лъчи. И обратно – неговата работа може да се отрази на другите продукти.

Смяна на батерията на устройството за дистанционно управление

Плъзнете, за да свалите капака на отделението за батерии, поставете 2 батерии AAA (1,5 V) с правилен поляритет, след което плъзнете капака на отделението за батерии обратно на мястото му.

- Уверете се, че краищата (+) и (-) на батериите съвпадат с краищата (+) и (-), обозначени в отделението за батерии.

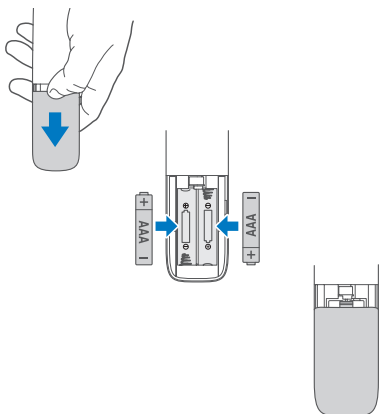


- Не поставяйте устройството за дистанционно управление върху мокър предмет.
- Не поставяйте устройството за дистанционно управление на пряка слънчева светлина или близо до източници на прекомерна топлина.
- Извадете батерията от устройството за дистанционно управление, когато не се използва за дълъг период от време, тъй като може да възникне корозия или изтичане на батерията, което да доведе до физическо нараняване и/или материални щети и/или пожар.
- Не използвайте други батерии, освен посочените.
- Не смесвайте нови и стари батерии.
- Никога не презареждайте батерия, освен ако не е проверено, че е от акумулаторен тип.

Разположение

Поставете субуфера на поне 1 метър от безжичната тонколона и на 10 сантиметра от стената.

За най-добри резултати поставете субуфера както е показано по-долу.

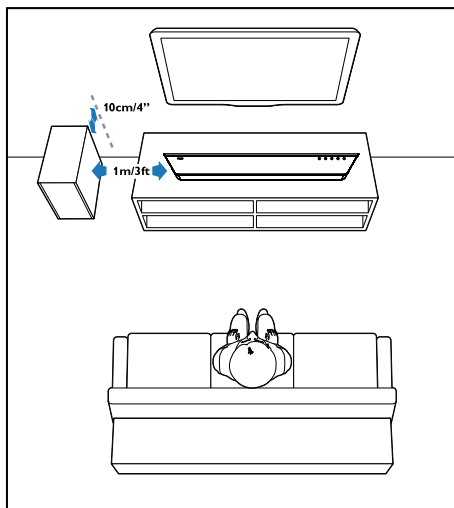

Предпазни мерки по отношение на батериите


- Не забравяйте да поставите батериите с правилния положителен „ $\oplus$ “ и отрицателен „ $\ominus$ “ полюс.
- Използвайте батерии от същия тип. Никога не използвайте батерии от различни видове заедно.
- Могат да се използват както акумулаторни, така и непрезареждащи се батерии. Вижте предпазните мерки, указани на етикетите им.
- Внимавайте за ноктите си, когато сваляте капака на батерията и батерията.
- Не изпускайте устройството за дистанционно управление.
- Следете да няма нещо, влияещо на работата на устройството за дистанционно управление.
- Не разливайте вода или течности върху устройството за дистанционно управление.

Стенен монтаж

Забележка

- Неправилният стенен монтаж може да доведе до злополука, травма или повреда. Ако имате някакви въпроси, свържете се с отдела за обслужване на потребителите във Вашата страна.
- Преди стенен монтаж се уверете, че стената може да издържи тежестта на безжичната тонколона.
- Преди стенен монтаж не е необходимо да премахвате гумените крачета в долната част на безжичната тонколона, в противен случай гумените крачета не могат да бъдат фиксирани обратно.
- Уверете се, че използвате винтове с подходяща дължина и диаметър в зависимост от вида на стенния монтаж.
- Моля, проверете дали USB портът на гърба на безжичната тонколона е свързан към USB устройство. Ако се установи, че свързаното USB устройство пречи на стенния монтаж, трябва да използвате друго USB устройство с подходящ размер.

Дължина/диаметър на винта

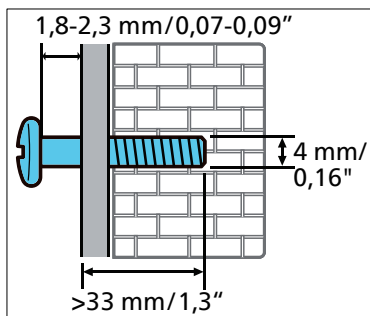


Препоръчителна височина за стенен монтаж

Препоръчва се първо да инсталирате телевизора и едва след това да пристъпите към стенния монтаж на безжичната тонколона. При вече инсталиран телевизор, монтирайте безжичната тонколона на стената на разстояние 50 mm от долната част на телевизора.



ВНИМАНИЕ!

- За да се предотврати нараняване, този уред трябва да бъде здраво закрепен към стената в съответствие с инструкциите за монтаж.
- Препоръчителна височина за стенен монтаж: $\leq 1,5$ метра.

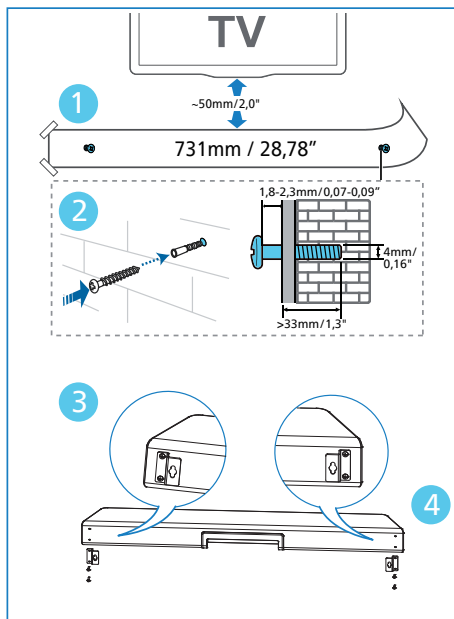

- 1 Пробийте на стената 2 отвора успоредно един спрямо друг (с диаметър 3–8 mm всеки, според типа стена).
 - ↳ Разстоянието между отворите е: **731mm / 28,78"**
 - ↳ За да си помогнете с позиционирането на отворите, които да пробийте в стената, можете да използвате предоставения шаблон за стенен монтаж.
- 2 Прикрепете дюбелите и винтовете в отворите.
 - ↳ Не забравяйте да оставите **1,8–2,3 mm** хлабина между стената и главата на винта.
- 3 Прикрепете конзолите за стенен монтаж (x2) в задната част на уреда.
- 4 Закачете безжичната тонколона на закрепващите винтове.

3 Свързване

Този раздел Ви помага да свържете безжичната тонколона към телевизор и други устройства, а след това да го настроите.

За информация относно основните връзки на безжичната тонколона и аксесоарите вижте ръководството за бърз старт.

Забележка

- За идентификация и номинални стойности на захранването вижте типовата табелка на гърба или долната страна на продукта.
- Преди да правите или промените каквито и да било връзки, се уверете, че всички устройства са изключени от електрическия контакт.

Dolby Audio-Dolby Digital Plus

Dolby Audio-Dolby Digital Plus Ви дава ново усещане за пространствено звучене. За повече информация, моля, посетете dolby.com

Използване на Dolby Audio-Dolby Digital Plus

Dolby Audio-Dolby Digital Plus е наличен в режим HDMI-ARC. За подробности относно свързването вижте „Свързване към HDMI ARC“.

- 1 За да използвате Dolby Audio-Dolby Digital Plus в режим HDMI-ARC, Вашият телевизор трябва да поддържа Dolby Audio-Dolby Digital Plus.
- 2 Уверете се, че в настройките за двоичен (битов) поток за цифровия аудио изход на свързаното външно устройство (напр. Blu-ray DVD плейър, телевизор и др.) е избрана опцията „No Encoding“ (без кодиране).

Забележка


- Dolby Audio-Dolby Digital Plus звученето е достъпно само когато безжичната тонколона е свързана към източника HDMI-ARC чрез HDMI кабел над 1.4.
- Безжичната тонколона ще продължи да функционира и когато е свързана чрез други методи (като цифров оптичен кабел), но те не могат да поддържат всички функции на Dolby Audio-Dolby Digital Plus. Ето защо препоръчваме връзка през HDMI, чрез която да се осигури пълна поддръжка на Dolby Audio.

Свързване към HDMI ARC

Вашата безжична тонколона поддържа HDMI с канал за обратно аудио (ARC). Ако Вашият телевизор е съвместим с HDMI ARC, можете да чувате звука на телевизора през безжичната тонколона с помощта на един-единствен HDMI кабел.

- 1 На телевизора включете функцията за управление на външна потребителска електроника HDMI-CEC. За подробности вижте ръководството за потребителя на телевизора.

HDMI ARC конекторът на телевизора може да е обозначен по различен начин. За подробности вижте ръководството за потребителя на телевизора.

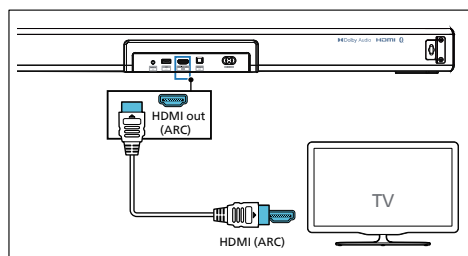

- С помощта на високоскоростен HDMI кабел свържете гнездото на **HDMI ARC** на безжичната тонколона към **HDMI ARC** гнездото на телевизора.




Забележка

- Телевизорът трябва да поддържа функциите HDMI-CEC и ARC. HDMI-CEC и ARC трябва да бъдат зададени на „On“ (Включено).
- Методът на настройка на HDMI-CEC и ARC може да се различава в зависимост от телевизора. За подробности относно функцията ARC, моля, вижте ръководството за потребителя на телевизора.
- Уверете се, че използвате HDMI кабели, които поддържат функцията ARC.

Свързване към гнездо за оптичен интерфейс


- С помощта на оптичен кабел свържете гнездото за оптичен интерфейс **Optical** на безжичната тонколона към извода за оптичен интерфейс **Optical out** на телевизора или друго устройство.

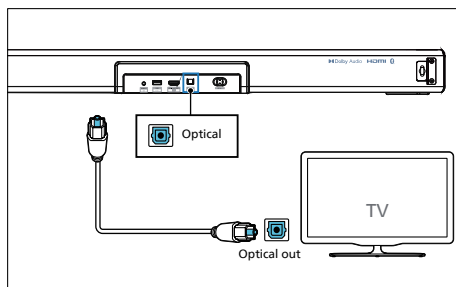


- Изводът за оптичен интерфейс може да е етиктиран **Spdif** или **Spdif out**.

Свързване към AUX гнездо

- Използвайте аудио кабел от 3,5 mm към 3,5 mm, за да свържете гнездото за слушалки на телевизора към гнездото AUX на безжичната тонколона.

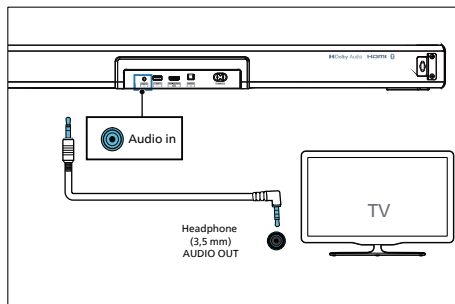


- Използвайте аудио кабел RCA към 3,5 mm, за да свържете аудио изходните гнезда на телевизора към AUX гнездото на устройството.

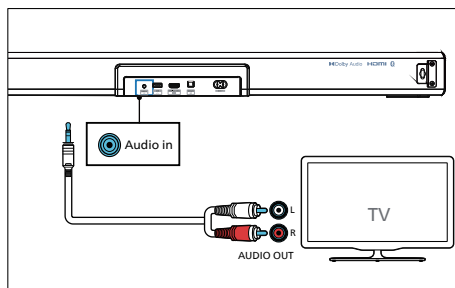

Свързване към захранване

- Преди да свържете захранващия кабел за променлив ток, проверете дали сте свързали всичко по надлежащия начин.
 - Риск от повреда на продукта! Уверете се, че захранващото напрежение съответства на напрежението, отпечатано на етикета, поставен на гърба или от долната страна на уреда.
- 1 Свържете захранващия кабел към **AC~** гнездото на безжичната тонколона, а след това в контакт на електрозахранващата мрежа.
 - 2 Свържете захранващия кабел към **AC~** гнездото на суббуфера, а след това в контакт на електрозахранващата мрежа.

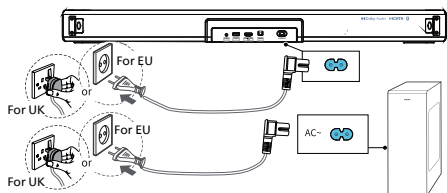


* Дължината на захранващия кабел и типът на щепсела варират в зависимост от регионите.

Сдвояване със суббуфера

Автоматично сдвояване

Включете безжичната тонколона и суббуфера в контактите на електрозахранващата мрежа и след това натиснете бутона за включване на захранването на съответното устройство или на устройството за дистанционно управление, за да превключите устройството в режим **ON** (Включено). Суббуферът и безжичната тонколона ще се сдвоят автоматично.

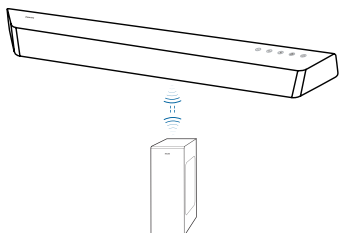

→ Можете да определите състоянието на базата на светодиодния (LED) индикатор на безжичния суббуфер.

Състояние на светодиодите (LED)

Състояние на светодиода

Бързо мигане	Суббуферът е в режим на сдвояване
Постоянно включено	Свързан / Сдвояването е успешно
Бавно мигане	Свързване / Сдвояването е неуспешно



Съвети

- Не натискайте бутона **Pair** (Сдвояване) на задния панел на суббуфера, ако сдвояването не се управлява ръчно.

Ръчно сдвояване

Ако не се чува звук от безжичния суббуфер, трябва да се направи ръчно сдвояване на суббуфера.

- 1 Изключете двата захранващи кабела – на суббуфера и безжичната тонколона – и след това ги включете отново след 3 минути.
- 2 Натиснете и задръжте бутона **Pair** (Сдвояване) на задния панел на суббуфера за 5 секунди. Индикаторът на суббуфера ще мига бързо.
- 3 Натиснете **U** на безжичната тонколона или на устройството дистанционно управление, за да включите безжичната тонколона в автоматичен режим на сдвояване.
- 4 Индикаторът на суббуфера ще свети с постоянна оранжева светлина, когато сдвояването е успешно.
- 5 Ако индикаторът продължава да мига, повторете стъпка 1–3.



Съвети

- Суббуферът трябва да е в рамките на 6 метра от безжичната тонколона в открито пространство (колкото по-близо, толкова по-добре).
- Отстранете всякакви предмети между суббуфера и безжичната тонколона.
- Ако безжичната връзка отново е неуспешна, проверете дали има проблем или силни смущения (напр. смущения от електронно устройство) около местоположението. Кориригайте тези конфликтни ситуации или силни смущения и повторете горните процедури.

4 Използване на безжичната тонколона

Този раздел Ви помага да използвате безжичната тонколона за възпроизвеждане на аудио от свързани устройства.

Преди да започнете

- Направете необходимите връзки, описани в ръководството за бърз старт и ръководството за потребителя.
- Превключете безжичната тонколона към правилния източник за други устройства.

Включване и изключване

- Когато за първи път свържете устройството към електрозахранването, то ще бъде в режим на ГОТОВНОСТ. Индикаторът [Standby] (В готовност) ще светне.
- Натиснете бутона  на устройството дистанционно управление или на уреда, за да включите или изключите уреда.
- Ако искате напълно да изключите уреда, изключете щепсела от контакта на електрозахранващата мрежа.

Автоматичен режим на готовност

Устройството автоматично преминава в режим на готовност след около 15 минути, ако телевизорът или външното устройство бъдат изключени от превключвателя или електрозахранващата мрежа.

- За да изключите напълно уреда, извадете щепсела от контакта.
- Моля, изключете уреда напълно, за да пестите енергия, когато не го използвате.

Избор на източник

- 1 Натиснете неколkokратно бутона  на уреда или натиснете **AUX, Optical, HDMI ARC, Pair/BT, USB** бутоните на устройството за дистанционно управление, за да изберете желанния режим.

Светлинният индикатор на безжичната тонколона ще покаже кой режим се използва в момента.


Статус	Състояние на LED
AUX	[AUX/USB] постоянна бяла светлина
USB	[AUX/USB] мигаща бяла
Standby	[Standby] (режим на готовност) постоянна червена
Pair/BT (Сдвояване/ Блутут)	
• Свързано	[BT] постоянна бяла
• Свързване	[BT] мигаща бяла
OPTICAL (оптичен интерфейс)	[OPT] постоянна бяла
HDMI ARC	[HDMI ARC] постоянна бяла

Избор на ефект на еквалайзера (EQ)

Изберете предварително зададени звукови режими, които да отговарят на Вашите видеоклипове или музика.

- 1 Натиснете **EQ** бутона на устройството за дистанционно управление, за да изберете желаните предварително зададени ефекти на еквалайзера. Режимът по подразбиране е **Movie** (Кино)
- **Movie** (Кино, 5 светодиода мигат): Създаване на съраунд звук, подобен на този в киносалоните. Идеален за гледане на филми.
 - **Music** (Музика, 4 светодиода мигат): Създаване на двуканален или многоканален стерео звук. Идеален за слушане на музика.
 - **Voice** (Глас, 3 светодиода мигат): Създаване на звуков ефект, който прави човешкия глас по-ясен и отчетлив за слушане.

- **Stadium** (Стадион, 2 светодиода мигат):
Създаване на атмосфера, наподобяваща тази при спортна игра на стадион.

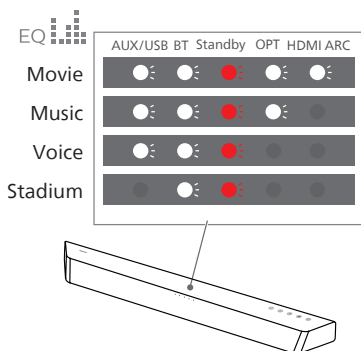


Регулиране на силата на звука

Когато регулирате силата на звука на безжичната тонколона и суббуфера, индикаторът за състоянието ще увеличи/ намали количеството светлина. Можете да определите текущото ниво на силата на звука на безжичната тонколона и суббуфера според светлинните индикатори, които светят с постоянна светлина или мигат.

Регулиране на силата на звука


- 1 Натиснете +/- на безжичната тонколона или натиснете **Vol+ / Vol-** на устройството за дистанционно управление, за да увеличите/намалите силата на звука.

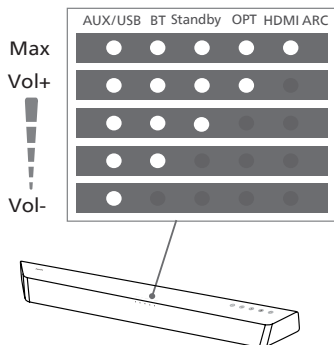


Регулиране на силата на високите честоти и басите

- 2 Натиснете - **Bass +**

Натиснете - **Bass+** на устройството за дистанционно управление, за да намалите/увеличите силата на звука в ниските честоти (басите).

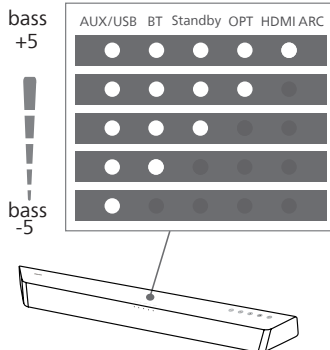

- 3 Натиснете - **Treble +**
Натиснете - **Treble +** на устройството за дистанционно управление, за да увеличите/намалите силата на звука във високите честоти.

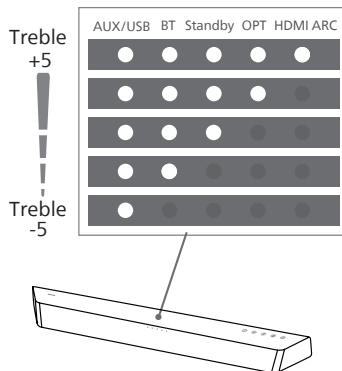

По подразбиране басите/високите честоти са настроени на 0.

Възстановяване на фабричните настройки

Настройките на устройството се връщат до настройките по подразбиране.

- 1 Включете безжичната тонколона.
- 2 Натиснете и задръжте локалните клавиши и + и - за 8 секунди. След като всички светодиоди светнат за 5 секунди, светодиодът [Standby] свети с постоянна червена светлина.

Работа с Bluetooth

Чрез Bluetooth можете да свържете безжичната тонколона с Bluetooth устройство (като iPad, iPhone, iPod touch, телефон с Android или лаптоп) и след това можете да слушате аудио файловете, съхранени на устройството, през на безжичната тонколона.

Какво Ви е необходимо

- Bluetooth устройство, което поддържа Bluetooth профил A2DP, AVRCP и е с Bluetooth версия 5.0 EDR.
 - Максималният работен обхват между безжичната тонколона и Bluetooth устройството е приблизително 10 метра.
- 1 Натиснете бутона  на уреда или натиснете бутона за вдвояване/блутут **Pair/BT** на устройството за дистанционно управление, за да превключите безжичната тонколона в Bluetooth режим.
→ Индикаторът [BT] ще мига.
 - 2 На Bluetooth устройството включете Bluetooth, потърсете и изберете **Philips TAB7207**, за да стартирате свързването (за това как да активирате Bluetooth вижте ръководството за потребителя на Bluetooth устройството).
→ По време на свързване индикаторът [BT] ще мига.
 - 3 Изчакайте, докато чуете гласовата подкана от безжичната тонколона.
→ Ако безжичната тонколона е свързана успешно, индикаторът [BT] ще свети с постоянна светлина.
 - 4 Изберете и пуснете възпроизвеждането на аудио файлове или музика на Вашето Bluetooth устройство.

- Ако по време на възпроизвеждане на аудио файловете се получи входящо повикване, възпроизвеждането на музика спира. Когато разговорът приключи., възпроизвеждането се възобновява.
- Ако Bluetooth устройството поддържа AVRCP профил, на устройството за дистанционно управление можете да натиснете  /  , за да преминете към следващ запис/песен или да натиснете  за пауза/възобновяване на възпроизвеждането.

- 5 За да прекъснете връзката с Bluetooth и сдвоите ново Bluetooth устройство:

- Натиснете продължително бутона  на уреда или натиснете и задръжте бутона **Pair/BT** на устройството за дистанционно управление, за да прекъснете връзката с Bluetooth и влезете в режим на вдвояване.




Забележка

- В открито пространство без препятствия, максималният работен обхват между безжичната тонколона и Bluetooth устройството е приблизително 10 метра (30 фута).
- Съвместимостта с всички Bluetooth устройства не е гарантирана.
- Поточното предаване на музика може да бъде прекъснато от препятствия между устройството и безжичната тонколона, като стена, метален корпус, който покрива устройството, или други устройства в близост, които работят на същата честота.

Работа през USB

Наслаждавайте се на звука от аудио файловете, възпроизвеждани от USB устройство за съхранение, като MP3 плейър и USB флаш памет и др.

- 1 Включете USB устройството.

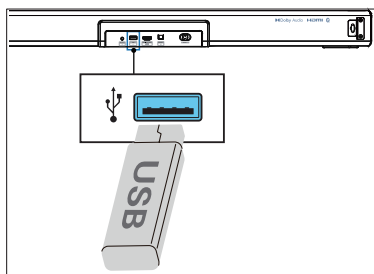

- 2 Натиснете няколкократно бутона  на уреда или натиснете **USB** бутона на устройството за дистанционно управление, за да изберете **USB** режим.
↳ [AUX/USB] LED индикаторът мига в бяло.

- 3 По време на възпроизвеждане:

Бутон	Действие
	Стартиране, поставяне на пауза или подновяване на възпроизвеждането
	Преминаване към предишната песен
	Преминаване към следващата песен

▶	Стартиране, поставяне на пауза или подновяване на възпроизвеждането
⏮	Преминаване към предишната песен
⏭	Преминаване към следващата песен

Съвети

- Този продукт може да не е съвместим с определени типове USB устройства за съхранение.
- Ако използвате USB удължителен кабел, USB хъб или USB мултифункционален четец на карти, USB устройството за съхранение може да не бъде разпознато.
- Не изваждайте USB устройството за съхранение по време на четене.
- Този продукт може да поддържа USB устройства с до 128 GB памет.
- Този продукт може да възпроизвежда MP3, WAV, FLAC.
- Поддържа се USB порт: 5 V --- 500 mA.

Работа с AUX / Optical / HDMI ARC

Уверете се, че уредът е свързан към телевизора или аудио устройството.

- 1 Натиснете няколкократно бутона  на уреда или натиснете бутоните **AUX**, **Optical**, **HDMI ARC** на устройството за дистанционно управление, за да изберете желаните режим.
↳ Светлинният индикатор на безжичната тонколона ще покаже кой режим се използва в момента.

Статус	Състояние на LED
AUX	[AUX/USB] постоянна бяла светлина
OPTICAL (оптичен интерфейс)	[OPTICAL] постоянна бяла
HDMI ARC	[HDMI ARC] постоянна бяла

- 2 За функции за възпроизвеждане използвайте директно контролите и настройките на външното устройство.
- 3 Натискайте бутоните +/- (Сила на звука), за да регулирате силата на звука до желаното от Вас ниво.

Съвет

- Докато уредът е в **Optical/HDMI ARC** режим, ако няма изходен звук от устройството и индикаторът за състоянието мига, може да се наложи да активирате **PCM** или **Dolby Digital** изходен сигнал на Вашето устройство източник (напр. телевизор, DVD или Blu-ray плейър).

5 Спецификации на продукта

Забележка

- Спецификациите и дизайнът подлежат на промяна без предизвестие.

Bluetooth

Bluetooth профили	A2DP, AVRCP
Bluetooth версия	V 5.0
Bluetooth честотна лента	2402–2480 MHz
Мощност на предавателя	≤ 10 dBm
2,4G безжична Честотен диапазон/ Мощност на предавателя	2402 ~2480 MHz/ ≤ 0 dBm

Секция за усилвател

Изходна мощност	RMS 260 W при THD ≤10%; Макс. 520 W
-----------------	--

Безжична тонколона

Захранване	100–240 V~ 50/60 Hz
Консумация на енергия	30 W
Консумирана мощност в режим на готовност	< 0,5 W
USB	5 V--- 500 mA
Честотен отговор	150 Hz – 20 KHz
Импеданс	8 Ω
Размери (Ш x В x Д)	800 x 65 x 106 mm
Тегло	2,1 kg
Работна температура	0 °C – 45 °C

Субуфер

Захранване	100–240 V~ 50/60 Hz
Консумация на енергия	45 W
Консумирана мощност в режим на готовност	< 0,5 W
Честотен отговор	35 Hz –150 Hz
Импеданс	3 Ω
Размери (Ш x В x Д)	150 x 400 x 300 mm
Тегло	4,7 kg
Работна температура	0 °C – 40 °C

Устройство за дистанционно управление

Разстояние/Ъгъл	6 m/30°
Тип батерия	AAA (1,5 V X 2)

Поддържани аудио формати

HDMI ARC

- Dolby Digital, Dolby Digital Plus, PCM 2ch

Оптичен интерфейс

- Dolby Digital, PCM 2ch

BLUETOOTH

- SBC

USB

- MP3, WAV, FLAC

6 Отстраняване на неизправности



Внимание

- Риск от токов удар. Никога не премахвайте корпуса на този уред.

За да бъде валидна гаранцията, никога не се опитвайте да поправяте продукта сами. Ако имате проблеми с използването на този продукт, проверете следващите точки, преди да поискате сервизно обслужване. Ако още имате проблем, потърсете поддръжка на www.philips.com/support.

Главен модул

Бутоните на основното устройство не работят.

- Изключете захранването за няколко минути, след което свържете отново.

Няма захранване

- Уверете се, че кабелът на променливотоковото захранване е свързан правилно.
- Уверете се, че АС контактът подава захранване.
- Натиснете бутона  на устройството за дистанционно управление или безжичната тонколона, за да включите безжичната тонколона.

Звук

Няма звук от високоговорителя на с безжичната тонколона.

- Свържете аудио кабела от безжичната тонколона към телевизора или други входни аудиоустройства. Въпреки това, нямате нужда от отделна аудио връзка, когато:
 - безжичната тонколона и телевизорът са свързани чрез HDMI ARC връзка, или
 - към HDMI in конектора на безжичната тонколона има свързано устройство.
- На устройството за дистанционно управление изберете правилния аудио вход.

- Уверете се, че звукът на безжичната тонколона не е изключен.
- Възстановете фабричните настройки на продукта (вижте „Възстановяване на фабричните настройки“).

Изкривен звук или ехо.

- Ако чрез този продукт възпроизвеждате аудио от телевизора, уверете се, че звукът на телевизора е изключен.

Няма звук от безжичния субуфер.

- Свържете ръчно субуфера към основното устройство.
- Увеличете силата на звука. Натиснете **Vol+** на устройството за дистанционно управление или + на безжичната тонколона.
- Ако когато използвате някой от цифровите входове, няма аудио:
 - Опитайте да настроите изхода на телевизора на „PCM” или
 - Свържете директно към Blu-ray/други източници. Някои телевизори нямат изход за цифрово аудио.
- Вашият телевизор може да е настроен на променлив изходен аудио сигнал. Уверете се, че настройката на аудио изхода е настроена на FIXED (фиксиран) или STANDARD (стандартен), а не на VARIABLE (променлив). За по-подробна информация вижте ръководството за потребителя на съответния телевизор.
- Ако използвате Bluetooth, се уверете, че силата на звука на вашето устройство – източник на аудиосигнала е увеличена и че устройството не е със спрян звук.
- Когато възпроизвеждането рязко спре и няма звук в режим Wi-Fi, моля, проверете дали всичко е наред с локалната Wi-Fi мрежа.

Bluetooth

Устройството не може да се свърже безжичната тонколона.

- Устройството не поддържа съвместими профили, необходими за безжичната тонколона.
- Не сте активирали Bluetooth функцията на устройството. Вижте потребителското ръководство на съответното устройство, за да разберете как се активира функцията.

- Устройството не е свързано правилно. Свържете правилно устройството.
- Безжичната тонколона вече е свързана към друго устройство с активиран Bluetooth. Изключете свързаното устройство и опитайте отново.

Качеството на аудио, възпроизвеждано от свързано Bluetooth устройство, е ниско.

- Bluetooth приемането е лошо. Преместете устройството по-близо до безжичната тонколона или премахнете всяко препятствие между устройството и безжичната тонколона.

На моето Bluetooth устройство не намирам Bluetooth името на безжичната тонколона.

- Уверете се, че функцията за Bluetooth е активирана на вашето Bluetooth устройство.
- Сдвоете отново безжичната тонколона с Вашето Bluetooth устройство.

Устройството за дистанционно управление не работи.

- Преди да натиснете който и да е бутон за управление на възпроизвеждането, първо изберете правилния източник.
- Намалете разстоянието между устройството за дистанционно управление и безжичната тонколона.
- Поставете батерията, като следите внимателно за правилната посока на полюсите (+/-).
- Сменете батерията.
- Насочете устройството за дистанционно управление директно към сензора отпред на безжичната тонколона.

Безжичната тонколона се изключва.

- Когато нивото на външния входен сигнал на устройството е твърде ниско, безжичната тонколона ще се изключи автоматично след 15 минути. Моля, увеличете силата на звука на Вашето външно устройство.

Субуферът е неактивен или индикаторът на субуфера не свети.

- Изключете захранващия кабел от електрозахранващия контакт и го включете отново след 3 минути, за да нулирате субуфера.

Trademarks:



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Roku, the Roku logo, Roku TV, Roku TV Ready, and the Roku TV Ready logo are trademarks and/or registered trademarks of Roku, Inc. This product is Roku TV Ready-supported in the United States, Canada, United Kingdom, Mexico and Brazil. Countries are subject to change. For the most current list of countries in which this product is Roku TV Ready-supported, please email rokutvready@roku.com.



Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие. Моля, посетете www.philips.com/support за най-новите актуализации и документи.

Philips и емблемата на Philips Shield са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се използват по лиценз.

Този продукт е произведен от и се продава под отговорността на MMD Hong Kong Holding Limited или един от неговите филиали и MMD Hong Kong Holding Limited дава гаранцията по отношение на този продукт.