

PHILIPS

Радиочасовник

Серия 3000

R3205, R3305



Потребителско ръководство

Регистрирайте продукта си и потърсете поддръжка на
www.philips.com/support

Съдържание

1	Важно	2
	Сигурност	2
2	Вашият радиочасовник	3
	Въведение	3
	Какво има в кутията	3
	Общ преглед на радиочасовника	3
3	Първи стъпки	4
	Поставяне на батерии	4
	Свързване към захранване	4
	Задаване на часа	4
4	Слушане на FM радио	5
	Настройване на FM радиостанции	5
	Ръчно запаметяване на FM радиостанции	5
	Избор на предварително зададена радиостанция	5
	Регулиране на силата на звука	5
5	Други функции	6
	Настройка на час за аларма	6
	Задаване на таймер за заспиване	6
6	Информация за продукта	7
7	Отстраняване на неизправности	7
8	Уведомление	8

1 Важно

Сигурност



Предупреждение

- Никога не премахвайте корпуса на този високоговорител.
 - Никога не използвайте смазка върху никоя част на този радиочасовник.
 - Никога не поставяйте този радиочасовник върху други електроуреди.
 - Дръжте радиочасовника далеч от пряка слънчева светлина, гол пламък или горещина.
 - Погрижете се винаги да имате лесен достъп до захранващия кабел, щепсела или адаптера, за да можете да изключите радиочасовника от захранването.
-
- Прочетете тези инструкции.
 - Спазвайте всички предупреждения.
 - Следвайте всички инструкции.
 - Не запущвайте никакви вентилационни отвори. Монтирайте в съответствие с инструкциите на производителя.
 - Не монтирайте в близост до източници на топлина като радиатори, климатици, готварски печки или други уреди (включително усилватели), които генерират топлина.
 - Поставете захранващия кабел така, че върху него да не стъпват хора и да не бъде защитван, особено при щепсели, разклонители и в точката, където кабелът излиза от радиочасовника.
 - Използвайте само приставки/аксесоари, посочени от производителя
 - Изключвайте уреда от контакта по време на гръмотевична буря или когато не се използва за дълги периоди от време.
 - Обърнете се към квалифициран сервизен персонал за всички сервизни услуги. Сервизно обслужване е необходимо, когато уредът е бил повреден по някакъв начин, например ако захранващия кабел или щепселът са повредени, ако е разлята течност или в уреда са попаднали предмети, уредът е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е бил изпускан.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ при използване на батерии - За да избегнете теч на батерията, който може да доведе до телесно нараняване, материални щети или повреда на радиочасовника.
- Поставяйте всички батерии по правилния начин, с + и-, както са обозначени на уреда.
- Вадете батериите, когато уредът няма да се използва за дълго време.
- Батерията не бива да се излага на прекомерна топлина като пряка слънчева светлина, огън или други подобни.
- Този радиочасовник не бива да се излага на капки или пръски от течности.
- Не поставяйте никакви източници на опасност върху радиочасовника (например предмети пълни с течност, запалени свещи).
- Когато щепселът на адаптера Direct Plug-in се използва като устройство за изключване, устройството за изключване трябва да остане лесно достъпно за работа.

2 Вашият радиочасовник

Честита нова покупка и привет от Philips! За да се възползвате максимално от поддръжката, предлагана от Philips, регистрирайте своя продукт на www.philips.com/support.

Въведение


С този радиочасовник можете да:

- слушате FM радио;
- зададете две аларми да звънят в различни часове.

Какво има в кутията


Проверете и идентифицирайте съдържанието на пакета:

- Главен модул
- Променливотоков захранващ адаптер
- Ръководство за бърз старт
- Листовка за безопасност и гаранция

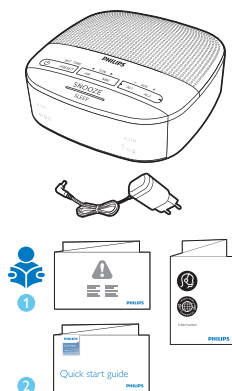

Общ преглед на радиочасовника

- ① Включете или превключете в режим на готовност.
- ② **PRESET / SET TIME**
 - Запаметяване на радиостанции.
 - Избор на предварително зададена радиостанция.
 - Задаване на часа.
- ③ **HR / MIN / ◀TUN▶**
 - Настройване на FM радиостанции.
 - Задаване на часове и минути.
- ④ **SNOOZE / SLEEP**
 - Отлагане на алармата.
 - Настройка на таймера за заспиване.
- ⑤ **Панел с дисплей**
 - Показва текущото състояние.
- ⑥ **AL1 / AL2 / – VOL +**
 - Настройка на аларма.
 - Регулиране на силата на звука.

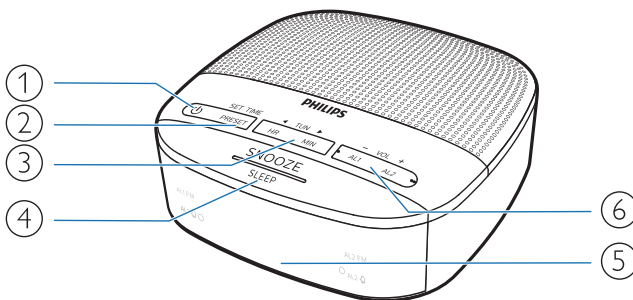

3 Първи стъпки

Винаги следвайте последователно инструкциите в тази глава.

Поставяне на батерии


Батериите могат да правят резервно копие само на настройките на часовника и алармата.



Внимание

- Риск от експлозия! Дръжте батериите далеч от топлина, слънчева светлина или огън. Никога не изхвърляйте батериите в огън.
- Батериите съдържат химически вещества и трябва да се изхвърлят по подходящ начин.

Поставете 2 батерии AAA (не са включени в комплекта) с правилна полярност (+/-), както е показано.

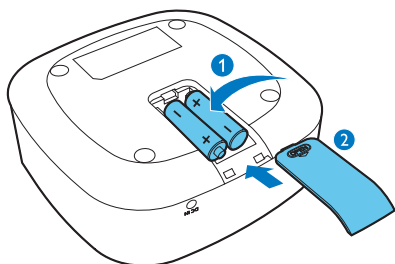

Свързване към захранване




Внимание

- Риск от повреда на продукта! Уверете се, че напрежението на захранването отговаря на напрежението на гърба или дъното на продукта.
- Риск от токов удар! Когато вадите променливотоковия адаптер, винаги хващайте за щепсела. Никога не дърпайте кабела.
- Използвайте само променливотоковия захранващ адаптер, посочен от производителя или продаден заедно с уреда.



Бележка

- Етикетът с типови данни се намира отдолу на радиочасовника.

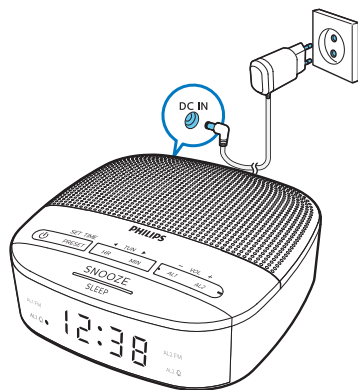

Задаване на часа



Бележка

- Можете да задавате часа само в режим на готовност.

- 1 В режим на готовност, натиснете и задръжте **SET TIME** за 2 секунди.
- 2 Натиснете **HR**, за да зададете часа и **MIN**, за да зададете минутите, след което натиснете **SET TIME** за потвърждаване.
↳ Часът е зададен.

4 Слушане на FM радио



Бележка

- Дръжте радиочасовника далеч от други електронни устройства, за да избегнете радиосмущения.
- За по-добър обхват разгънете докрай FM антената и регулирайте позицията ѝ.

Настройване на FM радиостанции

- 1 Натиснете , за да включите радиочасовника.
- 2 Натиснете и задръжте **◀TUN▶** за 2 секунди.
↳ Радиочасовникът автоматично намира станция с добър сигнал.
- 3 Повторете стъпка 2 за настройване на още радиостанции.

За ръчно настройване на радиостанция:

Натискайте **◀TUN▶**, за да изберете честота.



Бележка

- Решетката за настройка на радиочасовника е 50 KHz, радиочестотата на дисплея ще се увеличава с 0,1 MHz при двукратно натискане на **◀TUN▶**.

Ръчно запаметяване на FM радиостанции



Бележка

- Можете да запаметите максимум 10 FM радиостанции.

- 1 Настройте на някоя FM радиостанция.
- 2 Натиснете и задръжте **PRESET** за 2 секунди, за да влезете в режим за програмиране.
↳ Предварително зададеният номер започва да мига.
- 3 Натискайте **◀TUN▶**, за да изберете номер.

- 4 Натиснете **PRESET** отново за потвърждаване.
- 5 Повторете стъпки 1 до 4 за запаметяване на още FM радиостанции.



Съвет

- За да премахнете запаметена радиостанция, запаметете друга станция на нейно място.

Избор на предварително зададена радиостанция

В режим „FM тюнер“ натискайте **PRESET**, за да изберете предварително зададен номер.

Регулиране на силата на звука

Докато слушате, натискайте **– VOL +**, за да регулирате силата на звука.

5 Други функции

Настройка на час за аларма

Настройка на аларма



Бележка

- Можете да настройвате алармата само в режим на готовност.
- Уверете се, че сте настроили часовника правилно.

- 1 В режим на готовност натиснете и задръжте **AL1** или **AL2** за 2 секунди, за да зададете часа на алармата.
- 2 Натиснете **HR**, за да зададете часа и **MIN**, за да зададете минутите, след което натиснете **AL1** или **AL2** за потвърждаване.



Съвет

- Уредът излиза от режима за настройка на аларма, когато бездейства в продължение на 10 секунди.

Избор на източник за аларма

Можете да изберете FM радио или звуков сигнал като източник за аларма, като натиснете **AL1** или **AL2** в режим на готовност.

↳ Съответната икона за аларма ще светне.



Бележка

- Функцията за нежно събуждане е предназначена само за източник „FM радио“.

Активиране/деактивиране на таймера на алармата

Натискайте **AL1** или **AL2**, за да активирате или деактивирате таймера на алармата.

- ↳ Ако таймерът на алармата е активиран, индикаторът за аларма се включва.
- ↳ Ако таймерът на алармата е деактивиран, индикаторът за аларма се изключва.
- ↳ Алармата звъни отново на следващия ден.

↳ За да спрете алармата, натиснете съответно **AL1** или **AL2**.

Отлагане на алармата

Когато алармата прозвучи, натиснете **SNOOZE**.

↳ Алармата се отлага, като ще звънне отново 9 минути по-късно.

Задаване на таймер за заспиване

Този радиочасовник може да премине в режим на готовност автоматично след предварително зададен период.

- Натискайте **SLEEP**, за да зададете период (в минути).
 - ↳ Радиочасовникът автоматично преминава в режим на готовност след зададения период.

За да деактивирате таймера за заспиване:

- Натискайте **SLEEP**, докато се появи **[OFF]** (изключено).

120 → 90 → 60 → 30 → 15
↑ OFF ↓

6 Информация за продукта

Бележка

- Информацията за продукта подлежи на промяна без предварително уведомление.

Усилвател

Номинална изходна мощност	200 mW RMS
---------------------------	------------

Тунер (FM)

Обхват на настройване	87,5 – 108 MHz
-----------------------	----------------

Решетка за настройване	50 KHz
------------------------	--------

Чувствителност

- моно, 26 dB S/N съотношение	< 22 dBf
-------------------------------	----------

Общо хармонично изкривяване	< 3%
-----------------------------	------

Съотношение „сигнал-към-шум“	> 50 dBA
------------------------------	----------

Обща информация

Променливотоково захранване (захранващ адаптер)	Марка: Philips;
	Модел: AS030-050-EE060
	Вход: 100-240 V. 50/60 Hz; 0,15 A
	Изход: 5 V $\overline{\text{---}}$ 0,6 A

Потребление на енергия при работа	< 3 W
-----------------------------------	-------

Потребление на енергия в готовност	< 1 W
------------------------------------	-------

Размери (Ш x В x Д)	131 x 54 x 131 mm
---------------------	-------------------

Тегло (главен модул)	198,9 g
----------------------	---------

7 Отстраняване на неизправности

Предупреждение

- Никога не премахвайте корпуса на продукта.

За да бъде валидна гаранцията, никога не се опитвайте да поправяте уреда сами.

Ако срещнете проблеми при използването на устройството, проверете следните неща, преди да поискате сервизно обслужване. Ако проблемът не се реши, посетете уебсайта на Philips (www.philips.com/support). Когато се свържете с Philips, се погрижете устройството да бъде наблизо и да разполагате с номера на модела и серийния номер.

Няма захранване

- Уверете се, че АС щепселът на уреда е свързан правилно.
- Уверете се, че има мощност в АС контакта.

Няма звук

- Регулирайте силата на звука

Уредът не реагира

- Откачете и свържете отново АС щепсела, след което включете уреда отново.

Лош радио сигнал

- Дръжте радиочасовника далеч от други електронни устройства, за да избегнете радиосмущения.
- Извадете докрай антената и променете позицията ѝ.

Алармата не работи

- Настройте часовника/алармата правилно.

Настройката за часовник/аларма е изтрита

- Захранването е прекъснато или захранващият щепсел е откачен.
- Рестартирайте часовника/таймера.

8 Уведомление

Всички промени или модификации, направени на това устройство, които не са изрично одобрени от **MMD Hong Kong Holding Limited** могат да отменят правото на потребителя да оперира с продукта.

С настоящото **TP Vision Europe BV** декларира, че този продукт е в съответствие с основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/ЕС. Можете да намерите Декларацията за съответствие на www.philips.com/support.



Този продукт отговаря с изискванията за радиочестотни смущения на Европейската общност.



Този продукт е проектиран и произведен с висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и използват повторно.



Този символ означава, че продуктът не бива да се изхвърля като битов отпадък и трябва да се занесе в подходящ приемен пункт за рециклиране. Спазвайте местните правила и никога не изхвърляйте продукта и акумулаторните батерии заедно с обикновени битови отпадъци. Изхвърлянето на стари продукти и акумулаторни батерии по правилния начин допринася за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.



Този символ означава, че продуктът съдържа батерии, обхванати от Европейската директива (EU) 2023/1542, която не може да се изхвърля с обикновените битови отпадъци. Информирайте се за местната система за разделно събиране на електрически и електронни продукти и батерии. Спазвайте местните правила и никога не изхвърляйте продукта и

батериите заедно с нормални битови отпадъци. Изхвърлянето на стари продукти и батерии по правилния начин допринася за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Изваждане на батериите за изхвърляне

За да премахнете батериите за еднократна употреба, вижте раздела за инсталиране на батерията.



Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

2020 © Philips и емблемата с щит на Philips са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се използват по лиценз. Този продукт е произведен и се продава на отговорността на MMD Hong Kong Holding Limited или някой неин филиал и MMD Hong Kong Holding Limited носи гаранционната отговорност във връзка с този продукт.

TAR3205_3305_12_UM_V1.0

