

始终如一地为您提供帮助

在以下网站上注册产品并获得支持

www.philips.com/welcome

DTM5095/93



用户手册

PHILIPS

目录

1	安全和注意事项	2	7	调节声音	14
	安全	2		调节音量	14
	注意	3		选择预设音效	14
				增强低音	14
				通过更广阔的点享受音乐	14
				静音	15
2	您的底座式娱乐系统	4	8	其它功能	15
	产品简介	4		设置定时关机	15
	包装盒内物品	4		设置闹钟定时	15
	主装置概述	5		收听外部设备的音频	16
	遥控器概述	6	9	产品信息	17
3	使用入门	8		规格	17
	连接 FM 天线	8		USB 播放性能信息	17
	连接电源	8		支持的 MP3 光盘格式	18
	准备遥控器	8	10	故障种类和处理方法	18
	设置时钟	9			
	开机	9			
4	播放	10			
	从光盘播放	10			
	播放 iPod/iPhone/iPad	10			
	从 USB 播放	11			
	播放蓝牙设备中的内容	11			
5	播放选项	12			
	暂停/继续播放	12			
	停止播放	12			
	跳到某个曲目	12			
	在一个曲目内搜索	12			
	重复和随机播放	12			
	设定曲目	13			
	显示 ID3 信息	13			
6	收听电台	13			
	调谐至电台	13			
	设定电台	13			
	选择预设电台	14			
	显示播放信息	14			

1 安全和注意事项

请在使用本产品之前阅读并理解所有说明。因未遵守说明而造成的损坏不在保修范围内。

安全

警告

- 切勿拆下本产品的外壳。
- 切勿润滑本装置的任何部件。
- 切勿将本装置放在其它电器设备上面。
- 应让本装置远离阳光直射、明火或高温。
- 切勿直视本装置内部的激光束。
- 确保始终可轻易地接触到电源线、电源插头或适配器，以便于将本装置从电源上断开。

- 切勿将设备暴露在漏水或溅水环境下。
- 不要将任何危险源放在本设备上（例如装有液体的物体、点燃的蜡烛）。
- 将电源插头或产品耦合器用作断开设备时，该断开设备应可以随时使用。
- 请确保产品周围有足够的空间进行通风。
- 仅使用制造商指定的附件/配件。

旧产品和电池的处理

本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。

切勿将本产品与其它生活垃圾一起处理。请自行了解当地关于分类收集电子、电气产品及电池的规定。正确弃置这些产品有助于避免对环境和人体健康造成潜在的负面影响。

本产品所含的电池不能与一般的生活垃圾一同弃置。

请自行了解当地关于分类收集电池的规定。正确弃置电池有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。

关于您所在地区回收中心的更多信息，请访问 www.recycle.philips.com。

合规性

本装置包括此标签：



注

- 型号铭牌位于本装置背面。

听力安全



警告

- 为防止可能的听力受损，请勿长时间使用高音量收听。

以中等音量收听。

- 以高音量使用耳机会损坏您的听力。此产品产生的声音分贝范围可能导致正常人丧失听力，即使收听不到一分钟。较高的分贝范围适用于已经丧失了部分听力的人。
- 声音是具有欺骗性的。随着时间的过去，您听力的“舒适级别”会要求较高的音量。因此，较长时间的收听之后，“正常”的音量实际上可能很大声，对您的听力有害。要防止此情况

发生，请在您的听力适应之前，将音量设置到安全级别并保持不变。

要设置安全的音量级别：

- 将音量控制设置为较低设置。
- 慢慢调高声音，直到可以舒适、清晰地听见而不失真即可。

合理的收听时间：

- 较长时间的收听，即使是正常的“安全”级别，也同样会导致听力受损。
- 请确保合理使用设备，并进行适当的休息。

使用耳机时请确保遵循以下准则。

- 在合理时间内以合理音量收听。
- 听力适应后，请勿调节音量。
- 不要将音量调得太高，以致于听不到周围的声音。
- 在有潜在危险的情况下应谨慎使用或暂停使用。请勿在驾驶机动车、骑自行车、进行滑板运动等情况下使用耳机；否则可能会造成交通事故，而且这在许多地区属于非法行为。

注意

如果用户未经 Philips 优质生活部门的明确许可而擅自对此设备进行更改或修改，则可能导致其无权操作此设备。

环境信息

已省去所有不必要的包装。我们努力使包装易于分为三种材料：纸板（盒）、泡沫塑料（缓冲物）和聚乙烯（袋、保护性泡沫片）。

您的系统包含可回收利用的材料（如果由专业公司拆卸）。请遵守当地有关包装材料、废电池和旧设备的处理的规定。



**Be responsible
Respect copyrights**

进行受版权保护材料（包括计算机程序、文件、广播和录音）的未经授权复制可能会

侵犯版权并构成犯罪。不得将此设备用于这些目的。



Windows Media 和 Windows 徽标是 Microsoft Corporation 在美国和/或其它国家/地区的商标或注册商标。



“Made for iPod”、“Made for iPhone”和“Made for iPad”表示电子附件专为连接 iPod、iPhone 或 iPad 而设计，并经开发人员认证，符合 Apple 性能标准。Apple 对该设备的操作及其是否符合安全和法规标准不负任何责任。请注意，通过 iPod、iPhone 或 iPad 使用该配件可能影响无线性能。

iPod 和 iPhone 是 Apple Inc. 在美国和其它国家/地区注册的商标。iPad 是 Apple Inc. 的商标。

Bluetooth

蓝牙® 词汇和标识均为 Bluetooth SIG, Inc. 所有，Philips 对这些词汇和标识的任何使用均属合法。



© 2013 CSR plc 及其集团公司。

aptX® 标志和 aptX 徽标均为 CSR plc 或其任一集团公司的商标，并且可能已在一个或多个司法管辖区注册。

2 您的底座式娱乐系统

感谢您的惠顾，欢迎光临 Philips！为了您能充分享受 Philips 提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 注册您的产品。

产品简介

使用本装置，您可以：

- 欣赏光盘、USB 设备、iPod/iPhone/iPad、蓝牙设备和其他外部设备中的音频
- 收听广播电台

您可通过以下音效来丰富音频输出：

- 动态低音增强 (DBB)
- 数码音效控制 (DSC)
- 现场音效

本装置支持以下媒体格式：






包装盒内物品

检查并识别包装中的物品：

- 主装置
- 遥控器，带 2 节 AAA 电池
- 电源线
- MP3 Link 线缆
- FM 天线
- 简明用户手册
- 安全和注意事项单页

主装置概述

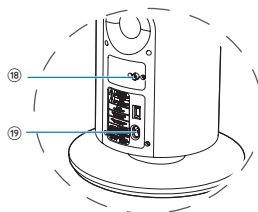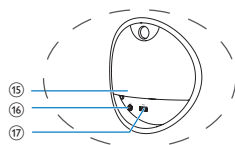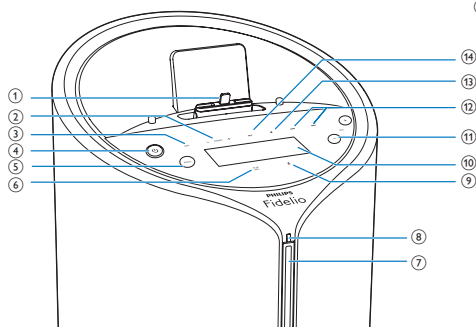

① DOCK

- iPod/iPhone/iPad 专用底座。

② PRESET +/-

- 在调谐器来源中，轻击可选择预设电台。
- 在 Disc/USB 来源中，轻击可跳至上一个/下一个专辑。

③ SRC

- 选择来源：DISC、FM TUNER、DOCK、USB、AUX 或 BT。

④ 电源

- 打开装置。
- 切换至待机模式或环保节能待机模式。

⑤ PROG

- 在 Disc/USB 来源中，按住可设定曲目。
- 在调谐器来源中，按住可设定电台。
- 在待机模式下，按住可设置时钟。

⑥ SUB VOL

- 调节低音扬声器音量。

⑦ 光盘仓

⑧ LED 指示灯

⑨ ▲

- 弹出光盘。

⑩ 显示面板

- 显示当前状态。

⑪ VOL +/-

- 调节音量。

⑫ ◀▶


- 在 Disc/USB/Dock 来源中，轻击可跳至上一首/下一首曲目。
- 在 Disc/USB/Dock 来源中，按住可在曲目中搜索。
- 在调谐器来源中，轻击可调谐至电台。
- 轻击可设置时钟和定时器。

⑬ ■

- 停止播放或擦除设定。

- ⑭ **▶||**
 - 开始或暂停播放。
- ⑮ **PULL**
 - 拉开保护板。
- ⑯ **AUX**
 - 连接外部音频设备。
- ⑰ **↔**
 - USB 接口。
- ⑱ **FM AERIAL**
 - 连接 FM 天线。
- ⑲ **AC MAIN~**
 - 电源插座。

遥控器概述

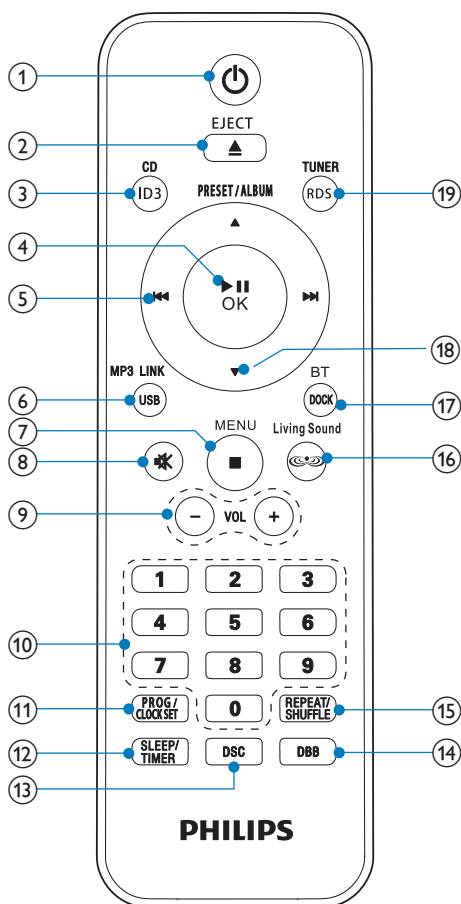

- ① **⏻**
 - 打开装置。
 - 切换至待机模式或环保节能待机模式。
- ② **EJECT ▲**
 - 弹出光盘。
- ③ **CD/ID3**
 - 选择 CD 音源。
 - 显示 ID3 信息。

- ④ **▶||/OK**
 - 开始或暂停播放。
 - 确认选择。
- ⑤ **◀◀/▶▶**
 - 在 Disc/USB/Dock 来源中，按下可跳至上一首/下一首曲目。
 - 在 Disc/USB/Dock 来源中，按下可在曲目中搜索。
 - 在调谐器来源中，按下可调谐至电台。
 - 设置时钟和定时器。
- ⑥ **MP3 LINK/USB**
 - 选择 MP3 Link 或 USB 来源。
- ⑦ **MENU/■**
 - 访问 iPod/iPhone/iPad 菜单。
 - 停止播放或擦除设定。
- ⑧ **🔇**
 - 静音或恢复声音。
- ⑨ **VOL +/-**
 - 调节音量。
- ⑩ **数字键盘**
 - 选择曲目。
 - 选择预设电台。
- ⑪ **PROG/CLOCK SET**
 - 在 Disc/USB 来源中，按住可设定曲目。
 - 在调谐器来源中，按住可设定电台。
 - 在待机模式下，按住可设置时钟。
- ⑫ **SLEEP/TIMER**
 - 设置定时关机。
 - 设置闹钟定时。
- ⑬ **DSC**
 - 选择预设音效设置。
- ⑭ **DBB**
 - 打开/关闭动态低音增强 (DBB)。
- ⑮ **REPEAT/SHUFFLE**
 - 选择重复/随机播放模式。
- ⑯ **Living Sound**
 - 打开/关闭现场音效。
- ⑰ **DOCK/BT**
 - 选择 iPod/iPhone/iPad 来源。
 - 选择蓝牙来源。
- ⑱ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
 - 选择预设电台。
 - 跳至上一个/下一个专辑。
 - 浏览 iPod/iPhone/iPad 菜单。
- ⑲ **TUNER/RDS**
 - 选择 FM 来源。
 - 显示无线电数据系统 (RDS) 信息。

3 使用入门



注意

- 不按此处的说明使用控件、进行调整或执行操作流程可能导致危险的激光辐射或其它不安全的行为。

始终依照顺序，遵循本章的说明。

如果您与飞利浦联系，将询问您本设备的型号和序列号。型号和序列号可以在本设备的背面找到。请在此处填写型号：

型号 _____

序列号 _____


连接 FM 天线



提示

- 要获得最佳接收效果，请完全展开天线并调整天线位置。

将随附的 FM 天线连接至主装置背面的 FM AERIAL 插孔。

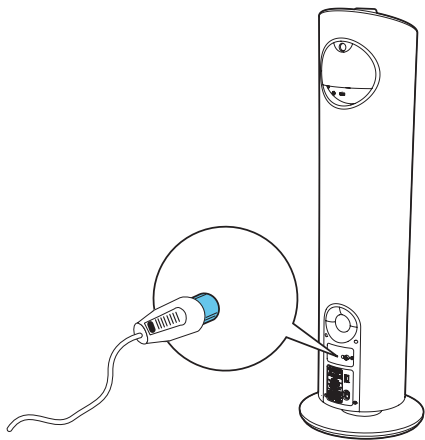

连接电源




注意

- 存在损坏产品的风险！请确保实际电源电压与印在装置背面或底部的电压相符。
- 存在触电危险！拔下交流电源线时，务必先将插头从电源插座中拔出。切勿拉扯电源线。
- 在连接交流电源线之前，确保已经完成所有其它连接。

将电源线连接至：

- 主装置背面的 **AC~MAINS** 插孔。
- 墙上插座。

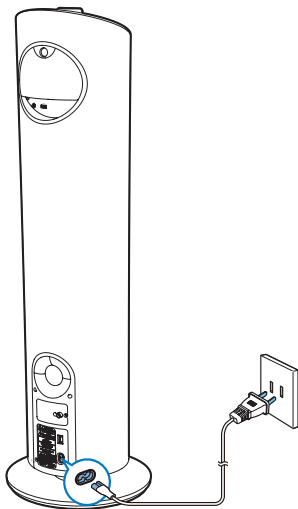

准备遥控器






注意

- 存在爆炸危险！请将电池远离高温环境、阳光直射处或明火环境。切勿将电池丢弃于火中。

要装入遥控器电池：

- 1 打开电池仓。
- 2 按照指示，以正确的极性 (+/-) 插入 2 节 AAA 电池。

3 闭合电池仓。

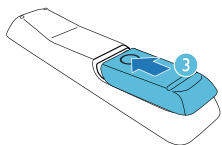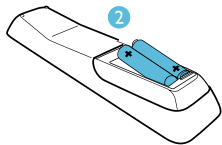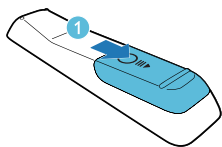

注

- 如果您打算很长一段时间不使用遥控器，请取出电池。
- 切勿将新旧电池或不同类型的电池混合使用。
- 电池含有化学物质，因此应正确处理。

开机

按 $\odot$ 。

- ↳ 本装置将切换到上一个选定的来源。

切换至待机模式

再次按 $\odot$ 可将本装置切换至待机模式。

- ↳ 显示面板的背光将变弱。
- ↳ 显示面板上将显示时钟（如果已设置）。

要切换至环保节能待机模式：

按住 $\odot$ 超过两秒钟。

- ↳ 显示屏上的背光将关闭。

要在正常待机模式和环保节能待机模式之间切换：

按住 $\odot$ 超过两秒钟。

注

- 如果在待机模式下超过 15 分钟没有按按钮，本设备将自动切换至环保节能待机模式。

设置时钟

1 在待机模式下，按住 **PROG/CLOCK SET** 超过 2 秒钟可启用时钟设置模式。

- ↳ 将显示 12 小时或 24 小时格式。

2 按 **◀◀/▶▶** 可选择 12 小时或 24 小时格式，然后按 **PROG/CLOCK SET**。

- ↳ 小时位将显示并开始闪烁。

3 按 **◀◀/▶▶** 可设置小时，然后按 **PROG/CLOCK SET**。

- ↳ 分钟位将显示并开始闪烁。


4 按 **◀◀/▶▶** 设置分钟。

5 按 **PROG/CLOCK SET** 确认。

4 播放

从光盘播放

- 1 按遥控器上的 **CD/ID3** 或反复轻击主装置上的 **SRC** 可选择 CD 来源。
- 2 令印刷面朝右，将光盘插入光盘仓。
→ 文件将自动开始播放。如果没有自动开始，请按 **▶||**。
 - 按 **EJECT ▲** 可从光盘仓中取出光盘。

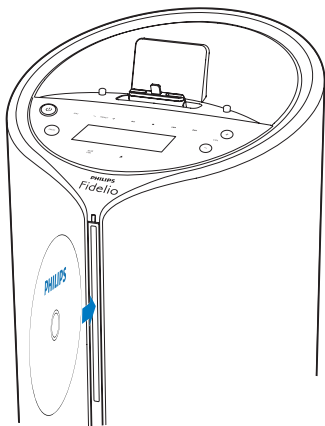

播放 iPod/iPhone/iPad

您可通过本底座系统欣赏 iPod/iPhone/iPad 中的音乐。

兼容的 iPod/iPhone/iPad


本装置支持以下型号 iPod/iPhone/iPad。

适用于：

- iPad Mini
- iPad 4
- iPhone 5
- iPod nano 第 7 代
- iPod touch 第 5 代

载入 iPod/iPhone/iPad

将 iPod/iPhone/iPad 插入底座中。

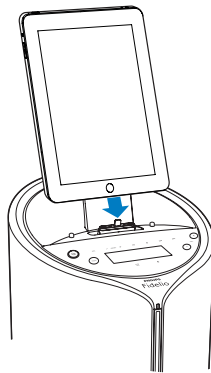

收听 iPod/iPhone/iPad 音频

注

- 确保 iPod/iPhone/iPad 已正确加载。



- 1 按遥控器上的 **DOCK** 或反复轻击主装置上的 **SRC** 可选择 DOCK 来源。
- 2 播放 iPod/iPhone/iPad 中的音频。
→ 将自动通过本底座系统播放所连接的 iPod/iPhone/iPad 中的音频。如果没有自动开始，请按 **▶||**。
 - 要浏览菜单：请按 **MENU/■**，再按 **▲/▼/◀◀/▶▶** 进行选择，然后按 **OK** 确认。

为 iPod/iPhone/iPad 充电

装置接通电源后，所插接的 iPod/iPhone/iPad 便自动开始充电。

移除 iPod/iPhone/iPad

将 iPod/iPhone/iPad 从底座中拔出。

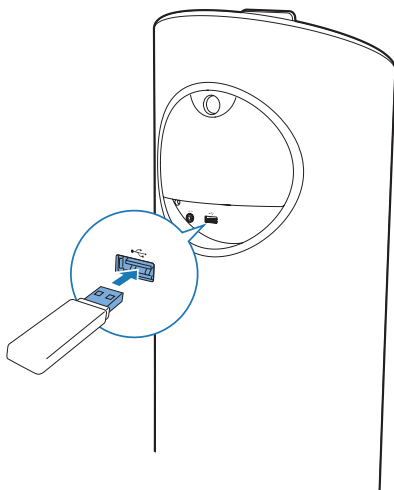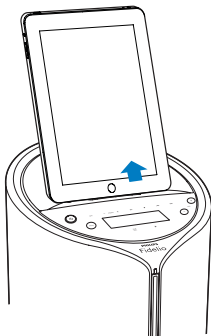

从 USB 播放

注

- 确保 USB 设备中有可播放的音频内容。

- 1 反复按遥控器上的 **MP3 LINK/USB** 或反复轻击主装置上的 **SRC** 可选择 USB 来源。
- 2 将 USB 设备插入装置背面的  (USB) 接口。
↳ 文件将自动开始播放。如果没有自动开始，请按 **▶||**。

播放蓝牙设备中的内容



您可以通过装置收听蓝牙设备中的内容。

注

- 在将蓝牙设备连接至装置之前，您需要熟悉设备的蓝牙功能。
- 将装置远离可能造成干扰的其他电子设备。
- 装置和已配对设备之间的有效工作范围约为 10 米（30 英尺）。
- 装置和设备之间的任何障碍物均有可能减小工作范围。

- 1 反复轻击主装置上的 **SRC** 或按遥控器上的 **DOCK/BT** 可选择蓝牙来源。
- 2 启用蓝牙设备的蓝牙功能（请参阅设备的用户手册）。
- 3 在设备上选择“PHILIPS DTM5095”进行配对。
↳ 蓝牙指示灯会呈蓝色亮起。
↳ 装置会发出两声蜂鸣音。
 - 对于某些设备，您需要输入“0000”作为配对密码。

4 在您的蓝牙设备上开始播放音乐。

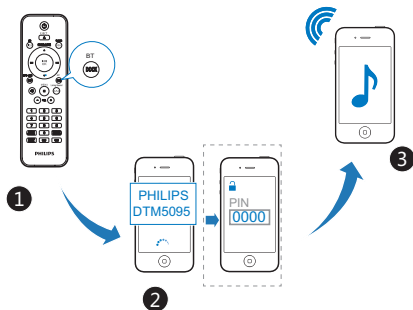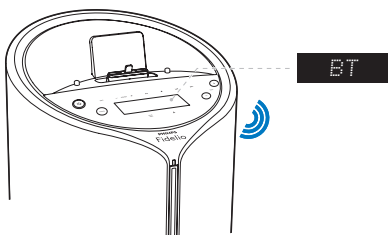

* 提示

- 如果装置从蓝牙来源切换至其他来源，则所连接的蓝牙设备会自动断开。

擦除蓝牙连接信息

装置可记忆先前与装置连接的 8 个蓝牙设备。您可以擦除蓝牙连接信息。

- 1 按 启动本装置。
- 2 按住主装置上 超过 8 秒。
 - 擦除完成后，装置会发出一声蜂鸣音。
 - 装置将自动重启。

5 播放选项

暂停/继续播放

播放期间，按 可暂停/继续播放。

停止播放

播放期间，按 可停止播放。

跳到某个曲目

对于 CD：

- 1 按 / 选择其它曲目。
 - 要直接选择曲目，请按数字键盘上的按键。

对于 MP3 光盘和 USB：

- 1 按 / 可选择专辑或文件夹。
- 2 按 / 以选择一首曲目或文件。

在一个曲目内搜索

- 1 播放期间，按住 / 可在曲目中搜索。
- 2 放开可恢复正常播放。

重复和随机播放

- 1 播放时，反复按 REPEAT/SHUFFLE 选择：
 - （单曲重复）：反复播放当前曲目。
 - ALL（全部重复）：反复播放所有曲目。

-  (随机播放)：按随机顺序播放所有曲目。

- 2 要返回正常播放，请反复按 **REPEAT/SHUFFLE**，直至不再显示重复/随机播放模式。

注

- 不可同时启用重复播放和随机播放功能。
- 播放编程曲目时，不能选择随机播放。

6 收听电台

调谐至电台

提示

- 要获得最佳的 FM 接收效果，可完全展开 FM 天线并调整天线方位。

- 1 按遥控器上的 **TUNER/RDS** 或反复轻击主装置上的 **SRC** 可选择调谐器来源。
- 2 按住 **◀◀/▶▶** 超过两秒钟。
 - ↳ 将显示 [**SEARCH**] (搜索)。
 - ↳ 收音机将自动调谐至接收信号较强的电台。
- 3 重复步骤 2 可调谐至更多电台。
 - 要调谐至信号较弱的电台，请反复按 **◀◀/▶▶** 直至获得最佳接收效果。

设定电台

提示

- 您最多可设定 20 个预设电台。

设定曲目

您最多可对 20 个曲目进行设定。

- 1 在 CD/USB 模式下，在停止位置按 **PROG/CLOCK SET** 激活设定模式。
 - ↳ 显示屏上会闪烁 [**PROG**] (设定)。
- 2 对于 MP3/WMA 曲目，请按 **▲/▼** 选择专辑。
- 3 按 **◀◀/▶▶** 可选择曲目编号，然后按 **PROG/CLOCK SET** 确认。
- 4 重复步骤 2 至 3 可设定更多曲目。
- 5 按 **▶▶** 可播放设定曲目。
 - ↳ 播放期间，会显示 [**PROG**] (设定)。
 - 要擦除设定，请在停止位置按 **■**。

显示 ID3 信息

在 CD 模式下，播放期间按 **CD/ID3** 可显示以下信息：

- 曲目编号
- 播放时间
- 标题名
- 演唱者姓名
- 专辑名称

自动设定电台

在调谐器模式下，按住 **PROG/CLOCK SET** 超过 2 秒可启用自动设定模式。

- ↳ 将显示 [**AUTO SRCH**] (自动搜索)。
- ↳ 将以波段接收强度顺序设定所有可用的电台。
- ↳ 将自动开始播送最先设定的电台。

手动设定电台

- 1 调谐至电台。
- 2 按 **PROG/CLOCK SET** 激活设定模式。
↳ 显示屏上会闪烁 **[PROG]**（设定）。
- 3 按 **▲/▼** 为该电台分配一个编号（1 到 20 之间），然后按 **PROG/CLOCK SET** 确认。
↳ 将显示预设电台的预设编号和频率。
- 4 重复上述步骤编程其它电台。

注

- 要覆盖已编程的电台，请将其它电台存储在该位置。

选择预设电台

在调谐器模式下，按 **▲/▼** 选择一个预设编号。

- 您也可以按数字键直接选择预设编号。

显示播放信息

无线电数据系统 (RDS) 是一项允许 FM 电台显示更多信息的服务。

在调谐器模式下，反复按 **TUNER/RDS** 可显示 RDS 信息。

7 调节声音

调节音量

播放时，按 **VOL +/-** 可增大/减小音量。

调节低音扬声器音量

播放期间，轻击主装置上的 **SUB VOL** 可增大/减小低音扬声器的音量。

选择预设音效

播放时，反复按 **DSC** 选择：

- **[JAZZ]**（爵士）
- **[POP]**（流行）
- **[FLAT]**（平滑）
- **[ROCK]**（摇滚）
- **[CLASSIC]**（古典）

增强低音

播放期间，按 **DBB** 可打开或关闭动态低音增强。

- ↳ 如果 **DBB** 已激活，则会启用 **DBB** 功能。

通过更广阔的点享受音乐

播放期间，按 **Living Sound** 可打开或关闭现场音效。

- ↳ 如果激活现场音效， 将显示。

静音

播放期间，按  可静音或恢复声音。

8 其它功能

设置定时关机

本底座系统可在设定的时间段后自动切换至待机模式。

- 1 当本装置打开时，反复按 **SLEEP/TIMER** 选择设定的时间段（分钟）。
↳ 当定时关机激活时，将显示 **zz**。

要禁用定时关机功能

- 1 反复按 **SLEEP/TIMER**，直至显示 **[SLEEP OFF]**（关闭定时关机）。
↳ 禁用定时关机功能后，**zz** 将消失。

设置闹钟定时

本底座系统可作为闹钟使用。您可以将 CD、FM TUNER、iPod/iPhone/iPad 或 USB 选为闹钟来源。



注

- 确保已正确设置时钟。

- 1 在待机模式下，按住 **SLEEP/TIMER**，直至 **[SET TIMER]**（设置定时器）在显示屏上滚动。
- 2 按 **CD**、**USB**、**DOCK** 或 **TUNER** 可选择来源。
- 3 按 **SLEEP/TIMER** 确认。
↳ 小时位将显示并开始闪烁。
- 4 按 **◀◀/▶▶** 可设置小时，然后再次按 **SLEEP/TIMER**。
↳ 分钟位将显示并开始闪烁。
- 5 按 **◀◀/▶▶** 设置分钟。
- 6 按 **SLEEP/TIMER** 确认。
↳ 闹钟定时已设定并启用。



注

- 要退出但不存储闹钟定时设置，请按 **MENU/■**。

激活和禁用闹钟定时

在待机模式下，反复按 **SLEEP/TIMER** 可启用或禁用闹钟定时。

- ↳ 如已启用闹钟定时，则会显示 。
- ↳ 如已禁用闹钟定时，则  会消失。



注

- 如果选择了 CD/USB/DOCK 来源但未放置光盘或未连接 USB/iPod/iPhone/iPad，则系统将自动选择 FM TUNER。

收听外部设备的音频

您还可以通过本底座系统收听外部音频设备中的内容。

- 1 按 **MP3 LINK** 可选择音频输入来源。
- 2 将随附的 MP3 连接线连接至：
 - 装置背面的 **MP3 LINK** 插孔
 - 设备上的耳机插孔
- 3 开始播放设备中的内容。（请参阅设备用户手册）。

9 产品信息

注

- 产品信息如有更改，恕不另行通知。

规格

功放器

额定输出功率	200 瓦
频率响应	100 赫兹 - 16 千赫, ±3 dB
信噪比	>70 dB
MP3 LINK 输入	<600 毫伏 RMS

光盘

激光类型	半导体
光盘直径	12 厘米
支持的光盘	CD-DA、CD-R、CD-RW、MP3-CD 和 WMA-CD
音频 DAC	24 位/44.1 千赫
总谐波失真	<1%
频率响应	60 赫兹 - 16 千赫 (44.1 千赫)
信噪比	>65 dBA

调谐器

调谐范围	FM: 87.5 - 108 兆赫
调谐栅	50 千赫
灵敏度	
- 单声道, 26dB 信噪比	<22 dBf
- 立体声, 46dB 信噪比	<51 dBf
搜索选择	<30 dBf
总谐波失真	<3%

信噪比	>70 dBA
-----	---------

扬声器

扬声器阻抗	6 欧姆 + 3 x 6 欧姆
扬声器驱动器	5.25 英寸低音扬声器 + 3 x 2.75 英寸全频
灵敏度	>82 dB/m/W

一般信息

交流电源	220 - 240 伏, 50/60 Hz
待机功耗	< 0.5 瓦
USB 直放	版本 2.0/1.1
USB 负载	≤500 毫安
尺寸	
- 主装置	300 x 994 x 300 毫米 (宽 x 高 x 厚)
重量	
- 含包装	12.5 千克
- 主装置	10.2 千克

蓝牙

标准	蓝牙标准版本 2.0 +EDR
频段	2.402 ~ 2.480 GHz ISM 频段
范围	10 米 (开阔空间)

USB 播放性能信息

- 兼容的 USB 设备:
- USB 闪存 (USB 2.0 或 USB1.1)
 - USB 闪存播放机 (USB 2.0 或 USB1.1)
 - 存储卡 (需要额外的读卡器才能用于本装置)

支持的格式：

- USB 或内存文件格式 FAT12、FAT16、FAT32（扇区大小：512 个字节）
- MP3 位速率（数据速率）：32-320 Kbps 和可变位速率
- WMA v9 或更早版本
- 目录嵌套最多可达 8 层
- 专辑/文件夹数量：最多 99
- 曲目/标题数量：最多 999
- ID3 标签 v2.0 或更高版本
- Unicode UTF8 类型的文件名（最大长度：128 个字节）

不支持的格式：

- 空专辑：空专辑是指不包含 MP3/WMA 文件的专辑，它将不会在屏幕上显示。
- 将跳过不支持的文件格式。例如，Word 文档 (.doc) 或扩展名为 .dlf 的 MP3 文件将被忽略，不会播放。
- AAC、WAV、PCM 音频文件
- 受 DRM 保护的 WMA 文件（.wav、.m4a、.m4p、.mp4 和 .aac 等）
- 无损格式的 WMA 文件

支持的 MP3 光盘格式

- ISO9660, Joliet
- 最大标题数：512（视文件名长度而定）
- 最大专辑数：255
- 支持的采样频率：32 千赫、44.1 千赫、48 千赫
- 支持的比特率：32~256 (kbps)，可变位速率

10 故障种类和处理方法



警告

- 切勿拆下本产品的外壳。

为保持保修的有效性，切勿尝试自行维修本装置。

如果在使用本装置时遇到问题，请在申请服务之前检查以下事项。如果仍然无法解决问题，请访问 Philips 网站 (www.Philips.com/support)。联系飞利浦时，请确保将本装置放在身边并准备好型号和序列号。

不能通电

- 确保正确连接本装置的交流电源线。
- 确保交流电插座正常供电。
- 作为一项节能功能，当曲目播放到末尾且没有执行任何操作时，系统将在 15 分钟后自动关闭。

无声音或音质很差

- 调节音量。
- 断开耳机。
- 检查扬声器是否连接正确。
- 检查剥裂的扬声器线是否夹紧。

本装置没有反应

- 断开然后重新插接交流电插头，然后重新启动本装置。
- 作为一项节能功能，当曲目播放到末尾且没有执行任何操作时，系统将在 15 分钟后自动关闭。

遥控器不起作用

- 在按下任何功能按钮之前，请先用遥控器（而非主装置）选择正确的来源。
- 拉近遥控器和本装置之间的距离。
- 按照指示，以正确的极性（+/- 号）装入电池。
- 更换电池。
- 将遥控器直接对准装置正面的传感器。

未检测到光盘

- 插入光盘。
- 检查光盘是否正面朝下。
- 等待镜头上凝结的水汽消散。
- 更换或清洁光盘。
- 请使用已结定的 CD 或正确格式的光盘。

在 USB 设备中不能显示某些文件

- USB 设备中文件夹或文件的数量已超过一定限制。此现象不是故障。
- 不支持该文件格式。

不支持该 USB 设备

- USB 设备与本装置不兼容。尝试另一个 USB 设备。

无线电接收质量差

- 拉开本装置与电视或录像机之间的距离。
- 完全展开 FM 天线。
- 连接室外 FM 天线。

定时器不能工作

- 正确设置时钟。
- 打开定时器。

时钟/定时器设置已被清除

- 电源中断或电源线已断开。
- 重置时钟/定时器。

成功连接后无法播放音乐

- 蓝牙设备与装置不兼容。

蓝牙设备连接错误

- 设备不支持装置所需的规格。
- 装置已连接其他蓝牙设备。断开该设备或所有其它已连接的设备，然后重试。

已配对手机时断时续

- 蓝牙接收质量较差。将手机移近装置，或移除手机和装置之间的任何障碍物。

- 当您拨打电话或结束通话时，某些移动电话的蓝牙连接可能会不稳定。这并不表示装置有任何故障。
- 作为一项节能功能，某些移动电话的蓝牙连接可能会被禁用。这并不表示装置有任何故障。

部件名称 Name of the Parts	有毒有害物质或元素 Hazardous/toxic Substance					
	铅 (Pb, Lead)	汞 (Hg, Mercury)	镉 (Cd, cadmium)	六价铬(Chromium 6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
Housing 外壳	○	○	○	○	○	○
CD loader CD 光盒	×	○	○	○	○	○
LCD Panel 液晶面板	×	×	○	○	○	○
Loudspeakers 喇叭单元	○	○	○	○	○	○
PWBs 电路板组件	×	○	○	○	○	○
Accessories (Remote control & cables) 附件（遥控器，电 源线，连接线）	×	○	○	○	○	○
Batteries in Remote Control (ZnC) 遥控器电池	×	○	○	○	○	○

- ：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363 - 2006 标准规定的限量要求以下。
○: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in SJ/T11363 — 2006.
- ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363 — 2006 标准规定的限量要求。
X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in SJ/T11363 - 2006.



环保使用期限 Environmental Protection Use Period

This logo refers to the period (10 years)

电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重 损害的期限。

This logo refers to the period (10 years) during which the toxic or hazardous substances or elements contained in electronic information products will not leak or mutate so that the use of these [substances or elements] will not result in any severe environmental pollution, any bodily injury or damage to any assets.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DTM5095_93_UM_V1.1

