

# Guía de configuración rápida



Paso A *Conexión*

Paso B *Configuración*




Paso C *Disfrute*

## Contenido de la caja?

La caja contiene los siguientes elementos.



Quite la pestaña protectora para activar la pila del control remoto.

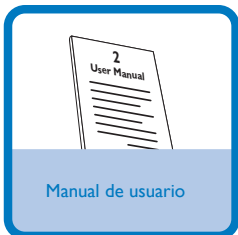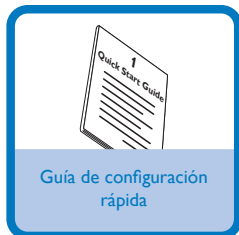


**PHILIPS**

## Paso A **Conexión**

1 Enchufe un extremo del adaptador de CA a la toma **DC IN** de la parte inferior de la unidad principal.

2 Enchufe el otro extremo del adaptador de CA a la toma de pared.

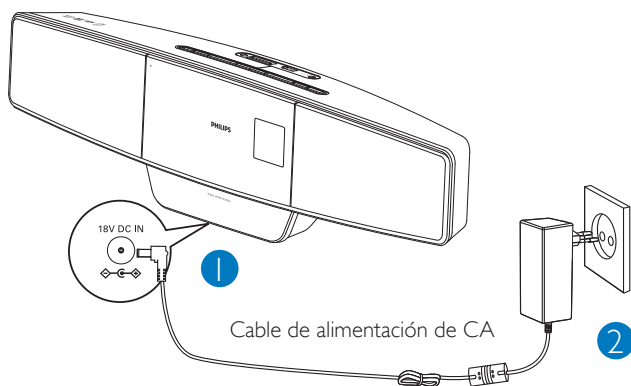

### Consejo

Consulte el manual de usuario para obtener información acerca de la conexión de otros equipos a este sistema.

## Paso B **Configuración**

### Ajuste del reloj

1 En el modo de espera, pulse **CLOCK SET** para acceder al modo de ajuste del reloj.

2 Pulse **▶◀** repetidamente para seleccionar el formato de 12 ó 24 horas.


3 Pulse **CLOCK SET** para confirmar:  
→ Aparecerán los dígitos de la hora y empezarán a parpadear.

4 Pulse **◀▶** para ajustar la hora.

5 Pulse **CLOCK SET** para confirmar:  
→ Aparecerán los dígitos de los minutos y empezarán a parpadear.


6 Pulse **◀▶** para ajustar los minutos.

7 Pulse **CLOCK SET** para confirmar el ajuste del reloj.

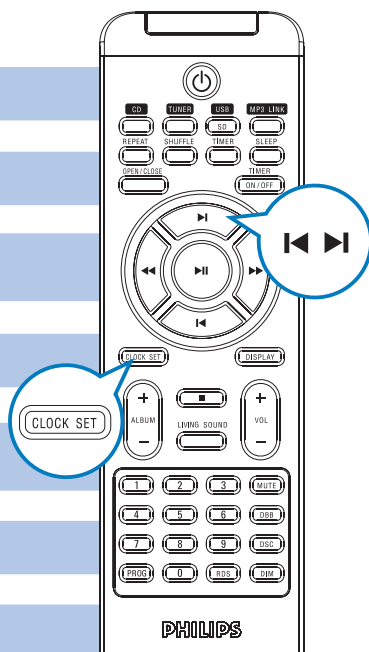


## Reproducción de discos

- 1 Pulse **CD** para seleccionar la fuente de disco.
- 2 Pulse **OPEN/CLOSE** para abrir la bandeja de discos.
- 3 Inserte un disco con la cara impresa hacia fuera y pulse **OPEN/CLOSE** para cerrar el compartimento de discos.
- 4 Si no se inicia la reproducción del disco, pulse **▶ ||**.
- 5 Para detener la reproducción, pulse **■**.

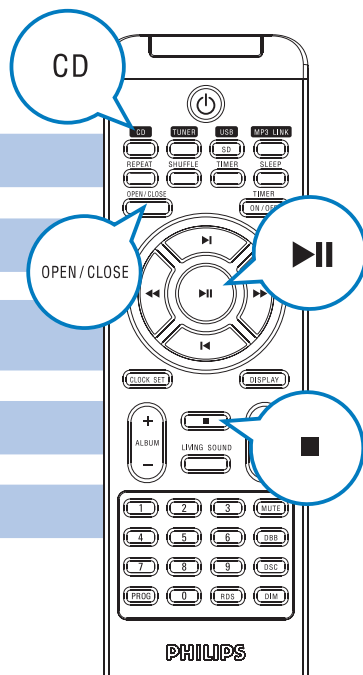


## Cómo escuchar la radio

- 1 Pulse **TUNER** para seleccionar FM.
- 2 Pulse **PROG** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de frecuencia.
- 3 En el modo de sintonizador; pulse **◀▶** para seleccionar un número de presintonía.

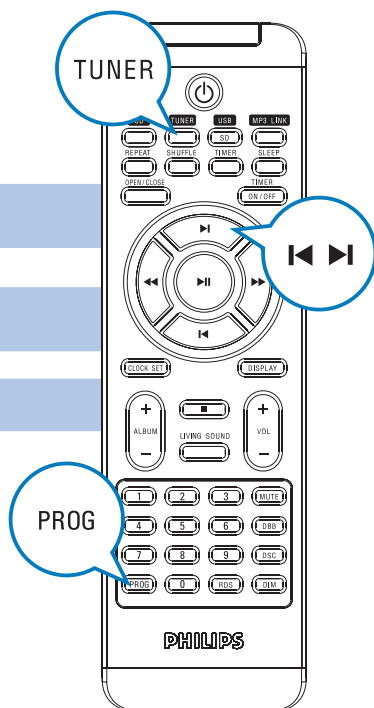


## Reproducción desde un dispositivo USB o SD/MMC

1 Inserte el conector USB del dispositivo en la toma  o inserte la tarjeta SD/MMC en la toma **SD/MMC**.

2 Pulse **USB/SD** para seleccionar la fuente USB o SD.

3 Reproduzca los archivos de audio del USB/SD/MMC igual que lo haría con los álbumes o pistas de un CD.

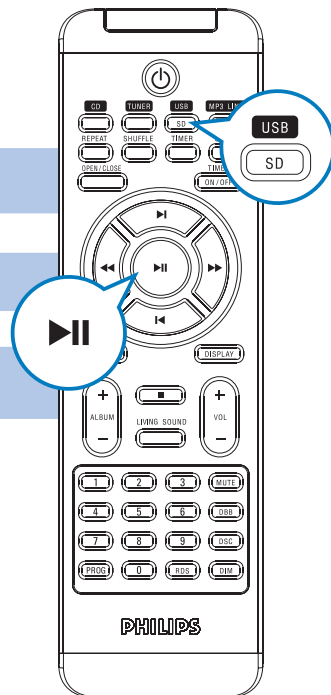

### Consejo

En el manual del propietario adjunto se describen detalladamente las funciones adicionales y de reproducción.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

