

Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site
www.philips.com/support



AJ3200



Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1 Important	2
Sécurité	2
2 Votre radio-réveil	4
Introduction	4
Contenu de l'emballage	4
Présentation du radio-réveil	5
3 Prise en main	6
Installation des piles	6
Alimentation	6
Mise sous tension	6
Réglage de l'horloge	7
4 Écoute de stations de radio FM	8
Réglage des stations de radio FM	8
Stockage de stations de radio FM en mémoire	8
Sélection d'une station de radio présélectionnée	8
Réglage du volume	8
5 Autres fonctions	9
Charge de vos périphériques mobiles	9
Réglage de l'alarme	10
Réglage de l'arrêt programmé	10
6 Informations sur le produit	11
Spécificités	11
7 Dépannage	12
8 Avertissement	13
Mise au rebut de votre ancien produit et des piles	13

1 Important

Sécurité

Signification des symboles de sécurité



Ce symbole éclair signifie que les composants non isolés de votre appareil peuvent provoquer une décharge électrique. Pour la sécurité de votre entourage, ne retirez pas le couvercle du produit.

Le point d'exclamation signale des points importants et vous invite à consulter la documentation fournie afin d'éviter tout problème de fonctionnement et de maintenance.

AVERTISSEMENT : afin de limiter les risques d'incendie ou de décharge électrique, cet appareil doit être conservé à l'abri de la pluie ou de l'humidité. Aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase par exemple, ne doit être placé sur l'appareil.

ATTENTION : pour éviter tout risque de décharge électrique, alignez la broche large de la fiche sur l'encoche large correspondante, en l'insérant au maximum.



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de ce radio-réveil.
- Ne graissez jamais aucun composant de ce radio-réveil.
- Ne posez jamais le radio-réveil sur un autre équipement électrique.
- Conservez ce radio-réveil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.
- Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la prise ou à l'adaptateur pour débrancher le radio-réveil.

Consignes de sécurité importantes

- ① Lisez attentivement ces consignes.
- ② Conservez soigneusement ces consignes.
- ③ Tenez compte de tous les avertissements.
- ④ Respectez toutes les consignes.
- ⑤ N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- ⑥ Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec uniquement.
- ⑦ N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.
- ⑧ N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (amplificateurs par exemple) produisant de la chaleur.
- ⑨ Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie sur l'appareil.
- ⑩ Utilisez uniquement les pièces de fixation/ accessoires spécifié(s) par le fabricant.
- ⑪ Débranchez cet appareil en cas d'orage ou pendant les longues périodes d'inutilisation.
- ⑫ Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel qualifié. Des travaux de maintenance sont nécessaires en cas d'endommagement de l'appareil : par exemple, déversement de liquide ou chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement ou chute de l'appareil.

- ⑬ **Utilisation des piles ATTENTION –**
Pour éviter les fuites de piles pouvant endommager l'appareil ou entraîner des blessures corporelles ou des dégâts matériels, respectez les consignes suivantes :
- Installez correctement toutes les piles, en prenant garde aux sens + et - indiqués sur l'appareil.
 - Ne mélangez pas les piles (neuves et anciennes, au carbone et alcalines, etc.).
 - Retirez les piles du compartiment si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période.
- ⑭ Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive (lumière du soleil, feu ou source assimilée).
- ⑮ Votre appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux éclaboussures.
- ⑯ Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- ⑰ Si la fiche de l'adaptateur plug-in Direct est utilisée comme dispositif de découplage, elle doit rester facilement accessible.

2 Votre radio-réveil

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.


Introduction

Avec ce radio-réveil, vous pouvez :


- écouter la radio FM ;
- charger vos appareils mobiles ; et
- paramétrer deux alarmes à des heures différentes.

Contenu de l'emballage

Vérifiez le contenu de l'emballage et identifiez les différentes pièces. (Fig. 1)

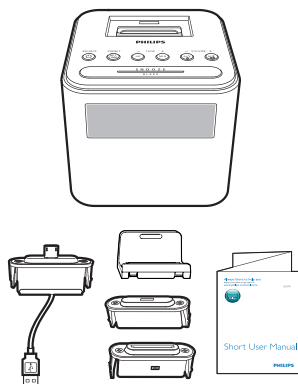

Présentation du radio-réveil

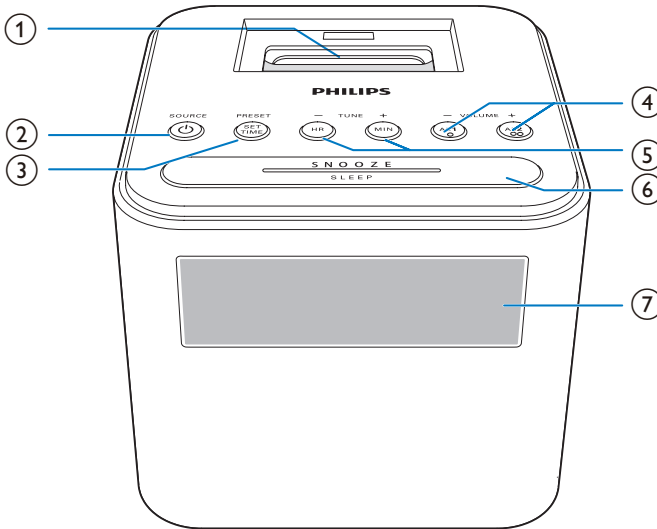

- ① **Station d'accueil pour charger des appareils mobiles**
- ② **⏻ SOURCE**
- Permet d'allumer le radio-réveil.
 - Permet de passer le radio-réveil en mode veille.
 - Permet de sélectionner la source radio FM.

- ③ **PRESET/SET TIME**
- Permet de stocker des stations de radio en mémoire.
 - Permet de choisir une présélection radio.
 - Permet de régler l'heure.

- ④ **AL1/AL2/- VOLUME +**
- Permet de régler l'alarme.
 - Permet de régler le volume.

- ⑤ **HR/MIN/- TUNE +**
- Permet de sélectionner des stations de radio FM.
 - Permet de régler l'heure et les minutes.

- ⑥ **SNOOZE/SLEEP**
- Permet de répéter l'alarme.
 - Permet de régler l'arrêt programmé.
- ⑦ **Afficheur**
- Permet d'afficher l'état actuel.

3 Prise en main

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé.


Installation des piles

Les piles permettent de sauvegarder uniquement les paramètres de l'horloge et du réveil lorsque l'alimentation secteur est déconnectée.

! Attention

- Les piles contiennent des substances chimiques : elles doivent donc être mises au rebut de manière adéquate.

- 1 Ouvrez le compartiment à piles.
- 2 Insérez 2 piles AA en respectant la polarité (+/-) indiquée.
- 3 Fermez le compartiment à piles.

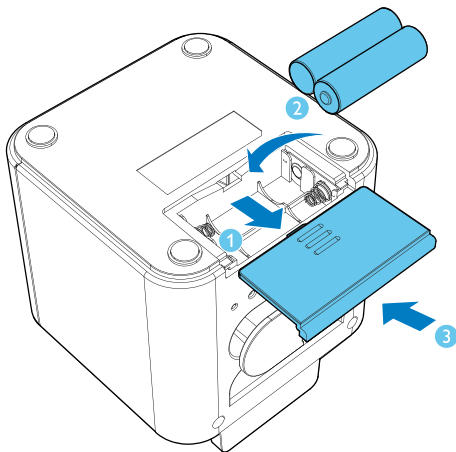

Conseil

- Le rétroéclairage de l'afficheur est éteint lorsque l'alimentation secteur est débranchée.


Alimentation



Attention

- Risque d'endommagement du produit ! Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la valeur de tension imprimée au dos ou sous le radio-réveil.
- Risque d'électrocution ! Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur, tirez sur la fiche électrique, jamais sur le cordon.

Branchez l'adaptateur secteur sur la prise murale.

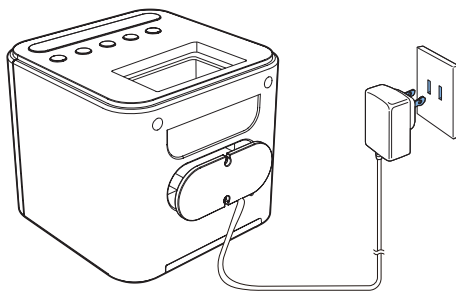

Mise sous tension

Appuyez sur  pour allumer le radio-réveil.

➡ Le radio-réveil passe en mode radio FM.

- Appuyez à nouveau sur  pour activer le mode veille de votre produit.

Réglage de l'horloge



Remarque

- Vous pouvez uniquement régler l'heure en mode veille.

- 1 Maintenez le bouton **SET TIME** enfoncé pendant deux secondes pour activer le mode de réglage de l'horloge.
↳ Les chiffres des heures et des minutes clignotent.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **HR** pour régler l'heure.
- 3 Appuyez plusieurs fois sur **MIN** pour régler les minutes.
- 4 Appuyez de nouveau sur **SET TIME** pour confirmer.
↳ L'heure s'affiche.

4 Écoute de stations de radio FM



Remarque

- Éloignez le radio-réveil des autres appareils électroniques pour éviter les interférences radio.
- Pour une meilleure réception, déployez entièrement l'antenne FM et modifiez-en la position.

- 3 Appuyez sur **TUNE -** ou **TUNE +** pour sélectionner un numéro.
- 4 Appuyez de nouveau sur **PRESET** pour confirmer.
- 5 Répétez les étapes 1 à 4 pour mémoriser d'autres stations de radio.



Conseil

- Pour effacer une station présélectionnée, mémorisez une autre station à sa place.

Réglage des stations de radio FM

- 1 Appuyez sur **SOURCE** pour allumer la radio FM.
- 2 Maintenez le bouton **TUNE -** ou **TUNE +** enfoncé pendant 2 secondes.
 - ↳ Le radio-réveil se règle automatiquement sur une station présentant un signal puissant.
- 3 Répétez l'étape 2 pour régler d'autres stations de radio.

Pour régler une station manuellement :

En mode tuner, appuyez plusieurs fois sur **TUNE -** ou **TUNE +** pour sélectionner une fréquence.

Sélection d'une station de radio présélectionnée

En mode tuner, appuyez plusieurs fois sur **PRESET** pour sélectionner une station présélectionnée.

Réglage du volume

Lorsque vous écoutez la radio, appuyez sur **VOLUME +** pour régler le volume.

Stockage de stations de radio FM en mémoire

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 10 stations de radio FM.


- 1 Sélectionnez une station de radio FM.
- 2 Maintenez le bouton **PRESET** enfoncé pendant deux secondes.
 - ↳ Le numéro de présélection se met à clignoter.

5 Autres fonctions


Charge de vos périphériques mobiles

Avec ce radio-réveil, vous pouvez charger votre téléphone portable Android avec un connecteur micro USB et un appareil Apple avec un connecteur Lightning ou 30 broches.

- 1 Connectez le radio-réveil à votre appareil mobile.
 - Pour un appareil mobile Android avec connecteur micro USB : utilisez le câble fourni pour connecter le produit à l'appareil mobile comme illustré.

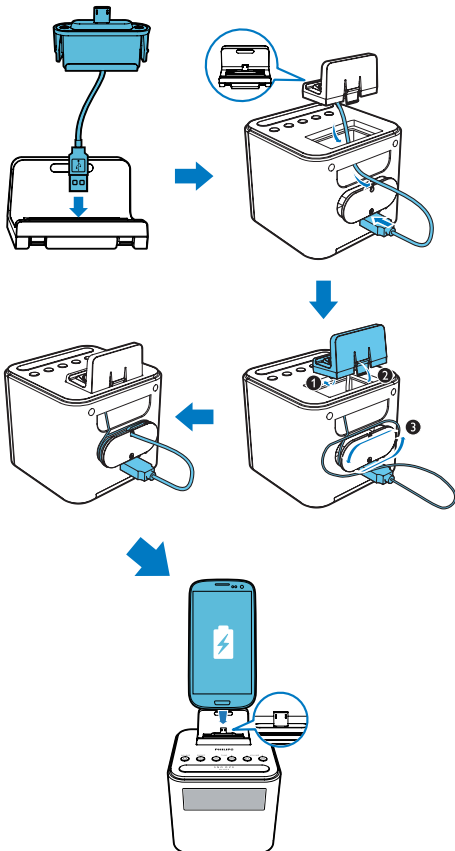

- Pour les appareils Apple avec connecteur Lightning ou 30 broches : utilisez le câble de charge de l'appareil Apple (non fourni) pour connecter le produit à l'appareil mobile comme illustré.

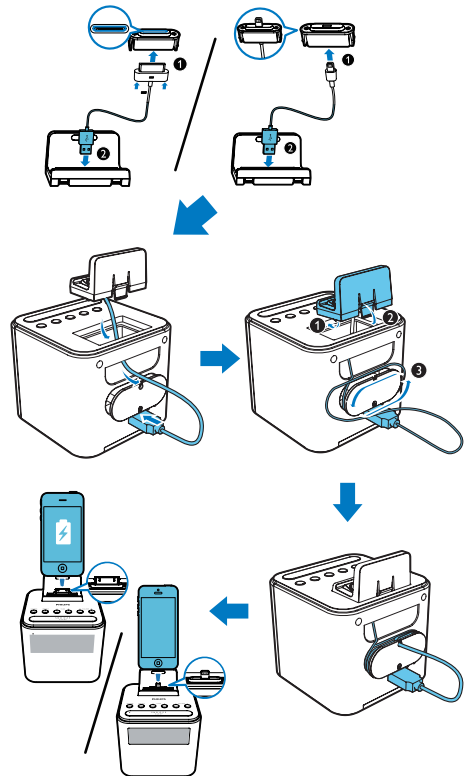

- 2 Branchez le radio-réveil sur l'alimentation secteur.
 - ↳ L'appareil mobile commence à se charger.

Remarque

- WOOX Innovations ne garantit pas la compatibilité de ce produit avec tous les appareils.

Réglage de l'alarme

Vous pouvez paramétrer deux alarmes à des heures différentes.

Remarque

- Vous ne pouvez régler l'alarme qu'en mode veille.
- Assurez-vous que vous avez correctement réglé l'horloge.

- 1 Maintenez le bouton **AL1** ou **AL2** enfoncé pendant deux secondes pour activer le mode de réglage de l'alarme.
↳ Les chiffres des heures et des minutes clignotent.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **HR** pour régler l'heure.
- 3 Appuyez plusieurs fois sur **MIN** pour régler les minutes.
- 4 Appuyez sur **AL1** ou sur **AL2** pour confirmer.

Conseil

- Le radio-réveil quitte le mode de réglage de l'alarme après 10 secondes d'inactivité.

Activation ou désactivation de l'alarme

Appuyez plusieurs fois sur **AL1** ou **AL2** pour activer ou désactiver l'alarme.

- ↳ Si l'alarme est activée, le voyant d'alarme pour le tuner FM ou le buzzer apparaît.
- ↳ Si l'alarme est désactivée, le voyant d'alarme disparaît.
- Pour arrêter le son de l'alarme, appuyez sur le bouton **AL1/AL2** correspondant.
- ↳ L'alarme se déclenche le jour suivant.

Remarque

- Si le tuner FM est sélectionné et que vous écoutez la radio quand arrive l'heure de l'alarme, le buzzer est automatiquement activé.
- Si le buzzer est sélectionné comme source de l'alarme, le volume de l'alarme reste au même niveau.
- Si le tuner FM est sélectionné comme source de l'alarme, le volume de l'alarme augmente progressivement et ne peut pas être modifié.

	Source de l'alarme	Durée de l'alarme
Alimentation par secteur	Tuner FM/Buzzer	30 minutes

Répétition de l'alarme

Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur **SNOOZE**.

- ↳ L'alarme s'éteint, puis se déclenche de nouveau neuf minutes plus tard.

Réglage de l'arrêt programmé

- 1 Permet de mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **SLEEP** pour sélectionner une durée (en minutes).
↳ Le radio-réveil bascule automatiquement en mode veille après une période prédéfinie.

Pour désactiver l'arrêt programmé :

- Appuyez plusieurs fois sur **SLEEP** jusqu'à ce que **[OFF]** (Désactivé) s'affiche.

120 → 90 → 60 → 30 → 15
↑ — OFF — ↓

6 Informations sur le produit

 Remarque

- Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

Spécificités

Amplificateur

Puissance de sortie totale	500 mW
----------------------------	--------

Tuner (FM)

Gamme de fréquences	87,5-108 MHz
Grille de syntonisation	100 kHz
Sensibilité	
- Mono, rapport signal/bruit	< 22 dB
26 dB	
Distorsion harmonique totale	< 3 %
Rapport signal/bruit	> 50 dBA

Informations générales	
Alimentation secteur (adaptateur secteur)	Marque : Philips ;
	Modèle : CS12F055150FUF ;
	Entrée : 100-240 V~, 50/60 Hz, 500 mA ;
	Sortie : 5,5 V $\equiv$ 1,5 A
Port USB	5 V $\equiv$ 1 A
Consommation électrique en mode de fonctionnement	9 W
Consommation électrique en mode veille	< 1 W
Dimensions :	
- Unité principale (l x H x P)	112 x 101 x 125 mm
Poids :	
- Unité principale	0,4 kg

7 Dépannage



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même. En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, visitez le site Web Philips (www.philips.com/support). Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série à disposition.

Pas d'alimentation

- Assurez-vous que la fiche d'alimentation de l'appareil est correctement branchée.
- Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.

Absence de son

- Réglez le volume.

Aucune réponse de l'appareil

- Débranchez et rebranchez la prise d'alimentation secteur; puis rallumez l'appareil.

Impossible de charger vos appareils mobiles

- Assurez-vous que l'appareil Apple ou l'appareil Android est connecté correctement au radio-réveil.
- Assurez-vous que le radio-réveil est alimenté.

Mauvaise qualité de la réception radio

- Éloignez l'appareil des autres appareils électriques.
- Déployez entièrement l'antenne.

L'alarme ne fonctionne pas

- Réglez correctement l'horloge/alarme.

Le réglage de l'horloge/alarme est effacé

- Une coupure de courant s'est produite ou la prise d'alimentation a été débranchée.
- Réinitialisez l'horloge/alarme.

8 Avertissement

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par WOOX Innovations peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Remarque pour les États-Unis et le Canada

Ce dispositif est conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles ;
- 2 cet appareil doit être capable de supporter différentes interférences, y compris les interférences susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

À l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet équipement a été déclaré conforme à la section 15 de la réglementation FCC applicable aux appareils numériques de classe B.

Ces limites sont conçues pour fournir une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques. Il est susceptible de créer des interférences nuisibles dans les communications radioélectriques s'il n'est pas installé ou utilisé conformément au mode d'emploi.

Cependant, l'absence d'interférences dans une installation particulière n'est pas garantie.

Dans le cas où cet équipement créerait des interférences avec la réception radio ou télévisée, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'appareil, il est conseillé d'essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- déplacer l'antenne de réception ;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur ;
- raccorder l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté ;

- prendre conseil auprès d'un distributeur ou d'un technicien radio/TV qualifié.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Mise au rebut de votre ancien produit et des piles

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.

Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les réglementations locales concernant la collecte des produits électriques et électroniques et des piles. La mise au rebut citoyenne de ces produits permet de protéger l'environnement et la santé.

Votre produit contient des piles qui ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les réglementations locales concernant la collecte des piles. La mise au rebut citoyenne des piles permet de protéger l'environnement et la santé.

Visitez www.recycle.philips.com pour plus d'informations sur les centres de recyclage dans votre région.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée.

Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.



Remarque

- La plaque signalétique est située sous l'appareil.



Specifications are subject to change without notice.

2015 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJ3200_37_UM_V3.0

