

Vitajte

Príručka rýchlym spustením


**1****Pripojenie****2****Inštalácia****3****Používanie**

PHILIPS

Čo obsahuje balenie



Mikrotelefón

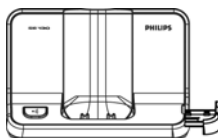

Základná stanica




Napájanie pre
základnú stanicu



Linkový kábel



2 nabíjateľné batérie
typu AAA



Dvierka priestoru pre
batérie



Používateľská
príručka



Príručka pre rýchle
spustenie



Záručný list

K linkovému káblu nemusí byť pripravený linkový adaptér. V tomto prípade musíte pripojiť linkový adaptér na linkový kábel pred pripojením linkového kábla k linkovej zásuvke.

V baleniach s viacerými mikrotelefónmi, nájdete jeden alebo viacero dodatočných mikrotelefónov, nabíjačiek s jednotkami sieťového napájania a dodatočné nabíjateľné batérie.



VAROVANIE Vždy používajte káble a batérie, ktoré sa dodali spolu s telefónom.

I

Pripojenie

Pripojte základnú stanicu

1. Umiestnite základnú stanicu do blízkosti zástrčky telefónnej linky a elektrickej zásuvky.
2. Zapojte linkový kábel a sieťový kábel do správneho konektora na zadnej strane základnej stanice.

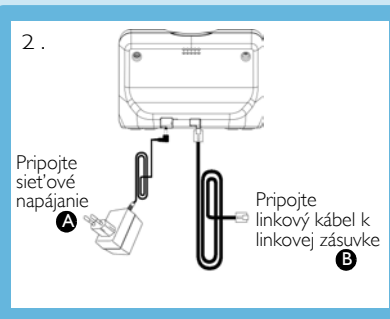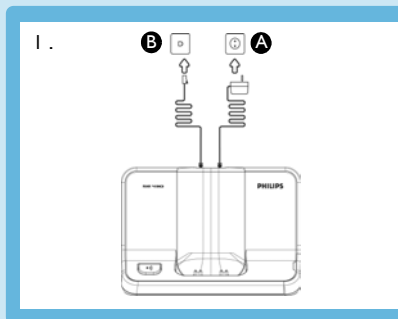


3. Pripojte druhý koniec linkového kábla k zásuvke telefónnej linky a druhý koniec napájacieho kábla k elektrickej zásuvke.

2

Inštalácia

Vložte batérie a nabite ich

Vložte batérie

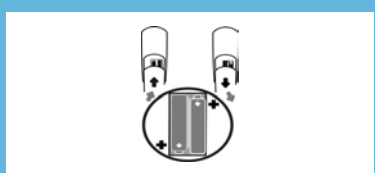

Batérie nabíjajte 24 hodín



Nastavenie dátumu a času

1. Stlačte .
2. Rolujte  aby ste prešli na **Hodiny&budík** a stlačte **OK**.
3. Stlačte **OK**, aby ste vybrali **Dátum a Čas**.
4. Zadaťte aktuálny čas (HH:MM) a aktuálny dátum (DD/MM/RR) a stlačte **OK**.

Teraz ste pripravení na používanie vášho telefónu.

3

Používanie

Uskutočnenie hovoru

Zadajte telefónne číslo a stlačte .
ALEBO

Stlačte  a zadajte telefónne číslo.

Odpovedanie na hovor

Keď zvoní telefón, stlačte tlačidlo .

Ukončenie hovoru

Stlačte  tlačidlo.

Počas hovoru upravte hlasitosť slúchadla

Stlačte tlačidlo , aby ste zvolili z možnosti **Hlasitosť 1** až **Hlasitosť 5**.

Nastavte melódiu zvonenia

1. Stlačte , prerolujte  na **Osobné**, stlačte **OK**, stlačte **OK**, aby ste vybrali Tóny slúch., prerolujte  na **Melód. zvon.** a stlačte **OK**.
2. Rolujte  na požadovanú melódiu, aby ste ju prehrali.
3. Stlačte **OK**, aby ste vybrali vašu melódiu zvonenia.
Pre potvrdenie zaznie pípnutie a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

Uloženie kontaktu v telefónnom zozname

1. Stlačte , prerolujte  na **Tel. zozn.**, stlačte **OK** potom opätovne stlačte **OK**, aby ste vybrali **Nová položka**.
2. Zadajte meno kontaktu (maximálne 12 znakov) a stlačte **OK**.
3. Zadajte číslo (maximálne 24 číslíc) a stlačte **OK**.
4. Rolujte  na a skupinu (<Žiadna skupina>, <Skupina A>, <Skupina B>, <Skupina C>) a pre potvrdenie stlačte **OK**.
Zaznie dlhý tón potvrdenia.

Vstúpte do telefónneho zoznamu

1. V pohotovostnom režime stlačte  alebo stlačte , rolujte  k **Telef. zoznam** a stlačte **OK**, rolujte  k **Vlož do zozn.** a stlačte **OK**.
2. Stlačte , aby ste listovali v telefónnom zozname.

Zapnutie/vypnutie mikrotelefónu

Stlačte a 5 sekúnd podržte stlačené tlačidlo , aby ste vypli mikrotelefón v pohotovostnom režime. Krátko stlačte tlačidlo , aby ste mikrotelefón opätovne zapli.

Zamknutie/odomknutie klávesnice

Stlačte a 2 sekundy podržte stlačené tlačidlo , aby ste zamkli a odomkli klávesnicu v pohotovostnom režime.

Registrácia

1. Stlačte tlačidlo , na základni, až kým nezačne mikrotelefón zvonit'.
2. Po nájdení mikrotelefónu, stlačte , aby ste skončili vyhľadávanie.

Stlačte	Určená na
	Vstup do hlavného menu z pohotovostného režimu. Vybranie funkcie priamo nad zobrazenou funkciou na obrazovke mikrotelefónu.
	Prejdenie na zoznam opakovaných volieb z pohotovostného režimu. Vybranie funkcie priamo nad zobrazenou funkciou na obrazovke mikrotelefónu. Spustenie funkcie vypnutia zvuku počas hovoru.
	Odpovedanie na prichádzajúci externý alebo interný hovor. Vloženie R pre služby operátora, keď ste na linke.
	Ukončenie hovoru. <i>V ponuke Prehliadanie</i> dlho stlačte tlačidlo, aby ste sa vrátili do pohotovostného režimu alebo ho stlačte krátko, aby ste sa vrátili do predchádzajúcej ponuky. <i>Dlhým stlačením</i> v pohotovostnom režime vypnete mikrotelefón a krátkym stlačením ho opätovne zapnete.
	Vstup do záznamu hovorov z pohotovostného režimu. Prerolovanie nahor v menu alebo zozname ponúk alebo prejdenie na predchádzajúci záznam v telefónnom zozname alebo zázname hovorov. Zníženie hlasitosti slúchadla počas hovoru. Prejdenie na predchádzajúci znak v režime úpravy.
	Vstup do telefónneho zoznamu z pohotovostného režimu. Prerolovať nadol v menu alebo zozname ponúk alebo prejsť na nasledujúci záznam v telefónnom zozname alebo zázname hovorov. Zníženie hlasitosti slúchadla počas hovoru. Prejdenie na nasledujúci znak v režime úpravy.
	Inicializovanie interného hovoru.
	Odpovedanie na prichádzajúci hovor v režime handsfree. Aktivovanie alebo vypnutie hlasitého odposluchu počas hovoru.
	V pohotovostnom režime vytočte #. <i>V pohotovostnom režime dlho stlačte</i> , aby ste vypli zvuk zvonenia. Vloženie medzery v režime vytáčania. Prepnutie medzi veľkými a malými písmenami v režime úpravy.
	Vytočí * v pohotovostnom režime. <i>Dlhým stlačením</i> spustíte a vypnete uzamknutie klávesnice.

Riešenie problémov

Ohľadom ďalších informácií sa, prosím, pozrite na str. 47 používateľskej príručky SE430 a str. 54 používateľskej príručky SE435.

Problém

- Žiadny tón vytáčania
- Slabá kvalita zvuku
- Bliká ikona 
- Identifikácia linky volajúceho (CLI) nefunguje

Riešenie

- Skontrolujte prepojenia
- Batérie nabíjajte aspoň 24 hodín
- Použite poskytnutý linkový kábel
- Prejdite bližšie k základni
- Základnú stanicu premiestnite aspoň jeden meter od elektrických zariadení
- Zaregistrujte mikrotelefón k základnej stanici
- Prejdite bližšie k základni
- Skontrolujte si predplatenie u vášho sieťového operátora

Potrebujete pomoc?

Používateľská príručka

Obráťte sa na používateľskú príručku, ktorá sa dodáva s modelom SE430/435.

Elektronický pomocník

www.p4c.philips.com