

Vedno smo vam pripravljeni pomagati

Registrirajte svoj izdelek in pridobite podporo na spletnem mestu
www.philips.com/support



AZ215

AZ216



Uporabniški priročnik

PHILIPS

Vsebina

1	Varnost	2
2	Obvestilo	3
3	Vaša zvočna naprava za CD	4
	Uvod	4
	Kaj je v škatli	4
	Pregled glavne enote	5
4	Začnite	6
	Priključite na napajanje	6
	Vklop	6
	Izklop	7
5	Predvajanje	8
	Predvajanje diskov	8
	Poslušanje radijskih postaj FM	8
	Predvajanje iz zunanje naprave	9
	Prilagoditev glasnosti	9
	Vklop/izklop dinamičnega ojačenja nizkih tonov	9
6	Možnosti predvajanja	10
	Nadzor predvajanja	10
	Programirane skladbe	10
7	Informacije o izdelku	11
	Specifikacije	11
	Vzdrževanje	12
8	Odpravljanje težav	13

1 Varnost



Ta »strela« pomeni, da lahko neizoliran material v vaši enoti povzroči električni udar. Zaradi varnosti vseh v vašem gospodinjstvu ne odstranjajte pokrova izdelka.

»Klicaj« opozarja na funkcije, za katere morate natančno prebrati priloženo literaturo, da preprečite težave pri delovanju in vzdrževanju.

OPOZORILO: Za zmanjšanje nevarnosti požara ali električnega udara te naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi in nanjo ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočino, kot so vaze.

POZOR: Da preprečite električni udar, približajte široko rezilo vtiča široki reži in vstavite do konca.

Opozorilo

- Nikoli ne odstranjajte ohišja te naprave.
- Nikoli ne mažite nobenega dela te naprave.
- Nikoli ne glejte v laserski zarez znotraj naprave.
- Te naprave nikoli ne postavljajte na drugo električno opremo.
- Napravo ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, odprtemu ognju ali vročini.
- Zagotovite, da imate vedno enostaven dostop do napajalnega kabla, vtiča ali adapterja, da napravo izključite iz električnega omrežja.

- Naprava ne sme biti izpostavljena kapljanju ali brizganju.
- Na napravo ne postavljajte nobenih virov nevarnosti (npr. predmetov, napolnjenih s tekočino, prižganih sveč).

- Če se kot izklopna naprava uporablja omrežni vtič ali spojka za napravo, mora izklopna naprava ostati zlahka uporabna.
- Prepričajte se, da je okoli izdelka dovolj prostega prostora za prezračevanje.
- **OPOZORILO** v povezavi z uporabo baterije - da preprečite uhanje elektrolitov, ki lahko povzroči telesne poškodbe, materialno škodo ali škodo na enoti:
 - Vse baterije vstavite pravilno, + in -, kot je označeno na enoti.
 - Baterije (baterijski set ali nameščene baterije) ne sme biti izpostavljena prekomerni toploti, npr. soncu, ognju ipd.
 - Če naprave dlje časa ne boste uporabljali, vzemite iz nje baterije.
- Uporabljajte samo nastavke/dodatke, ki jih je določil proizvajalec.



Pozor

- Uporaba kontrolnikov ali prilagoditev ali izvajanje postopkov, ki niso navedeni v tem, lahko povzroči nevarno izpostavljenost laserju ali drugo nevarno delovanje.

2 Obvestilo

Vse spremembe ali modifikacije te naprave, ki jih družba Gibson Innovations ni izrecno odobrila, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo izdelka.

Družba Gibson Innovations izjavlja, da je ta izdelek skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU. Izjavo o skladnosti najdete na spletnem mestu www.philips.com/support.

Odstranjevanje vašega starega izdelka



Vaš izdelek je zasnovan in izdelan iz visokokakovostnih materialov in komponent, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.



Ta simbol na izdelku pomeni, da je izdelek zajet v evropski direktivi 2012/19/EU. Pozanimajte se o lokalnem sistemu ločenega zbiranja električnih in elektronskih izdelkov. Upoštevajte lokalne predpise in izdelka nikoli ne odvrzite med običajne gospodinjske odpadke. Pravilno odlaganje starih izdelkov pomaga preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

Okoljske informacije

Vsa nepotrebna embalaža je iz dobave izpuščena. Trudili smo se, da bi bilo mogoče embalažni material enostavno ločiti na tri materiale: karton (škafli), papirna masa (pufer) in polietilen (vrečke, zaščitna penasta folija.)

Vaš sistem je sestavljen iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti, če jih razstavi specializirano podjetje. Upoštevajte lokalne predpise glede odlaganja embalažnega materiala, iztrošenih baterij in stare opreme.

Naprava je opremljena s temi nalepkami:



Simbol naprave razreda II



Ta simbol pomeni, da je izdelek opremljen s sistemom dvojne izolacije.



Opomba

- Tipska ploščica se nahaja na spodnji strani naprave.

3 Vaša zvočna naprava za CD

Uvod

S to enoto lahko:


- Uživate v zvoku z diskov in drugih zunanjih naprav,
- Poslušate radijske postaje FM,

Kaj je v škatli

Preverite in prepoznajte vsebino paketa:

- Glavna enota
- Izmenični napajalni kabel
- Kratki uporabniški priročnik
- List s podatki o varnosti

Pregled glavne enote

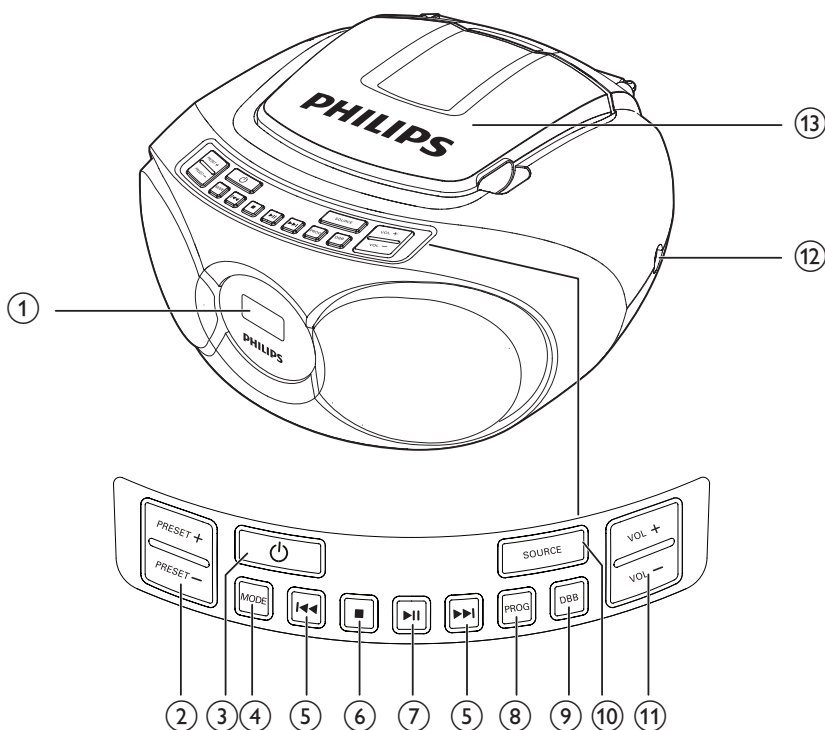

1 Prikazovalna plošča

**2 PRESET -/PRESET +
(PREDNASTAVITEV-/
PREDNASTAVITEV+)**

- Izberite prednastavljeno radijsko postajo.

**3 **

- Vključite ali izklopite zvočno napravo za CD.

4 MODE (NAČIN)

- Izberite način ponavljanja ali naključnega predvajanja.

**5 / **

- Preskočite na prejšnjo ali naslednjo skladbo.
- Išcite znotraj skladbe.

**6 **

- Ustavite predvajanje.
- Izbrišite program.

**7 **

- Začetek ali premor predvajanja.

8 PROG

- Programske skladbe.
- Programske radijske postaje.

9 DBB

- Vključite ali izklopite dinamično izboljšanje nizkih tonov.

10 SOURCE (VIR)

- Izberite vir.

**11 VOL -/VOL +
(GLASNOST-/GLASNOST+)**

- Prilagoditev glasnosti.

12 AUDIO IN (AUDIO VHOD)

- Priključite zunanjo zvočno napravo.

13 Predal za plošče

4 Začnite

Vedno upoštevajte pravilen vrstni red napotkov, ki jih navaja to poglavje. Če se boste na pomoč obrnili k družbi Philips, boste na zahtevo podali številko modela in serijsko številko vaše naprave. Številka modela in serijska številka se nahajata na hrbtni strani vaše naprave. Napišite številki sem:

Številka modela _____

Serijska številka _____

Priključite na napajanje

Naprava se lahko napaja z izmeničnim tokom ali baterijami.


AC napajanje



Opozorilo

- Nevarnost poškodbe izdelka! Prepričajte se, da napetost napajalnika ustreza napetosti, ki je natisnjena na zadnji ali spodnji strani izdelka.
- Nevarnost električnega udara! Pri odklapanju priključnega adapterja vedno izvlecite priključek iz vtičnice. Nikoli ne vlecite za kabel.

- 1 Prilagodite izbirnik napetosti na dnu enote, da bo ustrezal lokalni električni napetosti.
- 2 Izmenični napajalni kabel priključite na:
 - Izmenično (AC) ~ vtičnico na enoti.
 - stensko vtičnico.

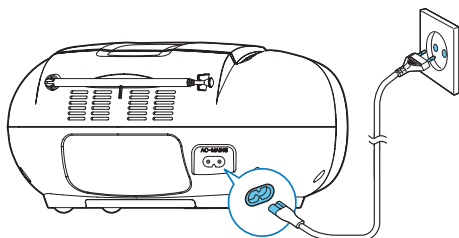

Napajanje iz baterij



Pozor


- Nevarnost eksplozije! Baterije hranite stran od vročine, sonca ali ognja. Baterij nikoli ne zavržite v ogenj.
- Baterije vsebujejo kemične snovi, zato jih je treba ustrezno odlagati.



Opomba

- Baterije niso priložene dodatkom.

- 1 Odprite predalček za baterije.
- 2 Vstavite 6 baterij (tip: R14/ UM2/ C CELL) s pravilnima poloma (+/-) glede na oznake.
- 3 Zaprite predalček za baterije.

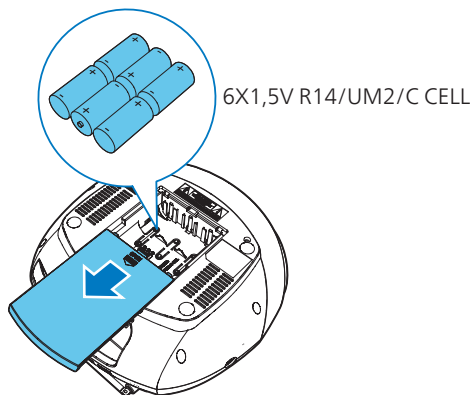

Vklop

Pritisnite , da vklopite zvočno napravo za CD.

Preklop v stanje pripravljenosti

- Zvočna naprava CD samodejno preklopi v stanje pripravljenosti, če več kot 15 minut ne zazna nobenega zvoka.

- Zvočna naprava CD samodejno preklopi v stanje pripravljenosti, ko je predvajanje v načinu CD za 15 minut ustavljeno.
- Pritisnite ►||, da prebudite enoto iz stanja pripravljenosti.


Izklop

Za izklop zvočne naprave CD ponovno pritisnite ⏏.

5 Predvajanje

Predvajanje diskov

- 1 Večkrat pritisnite **SOURCE**, da izberete vir CD-ja.
- 2 Dvignite, da odprete predal za disk CD.
- 3 Vstavite disk s tiskano stranjo navzgor, nato zaprite predal za disk.
- 4 Za začetek predvajanja pritisnite ►||.
 - Če želite začasno ustaviti ali nadaljevati predvajanje, pritisnite ►||.
 - Če želite ustaviti predvajanje, pritisnite ■.
 - Če želite izbrati skladbo, pritisnite ◀◀ / ▶▶.
 - Za iskanje po skladbi pritisnite in držite ◀◀ / ▶▶, nato spustite, da nadaljujete z običajnim predvajanjem.

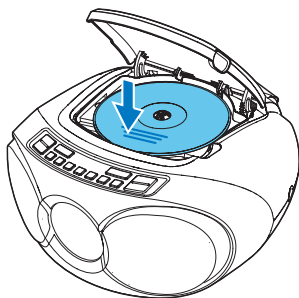

Poslušanje radijskih postaj FM



Opomba

- Anteno postavite čim dlje od televizorja ali drugega vira sevanja.
- Za boljši sprejem anteno FM izvalcite in prilagodite njen položaj.

- 1 Večkrat pritisnite **SOURCE**, da izberete vir FM.
- 2 Pritisnite ◀◀ / ▶▶, da nastavite radijsko postajo.
 - Pritisnite in držite ◀◀ / ▶▶ več kot dve sekundi.
 - ↳ Radio samodejno uglesi postajo z močnim sprejemom.


Ročno programiranje radijskih postaj

- 1 Programirajte radijske postaje ročno
- 2 S pritiskom na **PROG** aktivirajte način programiranja.
 - ↳ Na zaslonu se prikaže PXX. (XX označuje številko 01-20)
- 3 Pritisnite **PRESET -/PRESET +** da tej radijski postaji dodelite številko od 1–20, nato pa pritisnite **PROG** za potrditev.
 - ↳ Prikažeta se prednastavljena številka in frekvenca prednastavljene postaje.
- 4 Za programiranje več postaj ponovite korake 1-3.

Predvajanje iz zunanje naprave

S tem izdelkom lahko poslušate zunanjo zvočno napravo, kot je MP3 predvajalnik.

- 1 Večkrat pritisnite **SOURCE**, da izberete vir zvoka.
↳ Na zaslonu se prikaže **[AU]**.
- 2 Priključite avdio vhodni kabel (ni priložen) na:
 - vtičnico **AUDIO IN** na zvočni napravi CD.
 - vtičnico za slušalke na zunanji napravi.
- 3 Predvajajte iz zunanje naprave (glejte uporabniški priročnik naprave).

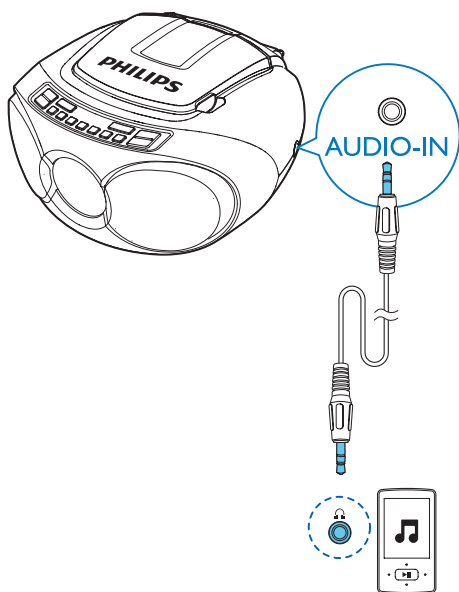

Opomba

- Priključek **AUDIO IN** ni namenjen za slušalke.

Prilagoditev glasnosti

Med predvajanjem pritisnite **VOL -/VOL +**, da prilagodite glasnost.

Vklop/izklop dinamičnega ojačenja nizkih tonov

Večkrat pritisnite **DBB**, da vklopite ali izklopite dinamično izboljšavo nizkih tonov.

6 Možnosti predvajanja

Nadzor predvajanja

V načinu CD lahko nadzorujete predvajanje z naslednjimi postopki.

◀◀ / ▶▶ Pritisnite in držite za hitro previjanje skladbe naprej ali nazaj med predvajanjem, nato spustite za nadaljevanje predvajanja.

▶ || Začetek ali premor predvajanja.

■ Ustavite predvajanje.

MODE **[REP]:** Večkrat predvajajte trenutno skladbo.
[REP ALL]: Večkrat predvajajte vse skladbe.
[SHUF]: Predvajajte skladbe naključno.
Če se želite vrniti na normalno predvajanje, večkrat pritisnite, dokler ikone za ponavljanje ne izginejo.



Nasvet

- Ko predvajate programirane skladbe, lahko izberete samo **[REP]** in **[REP ALL]**.

Programirane skladbe

Programirate lahko največ 20 skladb.

- 1 Pritisnite **■**, da ustavite predvajanje.
- 2 Pritisnite **PROG**, da aktivirate način programiranja.
↳ Prikaže se **[P01]**.
- 3 Pritisnite **◀◀ / ▶▶**, da izberete skladbo, in nato pritisnite **PROG** za potrditev.
- 4 Ponovite korake od 3 do 4, da programirate več skladb.
- 5 Pritisnite **▶ ||** za predvajanje programiranih skladb.
 - Če želite izbrisati programiranje, ko je predvajanje ustavljeno, pritisnite **■**.

7 Informacije o izdelku



Opomba

- Informacije o izdelku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Specifikacije

Ojačevalnik

Nazivna izhodna moč	3W
Frekvenčni odziv	80 Hz - 16000 Hz, +/-3 dB
Razmerje signal/šum	>72 dBA
Popolno harmonično popačenje	<1 %
Avdio Vhod	600 mV RMS 20 kohm

Disk

Tip laserja	Polprevodniški
Premier diska	8/12 cm
Podpora diskov	CD-DA, CD-R, CD-RW
Avdio DA pretvornik	24 bitov, 44,1 kHz
Popolno harmonično popačenje	<1 %
Frekvenčni odziv	80Hz – 16000 Hz, +/-3 dB
Razmerje signal/šum	>72 dBA

Tuner

Razpon ugaševanja	FM: 87,5 ~ 108 MHz
Ugaševalna mreža	50 KHz
Prednastavljene postaje	20
Občutljivost	
- Mono, 26dB Razmerje signal/šum	<22 dBf
- Stereo, 46dB Razmerje signal/šum	<50 dBf
Selektivnost izbire	26 dBf
Popolno harmonično popačenje	<3%
Razmerje signal/šum	> 60 dB

Splošno

Napajanje	
- AC Napajanje	220 - 240 V ~, 50/60 Hz
- Baterija	Enosmerno 9V, 6 x 1,5 V R14/UM2/C celica
Poraba električne energije pri obratovanju	10 W
Poraba energije v stanju pripravljenosti	< 0,5 W
Dimenzije	
- Glavna enota (ŠxVxG)	252 x 124 x 232 mm
Teža	
- Glavna Enota	1,0 kg
- z embalažo	1,6 kg

Vzdrževanje

Čiščenje ohišja

- Uporabite mehko krpo, rahlo navlaženo z blago čistilno raztopino. Ne uporabljajte raztopin, ki vsebujejo alkohol, amoniak ali polirno sredstvo.

Čiščenje diskov

- Če se disk umaže, ga očistite s čistilno krpo. Disk obrišite od sredine navzven.



- Ne uporabljajte topil kot so benzen, razredčila, čistila, ki jih lahko kupite v trgovini, ali antistatično razpršilo za analogne posnetke.

Čiščenje leče CD-predvajalnika

- Po daljši uporabi se lahko na optični leči nalagata prah in umazanija. Za zagotavljanje dobre kakovosti predvajanja optično lečo očistite s Philipsovim čistilom za lečo CD-predvajalnika ali drugim čistilom za lečo, ki ga kupite v trgovini. Upoštevajte napotke glede uporabe čistila.

8 Odpravljanje težav



Opozorilo

- Nikoli ne odstranjujte ohišja te naprave.

Da garancija ostane veljavna, nikoli ne poskušajte sami popraviti sistema. Če pride do težav z uporabo naprave, najprej preverite naslednje možnosti, preden se obrnete na servis. Če težava ostane nerešena, pojdite na spletno mesto Philips (www.philips.com/support). Ko se obrnete na podjetje Philips, se prepričajte, da je vaša enota v bližini ter da sta na voljo številka modela in serijska številka.

Ni napajanja

- Preverite, ali je vtič pravilno priključen.
- Prepričajte se, da je napajanje pod tokom.
- Preverite, da so baterije pravilno vstavljene.

Ni zvoka ali slab zvok

- Prilagodite glasnost.

Enota se ne odziva

- Odklopite in ponovno priključite vtič izmeničnega toka in enoto ponovno vklopite.
- Funkcija za varčevanje z energijo enota avtomatsko preklopi v stanje pripravljenosti 15 minut po končanem predvajanju brez potrebe po upravljanju upravljalnih elementov.

Disk ni bil zaznan

- Vstavite disk.
- Preverite, ali vstavljeni disk ni narobe obrnjen.
- Počakajte, da izgine kondenzacija vlage na leči.
- Zamenjajte ali očistite disk.
- Uporabite zaprt disk CD ali disk pravilnega formata.

Slab sprejem radia

- Povečajte oddaljenost med enoto in televizorjem ali drugimi viri sevanja.
- Povsem izvlecite anteno FM.



Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

Za proizvodnjo in prodajo tega izdelka odgovarja družba Gibson Innovations Ltd., ki je hkrati v povezavi z izdelkom njegov garant.

Philips in emblem Philips Shield sta registrirani blagovni znamki Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata pod licenco.

