

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS9540



CS Příručka pro uživatele

HU Felhasználói kézikönyv

PL Instrukcja obsługi

RO Manual de utilizare

SK Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	2
	Bezpečnost	2
	Péče o výrobek	2
	Likvidace starého výrobku a baterií	3
	Varování k ochraně zdraví při sledování ve 3D	3
2	Vaše domácí kino	4
	Hlavní jednotka	4
	Dálkový ovladač	4
3	Připojení domácího kina	7
	Konektory	7
	Připojení k televizoru	8
	Připojení zvuku z televizoru nebo jiných zařízení	9
	Připojení k počítačové síti a Internetu	10
	Připojení bezdrátového modulu	11
4	Použití domácího kina	11
	Dříve než začnete	11
	Přístup do hlavní nabídky	11
	Zvolte zvuk	12
	Přehrávání disku	13
	Použití funkce BonusView na discích Blu-ray	14
	Přístup ke službě BD-Live na discích Blu-ray	14
	Přehrávání videa 3D	14
	Přehrávání z paměťového zařízení USB	15
	Další funkce pro přehrávání z disku nebo paměťového zařízení USB	15
	Přehrávání z počítače (DLNA)	16
	Procházení portálu Net TV	17
	Přístup k online videopůjčovnám	18
	Přehrávání rádia	19
	Přehrávání zvuku z televizoru nebo jiných zařízení	19
	Přehrávání z přehrávače MP3	19
	Přehrávání ze zařízení iPod nebo iPhone	20
	Použití funkce Philips Easylink	20

5	Změna nastavení	21
	Přístup do nabídky nastavení	21
	Změna nastavení videa	21
	Změna nastavení zvuku	22
	Automatické nastavení prostorového zvuku	22
	Ruční nastavení prostorového zvuku	23
	Nastavení sítě	23
	Nastavení funkce EasyLink	23
	Multiview	24
	Změna nastavení preferencí	24
	Změna pokročilých nastavení	25
6	Aktualizace softwaru	26
	Ověření verze softwaru	26
	Aktualizace softwaru ze sítě	26
	Aktualizace softwaru pomocí rozhraní USB	26
	Aktualizace elektronického uživatelského manuálu	26
7	Specifikace výrobku	27
8	Řešení problémů	29
	Hlavní jednotka	29
	Obraz	29
	Zvuk	29
	Přehrávání	30
	Sítě	31
9	Rejstřík	31

1 Důležité informace

Před použitím domácího kina si pozorně přečtěte všechny pokyny. Pokud dojde v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů k poškození televizoru, záruka na přístroj zanikne.

Bezpečnost

Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!

- Výrobek ani jeho příslušenství nikdy nevystavuje dešti ani jinému působení vody. Do blízkosti výrobku nikdy neumísťujete nádoby s vodou, například vázy. Pokud se tekutiny rozlijí na výrobek nebo do něj, ihned jej odpojte od síťové zásuvky. Obráťte se na středisko péče o zákazníky společnosti Philips a nechte výrobek před dalším užíváním zkontrolovat.
- Nikdy neumísťujte výrobek ani jeho příslušenství do blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla ani na přímé sluneční světlo.
- Nikdy nekládejte žádné předměty do ventilačních nebo jiných otvorů na výrobku.
- Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdrůžovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.
- Před bouřkou odpojte výrobek od síťové zásuvky.
- Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.

Nebezpečí zkratu nebo požáru!

- Před připojením výrobku k síťové zásuvce ověřte, že její napětí se shoduje s údajem na zadní nebo spodní straně výrobku. Výrobek nikdy nepřipojujte k síťové zásuvce s jiným napětím.

Nebezpečí zranění nebo poškození domácího kina!

- Pro výrobky, které lze připevnit na stěnu, používejte pouze dodaný držák na stěnu. Držák připevněte na stěnu, která udrží celkovou hmotnost výrobku a držáku na stěnu. Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. nenese žádnou odpovědnost za nesprávnou montáž na zeď, která bude příčinou nehody nebo zranění.

- Pro reproduktory se stojany použijte pouze dodané stojany. Stojany pevně připevněte k reproduktorům. Smontované stojany umístěte na hladký, rovný povrch, který udrží celkovou hmotnost reproduktoru a stojanu.
- Nepokládejte výrobek ani žádné jiné předměty na síťové šňůry nebo na jiné elektrické zařízení.
- Při převozu výrobku při teplotě nižší než 5 °C jej před připojením k síťové zásuvce rozbalte a počkejte, dokud se jeho teplota nevyrovná teplotě v místnosti.
- Po otevření hrozí ozáření viditelným i neviditelným laserovým paprskem. Nevystavujte se ozáření.
- Nedotýkejte se optiky uvnitř podavače disku.

Nebezpečí přehřátí!

- Nikdy výrobek neumísťujte do uzavřených prostorů. Po všech stranách výrobku ponechte vždy volný prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu). Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí ventilačních otvorů na výrobku závěsy nebo jinými předměty.

Nebezpečí kontaminace!

- Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
- Pokud jsou baterie vybité nebo pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte je.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

Péče o výrobek

- Do podavače disku nekládejte jiné předměty než disky.
- Do podavače disků nekládejte zkroucené či poškrábané disky.
- Pokud produkt po delší dobu nepoužíváte, vyjměte disky z podavače disků.
- K čištění výrobku používejte pouze utěrku z mikrovláken.

Likvidace starého výrobku a baterií



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem.

Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.

Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Varování k ochraně zdraví při sledování ve 3D

Pokud se ve vaší rodině vyskytla epilepsie nebo záchvaty v důsledku fotosenzitivity, obraťte se na lékaře, než se vystavíte působení zdrojů zábleskového světla, rychlých sekvencí obrazů nebo sledování ve 3D.


Za účelem předcházení nevolnosti, jako jsou závratě, bolesti hlavy nebo dezorientace doporučujeme nesledovat obraz ve 3D po delší dobu. Pokud byste měli jakékoli nepříjemné pocity, přestaňte 3D sledovat a nevěnujte se ihned poté žádné potenciálně nebezpečné činnosti (například řízení auta), dokud vaše příznaky nezmizí. Pokud příznaky přetrvávají, nezačínajte znovu sledovat 3D, dokud se neporadíte s lékařem.

Rodiče by měli dohlížet na své děti, které sledují 3D, a ujistit se, že se u dětí neprojevuje žádný z výše uvedených příznaků nevolnosti. Sledování ve 3D se nedoporučuje pro děti do šesti let věku, protože jejich zrakový systém ještě není plně vyvinutý.

2 Vaše domácí kino

Gratuluje k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte své domácí kino na stránkách www.philips.com/welcome.

Hlavní jednotka

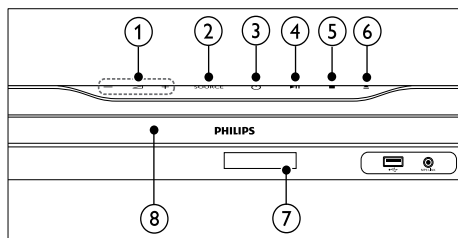


- ① **+/- (Hlasitost)**
Slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- ② **SOURCE**
Výběr zdroje zvuku/obrazu pro domácí kino.
- ③ **⏻ (Pohotovostní režim – zapnuto)**
Zapnutí domácího kina nebo přepnutí do pohotovostního režimu.
- ④ **⏮⏭ (Přehrát/Pozastavit)**
Spuštění, pozastavení nebo pokračování v přehrávání.
- ⑤ **■ (Stop)**
Zastavení přehrávání.
- ⑥ **⏮⏭ (Otevřít/Zavřít)**
Otevírá/uzavírá podavač disku
- ⑦ **Panel displeje**
- ⑧ **Podavač disku**

Dálkový ovladač

Poznámka


- Domácí kino je dodáváno s jedním z následujících dálkových ovladačů.

Dálkový ovladač – A

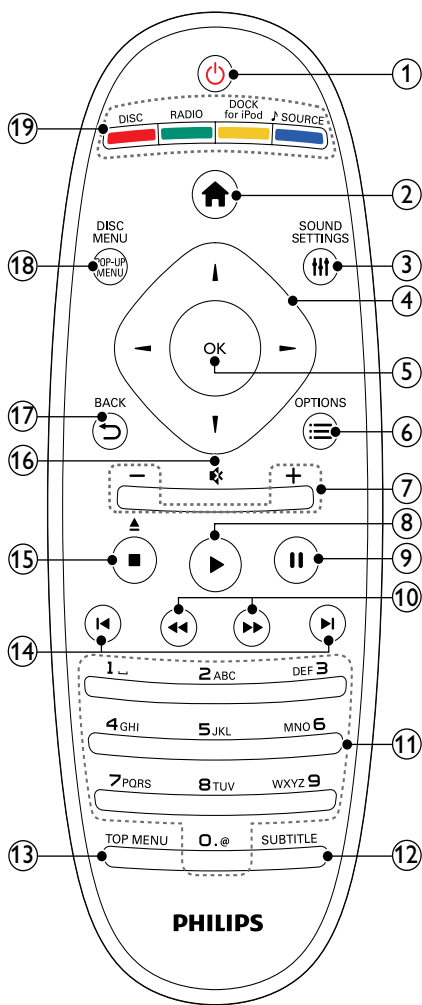

- ① **⏻ (Pohotovostní režim – zapnuto)**
 - Zapnutí domácího kina nebo přepnutí do pohotovostního režimu.
 - Pokud je aktivována funkce EasyLink, lze stisknutím a podržením po dobu nejméně tří sekund přepnout všechna připojená zařízení kompatibilní se standardem rozhraní HDMI CEC do pohotovostního režimu.

- ② **🏠 (Domů)**
Přístup do hlavní nabídky.
- ③ **⚙️ SOUND SETTINGS**
Otevření nebo zavření různých nastavení zvuku.
- ④ **Navigační tlačítka**
- Slouží k procházení nabídek.
 - V režimu radiopřijímače lze stisknutím tlačítka doleva nebo doprava spustit automatické vyhledávání.
- ⑤ **OK**
- Potvrdí zadání nebo výběr.
- ⑥ **☰ OPTIONS**
- Přístup k možnostem přehrávání v průběhu přehrávání.
 - V režimu radiopřijímače slouží k naprogramování rádiových stanic.
- ⑦ **+/- (Hlasitost)**
Slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- ⑧ **▶ (Přehrávání)**
Spuštění nebo pokračování v přehrávání.
- ⑨ **⏸ (Pozastavení)**
Pozastavení přehrávání.
- ⑩ **⏮ / ⏭ (Rychlý posun vzad/Rychlý posun vpřed)**
Rychlý posun vzad nebo rychlý posun vpřed.
Rychlost vyhledávání změňte opakovaným stisknutím tlačítka.
- ⑪ **Alfanumerická tlačítka**
Slouží k zadávání čísel nebo písmen (podobně jako při psaní zpráv SMS).
- ⑫ **SUBTITLE**
Výběr jazyka titulků pro video.
- ⑬ **TOP MENU**
Přístup k hlavní nabídce video disku.
- ⑭ **⏮ / ⏭ (Předchozí/Následující)**
- Přechod na předchozí nebo následující stopu, kapitolu nebo soubor.
 - V režimu radiopřijímače vybere předvolbu rádiové stanice.
- ⑮ **■ (Stop) / ▲ (Vysunout / Otevřít/Zavřít)**
- Zastavení přehrávání.
 - Stisknutím a podržením vysunete disk nebo otevřete podavač disku.
 - V režimu rádia smaže aktuální přednastavenou rádiovou stanici.
- ⑯ **🔊 (Ztlumit)**
Ztlumí nebo obnoví hlasitost.
- ⑰ **⏮ BACK**
Návrat na předchozí obrazovku nabídky.
- ⑱ **POP-UP MENU/DISC MENU**
Otevírá nebo zavírá nabídku disku.
- ⑲ **Tlačítka zdroje**
- **Barevná tlačítka** (u disků Blu-ray):
Slouží k výběru úkolů nebo možností.
 - **DISC:** Přepíná na zdroj disku.
 - **RADIO:** Přepne do režimu radiopřijímače VKV.
 - **DOCK for iPod:** Přepnutí na dock Philips pro zařízení iPod/iPhone.
 - **SOURCE:** Vybrá zdroj vstupu zvuku.

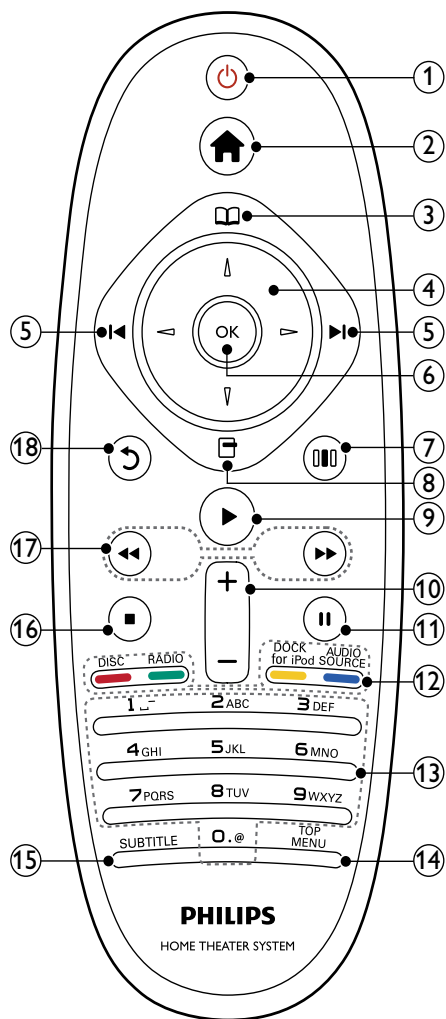

- ① **⏻ (Pohotovostní režim – zapnuto)**
 - Zapnutí domácího kina nebo přepnutí do pohotovostního režimu.
 - Pokud je aktivována funkce EasyLink, lze stisknutím a podržením po dobu nejméně tří sekund přepnout všechna připojená zařízení kompatibilní se standardem rozhraní HDMI CEC do pohotovostního režimu.
- ② **🏠 (Domů)**
Přístup do hlavní nabídky.
- ③ **📀 (Nabídka disku)**
Otevírá nebo zavírá nabídku disku.
- ④ **📁 (Navigační tlačítka)**
 - Slouží k procházení nabídek.
 - V režimu radiopřijímače lze stisknutím tlačítka doleva nebo doprava spustit automatické vyhledávání.
- ⑤ **⏮ / ⏭ (Předchozí/Následující)**
 - Přechod na předchozí nebo následující stopu, kapitolu nebo soubor.
 - V režimu radiopřijímače vybere předvolbu rádiové stanice.
- ⑥ **OK**
Potvrdí zadání nebo výběr.
- ⑦ **🔊 (Nastavení zvuku)**
Otevření nebo zavření různých nastavení zvuku.
- ⑧ **⚙ (Options)**
 - Přístup k možnostem přehrávání v průběhu přehrávání.
 - V režimu radiopřijímače slouží k naprogramování rádiových stanic.
- ⑨ **▶ (Přehrávání)**
Spuštění nebo pokračování v přehrávání.
- ⑩ **+/- (Hlasitost)**
Slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- ⏸ **⏸ (Pozastavení)**
Pozastavení přehrávání.

- ⑫ **Tlačítka zdroje / Barevná tlačítka**
- Disky Blu-ray: Slouží k výběru úkolů nebo možností.
 - **AUDIO SOURCE:** Vybírá zdroj vstupu zvuku.
 - **DOCK for iPod:** Přepnutí na dock Philips pro zařízení iPod/iPhone.
 - **RADIO:** Přepne do režimu radiopřijímače VKV.
 - **DISC:** Přepíná na zdroj disku.

- ⑬ **Alfanumerická tlačítka**
Slouží k zadávání čísel nebo písmen (podobně jako při psaní zpráv SMS).

- ⑭ **TOP MENU**
Přístup k hlavní nabídce video disku.

- ⑮ **SUBTITLE**
Výběr jazyka titulků pro video.

- ⑯ **■ (Stop)**
- Zastavení přehrávání.
 - Stisknutím a podržením vysunete disk nebo otevřete podavač disku.
 - V režimu rádia smaže aktuální přednastavenou rádiovou stanici.

- ⑰ **◀ / ▶ (Rychlý posun vzad/Rychlý posun vpřed)**
Rychlý posun vzad nebo rychlý posun vpřed. Rychlost vyhledávání změníte opakovaným stisknutím tlačítka.

- ⑱ **↶ (Zpět)**
Návrat na předchozí obrazovku nabídky.

3 Připojení domácího kina

Tato část popisuje připojení domácího kina k televizoru a k dalším zařízením. Základní připojení domácího kina s příslušenstvím je popsáno ve stručném návodu k rychlému použití. Komplexní interaktivní nápovědu naleznete na webových stránkách www.connectivityguide.philips.com.




Poznámka

- Identifikační informace a hodnocení od dodavatele naleznete na zadní straně produktu.
- Před provedením nebo změnou libovolného připojení zkontrolujte, zda jsou všechna zařízení odpojena od síťové zásuvky.

Konektory


Připojení ostatních zařízení k domácímu kinu.

Konektory vpředu

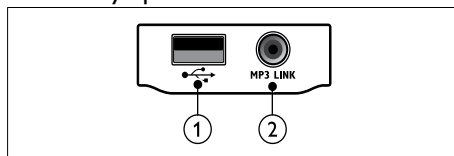

- ① **USB**
Vstup pro zvuk, video nebo obrázky z paměťového zařízení USB.
- ② **MP3 LINK**
- Vstup zvuku z přehrávače MP3.
 - Slouží k připojení k mikrofону s automatickou kalibrací.

Konektory vzadu

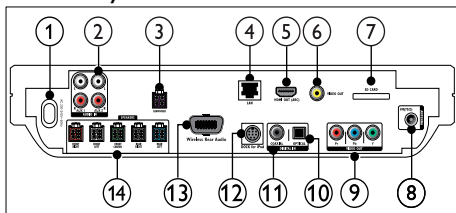

- ① **AC MAINS~**
Připojení k napájení.
- ② **AUDIO IN-AUX 1/AUX 2**
Připojení k analogovému výstupu zvuku na televizoru nebo analogovém zařízení.
- ③ **SUBWOOFER**
Připojení k dodávanému subwooferu.
- ④ **LAN**
Připojení ke vstupu LAN na širokopásmovém modemu nebo směrovači.
- ⑤ **HDMI OUT (ARC)**
Připojení ke vstupu HDMI na televizoru.
- ⑥ **VIDEO OUT**
Slouží k připojení ke vstupu videa na televizoru.
- ⑦ **KARTA SD**
Slot pro kartu SD. Slouží ke stažení videa z online videopůjčoven (viz 'Přístup k online videopůjčovárnám' na straně 18).
- ⑧ **ANTENNA FM 75 Ω**
Vstup signálu z antény, kabelové televize nebo satelitu.
- ⑨ **VIDEO OUT (Y Pb Pr)**
Připojení ke vstupu komponentního videa na televizoru.
- ⑩ **DIGITAL IN-OPTICAL**
Připojení k optickému výstupu zvuku na televizoru nebo digitálním zařízení.
- ⑪ **DIGITAL IN-COAXIAL**
Připojení ke koaxiálnímu výstupu zvuku na televizoru nebo digitálním zařízení.
- ⑫ **DOCK for iPod**
Připojení k docku Philips pro zařízení iPod/iPhone. (Viz Stručný návod k rychlému použití.)

- ⑬ **Wireless Rear Audio**
Připojení k bezdrátovému modulu Philips. (Model: Philips RWSS9500, prodává se samostatně.)
- ⑭ **SPEAKERS**
Připojení k dodávaným reproduktorům.

Připojení k televizoru


Připojte domácí kino přímo k televizoru pomocí jednoho z následujících konektorů (postupně od nejvyšší po základní kvalitu obrazu):

- ① **HDMI**
- ② **Komponentní video**
- ③ **Kompozitní video**

Možnost 1: Připojení k televizoru pomocí rozhraní HDMI

Poznámka

- Konektor HDMI televizoru může být označen **HDMI IN** nebo **HDMI ARC**.
- Jestliže televizor podporuje standard ARC (Audio Return Channel), lze jej využít pro výstup digitálního audia do domácího kina.
- Je-li televizor s vysokým rozlišením (HDTV) vybaven konektorem DVI, připojte jej prostřednictvím adaptéru rozhraní HDMI/DVI.
- Pokud televizor podporuje funkci rozhraní EasyLink HDMI CEC, můžete domácí kino a televizor ovládat pomocí jednoho dálkového ovladače (viz 'Použití funkce Philips Easylink' na straně 20).

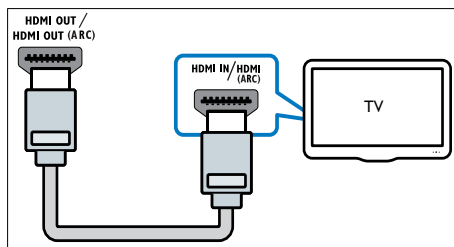


Možnost 2: Připojení k televizoru pomocí konektorů YPbPr (komponentní video)

Poznámka

- Kabel komponentního videa může být označen Y Cb Cr nebo YUV.


(Kabel není součástí dodávky)

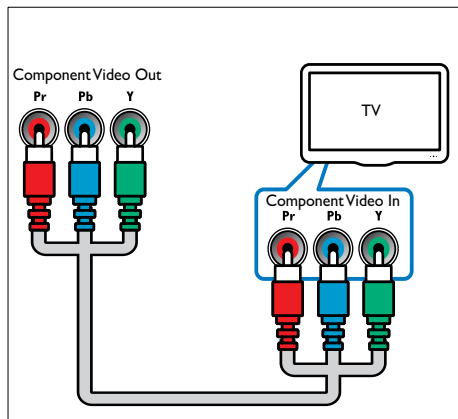

Možnost 3: Připojení k televizoru pomocí rozhraní kompozitního videa (CVBS)

Poznámka

- Kabel nebo konektor kompozitního videa může být označen AV IN, VIDEO IN, COMPOSITE nebo BASEBAND.

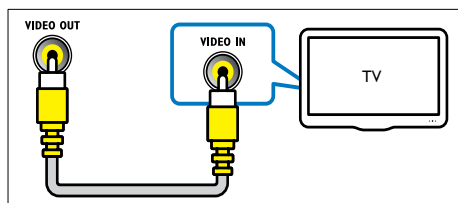

Připojení zvuku z televizoru nebo jiných zařízení



Domácí kino můžete používat k přehrávání zvuku z televizoru nebo jiných zařízení, například kabelového přijímače.

Tip

- Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE / AUDIO SOURCE** vyberte výstup zvuku pro příslušné připojení.

Možnost 1: Připojení zvuku pomocí analogových audiokabelů

(Kabel není součástí dodávky)

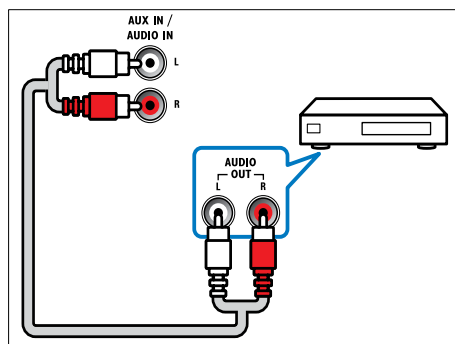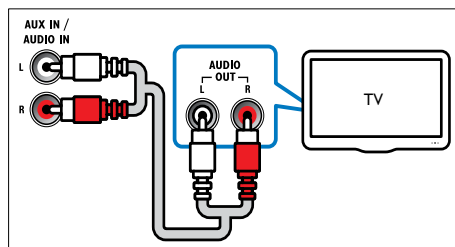


Možnost 2: Připojení zvuku pomocí koaxiálního kabelu

Poznámka

- Digitální koaxiální kabel nebo konektor může být označen **COAXIAL/DIGITAL OUT** nebo **SPDIF OUT**.

(Kabel není součástí dodávky)

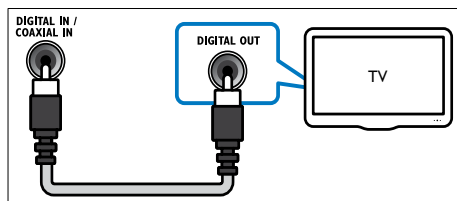


Možnost 3: Připojení zvuku pomocí digitálního optického kabelu

Poznámka

- Digitální optický kabel nebo konektor může být označen **SPDIF OUT** nebo **OPTICAL OUT**.

(Kabel není součástí dodávky)

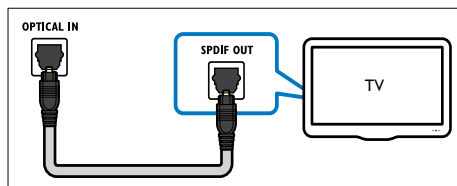

Připojení k počítačové síti a Internetu

Připojte domácí kino k počítačové síti a užijte si zábavu:


- **Multimediální obsah z počítače:** prohlížení fotografií, přehrávání hudby a sledování videosouborů z počítače (viz 'Přehrávání z počítače (DLNA)' na straně 16).

- **Net TV:** procházení služeb Net TV (viz 'Procházení portálu Net TV' na straně 17).
- **Aktualizace softwaru:** aktualizace softwaru domácího kina prostřednictvím sítě (viz 'Aktualizace softwaru ze sítě' na straně 26).

Co je potřeba:

- Síťový směrovač (protokol DHCP je povolen).
- Síťový kabel (přímý kabel RJ45).
- Počítač s nainstalovaným (viz 'Nastavení softwaru serveru médií' na straně 17) softwarem serveru médií.
- Aby bylo možné využívat služby portálu Net TV a aktualizace softwaru, ujistěte se, že síťový směrovač má neomezený přístup k Internetu (a že není omezen bránou firewall ani dalšími systémy zabezpečení).

(Kabel není součástí dodávky)

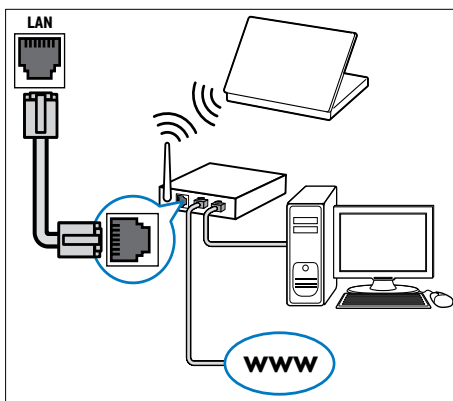

Nastavení sítě

- 1 Připojte domácí kino k síťovému směrovači prostřednictvím pevného (kabelového) nebo bezdrátového připojení k síti. Toto domácí kino má vestavěné Wi-Fi pro snadný přístup k bezdrátové síti.
- 2 Zapněte televizor a přepněte jej na správný zdroj odpovídající domácímu kinu.
- 3 Stiskněte tlačítko  (**Domů**).
- 4 Vyberte možnost **[Nastavení]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte možnosti **[Síť]** > **[Síťová instalace]** a poté tlačítko **OK**.

- U pevné sítě vyberte možnost **[Kabelové (Ethernet)]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- U bezdrátové sítě vyberte možnost **[Bezdrátové (Wi-Fi)]** a stiskněte tlačítko **OK**.

6 Nastavení dokončete podle pokynů na televizoru.

- ➔ Domácí kino se připojí k síti Internet. Pokud se připojení nezdaří, vyberte možnost **[Zkusit znovu]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

7 Stiskněte tlačítko **[Provedení]** a poté nabídku opusťte stisknutím tlačítka **OK**.

! Výstraha


- Než zkusíte připojit domácí kino k počítačové síti, seznamte se se síťovým směrovačem, softwarem serveru médií a zásadami připojení k síti. V případě potřeby si přečtěte dokumenty dodané spolu se síťovými komponenty. Společnost Philips neodpovídá za ztrátu ani poškození dat.

Připojení bezdrátového modulu

☰ Poznámka

- Po připojení a zapnutí bezdrátového modulu jsou konektory zadních reproduktorů domácího kina ztlumené, k výstupu zadního prostorového zvuku slouží konektory na bezdrátovém přijímači.

(Bezdrátový modul není součástí dodávky – Philips RWSS9500)

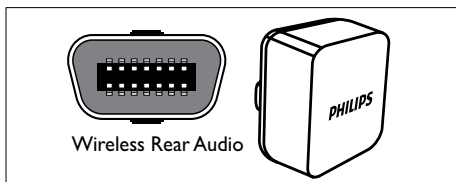

4 Použití domácího kina

Tato část popisuje použití domácího kina k přehrávání médií z širokého spektra zdrojů.

Dříve než začnete

Zkontrolujte, zda je splněno následující:

- Provedli jste potřebná připojení popsaná ve Stručném návodu k rychlému použití a Uživatelském manuálu.
- Dokončili jste nastavení při prvním zapnutí. Nastavení při prvním zapnutí se zobrazí, když domácí kino poprvé zapnete. Pokud toto nastavení nedokončíte, budete vyzváni k jeho provedení při každém zapnutí domácího kina.
- Přepněte televizor na správný zdroj odpovídající domácímu kinu.

Přístup do hlavní nabídky

Hlavní nabídka poskytuje snadný přístup k připojeným zařízením, nastavení zvuku a obrazu a k dalším funkcím.

1 Stiskněte tlačítko **🏠 (Domů)**.

- ➔ Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** a **OK** můžete vybrat následující možnosti:

- **[Přehrát disk]** : Spuštění přehrávání disku.
- **[Procházení USB]** : Přístup k prohlížeči obsahu připojeného paměťového zařízení USB.
- **[Procházení iPod]** : Přístup k prohlížeči obsahu připojeného zařízení iPod nebo iPhone.
- **[Procházení PC]** : Přístup k prohlížeči obsahu připojené počítačové sítě.
- **[Procházení Net TV]** : Slouží k přístupu ke službě Net TV.
- **[Nastavení]** : Otevírá nabídky pro změnu obrazu, zvuku a jiných nastavení.

- **[Uživatelský manuál]** : Slouží k otevření elektronického uživatelského manuálu.

Zvolte zvuk

Tato část popisuje volbu ideálního zvuku pro určitý typ obrazu nebo hudby.

- 1 Stiskněte tlačítko **SOUND SETTINGS** / **000** (**Nastavení zvuku**).
- 2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** (doleva/doprava) získáte přístup k nastavení zvuku.

Zvukový zážitek	Popis
AUTO VOLUME	Nastavení konstantní hodnoty výstupního signálu na výstupu reproduktorů. Tato možnost je nejvhodnější pro vstup zvuku z televizoru, kdy úroveň signálu u reklam je obvykle vyšší než u ostatního obsahu.
SOUND	Výběr režimu zvuku.
SURROUND	Výběr prostorového zvuku nebo stereofonního zvuku.
TREBLE	Nastavení výstupu vyšších frekvencí.
MID	Nastavení výstupu středních frekvencí.
BASS	Nastavení výstupu nízkých frekvencí.
AUDIO SYNC	Nastavení zpoždění zvuku tak, aby odpovídal obrazu.

- 3 Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka **BACK** nastavení ukončíte.

Pokud během pěti sekund nestisknete žádné tlačítko, dojde k automatickému ukončení zobrazení nabídky.

Změna automatické hlasitosti

Vyberte úroveň hlasitosti, která bude na výstupu z televizoru nebo jiných zařízení připojených k domácímu kinu.

- 1 Stiskněte tlačítko **SOUND SETTINGS** / **000** (**Nastavení zvuku**).

- 2 Vyberte možnost **AUTO VOLUME** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím **Navigační tlačítka** (nahoru/dolů) vyberte možnost **ON** nebo **VYP**.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

Změna režimu zvuku

Výběr předdefinovaných režimů zvuku pro určité typy obrazu nebo hudby.

- 1 Stiskněte tlačítko **SOUND SETTINGS** / **000** (**Nastavení zvuku**).
- 2 Vyberte možnost **SOUND** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítek **Navigační tlačítka** (nahoru/dolů) vyberte následující nastavení:
 - **ACTION/ROCK** : Zvýšení úrovně nízkých a vysokých frekvencí. Ideální pro akční filmy, rockovou a populární hudbu.
 - **DRAMA/JAZZ** : Zřetelná reprodukce středních a vysokých frekvencí. Ideální pro inscenace a jazzovou hudbu.
 - **GAMING/PARTY** : Střední úroveň nízkých frekvencí a vysoká úroveň středních frekvencí. Ideální pro videohry a večírky.
 - **CONCERT/CLASSIC** : Neutrální zvuk. Ideální pro živé koncerty a klasickou hudbu.
 - **SPORTS** : Střední úroveň středních frekvencí a prostorových efektů zajišťujících srozumitelnost hlasů a zprostředkování atmosféry sportovního přenosu.
 - **NEWS** : Zvýšení úrovně středních frekvencí zajišťující srozumitelnost hlasů a řeči.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

Změna režimu prostorového zvuku

Pomocí různých režimů prostorového zvuku získáte vtahující zvukový zážitek.

- 1 Stiskněte tlačítko **SOUND SETTINGS** / **000** (**Nastavení zvuku**).
- 2 Vyberte možnost **SURROUND** a stiskněte tlačítko **OK**.

- 3 Stisknutím tlačítek **Navigační tlačítka** (nahoru/dolů) vyberte následující nastavení:
 - **360SOUND** : Režim 9.1kanalového prostorového zvuku, který zajišťuje nejdokonalejší filmový zážitek.
 - **360SOUND STEREO** : Zdokonalený stereofonní režim se 4.1 kanály.
 - **STEREO** : Dvoukanalový stereofonní zvuk. Ideální pro poslech hudby.
 - **MULTI-CH** : Tradiční 5.1kanalový zvuk poskytující uvolněnější filmový zážitek.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrdíte.

Změna výšek, středních frekvencí a basů

Změnou nastavení vysokých frekvencí (výšky), středních frekvencí (střední) a nízkých frekvencí (basy) domácího kina můžete upravit nastavení tak, aby bylo vhodné pro daný typ obrazu nebo hudby.

- 1 Stiskněte tlačítko **III SOUND SETTINGS / 000 (Nastavení zvuku)**.
- 2 Vyberte možnost **TREBLE, MID** nebo **BASS** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím **Navigační tlačítka** (nahoru/dolů) upravte nastavení frekvencí:
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrdíte.

Synchronizace zvuku a obrazu

Pokud zvuk není synchronní s obrazem, můžete nastavit zpoždění zvuku tak, aby zvuk obrazu odpovídal.

- 1 Stiskněte tlačítko **III SOUND SETTINGS / 000 (Nastavení zvuku)**.
- 2 Vyberte možnost **AUDIO SYNC** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím **Navigační tlačítka** (nahoru/dolů) synchronizujte zvuk s obrazem.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrdíte.

Přehrávání disku

Domácí kino umožňuje přehrávat široké spektrum disků, včetně videodisků, zvukových disků a smíšených médií (například disk CD-R obsahující obrázky ve formátu JPEG a hudbu ve formátu MP3).

- 1 Vložte disk do domácího kina.
- 2 Stiskněte tlačítko **DISC** nebo vyberte v hlavní nabídce možnost **[přehrát disk]** a stiskněte tlačítko **OK**.
 - ↳ Disk se začne přehrávat nebo se zobrazí hlavní nabídka disku.
- 3 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Akce
Navigační tlačítka	Procházení nabídkami.
OK	Potvrdí zadání nebo výběr.
▶ (Přehrávání)	Spuštění nebo pokračování v přehrávání.
II	Pozastavení přehrávání.
■	Zastavení přehrávání.
◀ / ▶	Přechod na předchozí nebo následující stopu, kapitolu nebo soubor.
◀◀ / ▶▶	Rychlý posun vzad nebo rychlý posun vpřed. Rychlost vyhledávání změníte opakovaným stisknutím tlačítka.
Navigační tlačítka (nahoru/dolů)	Otočení obrázku proti směru nebo po směru hodinových ručiček.
SUBTITLE	Výběr jazyka titulků pro video.
POP-UP MENU/DISC MENU / 000 (Nabídka disku)	Otevírá nebo zavírá nabídku disku.
☰ OPTIONS / 000 (Options)	Přístup k možnostem přehrávání v průběhu přehrávání.

U videoformátů typu DivX a WMV:

- Pokud chcete přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko **■**.
- Chcete-li pokračovat v přehrávání videa od místa, kde jste jej zastavili, stiskněte tlačítko **▶ (Přehrávání)**.
- Chcete-li přehrát video od začátku, stiskněte tlačítko **OK**.



Poznámka

- Chcete-li přehrávat soubory DivX chráněné technologií DRM z disku nebo paměťového zařízení USB, připojte domácí kino přímo k televizoru prostřednictvím kabelu HDMI.

Použití funkce Bonus View na discích Blu-ray

Disky Blu-ray podporující funkci Bonus View (označovanou také jako obraz v obraze) umožňují zobrazovat speciální obsah, například komentář režiséra, při sledování hlavního obsahu.

- 1 V případě potřeby funkci BonusView (neboli obraz v obraze) aktivujte v nabídce disku Blu-ray.
- 2 V průběhu přehrávání hlavního obsahu stiskněte tlačítko **≡OPTIONS / □ (Options)**.
 - ↳ Zobrazí se nabídka možností.
- 3 Stiskněte možnosti **[Volba funkce PIP] > [PIP]** a poté tlačítko **OK**.
 - ↳ Možnosti PIP [1]/[2] závisí na obsahu videa.
 - ↳ V malém okně se zobrazí video zprostředkované pomocí funkce obraz v obraze.
- 4 Vyberte možnost **[2. jazyk audia]** nebo **[2. jazyk titulků]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte jazyk k přehrávání a stiskněte tlačítko **OK**.



Poznámka

- Chcete-li funkci Bonus View (obraz v obraze) vypnout, stiskněte tlačítko **≡OPTIONS / □ (Options)**, vyberte možnost **[Volba funkce PIP] > [Vyp]**, a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Přístup ke službě BD-Live na discích Blu-ray

Disky Blu-ray s aktivovanou službou BD-Live poskytují přístup k exkluzivním službám, například filmům a dalším bonusům online.

- 1 Připravte připojení k síti Internet a nastavte síť (viz 'Připojení k počítačové síti a Internetu' na straně 10).
- 2 Připojte paměťové zařízení USB k domácímu kinu.
- 3 Vyberte ikonu služby BD-Live v nabídce disku a stiskněte tlačítko **OK**.
 - ↳ Služba BD-Live se začne načítat. Doba načítání závisí na disku a rychlosti připojení k Internetu.
- 4 Jednotlivé položky služby BD-Live lze procházet stisknutím **Navigační tlačítka**.
- 5 Stisknutím tlačítka **OK** položku vyberte.



Poznámka

- Rozsah položek služeb BD-Live závisí na daném disku.
- Při použití služby BD-Live získá poskytovatel obsahu přístup k datům na disku a datům v domácím kině.
- K ukládání souborů použijte paměťové zařízení USB s minimálně 1 GB volného místa.
- Pokud není ke stažení obsahu služby BD-Live k dispozici dostatek paměti, uvolněte místo v paměti.

Přehrávání videa 3D

Vaše domácí kino může přehrávat videozáznamy 3D na televizorech 3D.

Před začátkem nejprve zkontrolujte:

- zda máte televizor 3D a zda je připojen k domácímu kinu kabelem HDMI
- zda je váš disk Blu-ray 3D a
- zda máte brýle 3D, které jsou kompatibilní s vaším televizorem 3D.

- 1 Vložte disk Blu-ray 3D do domácího kina.
 - ↳ Televizor se přepne na správný zdroj HDMI a disk se přehraje automaticky.
- 2 Pokud se disk nepřehraje automaticky, stiskněte tlačítko **DISC** nebo zvolte

možnost **[přehrát disk]** v hlavní nabídce a poté stiskněte tlačítko **OK**.

- 3 Stisknutím tlačítek pro přehrávání lze ovládat přehrávání.
Při vyhledávání vpřed nebo vzad a v některých jiných režimech přehrávání se video zobrazí ve 2D. Do režimu 3D se vrátí, pokud jej zase přehráváte normálně.
- 4 Pro vychutnání efektů 3D si nasadte brýle 3D.

Přehrávání disků 3D ve 2D

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆ (Domů)**.
- 2 Vyberte položky **[Nastavení] > [Video] > [Blu-ray 3D video] > [Vyp]**.
- 3 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Přehrajte svůj disk Blu-ray 3D.
↳ Video 3D se zobrazí ve 2D.

Přehrávání z paměťového zařízení USB

Televizor je dodáván s konektorem USB, který umožňuje prohlížení fotografií, poslech hudby nebo sledování filmů uložených na paměťovém zařízení USB.

- 1 Připojte paměťové zařízení USB k domácímu kinu.
- 2 Stiskněte tlačítko **⬆ (Domů)**.
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.
- 3 Vyberte možnost **[Procházení USB]** a stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se prohlížeč obsahu.
- 4 Vyberte soubor a stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Přehrávání (viz 'Přehrávání disku' na straně 13) můžete ovládat pomocí tlačítek pro přehrávání.



Poznámka

- Pokud nelze paměťové zařízení USB do konektoru zasunout, použijte prodlužovací kabel USB.
- Domácí kino nepodporuje digitální fotoaparáty, které potřebují k zobrazení fotografií počítačový program.
- Paměťové zařízení USB musí být naformátováno systémem souborů NTFS, FAT nebo DOS a kompatibilní s normou pro velkokapacitní paměťová zařízení.

Další funkce pro přehrávání z disku nebo paměťového zařízení USB

Pro přehrávání obrazu a zvuku z disků nebo paměťových zařízení USB je k dispozici několik pokročilých funkcí.

Použití nastavení videa

Při sledování videa máte přístup k několika užitečným funkcím.



Poznámka

- Dostupná nastavení videa závisí na zdroji videa.

- 1 Stiskněte tlačítko **≡OPTIONS / □ (Možnosti)**.
↳ Zobrazí se nabídka nastavení videa.
- 2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** a **OK** provedte výběr a úpravy těchto položek:
 - **[Jazyk zvuku]** : Výběr jazyka zvuku pro obraz.
 - **[Jazyk titulků]** : Výběr jazyka titulků pro video.
 - **[Posun titulků]** : Nastavení polohy titulků na obrazovce.
 - **[Info]** : Zobrazení informací o přehrávaném obsahu.
 - **[Znaková sada]** : Výběr znakové sady podporující titulky DivX.
 - **[Vyhledávání podle času]** : Rychlý přechod na určité místo videa zadáním času scény.

- **[2. jazyk audia]** : Výběr druhého jazyka zvuku pro přehrávání.
- **[2. jazyk titulků]** : Výběr druhého jazyka titulků pro přehrávání.
- **[Tituly]** : Výběr konkrétního titulu.
- **[Kapitoly]** : Výběr konkrétní kapitoly.
- **[Seznam úhlů]** : Výběr jiného úhlu záběru kamery.
- **[Nabídky]** : Zobrazení nabídky disku.
- **[Volba funkce PIP]** : Zobrazení okna obrazu v obraze.
- **[Zvětšení]** : Slouží k přiblížení scény videa nebo snímku. Stisknutím **Navigační tlačítka** (doleva/doprava) vyberte faktor zvětšení.
- **[Funkce Opakovat]** : Opakování kapitoly nebo titulu.
- **[Opakovat A-B]** : Slouží k označení dvou bodů v kapitole nebo stopě pro opakované přehrávání, nebo režim opakování vypne.
- **[Nastavení obrazu]** : Výběr předdefinovaného nastavení barev.

Použití možností obrázků

Při prohlížení obrázků máte přístup k několika užitečným funkcím.

- 1 Stiskněte tlačítko **≡** **OPTIONS** / **☐** (**Možnosti**).
↳ Zobrazí se nabídka možností nastavení obrázků.
- 2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** a **OK** provede výběr a úpravy těchto položek:
 - **[Otočit o +90 stupňů]** : Otočení obrázku o 90 stupňů po směru hodinových ručiček.
 - **[Otočit o -90 stupňů]** : Otočení obrázku o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček.
 - **[Zvětšení]** : Slouží k přiblížení scény videa nebo snímku. Stisknutím **Navigační tlačítka** (doleva/doprava) vyberte faktor zvětšení.
 - **[Info]** : Zobrazení informací o obrázku.
 - **[Doba trvání na snímek]** : Nastavení doby trvání zobrazení jednotlivých obrázků v prezentaci.

- **[Animace snímků]** : Výběr animace pro prezentaci.
- **[Nastavení obrazu]** : Výběr předdefinovaného nastavení barev.
- **[Funkce Opakovat]** : Opakování vybrané složky.

Použití nastavení zvuku

Při přehrávání zvuku máte přístup k několika užitečným funkcím.

- 1 Opakováním stisknutím tlačítka **≡** **OPTIONS** / **☐** (**Možnosti**) můžete cyklicky procházet následující funkce:
 - **REPEAT TRACK** : Opakování aktuální stopy.
 - **REPEAT DISC** : Opakování všech stop na disku nebo ve složce.
 - **REPEAT RANDOM** : Slouží k náhodnému přehrávání zvukových stop.
 - **REPEAT OFF** : Vypnutí režimu opakování.

Přehrávání prezentace s hudbou

Přehrávání hudby a obrázků současně, čímž se vytvoří hudební prezentace.

- 1 Vyberte složku s hudbou a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Stiskněte tlačítko **↶** **BACK** a přejděte do složky s obrázky.
- 3 Vyberte obrázek a stisknutím tlačítka **OK** spustíte prezentaci.
- 4 Stisknutím tlačítka **■** prezentaci ukončíte.
- 5 Stisknutím tlačítka **■** zastavte přehrávání hudby.

Přehrávání z počítače (DLNA)

Po připojení domácího kina k domácí síti je možné přehrávat hudbu, fotografie a video z počítače nebo jiného serveru médií v síti.

Co je potřeba:

- Pevnou nebo bezdrátovou domácí síť, připojenou k Universal Plug and Play (uPnP) směrovači.

- Bezdrátový adaptér USB Philips nebo kabel LAN, umožňující připojení domácího kina k domácí síti.
- Server médií, například:
 - PC s programem Windows Media Player 11 nebo novějším; nebo
 - Mac s programem Twonky Media Server.

Nápovědu k jiným serverům médií, např. TVersity naleznete na webové stránce příslušného serveru médií.

Nastavení softwaru serveru médií

Dříve než začnete:

- Připojte domácí kino k domácí síti (viz 'Připojení k počítačové síti a Internetu' na straně 10).
- Ke stejné domácí síti připojte počítač.
- Ujistěte se, že firewall počítače umožňuje spuštění programu Windows Media Player.

V přehrávači Microsoft Windows Media Player 11

- 1 Připojte domácí kino k síťovému směrovači (viz 'Připojení k počítačové síti a Internetu' na straně 10).
- 2 Zapněte počítač a směrovač.
- 3 Spustěte v počítači program Windows Media Player.
- 4 Vyberte položky **Knihovna > Sdílení médií** a vyberte příslušná nastavení pro sdílení médií.
- 5 Vyberte položku **Knihovna > Přidat do knihovny** a poté vyberte nastavení pro sdílení složky obsahující příslušná média.
- 6 Vyberte položku **Upřesnit možnosti**, poté přidejte složky, které chcete sdílet.
- 7 Vyberte položku **Knihovna > Použít změny v informacích o médiích** a aktivujte tak změny.

V aplikaci Twonky Media (v4.4.2) operačního systému Macintosh OS X

- 1 Připojte domácí kino k síťovému směrovači (viz 'Připojení k počítačové síti a Internetu' na straně 10).
- 2 Zapněte počítač Macintosh a směrovač.
- 3 Navštivte stránky www.twonkymedia.com, kde lze pro počítač Macintosh zakoupit software, nebo stáhnout jeho 30denní zkušební verzi.

- 4 Spustěte v počítači Macintosh aplikaci Open Twonky Media.
 - ↳ Nastavení sdílení médií je ve výchozím nastavení zapnuto, takže můžete přímo přidávat složky ke sdílení médií.
- 5 Vyberte položky **Basic Setup** (Základní nastavení) > **Sharing** (Sdílení), poté vyberte nastavení pro přidání umístění složky nebo přidejte více složek.
- 6 Výběrem možnosti **Save Changes** (Uložit změny) aktivujete změny.

Přehrávání multimediálního obsahu



Poznámka

- Před přehráváním multimediálního obsahu z počítače zkontrolujte, zda je domácí kino připojeno k počítačové síti a je správně nastaven software serveru médií.

- 1 Stiskněte tlačítko **Domů**.
 - ↳ Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Vyberte možnost **[Procházet PC]** a stiskněte tlačítko **OK**.
 - ↳ Zobrazí se prohlížeč obsahu.
- 3 Vyberte soubor a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Přehrávání (viz 'Přehrávání disku' na straně 13) lze ovládat pomocí tlačítek pro přehrávání.

Procházení portálu Net TV

Pokud je domácí kino připojeno k Internetu, můžete používat portál Net TV k zobrazení videí, obrázků, hudby, informací, her a dalších služeb online.



Poznámka

- Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. nenese žádnou odpovědnost za obsah zobrazený poskytovateli služeb portálu Net TV.

Zobrazení portálu Net TV

- 1 Připravte připojení k síti Internet a nastavte síť (viz 'Připojení k počítačové síti a Internetu' na straně 10).
- 2 Stiskněte tlačítko **🏠 (Domů)**.
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.
- 3 Vyberte možnost **[Procházet Net TV]** a stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se domovská stránka Net TV.
- 4 Stisknutím **Navigační tlačítka** můžete procházet webové stránky a služby portálu Net TV.
- 5 Stisknutím tlačítka **OK** můžete jednotlivé položky zobrazit nebo vybrat.
- 6 Stisknutím tlačítka **↩ BACK** se vrátíte na předchozí stránku, stisknutím tlačítka **🏠 (Domů)** nabídku ukončíte.

Odstranění historie procházení

Odstraněním historie procházení odstraníte z domácího kina hesla, soubory cookie a data týkající se procházení.

- 1 Stiskněte tlačítko **🏠 (Domů)**.
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stiskněte možnosti **[Sít'] > [Smazat paměť funkce Net TV]** a poté tlačítko **OK**.

Přístup k online videopůjčovnám

Půjčte si videa z online půjčoven prostřednictvím domácího kina. Sledovat je můžete ihned, nebo až později.

Řada online videopůjčoven nabízí velký výběr videozáznamů s různými poplatky za vypůjčení, výpůjčními dobami a podmínkami. U některých půjčoven je nutné před vypůjčením vytvořit účet.

Co je potřeba:

- Vysokorychlostní internetové připojení k domácímu kinu (viz 'Připojení k počítačové síti a Internetu' na straně 10).
- Připojení HDMI mezi domácím kinem a televizorem.
- Paměťová karta SD typu SDHC třídy 6 s pamětí nejméně 4 GB.

Formátování karty SD


Před půjčováním online videí je nutné kartu SD nejprve vložit do slotu pro kartu SD a naformátovat. Po formátování nechte kartu na místě, abyste byli stále připraveni k půjčování a sledování filmů.

Jakmile kartu stáhnete, lze video sledovat pouze na domácím kinu. Není možné kartu vyjmout a sledovat je na jiném zařízení.

Pokud kartu vyjmete a zformátujete v jiném zařízení, stažené video se smaže. Před sledováním je nutné video znovu nahrát.

Formátování karty SD

- 1 Přepněte televizor na správný zdroj HDMI pro domácí kino.
- 2 Vložte paměťovou kartu SD do slotu **SD CARD** na domácím kinu.

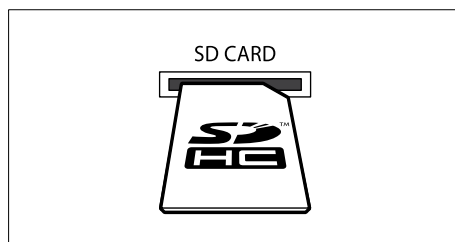

- 3 Kartu naformátujte podle pokynů na obrazovce.
↳ Veškerý obsah na kartě bude během formátování smazán.
- 4 Po formátování kartu ponechte ve slotu **SD CARD**.

Půjčování a přehrávání online videa

- 1 Připravte internetové připojení (viz 'Připojení k počítačové síti a Internetu' na straně 10).
- 2 Stiskněte tlačítko **🏠 (Domů)**.
- 3 Vyberte možnost **[Procházet Net TV] > Video stores** (Videopůjčovny) a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** přejděte do videopůjčovny a stiskněte tlačítko **OK**.

- 5 Pokud se zobrazí výzva, zaregistrujte se podle pokynů na obrazovce nebo se přihlaste k účtu.
 - ↳ Zobrazí se možnost půjčování videí.
 - ↳ Pokud jste si půjčili videa a výpůjční doba ještě platí, uvidíte také možnost sledování videí.
- 6 Chcete-li si video půjčit nebo sledovat, postupujte podle pokynů videopůjčovny.
 - ↳ Video se stáhne na paměťovou kartu SD. Sledovat je můžete ihned, nebo kdykoli během výpůjční doby.
- 7 Stisknutím tlačítek na dálkovém ovládání lze video přehrávat, pozastavit, prohledávat nebo zastavit.

Přehrávání rádia

Domácí kino může uložit až 40 rádiových stanic.

- 1 Zkontrolujte, zda je připojena anténa VKV.
- 2 Stiskněte tlačítko **RADIO**.
 - ↳ Pokud jste dosud nenainstalovali žádná rádiové stanice, zobrazí se na panelu displeje zpráva „**AUTO INSTALL...PRESS PLAY**“. Stiskněte ►(Přehrávání).
- 3 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Akce
◀ / ▶	Výběr předvolby rádiové stanice.
Navigační tlačítka (doleva/ doprava)	Vyhledání rádiové stanice.
Navigační tlačítka (nahoru/ dolů)	Jemné doladění rádiové frekvence.
■	Stisknutím a přidržením tlačítka předvolbu rádiové stanice vymažete. Stisknutím zastavíte instalaci rádiových stanic.

Tlačítko	Akce
☰ OPTIONS / (Options)	Ručně: Jedním stisknutím zpřístupníte režim programu, opětovným stisknutím rádiovou stanici uložíte. Automaticky: Stiskněte a podržte po pět sekund, dojde k přeinstalaci rádiových stanic.
RADIO	Přepínání mezi stereofonním a monofonním zvukem.

☰ Poznámka

- Příjem v pásmu středních, dlouhých a krátkých vln a digitální rozhlasové vysílání nejsou podporovány.
- Pokud není detekován signál stereofonního vysílání, nebo je nalezeno méně než pět stanic, zobrazí se výzva k opětovné instalaci rádiových stanic.
- Chcete-li dosáhnout co nejlepšího příjmu, umístěte anténu z dosahu televizoru nebo jiných zdrojů elektromagnetického záření.

Přehrávání zvuku z televizoru nebo jiných zařízení

Opakovaným stisknutím tlačítka **JSOURCE / AUDIO SOURCE** vyberte výstup zvuku pro připojené zařízení.

Přehrávání z přehrávače MP3

Můžete připojit přehrávač MP3 nebo jiná externí audiozařízení a přehrávat zvukové soubory, které jsou v nich uloženy.

- 1 Připojte přehrávač MP3 k domácímu kinu podle popisu ve Stručném návodu k rychlému použití.
- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko **JSOURCE / AUDIO SOURCE** dokud se na panelu displeje nezobrazí „**MP3 LINK**“.
- 3 Pomocí tlačítek na přehrávači MP3 vyberte požadované zvukové soubory a spusťte jejich přehrávání.

Přehrávání ze zařízení iPod nebo iPhone

Po připojení a instalaci docku Philips pro zařízení iPod/iPhone můžete domácí kino používat k přehrávání hudby, filmů a fotografií ze zařízení iPod nebo iPhone.



Poznámka

- Pomocí docku, je-li domácí kino v režimu iPod, můžete zařízení iPod/iPhone nabíjet.

Připojení zařízení iPod nebo iPhone pomocí docku

- 1 Posuňte posuvník na spodní části docku do polohy **„STANDARD“** a poté dock připojte k domácímu kinu.
- 2 Připojte žlutý kabel kompozitního signálu z docku k televizoru.
- 3 Zapněte zařízení iPod nebo iPhone a umístěte je do docku.
- 4 Na dálkovém ovladači domácího kina stiskněte tlačítko **🏠 (Domů)**, vyberte položku **[Procházet iPod]** a stiskněte tlačítko **OK**.

Poslech hudby

- 1 Vložte zařízení iPod nebo iPhone do docku.
- 2 Na dálkovém ovladači domácího kina stiskněte tlačítko **DOCK for iPod**.
↳ Seznamy stop se zobrazí na televizoru.
- 3 Stisknutím **Navigační tlačítka** a tlačítka **OK** můžete jednotlivé stopy vybrat a přehrávat.

Sledování videa nebo zobrazení prezentací



Poznámka

- Na zařízení iPod aktivujte nastavení TV ON.
- Na zařízení iPhone vyberte možnost TV Out.

- 1 Vložte zařízení iPod nebo iPhone do docku.

- 2 Přepněte televizor na zdroj **AV/VIDEO** (odpovídající žlutému kabelu kompozitního signálu).
↳ Televizní obrazovka bude prázdná.
- 3 Přejděte na obrazovku zařízení iPod nebo iPhone a vyberte požadovaná videa nebo fotografie.
- 4 Stisknutím tlačítka **▶ (Přehrávání)** spustíte přehrávání videa a fotografií.
↳ Obraz se zobrazí na televizoru.

Použití funkce Philips Easylink

Domácí kino podporuje funkci Philips EasyLink, která používá standardní protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Zařízení kompatibilní se standardem EasyLink, která jsou připojená pomocí konektorů HDMI, lze ovládat jedním dálkovým ovladačem.



Poznámka

- Společnost Philips nezaručuje 100% vzájemnou spolupráci se všemi zařízeními HDMI CEC.

- 1 Zapněte ovládání HDMI CEC na televizoru a ostatních připojených zařízeních. Podrobnosti naleznete v návodu k televizoru nebo ostatním zařízením.
- 2 Stiskněte tlačítko **🏠 (Domů)**.
- 3 Vyberte možnost **[Nastavení]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stiskněte možnosti **[EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)] > [EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)]** a poté tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte možnost **[Zap]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Nyní si můžete vychutnat následující ovládací prvky funkce Philips EasyLink.

Jednoduché přehrávání

Při přehrávání disku se televizor automaticky přepne na správný kanál.

Přepnutí do pohotovostního režimu stiskem jediného tlačítka

Při stisknutí a podržení tlačítka  (POHOTOVOSTNÍ REŽIM) na dálkovém ovladači se domácí kino a všechna zařízení připojená prostřednictvím rozhraní HDMI CEC (pokud podporují přepnutí do pohotovostního režimu stisknutím jednoho tlačítka) současně přepnou do pohotovostního režimu.

Systémové ovládání audia

Při přehrávání ze zařízení, která má výstup zvuku přesměrován do domácího kina, se domácí kino automaticky přepne na odpovídající zdroj zvuku.

Chcete-li používat funkci přehrávání zvuku stisknutím jednoho tlačítka, povolte tuto funkci a podle pokynů na televizoru správně nainstalujte zařízení připojená ke konektorům vstupu zvuku na domácím kinu.

Mapování audio vstupu

Aktualizace mapování vstupů zvuku v případě připojení nových zařízení.

5 Změna nastavení

Tato část popisuje změnu nastavení domácího kina.



Výstraha

- Většina nastavení je již konfigurována na hodnotu, která je pro domácí kino nejvhodnější. Nemáte-li ke změně nastavení konkrétní důvod, doporučujeme ponechat výchozí hodnoty.

Přístup do nabídky nastavení

- 1 Stiskněte tlačítko  (Domů).
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a stiskněte tlačítko **OK**.
→ Zobrazí se nabídka nastavení.
- 3 Vyberte nabídku nastavení a stiskněte tlačítko **OK**.
Informace o změnách nastavení domácího kina naleznete v následujících částech.
- 4 Stisknutím tlačítka  **BACK** se vrátíte k předchozí nabídce, stisknutím tlačítka  nabídku ukončíte.



Poznámka

- Nastavení, které je zobrazeno šedě, nelze změnit.

Změna nastavení videa

- 1 Stiskněte tlačítko  (Domů).
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Video]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Můžete vybrat a upravit následující nastavení:
 - **[Televizní obrazovka]:** Výběr formátu zobrazení tak, aby byl přizpůsoben televizní obrazovce.
 - **[HDMI Video]:** Výběr rozlišení videa HDMI.
 - **[Technologie HDMI Deep Color]:** Pokud je obrazový obsah zaznamenan

pomocí technologie Deep Color a televizor tuto technologii podporuje, jsou barvy zobrazeny s větším počtem jemnějších odstínů.

- **[Komponentní video]:** Výběr rozlišení komponentního videa. Disky DVD s ochranou proti kopírování poskytují rozlišení zobrazení pouze v hodnotách 480p/576p nebo 480i/576i.
- **[Blu-ray 3D video]:** Slouží k výběru 3rozměrného výstupu videa, jestliže prostřednictvím domácího kina sledujete video 3D. Domácí kino musí být připojeno k televizoru 3D kabelem HDMI.
- **[Nastavení obrazu]:** Výběr předdefinovaného nastavení barev.

5 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.



Poznámka

- Automaticky je vybráno nejvhodnější nastavení pro televizor. Pokud nastavení změníte, ujistěte se, zda televizor nové nastavení podporuje.
- Chcete-li upravovat nastavení související s rozhraním HDMI, musí být televizor připojen pomocí kabelu HDMI.
- V případě úprav nastavení souvisejících s progresivním nebo komponentním videosegnálem musí být televizor připojen prostřednictvím rozhraní komponentního videa.

- **[HDMI Audio]:** Výběr formátu zvuku HDMI nebo vypnutí výstupu zvuku HDMI pro televizor.
- **[Nastavení 360Sound]:** Kalibruje reproduktory na nastavení pro zvuk v rozsahu 360 stupňů, pokud je kalibrační mikrofon připojen k domácímu kinu.
- **[Nast. repr.]:** Nastavení úrovně hlasitosti a vzdálenosti jednotlivých reproduktorů k dosažení nejlepšího prostorového zvuku při daném uspořádání místnosti.

5 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.



Poznámka

- Chcete-li upravovat nastavení související s rozhraním HDMI, musí být televizor připojen pomocí kabelu HDMI.
- Noční režim je k dispozici pro disky DVD a Blu-ray (pro modely podporující přehrávání disků Blu-ray) kódované systémem Dolby.

Automatické nastavení prostorového zvuku



Pokud domácí kino nastavujete poprvé, nabídka nastavení vás vyzve, abyste kalibrovali reproduktory pro co nejlepší prostorový zvuk. Jestliže reproduktory posunete nebo změníte rozvržení místnosti, reproduktory znovu kalibrujte, abyste získali ten nejlepší zvuk.

Než začnete, zkontrolujte, zda je kalibrační mikrofon nejvýše 5 m od každého reproduktoru. Je-li dále, zvuk nastavte ručně (viz 'Ruční nastavení prostorového zvuku' na straně 23).

- 1** Reproduktory a subwoofer připojte podle popisu ve Stručném návodu. Chcete-li co nejlepší prostorový zvuk, zadní reproduktory otočte směrem ke svému místu poslechu.
- 2** Kalibrační mikrofon připojte ke konektoru **MP3 LINK** na domácím kinu a umístěte jej na své obvyklé místo poslechu do výšky uší.

Změna nastavení zvuku

- 1** Stiskněte tlačítko **⬆** (**Domů**).
- 2** Vyberte možnost **[Nastavení]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3** Vyberte možnost **[Audio]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4** Můžete vybrat a upravit následující nastavení:
 - **[Noční režim]:** Výběr tichého zvuku nebo plného dynamického rozsahu zvuku. Noční režim slouží ke ztišení hlasitých zvuků a zvýšení hlasitosti tichých zvuků, například řeči.

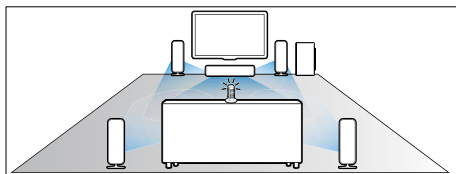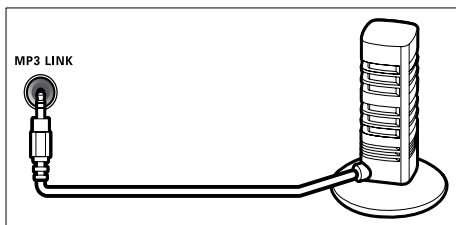

- 3 Ujistěte se, že zvuk mezi reproduktory a mikrofonom nic neblokuje a že je v místnosti тихо. Vypněte například televizor nebo rádio, zavřete dveře a okna, vypněte klimatizaci. Mikrofon nestavte na horní část reproduktoru.
- 4 Stiskněte tlačítko **⬆ (Domů)** na dálkovém ovládání domácího kina a vyberte možnost **[Nastavení] > [Audio] > [Nastavení 360Sound]**.
- 5 Zvuk nastavte podle pokynů na obrazovce.
 - ↳ Během kalibrace uslyšíte z reproduktorů a ze subwooferu řadu zkušebních tónů. Tyto zvuky jsou normální – neměňte hlasitost ani reproduktory neposouvejte a zůstaňte zticha, dokud kalibrace neskončí.
- 6 Po automatické kalibraci odpojte kalibrační mikrofon.

Ruční nastavení prostorového zvuku

Domácí kino má kalibrační mikrofon umožňující automatickou kalibraci reproduktorů. Jsou-li reproduktory vzdálené více než 5 m od kalibračního mikrofону, můžete přesto získat nejlepší prostorový zvuk, a to ručním nastavením.

- 1 Reproduktory a subwoofer připojte podle popisu ve Stručném návodu. Chcete-li co nejlepší prostorový zvuk, zadní reproduktory otočte směrem ke svému místu poslechu.

- 2 Stiskněte tlačítko **⬆ (Domů)** na dálkovém ovládání domácího kina a vyberte možnost **[Nastavení] > [Audio] > [Nast. repr.]**.
- 3 Zadejte vzdálenost každého reproduktoru, poté poslouchejte zkušební tóny a upravte hlasitost.

Nastavení sítě

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆ (Domů)**.
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Síť]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Můžete vybrat a upravit následující nastavení:
 - **[Síťová instalace]** : Spustí instalaci pevné (Ethernet) nebo bezdrátové sítě. Připojení k síti nastavte podle pokynů.
 - **[Zobrazit nastavení sítě]** : Zobrazení aktuálních nastavení sítě.
 - **[Zobrazit bezdrátové nastavení]** : Zobrazení aktuálních nastavení připojení Wi-Fi.
 - **[Umístění uživatele funkce Net TV]** : Výběr umístění pro přístup k obsahu a službám funkce Net TV.
 - **[Smazat paměť funkce Net TV]** : Smazání paměti funkce Net TV a odstranění dočasně stažených souborů (např. souborů cookie) z prohlížeče Net TV.
- 5 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrdte.

Nastavení funkce EasyLink

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆ (Domů)**.
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Můžete vybrat a upravit následující nastavení:

- **[EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)]** : Aktivace či deaktivace funkce EasyLink.
- **[Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka]** : Aktivace či deaktivace funkce přehrávání stisknutím jednoho tlačítka.

Je-li aktivováno, můžete použít dálkový ovladač ke spuštění přehrávání disku v domácím kině a televizor se automaticky přepne na správný kanál.

- **[Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka]** : Aktivace či deaktivace funkce pohotovostního režimu stisknutím jednoho tlačítka.

Je-li tato funkce aktivována, lze domácí kino přepnout do pohotovostního režimu dálkovým ovladačem televizoru nebo jiného zařízení připojeného prostřednictvím rozhraní HDMI CEC.

- **[Systémové ovládání audia]** : Aktivace či deaktivace systémového ovládání zvuku.

Pokud je aktivováno, postupujte podle pokynů na televizoru a namapujte připojená zařízení správně na audio konektory domácího kina. Domácí kino se automaticky přepne na vstup zvuku z připojeného zařízení.

- **[Mapování audio vstupu]** : Aktualizace mapování vstupů zvuku v případě připojení nových zařízení.

5 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.



Poznámka

- Zařízení musí být připojena prostřednictvím rozhraní HDMI a zapnutá.

Multiview

Na televizoru Philips 21:9 Cinema (model 58PFL9955H/12) lze sledovat dva zdroje videa vedle sebe. Může se jednat o zdroje:

- video z vašeho domácího kina,
- televizní vysílání a
- Net TV.

Informace o nastavení funkce multi-view naleznete v návodu k televizoru.

Změna nastavení preferencí

- 1 Stiskněte tlačítko **🏠 (Domů)**.
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Preference]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Můžete vybrat a upravit následující nastavení:
 - **[Nabídka jazyka]** : Výběr jazyka nabídky na obrazovce.
 - **[Audio]** : Výběr jazyka zvuku pro obraz.
 - **[Titulky]** : Výběr jazyka titulků pro video.
 - **[Nabídka Disc Menu]** : Výběr jazyka nabídky pro video disk.
 - **[Rodičovský zámek]** : Omezení přístupu k diskům, na nichž bylo nahráno hodnocení. Chcete-li přehrávat všechny disky bez ohledu na hodnocení, vyberte úroveň „8“.
 - **[Spořič obrazovky]** : Aktivace či deaktivace režimu spořiče obrazovky. Pokud je aktivován, spořič obrazovky se zapne po 10 minutách nečinnosti (například v režimu pozastavení nebo zastavení).
 - **[Automatický posun titulků]** : Aktivace či deaktivace posunu titulků. Pokud je tato funkce aktivována, automaticky upravuje polohu titulků tak, aby byly přizpůsobeny televizní obrazovce.
 - **[Změnit heslo]** : Nastavení nebo změna kódu PIN umožňujícího přehrávání disku s omezením. Pokud kód PIN nemáte nebo jste jej zapomněli, zadejte „0000“.
 - **[Panel displeje]** : Změna jasu displeje.
 - **[Automatický pohotovostní režim]** : Aktivace či deaktivace automatického pohotovostního režimu. Pokud je aktivován, přepne se domácí kino do pohotovostního režimu po 30 minutách nečinnosti (například v režimu pozastavení nebo zastavení).
 - **[VCD PBC]** : Nastavení zobrazení nebo přeskočení nabídky obsahu u disků VCD a SVCD.

- **[Časovač]** : Nastavení časovače pro přepnutí domácího kina do pohotovostního režimu po uplynutí nastavené doby.

5 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.



Poznámka

- Není-li k dispozici preferovaný jazyk disku, můžete v seznamu vybrat nabídku **[Další]** a zadat čtyřciferný kód jazyka, který lze nalézt na zadní straně tohoto manuálu.
- Pokud vyberete jazyk, který není na disku k dispozici, použije domácí kino výchozí jazyk disku.



Poznámka

- U komerčních disků Blu-ray nelze omezit přístup k Internetu.
- Před zakoupením videosouborů DivX a jejich přehráváním na domácím kině zaregistrujte domácí kino na webových stránkách www.divx.com pomocí kódu DivX VOD.
- Nelze resetovat nastavení funkce Rodičovský zámek na výchozí hodnotu.

Změna pokročilých nastavení

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆** (**Domů**).
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Pokroč.]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Můžete vybrat a upravit následující nastavení:
 - **[Zabezpečení BD-Live]** : Omezení nebo povolení přístupu ke službě BD-Live.
 - **[Vylepšené audio]** : Aktivace či deaktivace poprodukčního zpracování zvuku na výstupu reproduktorů.
 - **[Aktualizace softwaru]** : Výběr aktualizace softwaru ze sítě nebo z paměťového zařízení USB.
 - **[Vymazat paměť]** : Vymazání místní paměti, odstranění stažených souborů BD-Live. Při použití paměťového zařízení USB je místní složka úložiště „BUDA“.
 - **[Kód DivX® VOD]** : Zobrazení registračního kódu DivX pro domácí kino.
 - **[Informace o verzi]** : Zobrazení verze softwaru domácího kina.
 - **[Obnovení výchozích nastavení]** : Obnovení výchozích nastavení domácího kina naprogramovaných ve výrobě.

5 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

6 Aktualizace softwaru

Chcete-li zjistit dostupnost nových aktualizací, srovnajte aktuální verzi softwaru domácího kina s nejnovější verzí softwaru (je-li k dispozici) na webové stránce společnosti Philips.

Ověření verze softwaru

- 1 Stiskněte tlačítko (**Domů**).
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stiskněte možnosti **[Pokroč.]** > **[Informace o verzi]** a poté tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se verze softwaru.

Aktualizace softwaru ze sítě

- 1 Připravte internetové připojení (viz 'Připojení k počítačové síti a Internetu' na straně 10).
- 2 Stiskněte tlačítko (**Domů**) a vyberte možnost **[Nastavení]**.
- 3 Vyberte položku **[Pokroč.]** > **[Aktualizace softwaru]** > **[Síť]**.
↳ Pokud je nalezeno médium s aktualizací, zobrazí se výzva ke spuštění nebo zrušení aktualizace.
- 4 Postupujte podle pokynů na televizoru a potvrďte provedení aktualizace.
↳ Po dokončení se domácí kino automaticky vypne a opět zapne.
 - Pokud se tak nestane, odpojte na několik sekund síťovou šňůru a poté ji opět připojte.



Poznámka

- Pokud se domácímu kinu nepodaří připojit k serveru společnosti Philips, stiskněte tlačítko (**Domů**) a volbou možnosti **[Nastavení]** > **[Síť]** > **[Síťová instalace]** nastavte síť.

Aktualizace softwaru pomocí rozhraní USB

- 1 Zkontrolujte nejnovější verzi softwaru na webové stránce www.philips.com/support.
 - Vyhledejte příslušný model a klikněte na možnost 'software a ovladače'.
- 2 Vytvořte v kořenovém adresáři paměťového zařízení USB složku 'UPG'.
- 3 Stáhněte software do složky 'UPG' paměťového zařízení USB.
- 4 Rozbalte software ve složce 'UPG'.
- 5 K domácímu kinu připojte paměťové zařízení USB.
- 6 Stiskněte tlačítko (**Domů**) a vyberte možnost **[Nastavení]**.
- 7 Vyberte položku **[Pokroč.]** > **[Aktualizace softwaru]** > **[USB]**.
- 8 Postupujte podle pokynů na televizoru a potvrďte provedení aktualizace.
↳ Po dokončení se domácí kino automaticky vypne a opět zapne.
 - Pokud se tak nestane, odpojte na několik sekund síťovou šňůru a poté ji opět připojte.



Výstraha

- Po dobu aktualizace softwaru nevypínejte napájení ani nevýjímajte paměťové zařízení USB, mohli byste domácí kino poškodit.

Aktualizace elektronického uživatelského manuálu

- 1 Zkontrolujte aktuální verzi elektronického uživatelského manuálu nainstalovaného v domácím kině (viz 'Ověření verze softwaru' na straně 26).
- 2 Vložte paměťové zařízení USB do počítače.
- 3 Ve webovém prohlížeči přejděte na webovou stránku www.philips.com/support a vyhledejte svůj výrobek.
- 4 Klikněte na možnost 'Software a ovladače' v levém panelu a poté vyhledejte 'Elektronický manuál'. Elektronický

uživatelský manuál je komprimován v archivu *.zip.

5 Je-li verze souboru *.zip na webové stránce podpory společnosti Philips novější než verze souboru v domácím kině, stáhněte soubor do kořenového adresáře v paměťovém zařízení USB.

6 Rozbalte stažený soubor v kořenovém adresáři paměťového zařízení USB.

↳ Soubor s názvem „HTSxxxxeDFU.zip“ je rozbalen do složky „\UPG“ na paměťovém zařízení USB, „xxxx“ označuje číslo modelu domácího kina.

7 Odpojte paměťové zařízení USB od počítače a připojte je k domácímu kinu.

8 Stiskněte tlačítko  (Domů).

- Ujistěte se, že se v podavači disku domácího kina nenachází disk a že je podavač uzavřen.

9 Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítka [3], [3], [8].

↳ Bude zahájena aktualizace softwaru. Po dokončení se domácí kino automaticky vypne a opět zapne.

10 Po dokončení odpojte paměťové zařízení USB od domácího kina.



Výstraha

- Po dobu aktualizace nevypínejte napájení ani nevyjímejte paměťové zařízení USB.
- Pokud během aktualizace dojde k přerušení dodávky proudu, neodpojujte flash disk USB od domácího kina. Domácí kino bude pokračovat v aktualizaci po obnovení napájení.
- Pokud během aktualizace dojde k chybě, opakujte postup. Pokud indikátor bude znovu blikat, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips.

7 Specifikace výrobku



Poznámka

- Specifikace a návrh podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Kód oblasti

Podporované oblasti jsou uvedeny na štítku s typovými údaji na zadní nebo spodní části domácího kina

Země	DVD	BD
Evropa, Velká Británie	 	
Asijskopacifická oblast, Tchaj-wan, Korea	 	
Latinská Amerika	 	
Austrálie, Nový Zéland	 	
Rusko, Indie	 	
Čína	 	

Média pro přehrávání

- AVCHD, BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, obrazové soubory, média MP3, WMA a DivX (Ultra)/DivX Plus HD, paměťové zařízení USB

Formáty souborů

- Zvuk: .mp3, .wma, .wav
- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .wmv
- Obrázky: .jpg, .gif, .png

Zesilovač

- Celkový výstupní výkon: 800 W RMS
- Kmitočtová charakteristika: 40 Hz–20 kHz / ±3 dB
- Odstup signál/šum: >65 dB (CCIR) / (posouzení A)

- Vstupní citlivost:
 - AUX1, AUX2: 400 mV
 - MP3 LINK: 150 mV

Videí

- Systém signálu: PAL / NTSC
- Výstup komponentního videa: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i
- Výstup rozhraní HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- Vstup digitálního zvuku S/PDIF:
 - Koaxiální: IEC 60958-3
 - Optický: TOSLINK
- Vzorkovací frekvence:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstantní přenosová rychlost:
 - MP3: 112 kB/s - 320 kB/s
 - WMA: 48–192 kB/s

Rádio

- Rozsah ladění:
 - Evropa/Čína: VKV 87,5–108 MHz (50 kHz)
 - Asijskopacifická oblast/Rusko/Latinská Amerika/Indie: VKV 87,5–108 MHz (50/100 kHz)
- Odstup signál/šum: VKV 55 dB
- Kmitočtová charakteristika: VKV 60 Hz–12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Kompatibilita: Vysokorychlostní připojení USB (2.0)
- Podpora tříd: UMS (třída velkokapacitní paměťová zařízení USB)
- Systém souborů: NTFS, FAT16, FAT32
- Maximální podporovaná velikost paměti: <160 GB.

Hlavní jednotka

- Napájení:
 - Evropa/Čína: 220–240 V, ~50 Hz;
 - Latinská Amerika/Asijskopacifická oblast: 110–127 V/220–240 V, ~50–60 Hz;
 - Rusko/Indie: 220–240V, ~50 Hz
- Spotřeba energie: 125 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: $\leq 0,22$ W

- Rozměry (Š x V x H): 437 x 75 x 342 (mm)
- Hmotnost: 4,5 kg

Subwoofer

- Impedance: 4 ohmy
- Vinutí reproduktorů: 165mm (6,5") basový reproduktor
- Kmitočtová charakteristika: 20 Hz–150 Hz
- Rozměry (Š x V x H): 196 x 397 x 342 (mm)
- Hmotnost: 6,4 kg
- Délka kabelu: 3 m

Reproduktory

- Systém: širokopásmové satelity
- Impedance reproduktorů: 4 ohmy (střední), 6 ohmů (přední/zadní)
- Vinutí reproduktorů:
 - Střední: 2 x 2,5" basový reproduktor + 1" kuželový výškový reproduktor
 - Přední/zadní: 2 x 2,5" širokopásmové reproduktory + 2,5" basový reproduktor + 1" kuželový výškový reproduktor
- Kmitočtová charakteristika: 150 Hz–20 kHz
- Rozměry (Š x V x H):
 - Střední: 435 x 85 x 111 (mm)
 - Přední/zadní: 99 x 247 x 117 (mm)
- Hmotnost:
 - Střední: 1,67 kg
 - Přední/zadní: 1,17 kg/kus
- Délka kabelu:
 - Střední: 2 m
 - Přední: 3 m
 - Zadní: 10 m

Technické údaje laseru

- Typ laseru (diody): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Vlnová délka: 405 +5 nm/-5nm (BD), 655 +5 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-10 nm (CD)
- Výstupní výkon (Max. hodnota): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

8 Řešení problémů



Varování

- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nikdy neodstraňujte kryt výrobku.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte výrobek sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto výrobkem, zkontrolujte před vyžádáním servisu následující body. Pokud problém stále není vyřešen, zaregistrujte výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome.

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho výrobku. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na spodní straně výrobku. Napište si čísla sem:

Model No. (číslo modelu) _____

Serial No. (sériové číslo) _____

Hlavní jednotka

Tlačítka domácího kina nefungují.

- Na několik minut odpojte domácí kino ze síťové zásuvky a poté je znovu zapojte.

Obraz

Žádný obraz.

- Zkontrolujte, zda je televizor přepnutý na správný zdroj odpovídající domácímu kinu.

Žádný obraz při připojení přes rozhraní HDMI.

- Změňte nastavení videa HDMI nebo počkejte 15 sekund na automatické obnovení.
- Zkontrolujte, zda kabel rozhraní HDMI není poškozený. Vyměňte kabel HDMI za nový.

Žádný obraz při použití komponentního (Y Pb Pr) připojení.

- Je-li nastavení videa HDMI [Auto] nebo [1080p/24 Hz], není na výstup komponentního připojení přiváděn žádný signál. Změňte nastavení videa HDMI nebo odpojte připojení HDMI.

Na televizoru není videosignál s vysokým rozlišením.

- Zkontrolujte, zda disk obsahuje video s vysokým rozlišením.

- Zkontrolujte, zda televizor podporuje video s vysokým rozlišením.

Zvuk

Žádný zvuk.

- Zkontrolujte, zda jsou připojeny audio kabely a vyberte správný zdroj vstupu (například **SOURCE** / **AUDIO SOURCE**) for the device you want to play.

Žádný zvuk při připojení přes rozhraní HDMI.

- Při připojení nemusíte slyšet žádný zvuk, pokud připojené zařízení není kompatibilní s ochranou HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) nebo pokud je kompatibilní pouze s rozhraním DVI. Použijte analogové nebo digitální připojení zvuku.
- Zkontrolujte, zda možnost [HDMI Audio] je aktivována.

Při sledování televizního programu není slyšet zvuk.

- Připojte audio kabel ze vstupu zvuku na domácím kině k výstupu zvuku na televizoru a opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** / **AUDIO SOURCE** vyberte správný zdroj zvuku.

Zkreslený zvuk nebo ozvěna.

- Pokud přehráváte zvuk prostřednictvím domácího kina, zkontrolujte, zda je zvuk televizoru ztlumen nebo nastaven na minimum.

Zvuk a obraz nejsou synchronizované.

- 1) Stiskněte tlačítko **SOUND SETTINGS** / **[[[(Nastavení zvuku)**]. 2) Opakovaným stisknutím **Navigační tlačítka** (doleva/ doprava) zobrazte možnost **AUDIO SYNC** a poté stiskněte tlačítko **OK**. 3) Stisknutím **Navigační tlačítka** (nahoru/dolů) synchronizujete zvuk s obrazem.

Reproduktory nelze kalibrovat pomocí kalibračního mikrofону.

- Ujistěte se, zda jsou reproduktory, subwoofer a kalibrační mikrofón připojeny podle popisu ve Stručném návodu.
- Zkuste jiné umístění reproduktorů a poté znovu proveďte jejich kalibraci.
- Ujistěte se, že jste postupovali podle všech kroků pro automatickou kalibraci (viz 'Automatické nastavení prostorového zvuku' na straně 22).

- Pokud nemůžete provést automatickou kalibraci reproduktorů, nebo vám nevyhovuje automatické nastavení, nastavte reproduktory ručně (viz 'Ruční nastavení prostorového zvuku' na straně 23).

Přehrávání

Disk nelze přehrát.

- Vyčistěte disk.
- Zkontrolujte, zda domácí kino příslušný disk (viz 'Specifikace výrobku' na straně 27) podporuje.
- Ověřte, zda domácí kino podporuje kód oblasti disku.
- U disků DVD±RW nebo DVD±R zkontrolujte, zda je disk finalizován.

Nelze přehrávat soubory DivX video

- Zkontrolujte, zda je soubor DivX kódovacím zařízením DivX zakódovaný na základě režimu 'Home Theater Profile' (Profil domácího kina).
- Zkontrolujte, zda je soubor DivX video úplný.

Titulky DivX se nezobrazují správně.

- Zkontrolujte, zda se název souboru titulků shoduje s názvem souboru filmu.
- Vyberte správnou znakovou sadu: 1) Stiskněte tlačítko **≡** **OPTIONS** / **⏏** (**Options**). 2) Vyberte položku **[Znaková sada]**. 3) Vyberte podporovanou znakovou sadu. 4) Stiskněte tlačítko **OK**.

Nelze přečíst obsah paměťového zařízení USB.

- Zkontrolujte, zda je formát paměťového zařízení USB kompatibilní s domácím kinem (viz 'Specifikace výrobku' na straně 27).
- Ujistěte se, že je paměťové zařízení USB naformátováno na systém souborů, která je podporován domácím kinem.

Na televizoru se zobrazuje „No entry“ (Chybí záznam) nebo znak „x“.

- Nelze uvést do provozu.

Funkce EasyLink nefunguje.

- Zkontrolujte, zda je domácí kino připojeno k televizoru značky Philips podporujícímu funkci EasyLink a zda je funkce EasyLink zapnutá.

Nechci, aby se domácí kino zapínalo při zapnutí televizoru.

- Toto chování je při použití funkce Philips EasyLink (HDMI-CEC) správné. Pokud

chcete, aby domácí kino fungovalo nezávisle, vypněte funkci EasyLink.

Nemám přístup k funkcím služby BD-Live.

- Zkontrolujte síťové připojení (viz 'Připojení k počítačové síti a Internetu' na straně 10) nebo ověřte, zda byla nastavena síť. (viz 'Nastavení sítě' na straně 10).
- Vymažte paměťové úložiště. (viz 'Změna pokročilých nastavení' na straně 25)
- Zkontrolujte, zda daný disk Blu-ray podporuje službu BD-Live.

Video (filmy, fotografie, videoklipy apod.) ze zařízení iPod/iPhone se nezobrazuje na televizoru.

- Procházení videozáznamů a fotografií není podporováno. Obsah tvořený videem a fotografiemi lze procházet pouze na samotném zařízení iPod/iPhone.

Obrázky ze zařízení iPod/iPhone se na televizoru nezobrazují.

- Připojte žlutý kabel kompozitního signálu z docku k televizoru.
- Přepněte televizor na zdroj **AV/VIDEO** (odpovídající žlutému kabelu kompozitního signálu).
- Stisknutím tlačítka **PLAY** na zařízení iPod nebo iPhone spusťte prezentaci.

Přehrávám-li hudbu z mého zařízení iPod nebo iPhone v dokovací stanici, dochází k přerušování audia.

- Ujistěte se, že máte ve svém zařízení iPod nebo iPhone nainstalován nejnovější firmware. Další informace naleznete na stránkách podpory svého výrobku iPod nebo iPhone.

Video 3D se přehrává v režimu 2D.

- Zkontrolujte, zda je domácí kino připojeno k televizoru 3D pomocí kabelu HDMI.
- Zkontrolujte, zda je váš disk Blu-ray 3D.
- Ověřte, zda je nastavení **[Blu-ray 3D video]** zapnuto (viz 'Změna nastavení videa' na straně 21).

Na televizní obrazovce vidím černý obraz.

- Zkontrolujte, zda je domácí kino připojeno k televizoru pomocí kabelu HDMI.
- Televizor přepněte na správný zdroj HDMI.

Nelze stáhnout video z online videopůjčovny.

- Zkontrolujte, zda je domácí kino připojeno k televizoru pomocí kabelu HDMI.
- Zkontrolujte, zda je karta SD na místě a zda je naformátovaná.

- Zkontrolujte, zda má paměťová karta SD dostatek paměti pro stažení videa a zda je typu SDHC třídy 6.
- Zkontrolujte, zda jste za video zaplatili a zda je ještě platná výpůjční doba.
- Zkontrolujte síťové připojení (viz 'Připojení k počítačové síti a Internetu' na straně 10).
- Požádejte o pomoc online videopůjčovnu.

Sít'

Bezdrátová síť nebyla nalezena nebo je rušena.

- Zkontrolujte, zda není bezdrátová síť rušena mikrovlnnými troubami, telefony DECT nebo jinými zařízeními Wi-Fi v okolí.
- Pokud bezdrátová síť nefunguje správně, zkuste instalaci pevné sítě.

9 Rejstřík

A

automatická kalibrace	22
automatické nastavení reproduktoru	22

Ú

údržba	2
--------	---

B

BD-Live	
nastavení	10
přístup	14
bezdrátové	
bezdrátový modul	11
bezpečnost	2
Bonus View	14

D

dálkový ovladač	4
disk	
podporované disky	27
přehrávání	13
DivX	
znaková sada	15
DLNA	16

E

EasyLink	
nastavení	20, 23

F

formátování karty SD	18
formáty souborů	27

H

HDMI CEC (viz Easylink)	20
heslo (kód PIN)	24

I

Internet	
aktualizace softwaru	26
BD-Live	14
online videopůjčovny	18
připojit	10
iPod	

přehrávání	20
prezentace	20

J

jazyk	
nabídka disku	24
nabídka na obrazovce	24
titulek	15, 24
zvuk	15, 24
jednodotykové přehrávání	20, 23

K

kalibrace	22
kapitola	15
karta SD	18
kód oblasti	27
konektory	7
kontakt	29

L

likvidace výrobku	3
--------------------------	---

M

mapování vstupů zvuku	20, 23
MP3	
přehrávání	19
Multiview	24

N

nastavení	
EasyLink	23
předvolby	24
rodičovský zámek	24
sítě	23
Nastavení prostorového zvuku	22
nastavení reproduktoru	22, 22
Net TV	17

O

obraz	
možnosti	16
odstraňování problémů	29
otáčení	16
prezentace	16
obraz v obraze	
druhý jazyk titulků	14
druhý jazyk zvuku	14
povolení	14

odstraňování problémů	29
online videopůjčovny	18
opakování	15, 13
otáčení snímků	16
ovládání zvuku systému	20

P

péče o výrobek	2
posun titulků	15, 24
přehled	
dálkový ovladač	4
hlavní jednotka	4
konektory	7
přehrávání	
disk	13
možnosti	13
multimediální obsah	16
odstraňování problémů	30
paměťové zařízení USB	15
přehrávač MP3	19
rádio	19
video 2D	15
video 3D	14
z PC	16
přepnutí do pohotovostního režimu	
stiskem jediného tlačítka	20, 23
prezentace	
animace	16
doba trvání	16
přehrávání prezentace s hudbou	16
přehrávání videa ze zařízení iPod nebo iPhone	20
připojit	
bezdrátový modul	11
jiná zařízení	9
přívodce	7
síť	10
Televize	8
zvuk z TV	9, 19
Procházení	
Net TV	17
počítač	17
půjčení videa	18

R

rádio	
ladění	19
přehrávání	19
program	19
recyklovat	3
ruční nastavení reproduktoru	23

S**sít'**

aktualizace softwaru	26
nastavení	10
připojit	10

software

aktualizace	26
verze	26

software serveru médií

nastavení	17
-----------	----

specifikace výrobku

27

Stažení videa18

T**Televize**

připojit	8
zvuk z TV	9, 19

titul

15

titulek

jazyk	15, 24
-------	--------

U**USB**

aktualizace softwaru	26
přehrávání	15

V**videí**

možnosti	15
online videopůjčovny	18
půjčování a sledování videa	18
synchronizace se zvukem	13

video 3D

14

vyhledání času videa15

Z**zesilovač**

27

změna nastavení

21

zvuk

jazyk	24
připojení	9
synchronizace s obrazem	13

zvuk

automatická hlasitost	12
odstraňování problémů	29
prostorový zvuk	12
režim	12
výšky a basy	13

zvuk v rozsahu 360 stupňů

22

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaidjani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwtaski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

