

PHILIPS

Soundbar

Serija 8000

TAB8205

Naudotojo vadovas



Užregistruokite savo gaminį ir gaukite pagalbą adresu
www.philips.com/support

Turinys

1 Svarbu	3	4 „Soundbar“ naudojimas	15
Sauga	3	Ijungimas ir išjungimas	15
Gaminio priežiūra	4	Automatinis budėjimo režimas	15
Rūpinimasis aplinka	4	Modelių pasirinkimas	15
Atitiktis	4	Garso reguliavimas	15
Pagalba ir parama	4	„Virtual Surround“ režimas	15
Federalinės ryšių komisijos (FCC) atitikties deklaracija ir Kanados ir pramonės (IC) atsargumo ataskaita vartotojams (tik JAV ir Kanada)	5	Gamyklinių nustatymų atkūrimas	15
		Sąrankos meniu	16
		„Bluetooth“ veikimas	17
		AUX / OPTICAL / HDMI naudojimas	17
		USB veikimas	18
		„Spotify“ klausymasis	18
		Programinės aparatinės įrangos naujinimas	18
2 Jūsų „Soundbar“	6	5 Gaminio specifikacijos	20
Ką rasite dėžėje	6		
Pagrindinis blokas	6	6 Gedimų šalinimas	21
Jungtys	7	Prekių ženklai	23
Nuotolinio valdymo pultelis	7		
Nuotolinio valdymo pultelio paruošimas	8		
Vieta	9		
Sieninis tvirtinimas	9		
3 Prijungimas	11		
Prijungimas prie HDMI lizdo	11		
Prijungimas prie optinio lizdo	11		
Prijungimas prie AUX lizdo	12		
Prijunkite prie maitinimo šaltinio	12		
Prisijunkite prie „Wi-Fi“ (bevielis valdymas)	12		

1 Svarbu

Prieš naudodami gaminį perskaitykite ir supraskite visas instrukcijas. Jei gedimų priežastis — instrukcijų nesilaikymas, garantija netaikoma.

Sauga

Elektros smūgio ir gaisro pavojus!

- Prieš sujungdami ar keisdami jungtis, įsitikinkite, ar visi įrenginiai išjungti iš maitinimo lizdo.
- Saugokite gaminį ir priedus nuo lietaus ar vandens. Šalia gaminio niekada nestatykite skysčio talpyklų, tokių kaip vazos. Jei ant gaminio ar jo išsilieja skysčiai, nedelsdami atjunkite jį nuo maitinimo lizdo. Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių, kad patikrintumėte produktą prieš naudojimą.
- Niekada nestatykite gaminio ir jo priedų prie atviros liepsnos ar kitų šilumos šaltinių, įskaitant tiesioginius saulės spindulius.
- Niekada neikiškite daiktų į ventiliacijos ar kitas gaminyje esančias angas.
- Įtaiso įjungimui naudojamas maitinimo šaltinio kištukas arba įrenginio jungtis, išjungimo įtaisas turi likti lengvai prieinamas.
- Nelaikykite baterijų (sudėtinių baterijų ar įdėtų baterijų) netoli pernelyg didelio karščio šaltinių, pavyzdžiui, saulėje ir pan.
- Prieš prasidedant audrai su žaibu išjunkite gaminį iš elektros lizdo.
- Ištraukdami elektros laidą, visada ištraukite suėmę už kištuko, o ne laido.
- Naudokite produktą atogrąžų ir (arba) vidutinio klimato sąlygomis.

Trumpojo jungimo ar gaisro pavojus!

- Norėdami sužinoti gaminio identifikavimo ir tiekimo duomenis, ieškokite jų techninių duomenų plokštelėje, esančioje ant gaminio nugarėlės arba jo apačioje.
- Prieš įjungdami gaminį į elektros lizdą, įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka gaminio nugarėlėje arba jo apačioje nurodytą vertę. Niekada nejunkite gaminio į elektros lizdą, jei jo įtampa skiriasi.

Pavojus susižeisti ar sugadinti šį gaminį!

- Montuojant įrenginį prie sienos, jį reikia tvirtai pritvirtinti prie sienos pagal instrukcijas. Naudokite tik pridedamą sieninį laikiklį (jei toks yra). Netinkamai pritvirtintas prie sienos įrenginys gali sukelti nelaimingą atsitikimą, sužaloti ar įrenginį sugadinti. Jei turite klausimų, galite kreiptis į savo šalies klientų aptarnavimo tarnybą.
- Niekada nestatykite gaminio ar daiktų ant maitinimo laidų ar kitos elektros įrangos.
- Jei gaminys gabenamas žemesnėje nei 5 °C temperatūroje, prieš įjungdami jį į elektros tinklą, išpakuokite jį ir palaukite, kol jo temperatūra atitiks kambario temperatūrą.
- Šio gaminio dalys gali būti pagamintos iš stiklo. Elkitės atsargiai, kad nesužeistumėte ir neapgadintumėte gaminio.

Perkaitimo pavojus!

- Niekada nestatykite šio gaminio apribotoje erdvėje. Visada palikite mažiausiai keturių colių atstumą aplink gaminį, kad jis galėtų vėdintis. Įsitikinkite, ar užuolaidos ar kiti daiktai neuždengia gaminio ventiliacijos angų.

Užteršimo pavojus!

- Nemaišykite baterijų (senų su naujomis arba anglies su šarminėmis ir pan.).
- **ATSARGIAI!** Gali sprogti, jei baterija pakeista neteisingai. Baterijas keiskite tik tokiomis pačiomis arba lygiavertėmis baterijomis.
- Jei baterijos yra išeikvotos arba jei nuotolinio valdymo pultelis nebus naudojamas ilgą laiką, baterijas išimkite.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, kurias reikia tinkamai utilizuoti.

Pavojus praryti baterijas!

- Gaminyje / nuotolinio valdymo pultelyje gali būti monetų tipo baterijų, kurias galima praryti. Visada laikykite baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje! Praryta baterija gali sukelti rimtą sužalojimą arba net mirtį. Prarijus bateriją, sunkus vidinis nudegimas gali pasireikšti per dvi valandas.
- Jei įtariate, kad nurijote bateriją ar ji pateko į kurią kūno dalį, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

- Pakeitę baterijas, tiek naujas, tiek panaudotas, visada jas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakeitę bateriją, įsitikinkite, kad jos skyrius yra saugiai uždarytas.
- Jei baterijos skyriaus negalima tinkamai uždaryti, gaminio nenaudokite. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir kreipkitės į gamintoją.



Šis įrenginys, priklausantis 2 KLASEI, turi dvigubą izoliaciją ir neturi apsauginio įžeminimo.

~
Kintamosios srovės įtampa



Naudokite tik naudotojo vadove nurodytus maitinimo šaltinius.

Gaminio priežiūra

Įrenginiui valyti naudokite tik mikropluošto šluostę.

Rūpinimasis aplinka

Senojo gaminio ir baterijos utilizavimas



Jūsų gaminys suprojektuotas ir pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kuriuos galima perdirbti ir panaudoti iš naujo.



Šis ant gaminio esantis simbolis reiškia, kad jam taikoma Europos direktyva 2012/19/ES.



Šis simbolis reiškia, kad gaminyje esančioms baterijoms yra taikoma Europos direktyva 2013/56/ES, pagal kurią jų negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Prašome susipažinti su vietine rūšiuojamų elektros ir elektronikos gaminių atliekų surinkimo tvarka. Laikykites vietinių taisyklių ir niekada neišmeskite gaminio ir baterijų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai utilizuodami savo senąjį gaminį, apsaugosite aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimų neigiamų padarinių.

Vienkartinio naudojimo baterijų išėmimas

Norėdami išimti vienkartinio naudojimo baterijas, žiūrėkite skyrių „Baterijų įdėjimas“.

5G Wi-Fi įrenginiui

Įrenginys, veikiantis 5150–5350 MHz juostoje, skirtas naudoti tik patalpose, siekiant sumažinti kenksmingų trukdžių bendro kanalo judriojo palydovo sistemoms galimybę.

						
AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	PL	LT	LU	HU	MT	NL
NO	LI	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

Atitiktis

Šis gaminys atitinka Europos bendrijos nustatytus radijo trikdžių reikalavimus. „TP Vision Europe B.V.“ pareiškia, kad šis produktas atitinka esminius Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus ir kitas su ja susijusias nuostatas.

Atitikties deklaraciją galite rasti svetainėje www.p4c.philips.com.

Pagalba ir parama

Norėdami gauti išsamios pagalbos internetu, apsilankykite www.philips.com/support, kur galėsite:

- parsisiųsti naudotojo ir sparčiojo paleidimo vadovus
- žiūrėti vaizdinio mokymo vadovus (pateikiami tik pasirinktuose modeliuose)
- rasti atsakymus į dažnai užduodamus klausimus (DUK)
- el. paštu parašyti mums klausimą

- kalbėti su teikiančiu pagalbą mūsų atstovu.

Norėdami pasirinkti kalbą, vadovaukitės tinklalapyje pateiktomis instrukcijomis ir įveskite savo gaminio modelio numerį. Arba galite kreiptis į savo šalies klientų aptarnavimo tarnybą. Prieš susisiekdami su tarnyba, turėkite pasižymėję savo gaminio modelio ir serijos numerius. Šią informaciją galite rasti ant gaminio nugarėlės arba jo apačioje.

Federalinės ryšių komisijos (FCC) atitikties deklaracija ir Kanados ir pramonės (IC) atsargumo ataskaita vartotojams (tik JAV ir Kanada)

FCC INFORMACIJA

PASTABA: Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeninių įrenginių apribojimus pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šie apribojimai skirti tam, kad užtikrintų pagrįstą apsaugą nuo žalingų trikdžių, kai įrenginys instaliuojamas gyvenamuosiuose patalpose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnio energiją, todėl jei ji nebus instaliuota ir naudojama pagal instrukcijas, ji gali sukelti žalingus radijo ryšio trikdžius.

Tačiau nėra garantijos, kad tam tikrame prietaise neatsiras trikdžių. Jei ši įranga sukelia žalingus radijo ar televizijos signalo priėmimo trikdžius, kuriuos galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą, naudotojas gali pabandyti ištaisyti trikdžius viena ar keliomis iš šių priemonių:

- Perorientuoti arba perkelti priėmimo anteną.
- Padidinti atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Prijungti įrangą prie skirtingos negu prie kurios dabar yra prijungtas imtuvas, grandinės lizdo.
- Kreiptis į prekybininką arba patyrusį radijo / TV techniką.

IC Kanada: CAN IECES-3(B)/NMB-3(B)

Šiame įrenginyje yra nelicencijuojami siųstuvas (-ai) / imtuvas (-ai), kuris (-e) atitinka „Kanados inovacijų, mokslo ir ekonominės plėtros“ nelicencijuojamą RSS standartą. Eksploatavimui taikomos šios dvi sąlygos:

1. Šis įrenginys negali sukelti trikdžių.
2. Šis įrenginys turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.

FKK ir IK įspėjimas:


- Ši įranga turi būti sumontuota ir eksploatuojama mažiausiai 20 cm atstumu nuo radiatoriaus ir nuo žūsų.
- Šiame įrenginyje padaryti pakeitimai ar modifikacijos, kuriems aiškiai nepritarė už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti naudotojo teises naudoti įrangą.

2 Jūsų „Soundbar“

Sveikiname įsigijus šį pirkinį ir tapus „Philips“ nariu! Norėdami visapusiškai pasinaudoti „Philips“ teikiama pagalba, užregistruokite savo „SoundBar“ tinklalapyje www.philips.com/support.

Ką rasite dėžėje


- Patikrinkite, ar jūsų pakuotėje yra šios dalys:
- „Soundbar“ 1 vnt.
 - Regioninis maitinimo laidas 2 vnt.
 - Nuotolinio valdymo pultelis 1 vnt.
 - Varžtai 6 vnt.
 - Guminis dangtelis 2 vnt.
 - Sieninis laikiklis 2 vnt.
 - Greitojo paleidimo vadovas / garantijos kortelė / saugos lapas / tvirtinimo prie sienos šablonas 1 vnt.

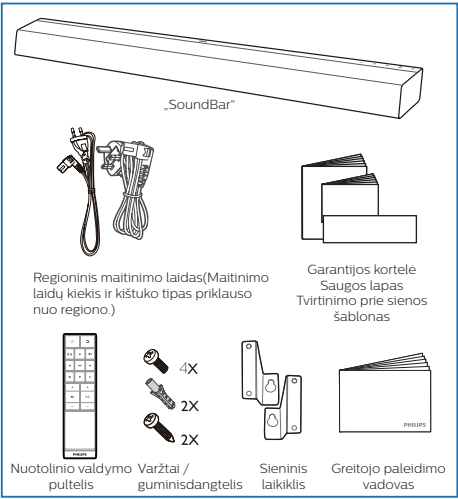

Vaizdai, iliustracijos ir brėžiniai, pateikti šiame naudotojo vadove, yra tik informaciniai, faktinio gaminio išvaizda gali skirtis.

Pagrindinis blokas

Šiame skyriuje pateikiama pagrindinio bloko apžvalga.

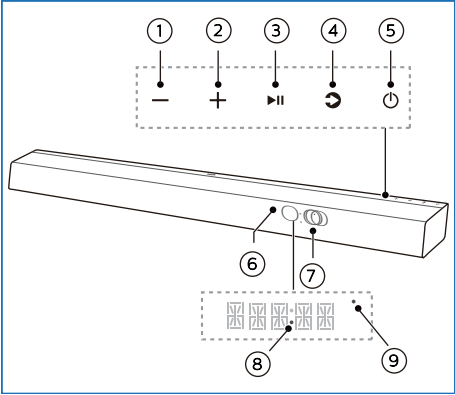

- ① - (garso stiprumo) mygtukas
Patylinkite.
- ② + (garso stiprumo) mygtukas
Pagarsinkite.
- ③ ►|| (Atkurti / pristabdyti) mygtukas
Leisti, pristabdyti arba toliau leisti.
- ④ ⏻ (Šaltinis) / „Bluetooth“ siejimo mygtukas
 - „Soundbar“ įvesties šaltinio pasirinkimas.
 - Paspauskite ir palaikykite, jei norite įjungti siejimo funkciją „Bluetooth“ režimu arba atjungti esamą susietą „Bluetooth“ įrenginį.
- ⑤ ⏻ (Budėjimo-įjungimo) mygtukas

Galios būseną	Veiksmas	Funkcija
Įjungta		• Sekti šaltinio būseną.
Pusinis budėjimas	Vieną kartą paspauskite mygtuką ⏻	• „Wi-Fi“ vis dar įjungtas. • Jis vis dar palaiko „Play-Fi“ ir „Airplay2“.
Ekonomiškas budėjimas	Paspauskite ir 5 sekundes laikykite ⏻	• „Wi-Fi“ išjungtas. • Perjungiama į gaminio mažesnio energijos suvartojimo režimą. • Sistemos paleidimas iš naujo užtruks santykinai ilgiau.


- ⑥ Nuotolinio valdymo pultelio jutiklis

- ⑦ Ekranų skydelis
- ⑧ Maitinimo LED
- ⑨ „Wi-Fi“ LED indikatorius (geltonas)

LED būseną	Būseną
Mirksi	„Wi-Fi“ prieigos taško (AP) režimas
Sumirksi du kartus	„Wi-Fi“ apsaugotos sąrankos (WPS) režimas
Šviečia nuolat	Prisijungta / sekmingas siejimas

Jungtys

Šiame skyriuje pateikiama „SoundBar“ jungčių apžvalga.

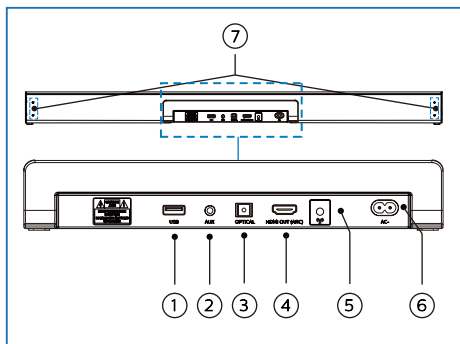

- ① **USB**
- Garso įvestis iš USB laikmenos.
 - Atnaujinkite šio produkto programinę įrangą.
- ② **AUX**
- Garso įvestis, pavyzdžiui, iš MP3 grotuvo (3,5 mm lizdas).
- ③ **OPTICAL**
- Prijungti prie televizoriaus optinio garso išvesties arba skaitmeninio įrenginio.
- ④ **HDMI OUT (ARC)**
- Ijungti į televizoriaus HDMI įvestį.
- ⑤ **„Wi-Fi“ sąrankos mygtukas**
- „Play-Fi“ suaktyvinkite „Wi-Fi“ sąranką Norėdami įjungti Wps arba AP režimą ir pertvarkyti tinklą, palaikykite paspaudę.
- ⑥ **Kintamosios srovės kištukinis lizdas ~**
- Prijunkite prie maitinimo šaltinio.

- ⑦ Sieninio laikiklio lizdas

Nuotolinio valdymo pultelis

Šiame skyriuje pateikiama nuotolinio valdymo pultelio apžvalga.

- ① **(Budėjimo režimas-Ijungtas)**

Galios būseną	Veiksmas	Funkcija
Ijungta		• Sekti šaltinio būseną.
Pusinis budėjimas	Vieną kartą paspauskite mygtuką	• „Wi-Fi“ vis dar įjungtas. • Jis vis dar palaiko „Play-Fi“ ir „Airplay2“.
Ekonomiškas budėjimas	Paspauskite ir 5 sekundes laikykite	• „Wi-Fi“ išjungtas. • Perjungama į gaminio mažesnės energijos suvartojimo režimą. • Sistemos paleidimas iš naujo užtruks santykinai ilgiau.

- ② **➔ (Šaltinis)**

- „Soundbar“ įvesties šaltinio pasirinkimas.
- Paspauskite ir palaikykite, jei norite įjungti siejimo funkciją „Bluetooth“ režimu arba atjungti esamą susietą „Bluetooth“ įrenginį.

- ③ **⦿ (Erdvinis)**

Ijunkite / išjunkite virtualų erdvinį garsą.

- ④ **⏮ (Nutildyti)**

Nutildyti arba atkurti garsą.

- ⑤ **▶|| (Leidimas / pristabdymas)**

Leiskite, pristabdykite arba toliau leiskite USB / BT / PLAY-FI režimu.

- ⑥ **◀, ▶, ▲ (Žymikliai)**

- ◀ / ▶ (Ankstesnis / kitas)
Pereiti į ankstesnį ar pereiti prie kito garso takelio USB / BT / PLAY-FI režimu.
- ▼ / ▲
Meniu struktūroje naršykite aukštyn / žemyn.


- ⑦ **⚙ (MENIU)**

Atidarykite sąrankos meniu.

- ⑧ **← (Atgal)**

Grįžkite į ankstesnį meniu. Uždaryti meniu.


- 9 +/- (Žemų dažnių garsiakalbio garso stiprumas)
Padidinkite / sumažinkite „SoundBar“ garsumą.
- 10 +/- (Žemų dažnių garsiakalbio garso stiprumas)
Padidinkite / sumažinkite žemų dažnių garsiakalbio garso stiprumą.

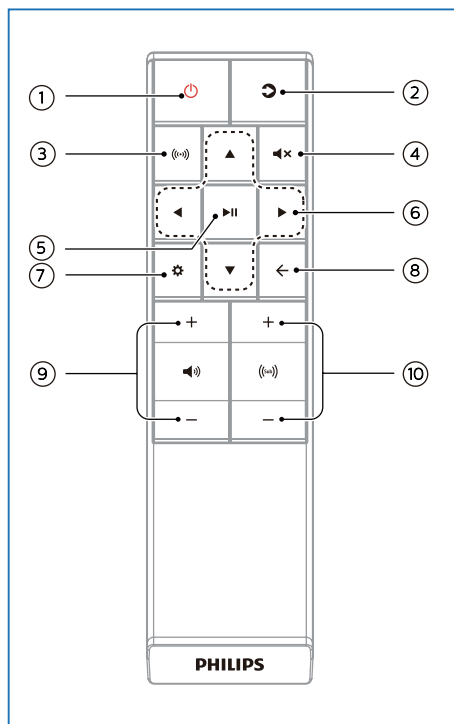

infraraudonuosius spindulius, arba jei šalia įrenginio veikia kiti nuotolinio valdymo įtaisai, naudojantys infraraudonuosius spindulius, jis gali veikti netinkamai. Priešingai, kiti produktai gali veikti netinkamai.

Naudojimas pirmą kartą:


Įrenginyje yra iš anksto įdėta ličio CR2025 baterija. Noredami suaktyvinti nuotolinio valdymo pultelio bateriją, nuimkite apsauginį skirtuką.

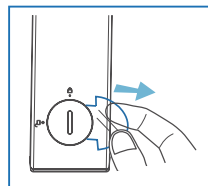

Pakeiskite nuotolinio valdymo pultelio bateriją

Nuotolinio valdymo pulteliui turi būti naudojama CR2025, 3 V ličio baterija.

- 1 Naudokite įrankius (pvz., monetų tipo baterijas / monetas), kad užfiksuotumėte baterijų skyriaus dangtelio griovelį ir pasuktumėte prieš laikrodžio rodyklę (atrankinta).
- 2 Išimkite seną bateriją, esančią dangtelyje, įdėkite naują CR2025 bateriją ir atkreipkite dėmesį į teisingą poliškumą (+/-).
- 3 Įrankiais užfiksuokite baterijų skyriaus dangtelio griovelį ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę į padėtį (užrakinta), pritvirtinkite ją prie nuotolinio valdymo pulto.

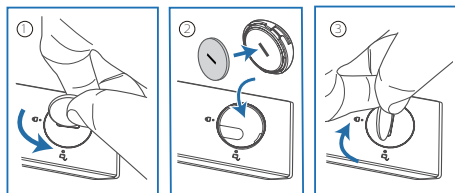

Nuotolinio valdymo pultelio paruošimas


- Pateiktas nuotolinio valdymo pultelis leidžia įrenginį valdyti per atstumą.
- Net jei nuotolinio valdymo pultelis naudojamas 19,7 pėdų (6 m) veikimo spindulio ribose, nuotolinio valdymo pultelis gali neveikti, jei tarp įrenginio ir nuotolinio valdymo pultelio yra kokių nors kliūčių.
- Jei nuotolinio valdymo pultelis veikia šalia kitų įrenginių, generuojančių

Atsargumo priemonės, susijusios su baterijomis

- Jei nuotolinio valdymo pultelis nebus naudojamas ilgą laiką (daugiau nei mėnesį), išimkite bateriją iš jo, kad išvengtumėte baterijų nuotėkio.
- Jei baterijos nutekėjo, išvalykite baterijų skyriaus vidų ir pakeiskite baterijas naujomis.
- Nenaudokite kitokių negu nurodyta baterijų.
- Nešildykite ir neardykite baterijų.
- Niekada nemeskite jų į ugnį ar vandenį.
- Nenešiotkite ir nelaikykite baterijų su kitais metaliniais daiktais. Dėl to baterijose gali įvykti trumpasis jungimas, jos gali nutekėti ar sprogti.
- Niekada nebandykite įkrauti baterijų, nebent jos būtų įkraunamos.

Vieta

Pastatykite „Soundbar“, kaip parodyta žemiau.

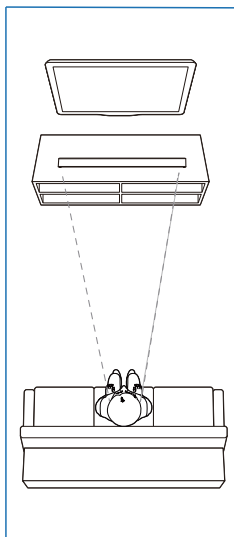


Sieninis tvirtinimas



Pastaba

- Netinkamai pritvirtintas prie sienos įrenginys gali sukelti nelaimingą atsitikimą, sužaloti ar įrenginį sugadinti. Jei turite klausimų, galite kreiptis į savo šalies klientų aptarnavimo tarnybą.
- Prieš tvirtindami prie sienos, įsitikinkite, kad siena gali išlaikyti „Soundbar“ svorį.
- tvirtindami prie sienos, nenuimkite keturių guminių „kojelių“, esančių „Soundbar“ apačioje, nes jų iš naujo pritvirtinti neįmanoma.
- Priklausomai nuo „Soundbar“ tvirtinimo prie sienos būdo, įsitikinkite, kad naudojate tinkamo ilgio ir skersmens varžtus.
- Patikrinkite, ar USB prievadas „Soundbar“ gale yra prijungtas prie USB įrenginio. Jei nustatoma, kad prijungtas USB įrenginys veikia sieninį laikiklį, turite naudoti kitą tinkamo dydžio USB įrenginį.

Varžto ilgis / skersmuo

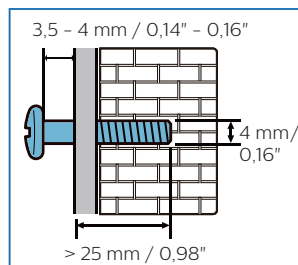


Siūlomas tvirtinimo prie sienos aukštis

Prieš montuojant „Soundbar“ prie sienos, pirmiausia rekomenduojama sumontuoti televizorių. Iš anksto sumontavę televizorių, ant sienos pritvirtinkite „Soundbar“ 50 mm / 2,0 col. atstumu nuo televizoriaus apačios.

- 1 Ant sienos lygiagrečiai išgręžkite 2 skylės (kiekviena $\varnothing$ 3 – 8 mm, atsižvelgiant į sienos tipą). Atstumas tarp skylių turėtų būti 797 mm / 31,38 col.
 - ➔ Į skylės įdėkite sprausčius ir įsukite varžtus.
- 2 Iš pagrindinio bloko atsukite varžtus (4 vnt.).
 - ➔ Pritvirtinkite sieninius laikiklius (2 vnt.) prie pagrindinio įrenginio varžtais, išimtais iš pagrindinio įrenginio.

3 Pakabinkite „Soundbar“ ant tvirtinamųjų varžtų.

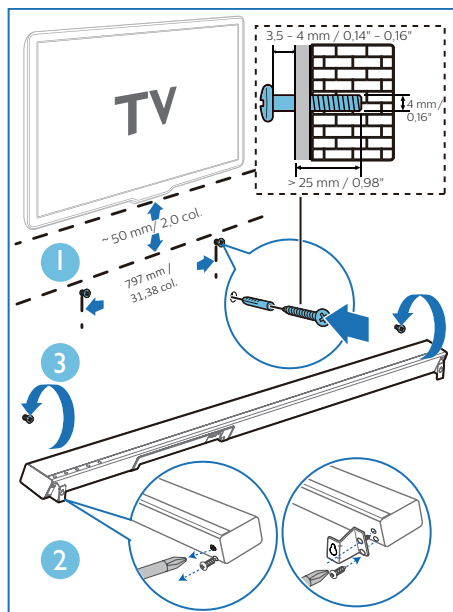

3 Prijungimas

Šiame skyriuje paaiškinama, kaip prijungti „SoundBar“ prie televizoriaus ir kitų įrenginių, ir tada nustatyti.

Norėdami gauti informacijos apie pagrindines „SoundBar“ ir jos priedų jungtis, skaitykite sparčiojo paleidimo vadovą.

Pastaba


- Norėdami sužinoti gaminio identifikavimo ir tiekimo duomenis, ieškokite jų techninių duomenų plokštelėje, esančioje ant gaminio nugarėlės arba jo apačioje.
- Prieš sujungdami ar keisdami jungtis, įsitikinkite, ar visi įrenginiai išjungti iš maitinimo lizdo.

Prijungimas prie HDMI lizdo

Kai kuriems 4K HDR televizoriams HDR turinio priėmimui reikia nustatyti HDMI įvesties arba vaizdo nustatymus. Išsamesnės informacijos apie HDR ekraną rasite televizoriaus naudojimo instrukcijoje.

ARC (angl. Audio Return Channel, garso grįžties kanalas)

Jūsų „Soundbar“ gero ryškumo multimedijos sąsaja (HDMI) turi garso atkūrimo kanalą (ARC). Jei jūsų televizorius suderinamas su HDMI ARC, TV garsas sklis per „Soundbar“ naudojant tik vieną HDMI laidą.

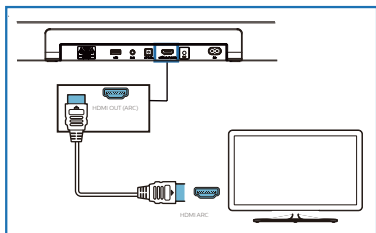


- 1 Televizoriuje įjunkite HDMI-CEC (vartotojų elektroninio valdymo) funkciją. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, skaitykite televizoriaus vartotojo vadovą.
 - Televizoriaus **HDMI ARC** jungtis gali būti ženklinama kitaip. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, skaitykite televizoriaus vartotojo vadovą.
- 2 Jei naudosite didelės spartos HDMI laidą, prijunkite „Soundbar“ **HDMI IŠVESTIES (ARC)-TELEVIZORIAUS** jungtį prie **HDMI ARC TV** jungties.

Pastaba

- Televizorius turi palaikyti HDMI-CEC ir ARC funkcijas. HDMI-CEC ir ARC turi būti įjungti.
- HDMI-CEC ir ARC nustatymo būdas gali skirtis priklausomai nuo televizoriaus. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie ARC funkciją, skaitykite televizoriaus savininko vadovą.
- Tik HDMI 1.4 suderinami laidai gali palaikyti ARC funkciją.

Prijungimas prie optinio lizdo

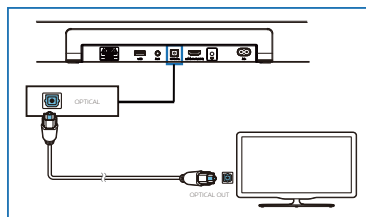


Naudodamiesi optiniu laidu, prijunkite „Soundbar“ jungtį **OPTICAL** prie televizoriaus ar kito įrenginio **OPTICAL OUT** jungties.


- Skaitmeninė optinė jungtis gali būti paženklinta **SPDIF** arba **SPDIF OUT** (išvestis).

Prijungimas prie AUX lizdo

- Norėdami įjungti televizoriaus ausinių lizdą į įrenginio AUX lizdą, naudokite nuo 3,5 mm į 3,5 mm garso laidą (pridedamas).

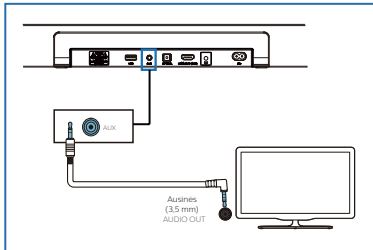

- Norėdami prijungti televizoriaus garso išvesties lizdus prie įrenginio AUX lizdo, naudokite RCA į 3,5 mm garso laidą (nepridedamas).

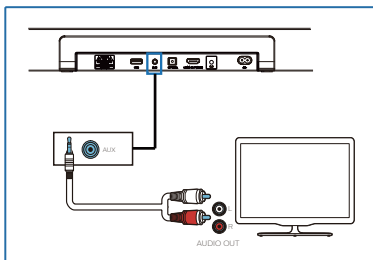

Prijunkite prie maitinimo šaltinio

- Prieš įjungdami kintamosios srovės laidą įsitikinkite, ar viskas yra sujungta.
 - Įrenginio sugadinimo rizika!** Patikrinkite, ar maitinimo šaltinio įtampa atitinka įtampą, nurodytą ant įrenginio nugarėlės arba jo apatinės pusės.
 - Maitinimo laidą į įrenginio kintamosios srovės ~ lizdą, o po to - į elektros tinklo lizdą.
- * Maitinimo laidų kiekis ir kištuko tipas priklauso nuo regiono.

Prisijunkite prie „Wi-Fi“ (bevielis valdymas)

(„iOS“ ir „Android“ versijoms)

Prijungę šį įrenginį ir mobiliuosius telefonus, planšetinius kompiuterius (pvz., „iPad“, „iPhone“, „iPod touch“, „Android“ telefonus ir kt.) Prie to paties „Wi-Fi“ tinklo, galite naudoti „Philips Sound“ programą, valdomą naudojant „DTS Play-Fi“, „Soundbar“ klausytis garso failų.

- 1 Prijunkite telefoną ar planšetinį kompiuterį prie to paties „Wi-Fi“ tinklo, kurį norite prijungti prie „Soundbar“.
- 2 Atsisiųskite ir įdiekite „Philips Sound“ programą, kurią teikia „DTS Play-Fi“, telefone ar planšetiniame kompiuteryje.



- Įsitikinkite, kad maršruto parinktuvas įjungtas ir veikia tinkamai.
- 3 Norėdami suaktyvinti „Wi-Fi“ ryšį, 8 sekundes palaikykite paspaudę (Wi-Fi) mygtuką, esantį užpakalinėje spintelėje.
 - ➔ Kol garsiakalbis nuskambės antru tonu ir atleiskite mygtuką.
 - 4 Palaukite, kol „Wi-Fi“ lemputės indikatorius priekinėje spintelėje nuo greito mirksėjimo pereis į lėtą pulsavimą. Kai jis pradeda lėtai pulsuoti, tai rodo, kad garsiakalbis pereina į „Wi-Fi“ sąrankos režimą.
 - 5 Paleiskite „Philips Sound“ programą, kurią teikia „DTS Play-Fi“. Vykdykite programoje pateikiamas instrukcijas, kad prijungtumėte šį produktą prie „Wi-Fi“ tinklo.

Pastaba

Tik „iOS“ versijai

„iPhone“ naudojamą „Wi-Fi“ tinklą reikia laikinai perjungti į „Play-Fi“ įrenginio AP ir iš naujo paleisti „Philips Sound APP“, kad būtų užbaigta gaminio „Wi-Fi“ sąranka. Peržiūrėkite toliau nurodytus veiksmus.

- Eikite į nustatymus.
- Pasirinkite „Wi-Fi“ nustatymą.



- „Wi-Fi“ sąrankoje pasirinkite „Play-Fi“ įrenginį.
- Grįžkite į „Philips Sound App“, jei norite tęsti nustatymą.



- 6 Po sėkmingo „Wi-Fi“ ryšio „Wi-Fi“ lemputės indikatorius priekinėje spintelėje nustos mirksėti ir švies nepertraukiamai. Kai nustatysite šį produktą „Wi-Fi“ tinkle, galėsite jį valdyti iš bet kurio to paties tinklo išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio.
- ↳ Muzikai atkurti naudojant programą, ekrano skydelyje bus rodoma „PLAY-FI“.

- 7 Po ryšio užmezgimo galėsite pakeisti įrenginio pavadinimą. Yra keli pavadinimai, iš kurių galite pasirinkti arba susikurti savo vardų sąrašo pabaigoje pasirinkdami „Custom Name“ (pasirinktinis pavadinimas). Kitu atveju naudojamas numatytasis pavadinimas.

- 8 Po prijungimo šis produktas gali atnaujinti programinę įrangą. Naujovinkite į naujausią programinę įrangą, kai ją nustatysite pirmą kartą. Programinės įrangos atnaujinimas gali užtrukti kelias minutes. Atnaujindami neatjunkite garsiakalbio, neišjunkite įrenginio ir neišjunkite tinklo.

„AirPlay“ sąranka

Norėdami nustatyti „iOS“ įrenginio („iOS7“ ar naujesnės versijos) ir garso juostos „Wi-Fi“ ryšį, naudokite „AirPlay“.

- 1 „iOS“ įrenginys: „Settings“ (Nustatymai) > „Wi-Fi“ > „select home network“ (pasirinkti pagrindinį tinklą) [Play-Fi device (xxxxxx)] („Play-Fi“ įrenginys (xxxxxx))

- 2 Paleiskite „Philips Sound“ programą, kurią teikia „DTS Play-Fi“. Vykdykite programoje pateikiamas instrukcijas, kad prijungtumėte šį produktą prie „Wi-Fi“ tinklo.

↳ Po sėkmingo „Wi-Fi“ ryšio „Wi-Fi“ lemputės indikatorius priekinėje spintelėje nustos mirksėti ir švies nepertraukiamai. Kai nustatysite šį produktą „Wi-Fi“ tinkle, galėsite jį valdyti iš bet kurio to paties tinklo išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio.

↳ Muzikai atkurti naudojant programą, ekrano skydelyje bus rodoma „PLAY-FI“.

- 3 Po ryšio užmezgimo galėsite pakeisti įrenginio pavadinimą. Yra keli pavadinimai, iš kurių galite pasirinkti arba susikurti savo vardų sąrašo pabaigoje pasirinkdami „Custom Name“ (pasirinktinis pavadinimas). Kitu atveju naudojamas numatytasis pavadinimas.

- 4 Po prijungimo šis produktas gali atnaujinti programinę įrangą. Naujovinkite į naujausią programinę įrangą, kai ją nustatysite pirmą kartą. Programinės įrangos atnaujinimas gali užtrukti kelias minutes. Atnaujindami neatjunkite garsiakalbio, neišjunkite įrenginio ir neišjunkite tinklo.



Pastaba

- Po prijungimo šis produktas gali atnaujinti programinę įrangą. Atnaujinti reikia po pirminio nustatymo. Be naujovinio ne visos produkto funkcijos gali būti pasiekiamos.
- Kai pirmą kartą nustatyti nepavyksta, 8 sekundes palaikykite nuspaudę „Wi-Fi“ mygtuką garso juostoje, kol pasigirs antrasis tonas ir „Wi-Fi“ lemputė pradės lėtai mirksėti. Iš naujo nustatykite „Wi-Fi“ ryšį, iš naujo paleiskite programą ir vėl pradėkite sąranką.
- Jei norite perjungti iš vieno tinklo į kitą, turite iš naujo nustatyti ryšį. Ant „Soundbar“ paspauskite ir 8 sekundes laikykite  (Wi-Fi) „Wi-Fi“ mygtuką, kad iš naujo nustatytumėte „Wi-Fi“ ryšį.

WPS režimas

Jei jūsų maršruto parinktuve yra „Wi-Fi Protected Setup“ (WPS), ryšį galite nustatyti neįvedę slaptažodžio.

- 1 Paspauskite ir 4 sekundes laikykite „Wi-Fi“ mygtuką. Išgirsite toną, o „Wi-Fi“ lemputė pradės dvigubai mirksėti.
- 2 Paspauskite WPS mygtuką savo maršruto parinktuve. Mygtukas paprastai pažymėtas šiuo WPS logotipu. 
- 3 Vykdykite „Philips Sound App“, teikiamą naudojant „DTS Play-Fi“, instrukcijas, kad pradėtumėte poravimą.



Pastaba

- WPS nėra standartinė visų maršrutizatorių funkcija. Jei jūsų maršrutizatoriuje nėra WPS, naudokite standartinę „Wi-Fi“ sąranką.
- Vieną kartą paspauskite  (Wi-Fi) mygtuką, jei norite išeiti iš WPS režimo arba jis automatiškai išeis po 2 minučių.

4 „Soundbar“ naudojimas

Šis skyrius paaiškins, kaip naudoti „SoundBar“ norint leisti garso įrašą iš prijungtų įrenginių.

Prieš pradėdami

- Sujunkite reikiamas jungtis, kurios aprašytos sparčiojo paleidimo ir naudotojo vadovuose.
- Perjunkite „SoundBar“ į kitiems įrenginiams tinkamą šaltinį.

Ijungimas ir išjungimas

- Kai pirmą kartą prijungite įrenginį prie pagrindinio lizdo, jis veiks BUDĖJIMO režimu. BUDĖJIMO indikatoriuje užsidegs baltai.

Galios būseną	Veiksmas	Funkcija
Ijungta		• Sekti šaltinio būseną.
Pusinis budėjimas	Vieną kartą paspauskite mytuką 	• „Wi-Fi“ vis dar įjungtas. • Jis vis dar palaiko „Play-Fi“ ir „Airplay 2“.
Ekonomiškas budėjimas	Paspauskite ir 5 sekundes laikykite 	• „Wi-Fi“ išjungtas. • Perjungiama į gaminio mažesnio energijos suvartojimo režimą. • Sistemos paleidimas iš naujo užtruks santykinai ilgiau.

Automatinis budėjimo režimas

Kai televizorius ar išorinis įrenginys yra išjungiamas iš lizdo ir išjungiamas, maždaug po 15 minučių įrenginys automatiškai persijungia į budėjimo režimą.

- Norėdami visiškai išjungti įrenginį, ištraukite maitinimo laido kištuką iš tinklo lizdo.
- Jei norite sutaupyti energijos, nenaudojamą įrenginį pilnai išjunkite.

Modelių pasirinkimas

Pakototinai spauskite ant įrenginio ar nuotolinio valdymo pultelyje esantį mygtuką , kad pasirinktumėte **HDMI ARC, OPTICAL, AUX, USB, BT** režimą.

↳ Ekrane pasirodys pasirinktas režimas.

↳ „Play-Fi“ nėra pasirenkamas šaltinis. „Play-Fi“ turi būti tiesiogiai valdoma programoje.

Garso reguliavimas

Reguliuokite „Soundbar“ garso stiprumą

Norėdami pagarsinti ar patylinti, spauskite

 +/- (garso stiprumas).

- Norėdami nutildyti, spauskite **Mute** (nutildyti).
- Norėdami atkurti garsą, vėl spauskite **Mute** (nutildyti) arba spauskite **Vol+/Vol-** (garso stiprumas).

Žemųjų dažnių garsiakalbio garso stiprumo reguliavimas

Norėdami pagarsinti ar patylinti žemųjų dažnių garsiakalbį, spauskite  +/- (subwoofer).

„Virtual Surround“ režimas

Patirkite įtraukiantį garsą naudodami „Virtual Surround“ garso režimus.

Spauskite ant nuotolinio valdymo pultelio esantį mygtuką , kad įjungtumėte arba išjungtumėte „Virtual Surround“ režimą.

- **SUR ON:** įjunkite virtualų erdvinį garsą.
- **SUR OFF:** išjunkite virtualų erdvinį garsą.

Gamyklinių nustatymų atkūrimas

Atkurkite įrenginio numatytąjį nustatymą.

- Įrenginys yra ĮJUNGTA, paspauskite ir palaikykite VOL - ir VOL + įrenginyje, kol ekrane pasirodys užrašas „RESET“, kad iš naujo nustatytumėte visą sistemos nustatymą, įskaitant „Wi-Fi“ modulio nustatymą.

Sąrankos meniu

Šis įrenginys leidžia jums sukonfigūruoti išplėstinius nustatymus, kad suteiktų dar geresnę patirtį.

1 Nuotolinio valdymo pultelyje spauskite mygtuką  (MENU), kad atidarytumėte meniu.

2 Pasirinkite turinį su nuotolinio valdymo pultelio ▼/▲ (žemyn / aukštyn).

Rodinys 	Aprašymas
EQ	Pasirinkite ekvalaizerio (EQ) efektą
BASS	Reguliokite boso lygį
TREBLE	Reguliokite aukštų dažnių lygį
AV SYNC	Nustatykite garso vėlavimą
DIM	Nustatykite ekrano ryškumą
DISPLAY	Automatiškai išjungti ekraną
BT PAIRING	Suaktyvinkite „Bluetooth“ siejimą

3 Pakeiskite pradines kiekvieno nustatymo vertes su žymikliais ◀▶ (kairėn / dešinėn).

4 Spauskite ►|| (įvesti), kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.

- Norėdami grįžti š ankstesnį ekraną / uždaryti nustatymus, spauskite ◀ (atgal).
- Jei per 5 sekundes nepaspaudžiamas joks mygtukas, sistema automatiškai uždarys meniu.

EQ

Pasirinkite iš anksto nustatytus garso režimus, atitinkančius jūsų vaizdo įrašą ir muziką: MOVIE, MUSIC, VOICE, SPORT, CUSTOM.

- **MOVIE:** sukurkite erdvinio klausymosi patirtį. Idealiai tinka žiūrėti filmus.
- **MUSIC:** Sukurkite dviejų kanalų ar kelių kanalų stereofoninį garsą. Idealiai tinka klausytis muzikos.

- **VOICE:** Sukurkite garso efektą, kad žmogaus balsas taptų aiškesnis ir geriau girdimas.
- **SPORT:** Sukurkite atmosferą, tarp sporto rungtynes stebėtumėte stadione.
- **CUSTOM:** Tinkinkite garsą pagal savo pageidavimus. Turi būti nustatyta naudojant tikslaus garso reguliavimo programėlę.
 - ↳ Pagal numatytuosius nustatymus, ekvalaizerio nustatymas yra MOVIE (filmas).

BASS/TREBLE

Reguliokite žemų / aukštų dažnių lygį.

- ↳ BAS -5 ~ BAS +5
- ↳ TRE -5 ~ TRE +5
- ↳ Pagal numatytuosius nustatymus, aukštų / žemų dažnių nustatymas yra 0.

AV SYNC

Nustatykite garso vėlavimą.

- Kai apdorojamas vaizdo įrašas, kartais garso signalui apdoroti prireikia daugiau laiko. Tai vadinama „vėlavimu“. Garso vėlavimo funkcija yra sukurta šiam vėlavimui pašalinti.
- Nustatykite garso vėlavimą, tai galima atlikti tik nustatčius esamo atkūrimo režimą. (Kadangi teikiamas tik HDMI ARC garso vėlavimo režimu, vėlavimo režimas tinkamas tik naudojant HDMI ARC jungtį).
 - ↳ AV00 ~ AV200
 - ↳ Pagal numatytuosius nustatymus, garso vėlavimo nustatymas yra 00.

DIM

- ↳ DIM 03, DIM 02, DIM 01.
- ↳ Pagal numatytuosius nustatymus, ryškumo nustatymas yra DIM 03.

DISPLAY

Nustatykite, kad ekraną išjungtų automatiškai (išskyrus „Wi-Fi“ LED indikatorius) jei naudotojas 3 sekundes neatlieka jokių veiksmų.

- ↳ ON (IJUNGT): Nustatykite, kad ekranas būtų įjungtas
- ↳ OFF (IŠJUNGT): Nustatykite, kad ekranas būtų išjungtas
- ↳ Pagal numatytuosius nustatymus, ekranas nustatytas į ON (įjungimo) padėtį.

BT PAIRING

Suaktyvinkite „Bluetooth“ siejimą BT režimu.

„Bluetooth“ veikimas

Per „Bluetooth“ prijunkite „SoundBar“ prie „Bluetooth“ įrenginio (pavyzdžiui, „iPad“, „iPhone“, „iPod touch“, „Android“ telefono ar nešiojamojo kompiuterio) ir galėsite klausytis įrenginyje laikomų garso įrašų failų per „SoundBar“ kolonėles.

Ko prireiks

- „Bluetooth“ įrenginys, palaikantis „A2DP“ ir „AVRCP“ „Bluetooth“ profilius bei 4.2 „Bluetooth“ + EDR versiją.
- Didžiausias veikimo diapazonas tarp „SoundBar“ ir „Bluetooth“ įrenginių yra maždaug 4 metrų (13 pėdų).

- 1 Norėdami perjungti „Soundbar“ į „Bluetooth“ režimą, pakartotinai spauskite ant įrenginio ir nuotolinio valdymo pultelio esantį mygtuką .
 - ↳ Ekrane rodoma **NO BT**.
- 2 Norėdami įjungti „Bluetooth“ siejimą, ant įrenginio ar nuotolinio valdymo pultelio 5 sekundes spauskite ir laikykite mygtuką .
 - ↳ Ekrane rodoma „BT PAIRING“.
- 3 „Bluetooth“ įrenginyje įjunkite „Bluetooth“, ieškokite ir pasirinkite „Play-Fi“ įrenginį (xxxxxx), kad užmegztumėte ryšį (žr. „Bluetooth“ įrenginio naudotojo vadovą apie tai, kaip įjungti „Bluetooth“).

- ↳ Sėkmingai susiejus „Bluetooth“ ryšiu, ekrano skydelyje rodoma „CONNECTED“ (susieta).

- 4 Pasirinkite ir leiskite garso įrašų failus ar muziką „Bluetooth“ įrenginyje.
 - Grojimo metu, jei skambina, muzikos grojimas pristabdomas. Pasibaigus pokalbiui, įrašo leidimas toliau tęsiasi.
 - Jei „Bluetooth“ įrenginys palaiko AVRCP profilį, nuotolinio valdymo pultelyje galite paspausti ◀ / ▶ kad praleistumėte takelį, arba spausti , kad pristabdytumėte / tęstumėte atkūrimą.
- 5 Norėdami išėiti iš „Bluetooth“, pasirinkite kitą šaltinį.
 - Kai vėl įjungsite „Bluetooth“ režimą, „Soundbar“ bandys iš naujo prisijungti prie paskutinio prijungto įrenginio.



Pastaba

- Suderinamumas su viais „Bluetooth“ įrenginiais negarantuojamas
- Muzikos srautinis siuntimas gali nutrūkti dėl tarp įrenginio ir „SoundBar“ atsiradusių trikdžių, tokių kaip siena, metalinis dengiantis įrenginį apvalkalas, arba kiti šalia esantys įrenginiai, veikiantys tuo pačiu dažniu.
- Jei norite prijungti „Soundbar“ prie kito „Bluetooth“ įrenginio, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite ir laikykite nuspaudę , kad atjungtumėte šiuo metu prijungtą „Bluetooth“ įrenginį.

AUX / OPTICAL / HDMI naudojimas

Patikrinkite, ar įrenginys įjungtas į televizorių ar garso įrenginį.

- 1 Pakartotinai spauskite ant įrenginio ar nuotolinio valdymo pultelyje esantį mygtuką , kad pasirinktumėte **AUX, OPTICAL, HDMI ARC** režimą.
- 2 Norėdami naudoti atkūrimo funkcijas, tiesiogiai valdykite garso įrenginį.

- 3 Norėdami sureguliuoti garso stiprumą iki norimo lygio, paspauskite **VOL +/-** mygtukus.


Patarimas

- Kai įjungtas OPTINIS / HDMI ARC režimas, jei iš įrenginio nėra garso išvesties ir būsenos indikatorius mirksi, gali reikėti suaktyvinti **PCM** arba „**Dolby Digital** Signal“ išvestį maitinančiame įrenginyje (pvz., TV, DVD ar „Blu-ray“ grotuve).
- Ne visi švesties šaltinio teikiami skaitmeninio garso formatai gali būti dekoduojami. Tokiu atveju įrenginys nutils. Tai NERA defektas. Įsitikinkite, kad įvesties šaltinio (pvz., televizoriaus, žaidimų konsolės, DVD grotuvo ir kt.) garso nustatymai yra nustatyti kaip „PCM“ arba „Dolby Digital“ (informacijos apie garso nustatymą ieškokite įvesties šaltinio įrenginio vartotojo vadove) su HDMI ARC optine įvestimi.
- Įvedus DOLBY DIGITAL garso formatą, „Soundbar“ ekrane rodoma „DOLBY AUDIO“.

USB veikimas

Mėgauskite garso įrašų naudodami USB laikmeną, pavyzdžiui, MP3 grotuvą ir USB atmintinę ir pan.

- 1 Įkiškite USB įrenginį.

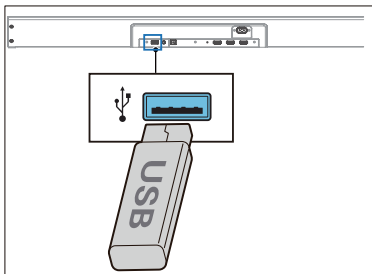

- 2 Pakartotinai spauskite ant įrenginio ar nuotolinio valdymo pultelyje esantį mygtuką , kad pasirinktumėte **USB** režimą.

- 3 Atkūrimo metu:

Mygtukas Veiksmas

	Leisti, pristabdyti arba toliau leisti.
	Praleisti ankstesnį ar pereiti prie kito garso takelio.

Patarimai

- Įrenginys gali palaikyti USB įrenginius, kuriuose yra iki 32 GB atminties.
- Šis įrenginys gali groti MP3 formatą
- USB prievado palaikymas: 5 V --- 500 mA

„Spotify“ klausymasis

Naudokite savo telefoną, planšetinį kompiuterį ar kompiuterį kaip „Spotify“ nuotolinio valdymo pultą.

Norėdami sužinoti, kaip tai padaryti, eikite į spotify.com/connect.

Programinės aparatinės įrangos naujinimas

Norėdami gauti geriausias savybes ir palaikymą, atnaujinkite savo produktą į naujausią programinės aparatinės įrangos versiją.

1 parinktis:

Atnaujinkite programinę-aparatinę įrangą naudodami „Philips Sound App“ („Settings“ (nustatymai) > „PS Fine Tune“)

MCU ir DSP programinę aparatinę įrangą galima atnaujinti į naujausią versiją naudojant „Philips Sound App“ valdomą „DTS Play-Fi“. Eikite į nustatymų meniu ir pasirinkite „PS Fine Tune“ parinktį, kad tai patikrintumėte. Jei naujinimas išleistas, galima paliesti naujovinio piktogramą, kad naujinimas būtų tęsiamas automatiškai. Kai šis gaminys bus prijungtas prie „Wi-Fi“, jis galės gauti programinės įrangos atnaujinimą vos tik jam atsiradus. Norėdami pagerinti šio produkto

veikimą, visada atnaujinkite naujausią programinės aparatinės įrangos versiją.

2 parinktis:

Atnaujinkite programinę aparatinę įrangą per USB

- 1 Patikrinkite, ar yra naujausia programinės aparatinės įrangos versija, apsilankę www.philips.com/support. Ieškokite savo modelio ir spustelėkite „Programinė įranga ir tvarkyklės“.
- 2 Atsisiųskite programinę aparatinę įrangą į USB atmintinę.
- 3 Vykdykite programinės aparatinės įrangos atnaujinimo instrukcijas.

5 Gaminio specifikacijos



Pastaba

- Specifikacijos ir dizainas gali būti pakeisti be išankstinio įspėjimo.

„Bluetooth“ / bevielis ryšys

- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP
- „Bluetooth“ versija: 4.2 + EDR
- Dažnių juosta / išėjimo galia:
2402 – 2480 MHz / ≤ 5 dBm

Palaikomas tinklas

- WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac bevielis
Dažnių juosta (Wi-Fi) / Radijas
Perduodama dažnio galia
2,4 G „Wi-Fi“: 2412 MHz ~ 2484 MHz /
 ≤ 17 dBm
5 G „Wi-Fi“: 5150 MHz ~ 5825 MHz /
 ≤ 16 dBm

Pagrindinis blokas

- Energijos tiekimas: 100 – 240 V~,
50 / 60 Hz
- Išėjimo galia: 120 W
- Suvartojamoji galia: Kintamoji srovė
100 – 240 V~ 50 / 60 Hz, 84 W
- Energijos suvartojimas budėjimo režimu:
 $< 0,5$ W
- USB: 5 V $\Rightarrow$ 500 mA
- Dažninis atsakas: 80 Hz – 20 KHz
- Garso įvesties jautrumas (AUX): 500 mV
- Garsiakalbių impedansas: $8 \Omega \times 6$
- Matmenys (P x A x G): 857 x 67 x 115 mm
- Svoris: 3,43 kg
- Darbinė temperatūra: 0 °C – 45 °C
- Įmontuoti garsiakalbiai: 2 x (60 x 130 mm)
8 omai + 4 x 2col., 8 omai

Nuotolinio valdymo pultelis

- Atstumas / kampas: 6 m / 30°
- Baterijos tipas: CR2025

Palaikomi garso formatai

- **HDMI ARC:**
„Dolby Digital“, „Dolby Digital plus“,
LPCM 2 kan.
- **OPTICAL**
„Dolby Digital“, „Dolby Digital plus“,
LPCM 2 kan.
- **BLUETOOTH**
SBC
- **USB**
MP3 / WAV, FLAC

6 Gedimų šalinimas



Įspėjimas

- Elektros smūgio pavojus. Niekada neišimkite gaminio iš apvalkalo.

Kad garantija išliktų galiojanti, niekada nemėginkite taisyti įrenginio patys. Jei kyla problemų naudojant šį gaminį, prieš prašydami techninės pagalbos, patikrinkite šiuos punktus. Jei problema išliko, pagalbos kreipkitės adresu www.philips.com/support.

Pagrindinis blokas

- Kelioms minutėms atjunkite nuo maitinimo šaltinio, tada vėl prijunkite.

Nėra maitinimo

- Įsitikinkite, ar taisyklingai prijungtas kintamosios srovės laidas.
- Įsitikinkite, ar kintamosios srovės lizdą pasiekia elektros srovė.
- Norėdami įjungti „Soundbar“ paspauskite nuotolinio valdymo pultelio arba „Soundbar“ budėjimo režimo mygtuką.

Garsas

Iš „SoundBar“ kolonėlių nesklinda garsas.

- Prijunkite einantį iš „SoundBar“ garso laidą prie savo televizoriaus ar kitų įrenginių. Tačiau jums nereikia atskiro garso ryšio, kai:
 - „Soundbar“ ir televizorius yra prijungti per HDMI ARC jungtį arba
 - įrenginys prijungtas prie jūsų „Soundbar“ HDMI IN jungties.
- Nuotolinio valdymo pultelyje pasirinkite tinkamą garso įvestį.
- Patikrinkite, ar „Soundbar“ nėra nutildytas.
- Atkurkite gaminio gamyklinius nustatymus (žr. „Gamyklinių nustatymų“ taikymas).
- Pagarsinkite. Nuotolinio valdymo pultelyje arba „Soundbar“ paspauskite garsumo didinimo mygtuką.

- Naudodami bet kurią skaitmeninę įvestį, kai nėra garso:
 - Pabandykite nustatyti TV išvestį į PCM arba
 - prisijunkite tiesiogiai prie „Blu-ray“ / kito šaltinio, nes kai kurie televizoriai neperduoda skaitmeninio garso.
- Jūsų televizorius gali būti nustatytas į kintamą garso išvestį. Įsitikinkite, kad garso išvesties nustatymas yra FIKSUOTAS arba STANDARTINIS, o ne KINTAMAS. Išsamesnės informacijos ieškokite televizoriaus naudotojo vadove.
- Jei naudojate „Bluetooth“, įsitikinkite, kad šaltinio įrenginio garsumas yra padidintas, o įrenginys nėra nutildytas.
- Kai atkūrimas sustingsta ir „Wi-Fi“ režime nėra garso, patikrinkite, ar jūsų namų tinklas yra normalus.

Iškraipytas garisas arba aidas.

- Jei garso įrašas sklinda iš televizoriaus per gaminį įsitikinkite, kad televizorius yra nutildytas.

Garso ir vaizdo įrašai nėra sinchronizuojami.

- Meniu paspauskite AV SYNC, kad sinchronizuotumėte garso su vaizdo įrašų.

„Bluetooth“

Įrenginys neprijungia prie „Soundbar“.

- Šis įrenginys nepalaiko suderinamų profilių, kurie yra būtini „Soundbar“.
- Neaktyvinote įrenginio „Bluetooth“ funkcijos. Norėdami aktyvinti šią funkciją, skaitykite įrenginio naudotojo vadovą.
- Įrenginys prijungtas netaisyklingai. Taisyklingai prijunkite įrenginį.
- „Soundbar“ jau yra prijungtas prie kito „Bluetooth“ įrenginio. Išjunkite prijungtą įrenginį ir bandykite dar kartą.

Prasta garso įrašų leidimo iš prijungto

„Bluetooth“ įrenginio kokybė.

- „Bluetooth“ ryšys yra prastas. Perkelkite įrenginį arčiau „Soundbar“ arba pašalinkite visas kliūtis tarp įrenginio ir „Soundbar“.

Nerandu šio įrenginio „Bluetooth“

pavadinimo savo „Bluetooth“ įrenginyje.

- Patikrinkite, ar „Bluetooth“ funkcija yra suaktyvinta jūsų „Bluetooth“ įrenginyje.

- Iš naujo susiekite įrenginį su „Bluetooth“ įrenginiu.

Wi-Fi

Nepavyksta užmegzti „Wi-Fi“ ryšio.

- Patikrinkite, ar maršrutizatoriuje yra WLAN tinklas.
- Perkelkite „Wi-Fi“ maršrutizatorių arčiau įrenginio.
- Įsitikinkite, kad slaptažodis yra teisingas.
- Patikrinkite WLAN funkciją arba perkraukite modemą ir „Wi-Fi“ maršrutizatorių.

„Play-Fi“

Programoje nepavyksta rasti „Play-Fi“ palaikomų įrenginių.

- Įsitikinkite, kad įrenginys prijungtas prie Wi-Fi.

Negrojama „Play-Fi“ muzika.

- Tam tikra tinklo paslauga ar turinys, pasiekiamas per prietaisą, gali būti nepasiekiami tuo atveju, jei paslaugų teikėjas nutraukia savo paslaugą.
- Kai pirmą kartą nustatyti nepavyksta, uždarykite „Philips Sound“ programą, veikiančią naudojant „DTS Play-Fi“. Paleiskite programą iš naujo.
- Kai garsiakalbis buvo nustatytas į „Stereo Pairs“ arba „Surround Sound“ režimą, prieš pradėdant naudoti atskirai, garsiakalbį reikia atjungti programoje.

Nuotolinio valdymo pultelis neveikia

- Prieš paspausdami bet kurį perklausos valdymo mygtuką, pirmiausia pasirinkite tinkamą šaltinį.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pultelio ir įrenginio.
- Įdėkite bateriją taip, kad jos poliai (+/-) būtų savo vietoje, kaip parodyta.
- Pakeiskite bateriją.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į jutiklį, esantį įrenginio priekyje.

Tai 15 minučių išjungties funkcija, vienas iš ERPIL standartinių energijos taupymo reikalavimų

- Kai įrenginio išorinės įvesties signalo lygis yra per žemas, per 15 minučių jis automatiškai išsijungs. Padidinkite savo išorinio įrenginio garsą.

Prekių ženklai



DTS patentų ieškokite <http://patents.dts.com>.
Pagaminta pagal „DTS, Inc.“ licenciją.
(įmonėms, kurių būstinė yra JAV / Japonija /
Taivanas) arba pagal „DTS Licensing Limited“
licenciją (visoms kitoms įmonėms). „DTS“,
„Play-Fi“ ir „DTS Play-Fi“ logotipas yra
registruoti „DTS, Inc.“ prekių ženklai arba prekių
ženklai JAV ir kitose šalyse. ©2020 „DTS, Inc.“
VISOS TEISĖS SAUGOMOS



„Wi-Fi CERTIFIED™“ logotipas yra registruotas
„Wi-Fi Alliance®“ prekės ženklas.



Google, Google Play and Chromecast built-
in are trademark of Google LLC. „Google“
padėjėjas nepasiekiamas tam tikromis
kalbomis ir šalimis.



Norint valdyti šį „AirPlay 2“ garsiakalbį,
reikalinga „iOS 11.4“ ar vėlesnė versija. Ženklelio
„Works with Apple“ naudojimas reiškia, kad
priedas buvo sukurtas specialiai dirbti su
ženklelyje nurodytomis technologijomis
ir buvo patvirtintas JAV ir kitose šalyse
registruotais „Apple Inc.“ prekių ženklais.
„Apple®“ ir „AirPlay®“ yra „Apple Inc.“ prekių
ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.



„Spotify“ programinei įrangai taikomos trečiųjų
šalių licencijos, kurias rasite čia: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.



Sąvokos HDMI, HDMI aukštos raiškos
daugialypės terpės sąsaja ir HDMI logotipas
yra „HDMI Licensing Administrator, Inc.“ prekių
ženklai arba registruoti prekių ženklai.



„Dolby“, „Dolby Audio“ ir dvigubas „D“ simbolis
yra „Dolby Laboratories Corporation“ prekių
ženklai. Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“
licenciją. Konfidencialūs neskelbti darbai.
Autorių teisės © 2012–2020 „Dolby
Laboratories“. Visos teisės saugomos.



„Bluetooth®“ žodinis prekių ženklas ir logotipai
yra registruoti prekių ženklai, priklausantys
„Bluetooth SIG, Inc.“, todėl minėtus ženklus
„MMD Hong Kong Holding Limited“ naudoja
pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių
pavadinimai priklauso atitinkamiems jų
savininkams.



Techniniai duomenys gali būti pakeisti nepranešus. Naujausių naujinių ir dokumentų ieškokite svetainėje www.philips.com/support.

„Philips“ ir „Philips Shield Emblem“ yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.

Šis gaminys buvo gamintas ir parduodamas „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba vienos iš jos filialų atsakomybe ir „MMD Hong Kong Holding Limited“ yra šio gaminio laiduotojas.

