

Регистрирайте продукта си и получите помощ на  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

BDP5500




Инструкция за експлоатация


**PHILIPS**



Преди да работите с този Blu-ray/DVD плеър, прочетете и разберете цялата съпътстваща го информация.

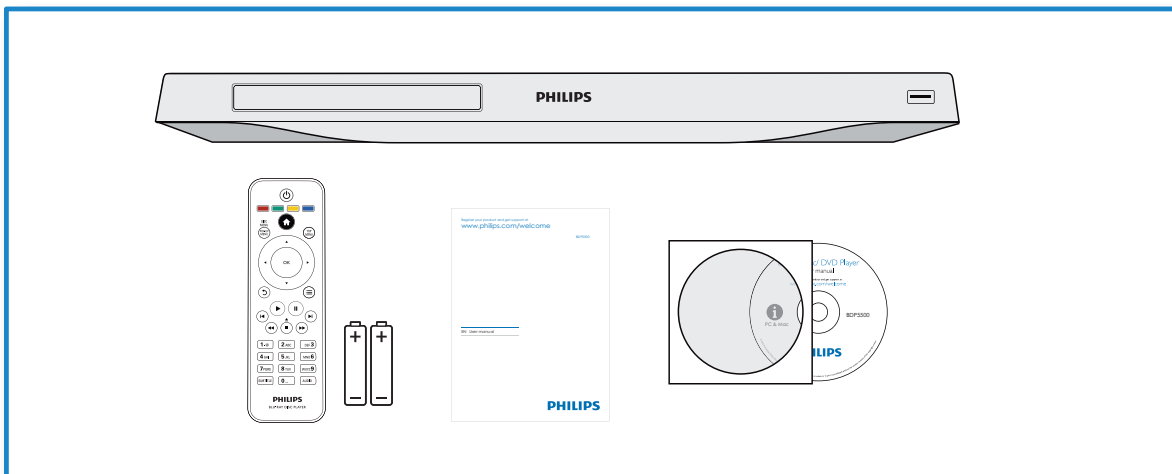

1

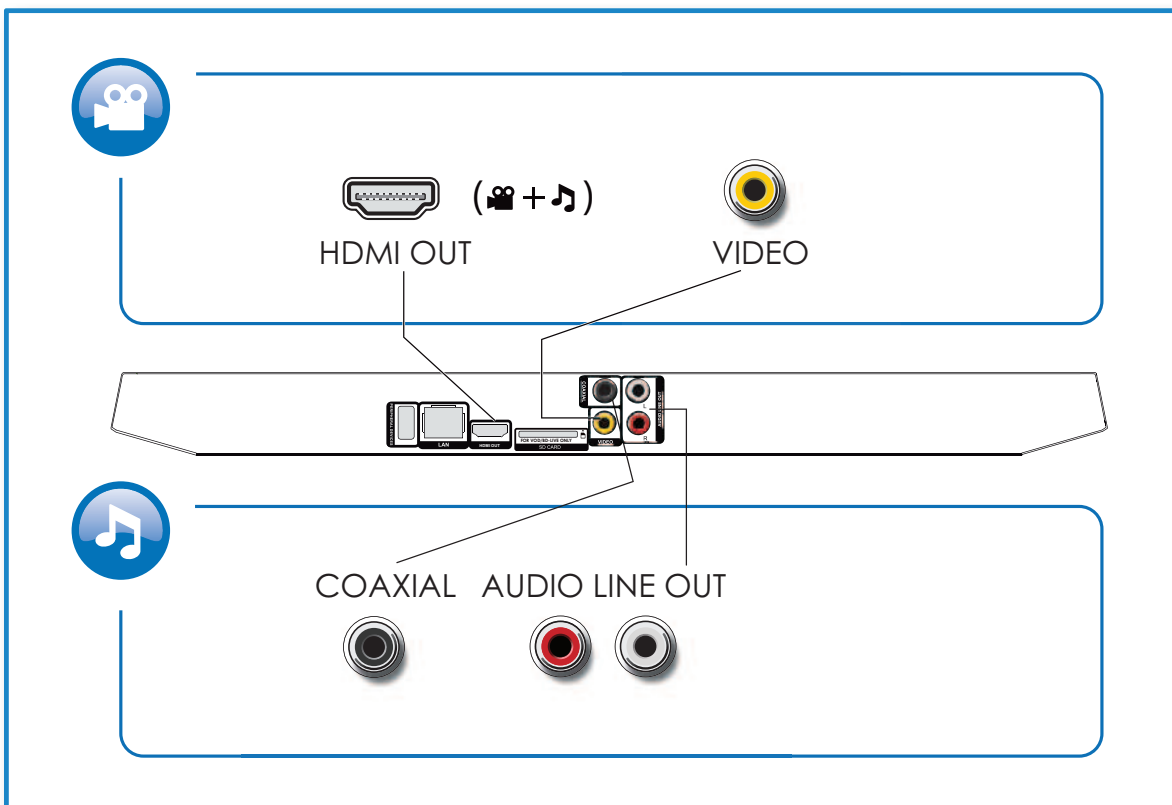



## 1 HDMI





☒ HDMI

☐ VIDEO

☐ COAXIAL

☐ AUDIO LINE OUT

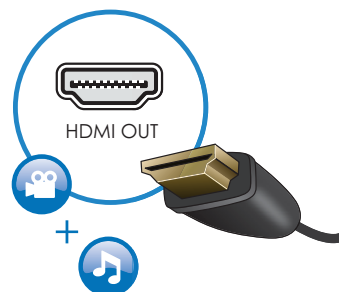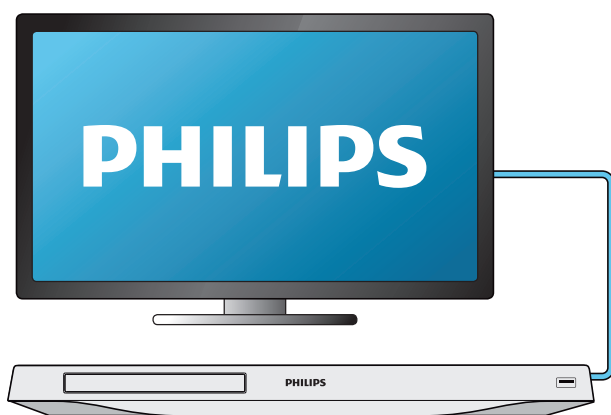

## 2 VIDEO+AUDIO LINE OUT




☐ HDMI

☒ VIDEO


☐ COAXIAL

☒ AUDIO LINE OUT

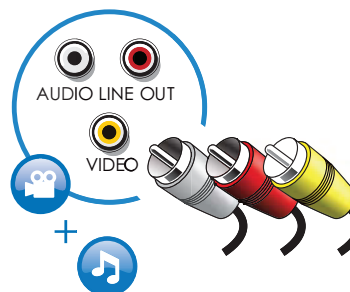


## 3 COAXIAL

HDMI VIDEO ☒ COAXIAL AUDIO LINE OUT

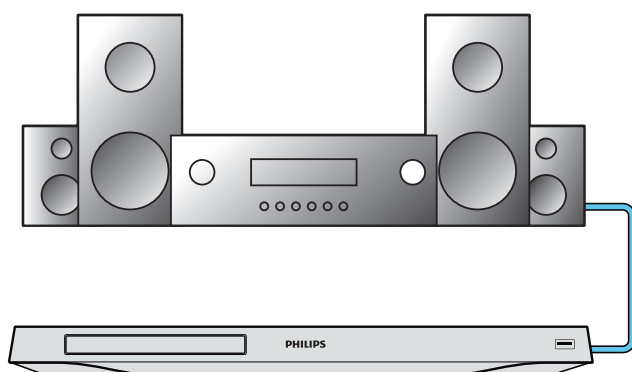


## 4 AUDIO LINE OUT


HDMI VIDEO COAXIAL ☒ AUDIO LINE OUT

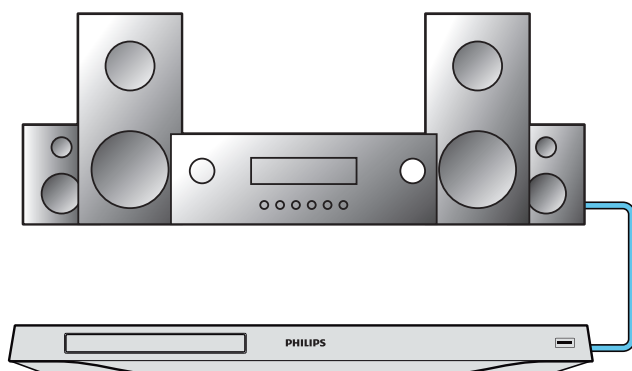


3

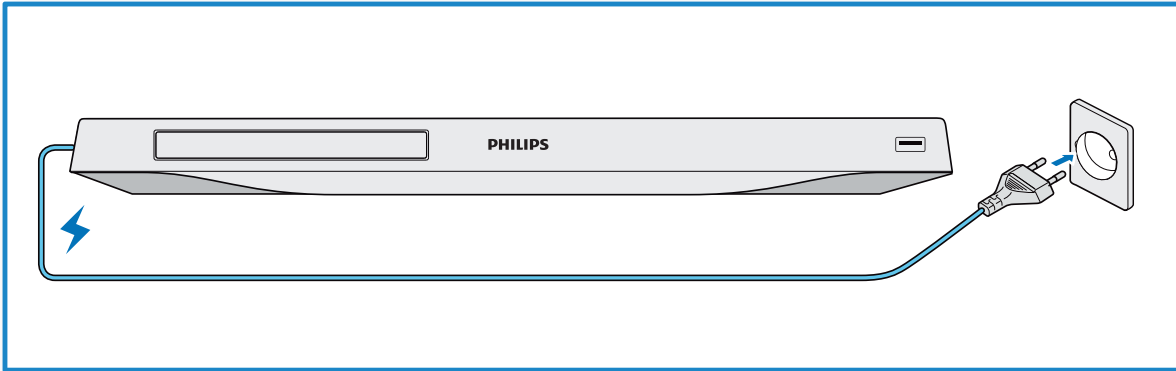

4

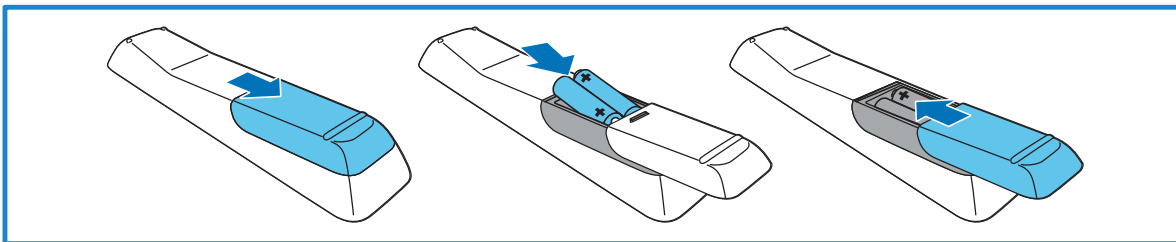

5

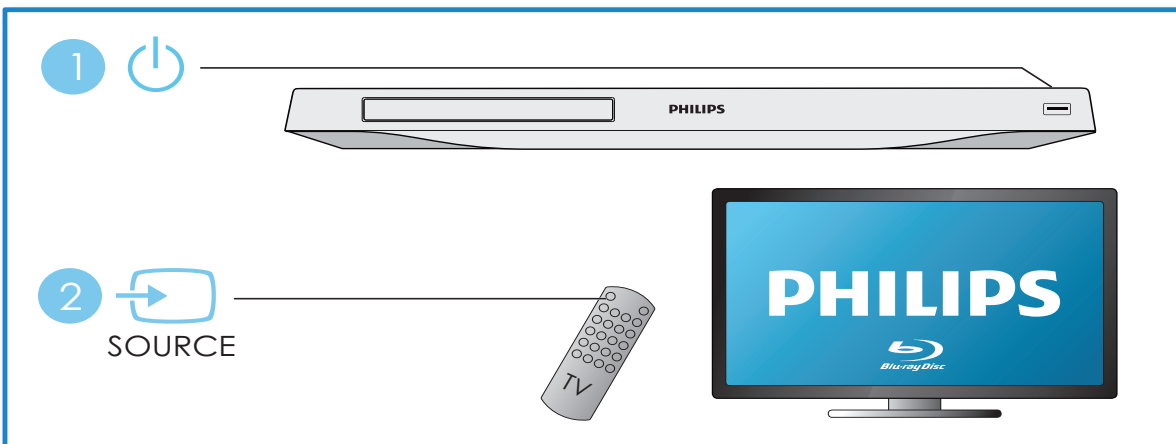



2




BD/BD 3D  
DVD/VCD/CD  
DivX Plus HD/MKV  
MP3 / JPEG

1




3

4

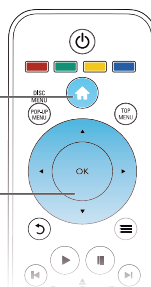


USB

1

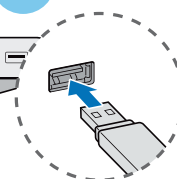

2

3

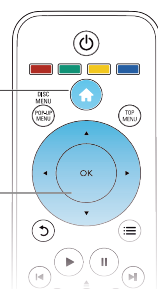

# Съдържание

---

## 1 Съържете и пуснете 2-7

---

## 2 Употреба на вашия Blu-ray/DVD плеър 10

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Основни бутони за управление                      | 10 |
| Настройки за звук, клипове и снимки               | 11 |
| DivX филми                                        | 12 |
| Пускане на музикална презентация                  | 13 |
| BonusView на Blu-ray                              | 13 |
| BD-Live на Blu-ray                                | 14 |
| Пускане на Blu-ray 3D филм                        | 14 |
| Гледане на 2D филми/снимки в 3D ефекти            | 14 |
| Настройване на мрежа                              | 15 |
| Управление чрез смарт телефон                     | 16 |
| Търсене в компютър чрез DLNA                      | 16 |
| Търсене в Net TV                                  | 17 |
| Наемане на онлайн филми                           | 17 |
| Използване на USB клавиатура или мишка            | 18 |
| Употреба на EasyLink                              | 18 |
| Прехвърляне на мултимедия от устройство с Android | 19 |

---

## 3 Промяна на настройките 20

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Картина                                           | 20 |
| Звук                                              | 20 |
| Мрежа (инсталиране, Net TV...)                    | 21 |
| Предпочитания (език, възрастов контрол...)        | 21 |
| Допълнителни настройки (изчистване на паметта...) | 22 |

---

## 4 Обновяване на софтуеъра 23

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Обновяване на софтуера чрез интернет | 23 |
| Обновяване на софтуера чрез USB      | 23 |

---

## 5 Спецификации 24


---

## 6 Възможни проблеми 25

## 2 Употреба на вашия Blu-ray/DVD плеър

Поздравления за покупката и добре дошли при Philips!  
За да се възползвате напълно от поддръжката предлагана от Philips (напр. обновяване на софтуера), регистрирайте продукта на [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Основни бутони за управление

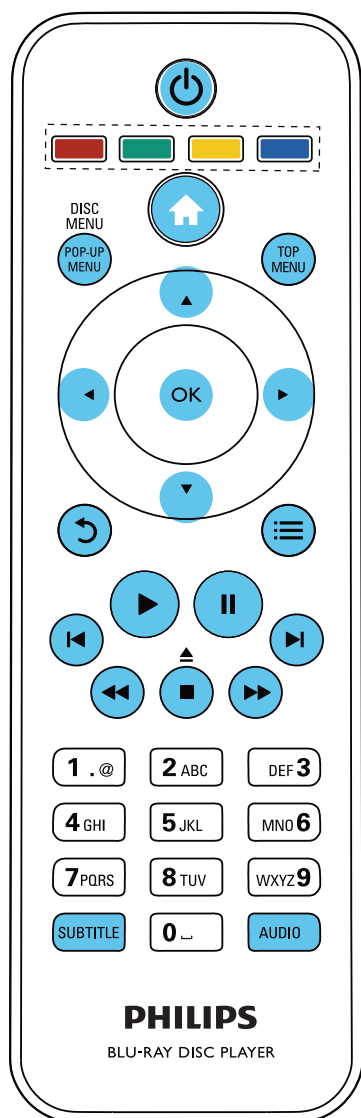


По време на възпроизвеждането, натискайте следните бутони, за да го контролирате.

| Бутон                        | Действие                                                                                                                                                              |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | Включване на плеъра, или превключване в стендбай.                                                                                                                     |
|                              | Достъп до главното меню.                                                                                                                                              |
|                              | Спиране на възпроизвеждането. Натиснете и задръжте (за повече от 4 секунди), за да отворите или затворите отделението за дискове.                                     |
|                              | Спиране в пауза. Натиснете неколkokратно, за да превъртате кадър по кадър напред.                                                                                     |
|                              | Пускане или продължаване на възпроизвеждането.                                                                                                                        |
|                              | Преминаване на предишните или следващите песен, глава, заглавие.                                                                                                      |
|                              | Превъртане напред или назад. Натиснете неколkokратно, за да сменяте скоростта на превъртане. Натиснете  веднъж и след това натиснете , за да превъртате бавно напред. |
| <b>AUDIO</b>                 | Избор на аудио език или канал.                                                                                                                                        |
| <b>SUBTITLE</b>              | Избор на език за субтитрите.                                                                                                                                          |
| <b>DISC MENU/POP-UP MENU</b> | Достъп или изход от менюто на диска.                                                                                                                                  |
| <b>TOP MENU</b>              | Достъп до главното меню на видео диск.                                                                                                                                |
| <b>Цветни бутони</b>         | Избор на задача или възможност на Blu-ray диск.                                                                                                                       |
|                              | Навигация в менюто. Натиснете , за да завъртите снимка по или обратно на часовниковата стрелка по време на презентация.                                               |
| <b>OK</b>                    | Потвърждение на избор или въвеждане.                                                                                                                                  |
|                              | Връщане в предишното меню.                                                                                                                                            |
|                              | Достъп до повече функции, по време на възпроизвеждането.                                                                                                              |

## Настройки на звука, картината и снимки

Има повече възможни настройки за картината или снимките от диск или USB устройство.

### Възможности за картината

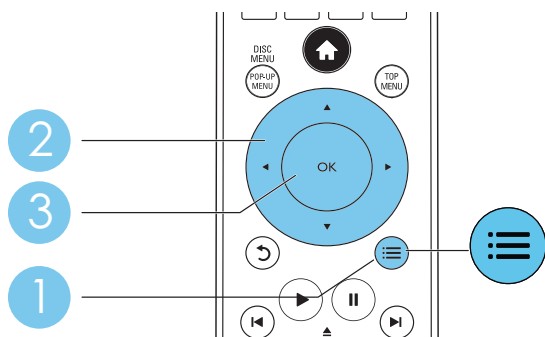

Имате достъп до повече възможности, по време на пуснат филм.

- **[Audio Language]:** избор на език за звука на филма.
- **[Subtitle Language]:** избор на език за субтитрите за филма.
- **[Subtitle Shift]:** промяна на мястото на субтитрите на екрана. Натиснете ▲▼, за да промените мястото на субтитрите.
- **[Info]:** показване на информация относно това, което сте пуснали.
- **[Character Set]:** избор на набор от символи, който поддържа DivX субтитри (само за DivX филми).
- **[Time Search]:** преминаване на определена част от филма, като въведете времето на сцената с цифровите бутони.
- **[2<sup>nd</sup> Audio Language]:** избор на втори език за звука (само за Blu-ray дискове, които поддържат BonusView).
- **[2<sup>nd</sup> Subtitle Language]:** избор на втори език за субтитрите (само за Blu-ray дискове, които поддържат BonusView).


- **[Titles]:** избор на определено заглавие.
- **[Chapters]:** избор на определена глава.
- **[Angle List]:** Избор на различен ъгъл за гледане.
- **[Menus]:** Показване на менюто на диска.
- **[PIP Selection]:** Показване на прозореца за Картина-в-картината (само за Blu-ray дискове, които поддържат BonusView).
- **[Zoom]:** Увеличение на видео сцена. Натиснете ◀▶, за да изберете фактор на увеличение.
- **[Repeat]:** Повторение на заглавие или глава.
- **[Repeat A-B]:** Определяне на част за повторение в рамките на заглавие или песен за повтарящо се възпроизвеждане или изключване на режима за повторение.
- **[2D to 3D]:** незабавно превръщане на 2D филм да се гледа в 3D ефект.
- **[Picture Settings]:** Избор на зададени настройки за цветовете. (захранвано от CinemaPerfect HD)



#### Бележка

- Достъпните възможности за картината зависят от видео източника.


## Възможности за снимки

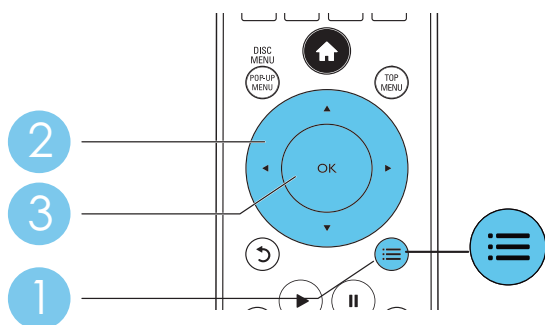

Достъп до повече настройки по време на презентация.

- **[Rotate +90]:** Завъртане на снимката на 90 градуса по часовниковата стрелка.
- **[Rotate -90]:** Завъртане на снимката на 90 градуса обратно на часовниковата стрелка.
- **[Zoom]:** Увеличение на снимката. Натиснете ◀▶, за да изберете фактор на увеличение.
- **[Info]:** Показва информация за снимката.
- **[Duration per slide]:** Задаване на времетраенето за показване на снимка по време на презентация.
- **[Slide Animation]:** Избор на анимация за презентацията.
- **[Picture Settings]:** Избор на зададени настройки за цветовете.
- **[Repeat]:** Повторение на избраната папка.
- **[2D to 3D]:** незабавно превръщане на 2D филм да се гледа в 3D ефект.

## Възможности за звука

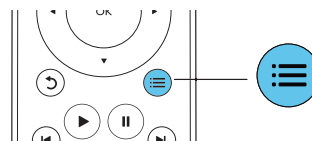

Натиснете ≡ няколкократно, за да сменяте между следните възможности:

- Повторение на пуснатата песен.
- Повторение на всички песни от диска или папката.
- Пускане на песните в разбъркан ред.
- Изключване на режима за повторение.

## DivX филми

Можете да пускате DivX филми от диск, USB устройство или онлайн видео магазин (погледнете Наемане на онлайн филми).

### VOD код за DivX

- Преди да закупите DivX филм и да го пуснете на системата, регистрирайте системата на [www.divx.com](http://www.divx.com) като използвате DivX VOD кода.
- Как се показва DivX VOD кода: натиснете ⬆ и изберете **[Setup] > [Advanced] > [DivX VOD Code]**.

### DivX субтитри

- Натиснете **SUBTITLE**, за да изберете език.
- Ако субтитрите не се показват правилно, променете набора от символи, с такъв който поддържа DivX субтитрите. Избор на набор от символи: натиснете ≡ и изберете **[Character Set]**.

| Набор символи           | Език                                                                                                                                                       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[Standard]</b>       | Английски, Албански, Датски, Холандски, Фински, Френски, Галски, Немски, Италиански, Кюрдски (латински), Норвежки, Португалски, Испански, Шведски и Турски |
| <b>[Central Europe]</b> | Албански, Хърватски, Чешки, Холандски, Английски, Немски, Унгарски, Ирландски, Полски, Румънски, Словашки, Словенски и Сръбски.                            |
| <b>[Cyrillic]</b>       | Български, Белоруски, Английски, Македонски, Молдовски, Руски, Сръбски и Украински                                                                         |
| <b>[Greek]</b>          | Гръцки                                                                                                                                                     |
| <b>[Baltic]</b>         | Северна Европа                                                                                                                                             |



## Бележка

- За да пуснете DivX DRM защитени файлове от USB устройство, свържете плеъра към телевизор чрез HDMI.
- За да използвате субтитрите, се уверете, че филма и файла на субтитрите имат еднакви имена. Например, ако файла на филма е с име 'movie.avi', запишете файла на субтитрите като 'movie.srt' или 'movie.sub'.
- Системата може да възпроизвежда файлове със субтитри, от следните формати: .srt, .sub, .txt, .ssa и .smi.

## Пускане на музикална презентация

Създайте музикална презентация, за да пускате музика и снимки едновременно.

- 1 От диск или свързано USB устройство, пуснете песен.
- 2 Натиснете **↻**, за да се върнете към папките със снимки.
- 3 Изберете снимка от същия диск или USB устройство и натиснете **OK**, за да започне презентацията.
- 4 Натиснете **■**, за да спрете презентацията.
- 5 Натиснете **■** отново, за да спрете музиката.

## BonusView на Blu-ray

Bonus View ви позволява да гледате специално съдържание (като коментари) на малък прозорец на екрана.

Тази функция е достъпна само на Blu-ray дискове съвместими с BonusView (познато също като Картина-в-картината).

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете **≡**.  
↳ Появява се менюто с възможности.
- 2 Изберете **[PIP Selection] > [PIP]** и натиснете **OK**.  
↳ PIP настройките [1] или [2] зависят от видео съдържанието.  
↳ Появява в малък прозорец.
- 3 Изберете **[2nd Audio Language]** или **[2nd Subtitle Language]** и натиснете **OK**.

---

## BD-Live на Blu-ray

Достъп до изключителни онлайн услуги като трейлъри на филми, игри, мелодии и друго бонус съдържание. Тази функция е достъпна само на Blu-ray дискове с включен BD-Live.

- 1 Подгответе интернет връзката и настройте мрежа (погледнете 'Настройване на мрежа').
- 2 Свържете USB устройство или SD карта към плеъра.
  - USB устройството или SD картата се използва, за да се съхранява сваляното BD-Live съдържание.
- 3 Изберете USB устройството или SD картата, за да запаметите: натиснете  и изберете **[Setup] > [Advanced] > [Local storage]**.
  - За да изтриете предишно изтеглено BD-Live от USB устройството или SD картата, за да освободите памет, натиснете  и изберете **[Setup] > [Advanced] > [Clear memory]**.
- 4 Пуснете диск, който има BD-Live.
- 5 На менюто на диска, изберете BD-Live иконата и натиснете **OK**.
  - ↳ BD-Live започва да се зарежда. Времето за зареждане зависи от диска и интернет връзката.
- 6 На BD-Live интерфейса, изберете предмет.



### Бележка

- BD-Live услугите зависят от диска и държавата.
- Когато използвате BD-Live, информацията на диска и на плеъра са достъпни за доставчика на съдържание.
- Използвайте USB устройство или SD карта с поне 1 GB свободно място, за да съхранявате сваляното.

---

## Пускане на Blu-ray 3D филми

### От какво имате нужда

- 3D съвместим телевизор
- плеъра е свързан към телевизора чрез HDMI.
- 3D очила, съвместими с телевизора.

- 1 Уверете се, че 3D изхода е включен: натиснете  и изберете **[Setup] > [Video] > [Watch 3D video] > [Auto]**.
- 2 Пуснете Blu-ray 3D филм.
- 3 Сложете си 3D очилата, за да има 3D ефект.
  - За да пуснете 3D филм в 2D, изключете Blu-ray 3D изхода (натиснете  и изберете **[Video] > [Watch 3D video] > [Off]**).

---

## Гледане на 2D видео/снимки с 3D ефекти

Можете да превръщате 2D филми или снимки, за да ги гледате в 3D.

### От какво имате нужда:

- 3D съвместим телевизор.
- Плеъра да е свързан към телевизора чрез HDMI.
- 3D очила, които са съвместими с телевизора.


- 1 Пуснете 2D филм или снимки на плеъра.
- 2 Натиснете .
  - ↳ Появява се менюто с възможностите.
- 3 Изберете **[2D to 3D] > [On]**.
  - ↳ 2D филма или снимките се превръщат в 3D.
- 4 Сложете 3D очилата за 3D ефектите.

# Настройване на мрежа


Свържете плеъра към компютърна мрежа и интернет, за да имате достъп до услугите:

- **Browse PC (DLNA):** пускане на снимки, музика и видео файлове предавани от вашия компютър.
- **Browse Net TV:** достъп до онлайн услуги, като снимки, музика и видео магазини.
- **Обновяване на софтуер:** обновяване на софтуера на системата чрез интернет.
- **BD-Live приложения:** достъп до онлайн бонус функции (само за Blu-ray дискове с включен BD-Live).

1. Свържете плеъра към компютърна мрежа и интернет чрез жична (Ethernet) или чрез безжична свързка.
  - За жична връзка, свържете мрежов кабел (не е осигурен) към порта **LAN** на задния панел на плеъра.

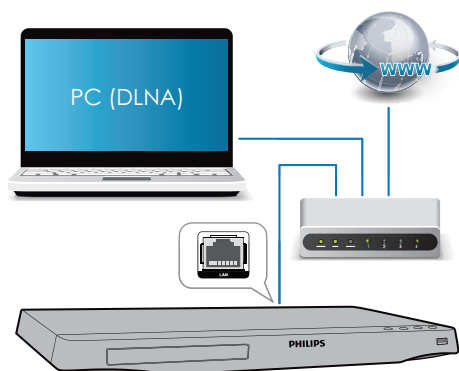

- Плеъра има вграден Wi-Fi, за безжична връзка.

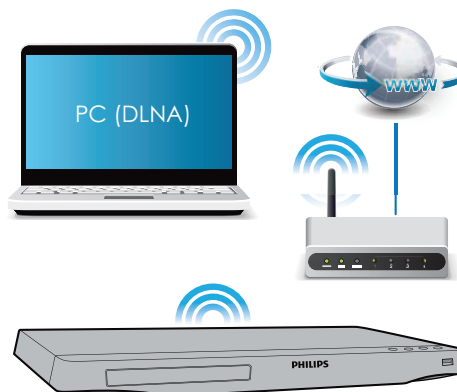

## 2 Инсталирайте мрежата.

- 1) Натиснете **↑**.
- 2) Изберете **[Setup]**, и натиснете **OK**.
- 3) Изберете **[Network] > [Network Installation]** и натиснете **OK**.
- 4) Следвайте инструкциите на телевизора, за да завършите настройките.



### Внимание

- Преди да свържете към мрежа, се запознайте с мрежовия рутер, софтуера за медийния сървър за DLNA и принципите на мрежите. Ако е необходимо, прочетете документацията съпътстваща мрежовите компоненти. Philips не носи отговорност за загубена, повредена или нарушена информация.

---

## Управление чрез смарт телефон

Използвайте смарт телефон за да търсите, управлявате и пускате мултимедийни файлове от плеъра.

### От какво имате нужда

- iPhone (iOS 3.1.3 или по-нова) или устройство с Android (Android 2.1 или по-нов).
- На вашия смарт телефон, свалете приложението **Philips MyRemote**.
  - За iPhone, потърсете приложението в **App Store**.
  - За устройства с Android, потърсете приложението в **Android Market**.

### Преди да започнете

- Свържете плеъра към мрежа (погледнете 'Настройване на мрежа').
- Свържете смарт телефона към същата мрежа (за подробности погледнете инструкцията на телефона).
- Включете плеъра.

---

## Управление на плеъра

Използвайте смарт телефона за да търсите, управлявате и пускате мултимедийни файлове от плеъра.

- 1 Поставете диск или USB устройство в плеъра.
- 2 На смарт телефона, натиснете иконата **MyRemote** от главния екран.
  - ↳ Името на плеъра се показва на смарт телефона.
- 3 Изберете плеъра от екрана на смарт телефона.
  - ↳ Смарт телефона може да използва като виртуално дистанционно.

- 4 На смарт телефона, натиснете бутона **Media** и изберете диска или USB устройството.
  - ↳ Папките от диска или USB устройството се показват.
- 5 Отворете папка и изберете файл, който да пуснете.
  - За достъп до дистанционното, се върнете на предишния екран на телефона и натиснете бутона **Remote**. Включват се само основните бутони на възпроизвеждането.
- 6 Натискайте бутоните на възпроизвеждането на телефона, за да управлявате възпроизвеждането.
  - За достъп до повече бутони, плъзнете екрана наляво или надясно.
  - За да излезете от приложението, натиснете бутона за главното меню на смарт телефона.

---

## Търсене в компютър чрез DLNA

С този плеър, можете да прехвърлите и пуснете филми, музика и снимки от компютър на телевизора.

### Преди да започнете

- На вашия компютър, инсталирайте DLNA-съвместимо приложение за медиен сървър (като Media Player 11 или по-нова).
  - На вашия компютър, включете споделянето на мултимедия и споделянето на файлове (погледнете документа 'Help' в приложение за медиен сървър).
- 1 Свържете плеъра и компютъра в една и съща мрежа (погледнете 'Настройване на мрежа')
    - За по-добро качество на картината, използвайте жична мрежа когато е възможно.

- 2 Натиснете .
  - ↳ На екрана на телевизора се появява главното меню.
- 3 Изберете **[browse PC]** и натиснете **OK**.
  - ↳ Появява се меню със съдържанието.
- 4 Изберете файл и натиснете **OK**, за да го пуснете.
  - Използвайте дистанционното, за да управлявате възпроизвеждането.

## Търсене в Net TV

Използвайте Net TV, за да имате достъп до интернет приложения и специално адаптирани интернет сайтове.



### Бележка

- Koninklijke Philips Electronics N.V. не носи отговорност за съдържание, осигурено от доставчика на Net TV услугата.

- 1 Свържете системата към интернет (погледнете 'Настройване на мрежа').
- 2 Натиснете  (Home).
  - ↳ На екрана на телевизора се появява главното меню.
- 3 Изберете **[browse Net TV]** и натиснете **OK**.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да потвърдите съобщението, което се появява на екрана.
- 5 Използвайте дистанционното, за да изберете и управлявате интернет приложенията.

| Бутон                                                                             | Действие                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | Избор или управление на услуга или предмет.                      |
| <b>OK</b>                                                                         | Потвърждение на избор.                                           |
|  | Връщане на предишната страница или изтриване на текста.          |
|  | Достъп до възможностите свързани с настоящото действие.          |
| <b>Цифрови бутони</b>                                                             | Въвеждане на текст (напр. в емайл адрес, уеб URL, пароли и т.н.) |
| <b>TOP MENU</b>                                                                   | Връщане в главното меню на Net TV.                               |

За да изтриете пароли и кукита от плеъра, погледнете: **Промяна на настройки > Мрежа (инсталиране, Net TV...)**.

## Наемане на онлайн филми

Можете да наемате филми от онлайн магазини през плеъра.

### От какво имате нужда

- високоскоростна интернет връзка към плеъра.
- HDMI свързка между плеъра и телевизора.
- SD карта с памет от типа SDHC клас 6, с поне 8 GB памет.



### Бележка

- Използвайте празна SD карта. Форматирането на SD карта изтрива цялото ѝ съдържание.
- Тази услуга зависи от държавата.

- 1 Свържете системата към интернет (погледнете 'Настройване на мрежа').
- 2 Поставете празна SD карта в слота **SD CARD** на задния панел на системата.
- 3 Натиснете **⬆** (Home).
- 4 Изберете **[browse Net TV] > Video stores**.
- 5 Изберете видео магазин и следвайте инструкциите на екрана, за да наемете или гледате филм.
  - ↳ Филма е свален на вашата SD карта. Можете да го гледате сега или в рамките на периода, за който е под наем.
  - ↳ Свалени филми на SD карта, можете да гледате само на вашата система.
- 6 Използвайте дистанционното, за да пуснете и контролирате възпроизвеждането.

---

## Употреба на USB клавиатура или мишка

За удобство при използването на интернет, можете да свържете USB клавиатура и/или мишка, за да въвеждате текст и да навигирате в интернет страниците.

- 1 Свържете USB клавиатура или мишка към USB конектора на задния панел на плеъра.
  - Ако свързвате други периферни USB устройства, използвайте USB хъб за плеъра, за да имате няколко USB порта.
  - Също така можете да свържете безжична USB клавиатура или мишка (погледнете инструкциите на безжичните устройства за подробности).

- 2 Използвайте клавиатурата, за да въвеждате текст или мишката, за да навигирате в интернет страниците.
  - За да смените езика на клавиатурата, натиснете **⬆** и изберете **[Setup] > [Preference] > [Keyboard layout]**.



### Бележка

- Ако използвате USB хъб за плеъра, не го претоварвайте с много USB устройства, за да избегнете недостатъчна USB мощност.

---

## Употреба на Philips EasyLink

Този плеър поддържа Philips EasyLink, който използва HDMI CEC (Consumer Electronics Control) протокол. Можете да използвате едно дистанционно за HDMI CEC съвместими устройства, които са свързани чрез HDMI. Philips не гарантира 100% съвместимост с всички HDMI CEC съвместими устройства.

- 1 Свържете HDMI CEC съвместими устройства чрез HDMI, и включете HDMI CEC функциите на телевизора и другите свързани устройства (погледнете инструкцията на телевизора или другите устройства за подробности).
- 2 Натиснете **⬆**.
- 3 Изберете **[Setup] > [EasyLink]**.
- 4 Изберете **[On]** на следните възможности: **[EasyLink]**, **[One Touch Play]** и **[One Touch Standby]**.
  - ↳ EasyLink функцията е включена.

---

**One-touch play****(Пускане с едно натискане)**

Когато пуснете диск на плеъра, телевизора автоматично се превключва на правилния канал.

---

**One-touch standby****(Изключване с едно натискане)**

Когато свързано устройство (напр. телевизор) бъде превключено в стендбай режим с неговото дистанционно, плеъра автоматично се превключва в стендбай.

---

---

## Прехвърляне на мултимедия от устройство с Android

С Philips SimplyShare, чрез плеъра можете да прехвърлите мултимедийни файлове от устройство с Android на вашия телевизор. За подробности, посетете [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## 3 Промяна на настройките

Този раздел ви помага да смените настройките на плеъра.



### Бележка

- Не можете да промените настройките, които са в сиво.
- За да се върнете на предишното меню, натиснете . За да излезете от менюто, натиснете .

## Картина

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете **[Setup] > [Video]**, за да влезете в настройките на картината.
  - **[TV Display]**: Избор на формат на картината.
  - **[HDMI Video]**: Избор на HDMI разделителна способност.
  - **[HDMI Deep Color]**: Показване на цветовете с повече сенки и нюанси, когато видео съдържанието е записано в Deep Color и телевизора поддържа тази функция.

- **[Picture Settings]**: Избор на най-оптималните настройки на картината.
- **[Watch 3D video]**: задаване на 3D или 2D изход когато пускате Blu-ray 3D диск. Плеъра трябва да е вързан към 3D телевизор чрез HDMI.

### Бележка

- Ако промените настройка, се уверете, че телевизора поддържа новите настройки.
- Относно настройките свързани с HDMI, телевизора трябва да е свързан посредством HDMI.
- За съставна връзка (чрез **VIDEO** конектор), изберете разделителна способност 480i/576i или 480p/576p в **[HDMI Video]**, за да включите видео изхода.

## Звук

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете **[Setup] > [Audio]**, за да влезете в настройките на звука.
  - **[Night Mode]**: Избор на тих или напълно динамичен звук. Нощния режим намалява силата на звука на силните звуци и увеличава силата на звука на меките звуци (като говор).
  - **[Neo 6]**: Включване или изключване на сърраунд звук, който се предава от 2.0 канален звук.
  - **[HDMI Audio]**: Задаване на HDMI аудио формат, когато плеъра е свързан чрез HDMI.
  - **[Digital Audio]**: Избор на аудио формат за изходния звук, когато плеъра е свързан през цифров конектор (coaxial).

- **[PCM Downsampling]:** Задаване на честота на семплата за PCM аудио изхода когато плеъра е свързан чрез цифров конектор (coaxial).



## Бележка

- Относно настройките свързани с HDMI, телевизора трябва да е свързан посредством HDMI.
- Нощния режим е достъпен само за Dolby кодирани DVD и Blu-ray дискове.

## Мрежа (инсталиране, Net TV...)

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете **[Setup] > [Network]** за достъп до настройките на мрежата.
  - **[Network Installation]:** Започване на жично или безжично инсталиране, за да може да работи мрежата.
  - **[View Network Settings]:** Показване на настоящето състояние на мрежата.
  - **[View Wireless Settings]:** Показване на настоящето Wi-Fi състояние.
  - **[Clear Net TV Memory]:** Изтриване на историята на Net TV търсачката (като кукита).
  - **[Name your Product]:** Преименувайте този плеър за идентификация в мрежата.

## Предпочитания (език, възрастов контрол...)

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете **[Setup] > [Preference]** за достъп до настройките на предпочитанията.
  - **[Menu language]:** Избор на език за менюто на екрана.
  - **[Keyboard layout]:** избор на език за свързаната клавиатура.
  - **[Audio]:** Избор на аудио език за филмите.
  - **[Subtitle]:** Избор на език за субтитрите за филмите.
  - **[Disc Menu]:** Избор на език за менюто за видео диск.
  - **[Parental Control]:** Ограничаване на достъпа до дискове, които са записани с ограничения. Въведете "0000", за да влезете в настройките за ограничения. За да пускате всички дискове независимо от ограничението, изберете ниво "8".
  - **[Screen Saver]:** Включване или изключване на режима скрийн сейвър. Ако е включен, екрана преминава в свободен режим след 10 минути на неактивност (например, в спряно положение или в пауза).
  - **[Auto Subtitle Shift]:** Включване или изключване на местенето на субтитрите. Ако е включено, мястото на субтитрите се променя автоматично, за да пасне на екрана (тази функция работи само с някои телевизори Philips).

- **[Change Password]:** Задаване или промяна на парола, за да се пускат ограничени дискове. Въведете "0000", ако нямате парола или ако сте я забравили.
- **[Display Panel]:** Промяна на яркостта на дисплея на плеъра.
- **[Auto Standby]:** Включване или изключване на автоматичен стендбай. Ако е включен, плеъра се превключва след 30 минути на неактивност (например, ако е в пауза или в спряно положение).
- **[Fast wake up]:** Включване или изключване на бързото събуждане на стендбай на плеъра. Ако бързото събуждане е изключено, се консумира по-малко енергия в стендбай режим.
- **[VCD PBC]:** Показване или пропускане на менюто на VCD и SVCD.

#### Бележка

- Ако предпочитаният от вас език не е достъпен за език на диска, звука или субтитрите, можете да изберете **[Other]** от възможностите в менюто и да въведете 4-цифрения езиков код, който можете да намерите отзад на инструкцията.
- Ако изберете език, който не е достъпен на диска, плеъра ще използва езика по подразбиране на диска.

## Допълнителни възможности (изтриване на паметта...)

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете **[Setup] > [Advanced]** за достъп до допълнителните възможности.
  - **[BD-Live Security]:** Ограничаване или достъп до BD-Live (само за не комерсиални, създадени от потребителя BD-Live дискове).
  - **[Downmix mode]:** избор на 2-канален стерео аудио изход за телевизор или приемник с ляв и десен Dolby сърраунд.
  - **[Software Update]:** Изберете, за да обновите софтуера от мрежа или от USB устройство.
  - **[Clear memory]:** Изтриване на предишно свалено BD-Live на USB устройство или SD карта. Автоматично се създава папка "BUDA", в която се съхранява сваления BD-Live.
  - **[Local Storage]:** избор на USB устройство или SD карта, за да се запаметяват свалените BD-Live файлове.
  - **[DivX® VOD Code]:** Показване на DivX® регистрационния код за този плеър.
  - **[Version Information]:** Показване на версията на софтуера на плеъра.
  - **[Restore default settings]:** Възстановяване на фабричните настройки на плеъра, с изключение на паролата и възрастовия контрол.

#### Бележка

- Не можете да ограничите интернет достъпа на комерсиални Blu-ray дискове.
- Преди да купите DivX филми и да ги пуснете на плеъра, регистрирайте плеъра на [www.divx.com](http://www.divx.com) с DivX VOD кода.

## 4 Обновяване на софтуера

Преди да обновите софтуера, проверете настоящата версия на софтуера

- Натиснете  и след това изберете **[Setup] > [Advanced] > [Version Information]** и натиснете **OK**.

### Обновяване през интернет

- 1 Свържете системата към интернет (погледнете 'Настройване на мрежа').
- 2 Натиснете  и изберете **[Setup]**.
- 3 Изберете **[Advanced] > [Software Update] > [Network]**.
  - ↳ Ако има обновление, ще бъдете помолени да изберете да започне обновяването.
- 4 Следвайте инструкциите на телевизора, за да извършите обновяването.
  - ↳ Когато обновяването приключи, системата автоматично се изключва и включва отново.

### Обновяване от USB устройство

- 1 Проверете последната версия за обновяване на [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
  - Търсете модела и натиснете **Software and drivers**.
- 2 Запишете софтуера на USB устройството.
  - ① **Разархивирайте обновлението и се уверете, че файловете се разархивират в папка UPG\_ALL.**
  - ② **Поставете папката UPG\_ALL в дървовидната директория.**
- 3 Свържете USB устройството към  **(USB)** конектора на плеъра.
- 4 Натиснете  и изберете **[Setup]**.
- 5 Изберете **[Advanced] > [Software Update] > [USB]**.
  - ↳ Ако има обновление, ще бъдете помолени да изберете да започне обновяването.
- 6 Следвайте инструкциите на телевизора, за да потвърдите обновяването.
  - ↳ Когато обновяването приключи, системата автоматично се изключва и включва отново.



#### Внимание

- Не изключвайте захранването или не махайте USB устройството, докато тече обновяването, тъй като може да повредите плеъра.

# 5 Спецификации



## Бележка

- Спецификациите подлежат на промени без предизвестие.

## Регионален код

Този плеър може да пуска дискове със следните регионални кодове

| DVD                                                                                                                                                                 | Blu-ray                                                                           | Държава           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|   |  | Европа,<br>Англия |

## Възпроизвеждана мултимедия

- BD-Video, BD 3D
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
- VCD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 медия, WMA медия, JPEG файлове
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD медия, MKV медия
- USB устройства

## Файлов формат

- Видео: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .wmv
- Аудио: .mp3, .wma, .wav
- Снимки: .jpg, .gif, .png

## Видео

- Сигнална система: PAL / NTSC
- Съставен видео изход: 1 Vp-p (75 ohm)
- HDMI изход: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24Hz

## Аудио

- 2 канален аналогов изход
  - Audio Front L&R : 2 Vrms (> 1 kohm)
- Цифров изход: 0.5 Vp-p (75 ohm)
  - коаксиален

- HDMI изход
- Честота на семплата:
  - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Постоянен bit rate:
  - MP3: 112 kbps - 320 kbps
  - WMA: 48 kbps - 192 kbps

## USB

- Съвместимост: Hi-Speed USB (2.0)
- Поддържан клас: USB Mass Storage Class
- Файлова системата: FAT16, FAT32
- USB порт: 5V === 500mA (за всеки порт)
- Поддържа HDD (преносим хард диск): имате нужда от външно захранване.

## Главна част

- Захранване: AC 220-240V; ~50 Hz
- Консумация на енергия: 20 W
- Консумация на енергия в стендбай (изключено бързо събуждане): < 0.3 W
- Размери (ШхВхД): 435 x 38 x 212.7 мм
- Тегло: 1.53 кг

## Приложени аксесоари

- Дистанционно с 2 AAA батерии
- Инструкция за употреба
- CD-ROM с инструкция за употреба на много езици (само за континентална Европа)

## Лазер

- Тип (диоден): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Дължина на вълната: 398 ~ 412nm (BD), 650 ~ 664nm (DVD), 784 ~ 796nm (CD)
- Изходна мощност (максимална): 20mW (BD), 7mW (DVD), 7mW (CD)

## 6 Възможни проблеми



### Внимание

- Риск от токов удар. Не махайте покритието на системата.

За да е валидна гаранцията, не се опитвайте да поправяте системата сами. Ако възникне проблем, проверете следните точки преди да я занесете на поправка. Ако проблема продължава, регистрирайте продукта и получите помощ на [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Ако се свържете с Philips, ще бъдете помолени да кажете модела и серийният номер на плеъра. Те се намират отзад на плеъра. Запишете тези номера тук:  
Модел: \_\_\_\_\_  
Сериен номер: \_\_\_\_\_

### Главна част

#### Бутоните на системата не работят

- Изключете системата от контакта за няколко минути и я включете отново.

### Картина

#### Няма картина

- Уверете се, че телевизора е включен на правилния канал за системата.
- За съставна връзка (чрез конектора **VIDEO**) към телевизора, изберете разделителна способност на плеъра 480i/576i или 480p/576p, за да включите видео изхода (натиснете **⬆** и изберете **[Setup] > [Video] > [HDMI video]**).

#### Няма картина при HDMI връзка

- Проверете дали HDMI кабела не е повреден. Подменете с нов HDMI кабел.
- На дистанционното, натиснете **⬆** и след това 731 (с цифровите бутони) на дистанционното, за да възстановите разделителната способност на картината. Или изчакайте 10 секунди за автоматично възстановяване.
- Ако плеъра е свързан към неразпознаваемо устройство с HDMI кабел, аудио и видео сигналите може да не се показват.

#### Диска не възпроизвежда HD видео

- Уверете се, че диска съдържа HD видео.
- Уверете се, че телевизора поддържа HD видео.

### Звук

#### Няма звук от телевизора

- Уверете се, че аудио кабелите са свързани към аудио изходите на телевизора.
- Уверете се, че телевизора е включен на правилния канал за плеъра.

#### Няма звук от тонколониите на външното устройство (система за домашно кино или усилвател)

- Уверете се, че аудио кабелите са свързани към аудио входовете на аудио устройството.
- Превключете аудио устройството на правилния аудио източник.

#### Няма звука при HDMI връзка

- Може да не чувате никакъв звук от HDMI изхода ако свързаното устройство не е HDCP съвместимо или е само DVI съвместимо.

### **Няма звук от картина-в-картината**

- Когато **[Bitstream]** в **[HDMI Audio]** или **[Digital Audio]** менюта е избрано, интерактивния звук като втори звук при функция картина-в-картината се спира. Изключете **[Bitstream]**.

---

### **Възпроизвеждане**

#### **Диска не може да се пусне**

- Почистете диска.
- Уверете се, че диска е поставен правилно.
- Уверете се, че плеъра поддържа диска. Погледнете Спецификации.
- Уверете се, че плеъра поддържа регионалния код на диска.
- За DVD±RW или DVD±R, се уверете, че диска е финализиран.

#### **Не могат да се пуснат DivX видео файлове**

- Проверете дали DivX файла е цял.
- Уверете се, че разширението на името на файла е правилно.
- За да пуснете DivX DRM защитени файлове от USB устройство, свържете плеъра към телевизора чрез HDMI.

#### **DivX субтитрите не се показват правилно**

- Уверете се, че името на файла на субтитрите е същото като филма.
- Уверете се, че разширението на името на файла със субтитри се поддържа от плеъра (.srt, .sub, .txt, .ssa, or .smi).

#### **Не може да се разчете съдържанието на USB устройството**

- Формата на USB устройството не е съвместим със плеъра.
- Уверете се, че файловата система на USB устройството се поддържа от плеъра.
- За преносим хард диск (USB HDD), имате нужда от външно захранване.

### **'No entry' или 'X' се появява на телевизора**

- Действието не може да бъде извършено.

### **EasyLink функцията не работи**

- Уверете се, че системата е свързана към Philips EasyLink телевизор и че EasyLink е включен (погледнете 'Употреба на вашия Blu-ray плеър' > 'Употреба на Philips EasyLink').

### **Нямам достъп до BD-Live функциите**

- Уверете се, че системата е свързана с мрежата. (погледнете 'Употреба на вашия Blu-ray плеър' > 'Настройване на мрежа').
- Уверете се, че мрежата е инсталирана (погледнете 'Употреба на вашия Blu-ray плеър' > 'Настройване на мрежа').
- Уверете се, че Blu-ray диска поддържа BD Live функция.
- Изтрийте паметта. (погледнете 'Промяна на настройки' > 'Допълнителни възможности (изтриване на паметта...)').

### **Не могат да се свалят филми от онлайн видео магазина**

- Уверете се, че плеъра е свързан към мрежа (погледнете 'Употреба на Blu-ray/DVD плеъра' > 'Настройване на мрежа').
- Уверете се, че плеъра е свързан към телевизора чрез HDMI кабел.
- Уверете се, че SD картата е форматирана и има достатъчно памет за сваляне на филма и е от тип SDHC Class 6.
- Уверете се, че сте платили за филма и все още е в период на наем.

## Мрежа

### Безжичната мрежа не може да бъде открита или има смущения

- Уверете се, че мрежата е правилно свързана (погледнете 'Употреба на вашия Blu-ray плеър' > 'Настройване на мрежа').
- Уверете се, че мрежата е инсталирана (погледнете 'Употреба на вашия Blu-ray плеър' > 'Настройване на мрежа').
- Уверете се, че безжичната мрежа не се смущава от микровълнови печки, DECT телефони, или други близки Wi-Fi устройства.
- Ако безжичната мрежа не работи правилно, опитайте да инсталирате жична връзка (погледнете 'Употреба на вашия Blu-ray/DVD плеър' > 'Настройване на мрежа').

### Net TV не работи

- Уверете се, че мрежата е свързана правилно (погледнете 'Употреба на вашия Blu-ray/DVD плеър' > 'Настройване на мрежа').
- Уверете се, че сте направили инсталацията на мрежата (погледнете 'Употреба на вашия Blu-ray/DVD плеър' > 'Настройване на мрежа').
- Проверете връзката с рутера (погледнете инструкцията на рутера).

### Търсенето в компютъра и Net TV работи бавно

- Проверете в инструкцията на безжичния рутер за информация за обхвата, скоростта на прехвърляне и други фактори за качеството на сигнала.
- Имате нужда от високоскоростна интернет връзка за рутера.

## 3D Филми

### Не се виждат 3D ефектите

- Уверете се, че 3D изхода е включен (погледнете "Употреба на вашия Blu-ray плеър" > "Пускане на Blu-ray 3D филми").
- Уверете се, че пуснатия диск е Blu-ray 3D съвместим.
- Уверете се, че телевизора е 3D и HDMI съвместим, и че телевизора е в 3D режим (погледнете инструкцията на телевизора).
- Уверете се, че 3D очилата са активни (погледнете инструкцията на телевизора).

## Търговски марки



'Blu-ray™', 'Blu-ray Disc™', логото 'Blu-ray Disc™', 'Blu-ray 3D™' и логото 'Blu-ray 3D™' са търговски марки на Blu-ray Disc Association.



HDMI, и логото HDMI и HD мултимедийният интерфейс са запазени марки или регистрирани такива на HDMI лицензно LLC в САЩ и други държави.



DLNA®, логото DLNA и DLNA CERTIFIED® са търговски марки, сервизни маркери или сертификати на Digital Living Network Alliance.



Произведено с лиценза на Dolby Laboratories. "Dolby" и двойният-D символ за запазени марки на Dolby Laboratories.



Произведено по лиценз на U.S. Патент # s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & и други патенти в САЩ или по света, които са публикувани или предстои да се публикуват. DTS и Символът са регистрирани търговски марки & DTS-HD, DTS-HD Master Audio, и логата DTS са търговски марки на DTS, Inc. Продукта включва софтуер. © DTS, Inc. Всички права са запазени.



Относно DIVX VIDEO: DivX® е цифров видео формат създаден от DivX, Inc. Това е официално сертифицирано DivX устройство, което възпроизвежда DivX филми. Посетете [www.divx.com](http://www.divx.com) за повече информация и софтуерни инструменти, за да превърнете вашите файлове в DivX филми. Относно DIVX VIDEO ON DEMAND: Това DivX сертифицирано® устройство трябва да е регистрирано, за да пускате DivX Video-on-Demand (VOD) съдържание. За да генерирате регистрационния код, намерете раздела относно DivX VOD в настройките на устройството. Посетете [vod.divx.com](http://vod.divx.com) с този код, за да получите повече информация за това как приключите процеса по регистрацията. DivX Certified® за възпроизвеждане на DivX® и DivX Plus™ HD (H.264/MKV) видео до 1080p HD включително с изключително съдържание. DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD и прилежащите им логa са запазени марки на DivX, Inc. и се използва само ако има лиценз.



BONUSVIEW™  
'BD LIVE™' и 'BONUSVIEW™' са запазени марки на Blu-ray Disc Association.



'DVD Video' е търговска марка на DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Java и всички други Java търговски марки и логa са запазени марки или регистрирани търговски марки на Sun Microsystems, Inc. в САЩ и/или други държави.

## ЕЗИКОВ КОД

|                             |      |                             |      |                       |      |
|-----------------------------|------|-----------------------------|------|-----------------------|------|
| Abkhazian                   | 6566 | Inupiaq                     | 7375 | Pushto                | 8083 |
| Afar                        | 6565 | Irish                       | 7165 | Russian               | 8285 |
| Afrikaans                   | 6570 | Hslenska                    | 7383 | Quechua               | 8185 |
| Amharic                     | 6577 | Italiano                    | 7384 | Raeto-Romance         | 8277 |
| Arabic                      | 6582 | Ivrit                       | 7269 | Romanian              | 8279 |
| Armenian                    | 7289 | Japanese                    | 7465 | Rundi                 | 8278 |
| Assamese                    | 6583 | Javanese                    | 7486 | Samoan                | 8377 |
| Avestan                     | 6569 | Kalaallisut                 | 7576 | Sango                 | 8371 |
| Aymara                      | 6589 | Kannada                     | 7578 | Sanskrit              | 8365 |
| Azerhaji                    | 6590 | Kashmiri                    | 7583 | Sardinian             | 8367 |
| Bahasa Melayu               | 7783 | Kazakh                      | 7575 | Serbian               | 8382 |
| Bashkir                     | 6665 | Kernewek                    | 7587 | Shona                 | 8378 |
| Belarusian                  | 6669 | Khmer                       | 7577 | Shqip                 | 8381 |
| Bengali                     | 6678 | Kinyarwanda                 | 8287 | Sindhi                | 8368 |
| Bihari                      | 6672 | Kirghiz                     | 7589 | Sinhalese             | 8373 |
| Bislama                     | 6673 | Komi                        | 7586 | Slovensky             | 8373 |
| Bokmål, Norwegian           | 7866 | Korean                      | 7579 | Slovenian             | 8376 |
| Bosanski                    | 6683 | Kuanyama; Kwanyama          | 7574 | Somali                | 8379 |
| Brezhone                    | 6682 | Kurdish                     | 7585 | Sotho; Southern       | 8384 |
| Bulgarian                   | 6671 | Lao                         | 7679 | South Ndebele         | 7882 |
| Burmese                     | 7789 | Latina                      | 7665 | Sundanese             | 8385 |
| Castellano, Español         | 6983 | Latvian                     | 7686 | Suomi                 | 7073 |
| Catalàn                     | 6765 | Letzeburgesch;              | 7666 | Swahili               | 8387 |
| Chamorro                    | 6772 | Limburgan; Limburger        | 7673 | Swati                 | 8383 |
| Chechen                     | 6769 | Lingala                     | 7678 | Svenska               | 8386 |
| Chewa; Chichewa;            | 7889 | Lithuanian                  | 7684 | Tagalog               | 8476 |
| Nyanja                      |      | Luxembourgish;              | 7666 | Tahitian              | 8489 |
| 中文                          | 9072 | Macedonian                  | 7775 | Tajik                 | 8471 |
| Chuang; Zhuang              | 9065 | Malagasy                    | 7771 | Tamil                 | 8465 |
| Church Slav; Slavonic       | 6785 | Magyar                      | 7285 | Tatar                 | 8484 |
| Chuvash                     | 6786 | Malayalam                   | 7776 | Telugu                | 8469 |
| Corsican                    | 6779 | Maltese                     | 7784 | Thai                  | 8472 |
| Česky                       | 6783 | Manx                        | 7186 | Tibetan               | 6679 |
| Dansk                       | 6865 | Maori                       | 7773 | Tigrinya              | 8473 |
| Deutsch                     | 6869 | Marathi                     | 7782 | Tonga (Tonga Islands) | 8479 |
| Dzongkha                    | 6890 | Marshallese                 | 7772 | Tsonga                | 8483 |
| English                     | 6978 | Moldavian                   | 7779 | Tswana                | 8478 |
| Esperanto                   | 6979 | Mongolian                   | 7778 | Türkçe                | 8482 |
| Estonian                    | 6984 | Nauru                       | 7865 | Turkmen               | 8475 |
| Euskara                     | 6985 | Navaho; Navajo              | 7886 | Twi                   | 8487 |
| Ελληνικά                    | 6976 | Ndebele, North              | 7868 | Uighur                | 8571 |
| Faroese                     | 7079 | Ndebele, South              | 7882 | Ukrainian             | 8575 |
| Français                    | 7082 | Ndonga                      | 7871 | Urdu                  | 8582 |
| Frysk                       | 7089 | Nederlands                  | 7876 | Uzbek                 | 8590 |
| Fijian                      | 7074 | Nepali                      | 7869 | Vietnamese            | 8673 |
| Gaelic; Scottish Gaelic     | 7168 | Norsk                       | 7879 | Volapuk               | 8679 |
| Gallegan                    | 7176 | Northern Sami               | 8369 | Walloon               | 8765 |
| Georgian                    | 7565 | North Ndebele               | 7868 | Welsh                 | 6789 |
| Gikuyu; Kikuyu              | 7573 | Norwegian Nynorsk;          | 7878 | Wolof                 | 8779 |
| Guarani                     | 7178 | Occitan; Provençal          | 7967 | Xhosa                 | 8872 |
| Gujarati                    | 7185 | Old Bulgarian; Old Slavonic | 6785 | Yiddish               | 8973 |
| Hausa                       | 7265 | Oriya                       | 7982 | Yoruba                | 8979 |
| Herero                      | 7290 | Oromo                       | 7977 | Zulu                  | 9085 |
| Hindi                       | 7273 | Ossetian; Ossetic           | 7983 |                       |      |
| Hiri Motu                   | 7279 | Pali                        | 8073 |                       |      |
| Hrvatski                    | 6779 | Panjabi                     | 8065 |                       |      |
| Ido                         | 7379 | Persian                     | 7065 |                       |      |
| Interlingua (International) | 7365 | Polski                      | 8076 |                       |      |
| Interlingue                 | 7365 | Portuguks                   | 8084 |                       |      |



## **Център за обслужване на клиенти в България**

Телефон:

02 / 491 62 74

цената на разговора е в зависимост от  
използвания (мобилен) тарифен план

email:

чрез страницата за поддръжка на адрес  
[www.philips.bg](http://www.philips.bg)

Спецификациите подлежат на промени без предизвестие

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Всички права запазени.

BDP5500\_12\_UM\_V1.0

