

# Guía de Inicio Rápido




Paso A *Conexión*

Paso B *Configuración*


Paso C *Disfrutar*

## ¿Qué hay en la caja?


Al abrir la caja encontrará estos artículos.

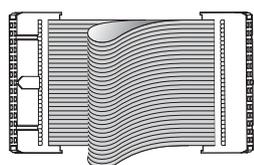



Cable de control

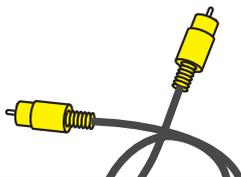

Cable video compuesto

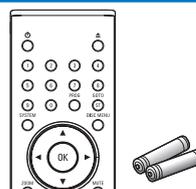

un control remoto con dos pilas de tamaño AA

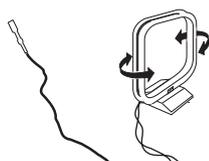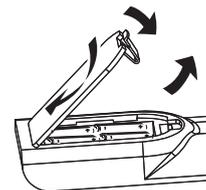

Antena de cable de MW  
Antena de cable de FM



Guía de Inicio Rápido



Manual del usuario

**PHILIPS**

## Paso A Conexión

### Tip

– Para otras opciones de conexión del TV consulte el Manual de Instrucciones.

– Para conectar a un TV Progressive Scan, consulte el manual de instrucciones con la información sobre la conexión correcta y la configuración detallada.

1

Conecte los cables del altavoz.

2

Conecte las antenas para MW y FM.

3


Conecte el cable de control.

4

Conecte el cable de vídeo composite a la TV.

5

Conecte los cables eléctricos del aparato y del TV.

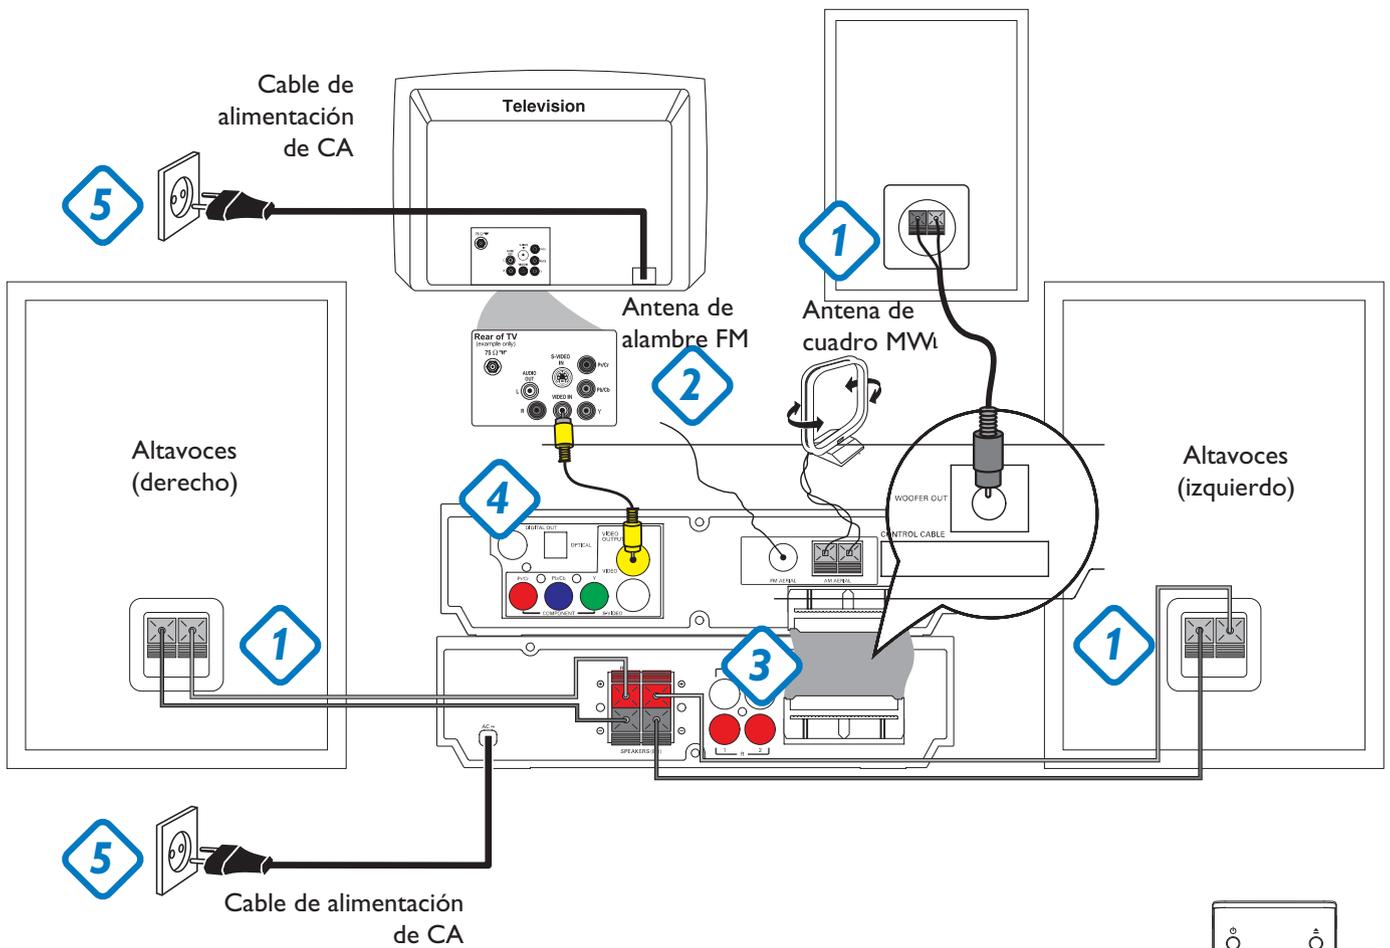


## Paso B Configuración

1

Pulse **SOURCE** (**DISC** en el control remoto) para seleccionar la fuente del disco.

2

Encienda el aparato TV y configure el canal de Entrada Vídeo correcto.

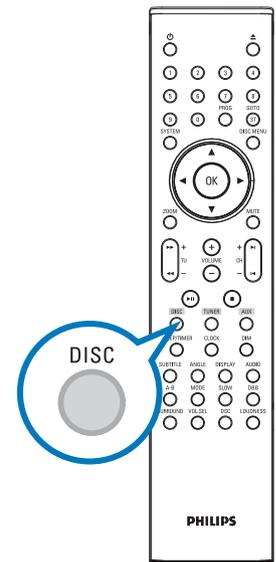

## Paso B Configuración

### Ajuste del reloj

1

En el modo de espera, pulse y mantenga pulsado **CLOCK** en el control remoto.

2


Cuando los dígitos horarios destellen, pulse **VOLUME +/-** en el aparato o pulse **VOLUME +/-** en el control remoto para ajustar las horas.

3

Pulse **CLOCK** de nuevo y los dígitos de los minutos destallan. Pulse **VOLUME +/-** en el aparato o pulse **VOLUME +/-** en el control remoto para ajustar los minutos.

4

Pulse **CLOCK** para confirmar el ajuste horario.


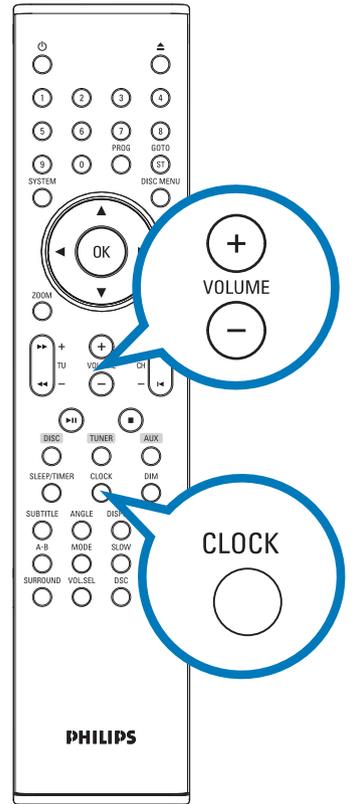


### Opciones de ajuste del menú DVD

#### ¡IMPORTANTE!

Si la función de exploración progresiva está activada pero el televisor conectado no admite señales progresivas o los cables no se han conectado correctamente, consulte la Manual del usuario para obtener información sobre cómo configurar la exploración progresiva o desactivar la función como se indica más adelante:



- 1) Desactive el modo de exploración progresiva o active el modo de entrelazado.
- 2) Pulse **SYSTEM** en el mando a distancia para retirar del menú del sistema y luego pulse **DISC** para retirar del escàn progresivo.

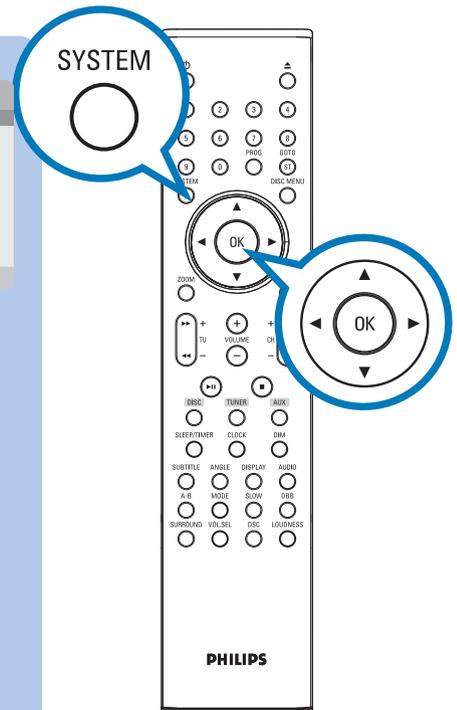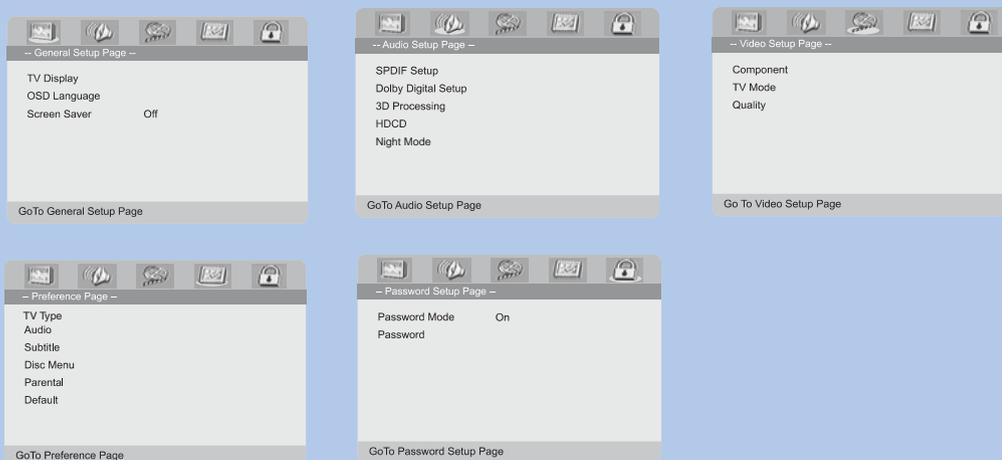

#### Tip

Consulte los capítulos "Cómo empezar" y "Opciones de menú DVD" en el Manual de Instrucciones para mayor información.

## Reproducción de un disco

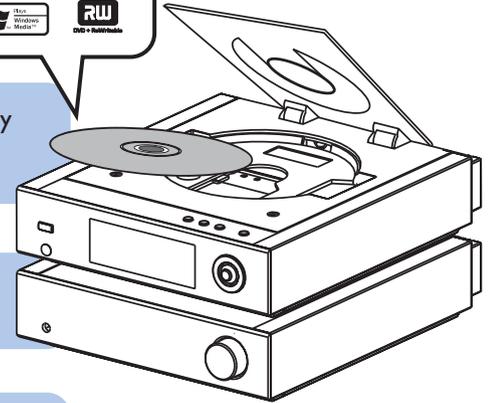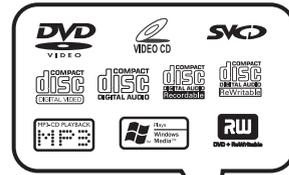

1 Pulse **OPEN•CLOSE** (▲ en el control remoto) para abrir el compartimiento de discos y coloque un disco, después cierre el compartimiento de discos.

→ Asegúrese de que la cara del disco que lleva la etiqueta esté hacia arriba.

2 La reproducción empezará automáticamente. En caso contrario, pulse **PLAY/PAUSE ▶ II**.

3 Para detener la reproducción de CD, Pulse **BAND/■** (■ en el control remoto).

### Tip

– En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

### Notas para el control remoto:

– En primer lugar, seleccione la fuente que desea controlar pulsando una de las teclas de selección de fuente del control remoto (DISC o TUNER, por ejemplo).  
– Seguidamente seleccione la función deseada (▶ II, ◀, ▶, por ejemplo).



2005 © Koninklijke Philips Electronics  
N.V. All rights reserved.

<http://www.philips.com>

