

Регистрирайте продукта и си получите помощ на

www.philips.com/welcome

AZ202/B/C/N/R



Инструкция за експлоатация

PHILIPS

1 Важно

Безопасност

Важни инструкции за безопасността

- ① Прочетете тези инструкции.
- ② Спазвайте тези инструкции.
- ③ Спазвайте всички предупреждения.
- ④ Следвайте всички инструкции.
- ⑤ Не използвайте уреди близо до вода.
- ⑥ Почиствайте само със сух парцал.
- ⑦ Не запушвайте вентилационните отвори.
Поставете апарата според инструкциите на производителя.
- ⑧ Не поставяйте в близост до източници на топлина като радиатори, печки или други уреди (включително усилватели), които излъчват топлина.
- ⑨ Пазете захранващия кабел от настъпване или прегъване, особено на мястото до щепсела и на мястото където излиза от апарата.
- ⑩ Използвайте само аксесоарите определени от производителя.
- ⑪ Използвайте само подвижната поставка, поставката, стойката, скобата или масата посочени от производителя или се продават с продукта.



Когато използвате подвижната поставка, внимавайте когато местите поставката с уреда, за да избегнете нараняване от падането му.

- 12 Изключете от контакта уреда по време на гръмотевични бури или ако не се използва за дълъг период от време.

- 13 Оставете всички ремонти на квалифициран персонал. Ремонтиране се налага когато уреда е повреден по някакъв начин, като например повреден захранващ кабел или щепсел, разлята е течност или е изтървано нещо върху него, уреда е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е бил изтърван.

- 14 Употреба на батериите **ВНИМАНИЕ** – За да избегнете изтичане от батериите, което може да ви нарани, увреди имущество или повреди уреда:

- Поставете батериите правилно, + и – както в показано на уреда.
- Не смесвайте батерии (стари с нови или карбонови с алкални, т.н.).
- Изваждайте батериите ако уреда няма да се използва продължително време.
- Батериите не трябва да се излагат на силна топлина, като слънчева светлина, огън или подобни.

- 15 **Уреда не трябва да се излага на пръскане или разливане.**

- 16 **Не поставяйте опасни предмети върху уреда (напр. предмети пълни с течности, запалени свещи).**



Внимание

- Не махайте капака на уреда.
 - Не смазвайте частите на уреда.
 - Не поставяйте уреда върху друго електрическо оборудване.
 - Пазете уреда от директна слънчева светлина, открит огън или топлина.
 - Никога не гледайте към лазерния лъч вътре.
 - Уверете се, че имате лесен достъп до контакта, щепсела или адаптора, за да можете да изключите уреда от захранването.
-
- Ако MAINS щепсела или куплунг на уреда се използват като изключващо устройство, изключващото устройство трябва да е готово за употреба.



Внимание

- Използването на бутони или действия на процедурите освен посочените тук може да доведе до вредна радиация или опасни ситуации.

Бележка

Продукта съответства на изискванията за радио смущенията на Европейския Съюз..
Всякакви промени или модификации на уреда, които не са предварително одобрени от Philips Consumer Lifestyle може да анулира правата на собственика да работи с оборудването.



Рециклиране

Продукта е проектиран и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и използват отново.



Когато видите символа със зачеркнатата кофа за отпадъци прикачен към продукт, това означава, че той е защитен от Европейска Директива 2002/96/ЕС:



Не изхвърляйте стария си продукт с останалите домакински отпадъци. Моля информирайте се относно местните закони за разделното изхвърляне на електрически и електронни продукти. Правилното изхвърляне на стария ви продукт спомага за предотвратяването на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве. Продукта съдържа батерии защитени от Европейска Директива 2006/66/ЕС, които не могат да се изхвърлят с домакинските отпадъци.

Когато видите символа със зачеркнатата кофа за боклук и химическия символ 'Pb', това означава, че батериите отговарят на изискванията, зададени с директивата за олово:



Моля информирайте се относно местните закони за разделното изхвърляне на батерии. Правилното изхвърляне на батериите спомага за предотвратяването на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве. Записването и възпроизвеждането на материали може да изисква съгласие.

Погледнете Copyright Act 1956 и
The Performer's Protection Acts 1958 до 1972.


Информация относно околната среда

Всякакви излишни опаковъчни материали са премахнати. Направили сме опаковката лесна за разделяне на три материала:

картон (кутия), стиропор (уплътнителите) и найлон (торби, защитните листи.)

Системата ви се състои от материали които могат да се рециклират и използват отново ако се разглови от специализирана фирма. Моля спазвайте местните правила относно изхвърлянето на опаковъчни материали, изтощени батерии и старо оборудване.

Уреда има тези етикети:



Клас II оборудване



Този символ обозначава, че уреда има двойна изолационна система.

2 Вашата CD система

Въведение

С вашата CD система можете да:

- слушате аудио дискове
- слушате FM/MW радио
- слушате музика от външни устройства
- програмирате последователността на възпроизвеждане на песните.


Динамичното подсилване на баса (DBB) ви помага да достигнете максимума от наслаждаването от музиката.

Какво има в кутията

Проверете и разпознайте съдържанието на опаковката:

- Основна част
- АС захранващ кабел
- Инструкция за експлоатация

Преглед на главната част

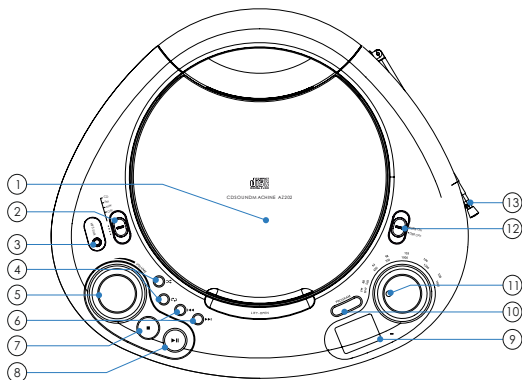

① **LIFT-OPEN**

- Отваряне/затваряне на отделениято за дискове.

② **Бутон за избор на източник**

- за избор на източник: CD, FM или MW
- изключване на системата

③ **MP3 LINK**

- Гнездо за външно аудио устройство

④

- Разбъркано възпроизвеждане на песните.



- Повтарящо се възпроизвеждане на песните.

- 5 **VOLUME**
- Нагласяне на силата на звука
- 6 **⏮⏭**
- Преминаване на предишната/следващата песен
 - Търсене е песен
- 7 **■**
- Спиране на възпроизвеждането.
- 8 **▶||**
- Пускане/спиране в пауза на възпроизвеждането
- 9 **Дисплей**
- Показва настоящето състояние.
- 10 **PROGRAM**
- Програмиране на песни и търсене в програмата
- 11 **Бутон за настройване**
- Настройване на FM/MW радио станциите.
- 12 **DBB ON/OFF**
- Включване/изключване на динамичното подсилване на баса.
- 13 **Антенa**

3 Начало



Внимание

- Употребата на други от посочените тук процедури може да ви изложи на вредна радиация или да направи уреда опасен.

Винаги следвайте инструкциите в този раздел.
Ако се свържете с Philips, ще ви бъде поискан
номера на модела и серийният номер на уреда.
Те се намират от долната страна на уреда.
Запишете номерата тук:

Модел No. _____

Сериен No. _____


Поставяне на батериите



Бележка

- Можете да използвате едновременно батерии и захранване, за да захранвате уреда.
- Батериите не са осигурени.

- 1 Отворете отделението за батериите.
- 2 Поставете 6 батерии тип: 1.5V R14/UM-2/C-cell с правилен поляритет (+/-) както е обозначено.
- 3 Затворете отделението за батериите.

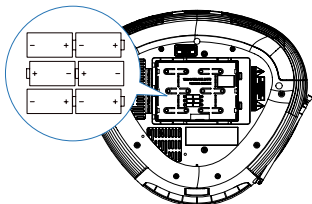

Свързване на захранването



Внимание


- Опасност от повреждане на продукта! Уверете се, че захранването в мрежата отговаря на захранването отпечатаното от долу на уреда.
- Опасност от токов удар! Когато изключите захранването, винаги издърпвайте щепсела от контакта. Никога не дърпайте кабела.



Бележка

- Поставете уреда близо до контакта, така че винаги щепсела да се може да се стига лесно.

1. Свържете захранващия кабел към:
 - гнездото **AC MAINS** на уреда
 - и към контакта.

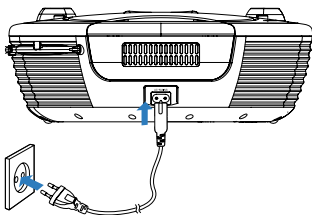



Съвет

- За да изключите напълно уреда, издърпайте захранващия кабел от контакта.



Бележка

- За да спестите енергия: След употреба, изключете уреда.

Включване

- 1 Натиснете **бутона за избор на източник** на **CD, FM** или **MW**.

Изключване

- 1 Натиснете **бутона за избор на източник** на **OFF**.

4 Възпроизвеждане

Пускане на диск

- 1 Превключете бутона за избор на източник на CD.
- 2 Повдигнете, за да отворите капака на отделението за дискове.
- 3 Поставете диск със записаната страна надолу и затворете капака на отделението за дискове.
- 4 Натиснете ►||, за да започне възпроизвеждането.
 - За да спрете в пауза или да продължите възпроизвеждането, натиснете ►||.
 - За да спрете възпроизвеждането, натиснете ■.
 - За да изберете друга песен, натиснете ◀◀▶▶.

- За да търсите в рамките на песен, натиснете и задръжте **⏮⏭**, след това го пуснете, за да продължи нормалното възпроизвеждане.

Слушане на радио

Настройване на радио станции

- 1 Превключете **бутона за избор на източник** на **FM** или **MW**.
- 2 Завъртете **TUNING**, за да настроите станция.



Съвет

- Разположете антената възможно по-далеч от телевизор, видео или други източници на излъчване.
- За оптимално приемане, разпънете напълно и нагласете позицията на антената.

Слушане на външно устройство

Можете да слушате MP3 плейър чрез тази система.



Бележка

- Когато свържете външно устройство към **MP3 LINK** жака, уреда се включва на **MP3 LINK** източник автоматично.

- 1 Използвайте кабел с 3.5mm жакове на двата края (не е осигурен), за да свържете **MP3 LINK** жака (3.5mm) на системата и жака за слушалки на MP3 плейър.

5 Възможности на възпроизвеждане

Нагласяне на звука

- 1 По време на възпроизвеждането, завъртете **VOLUME**, за да усилите/намалите нивото на звука.
-

Подсилване на баса

- 1 По време на възпроизвеждането, нагласете **DBB** на **ON/OFF**, за да включите/изключите подсилването на баса.
-

Избор на режим на възпроизвеждане

Повтарящо се

- 1 Натиснете , за да пуснете пуснатата песен или всички песни неколkokратно.
 - **[REP]** (повторение) – повтаряне на песен
 - **[REP ALL]** (повторение на всичко) – повтаряне на целия диск/програма

Разбъркано

- 1 Натиснете , за да пуснете всички песни разбъркано.
 - **[SHUFFLE]** (разбъркано) – пуска всички песни разбъркано

Програмиране на песни

Можете да създадете програма от максимум 20 песни.

- 1 В режим за дискове, в спряно положение, натиснете **PROGRAM**, за да започне програмирането.
- 2 Натиснете **⏮⏭**, за да изберете песен и след това натиснете **PROGRAM**, за да потвърдите.
- 3 Повторете стъпки 2 до 3, за да програмирате всички песни.
- 4 За да пуснете програмата, натиснете **▶||**.
 - ↳ По време на възпроизвеждането се появява **[PROG]** (програма.)
- В спряно положение, натиснете и задръжте **PROGRAM**, за да разглеждате програмираните песни.

За да изтриете програма:

- 1 В режим за дискове, в спряно положение, натиснете **PROGRAM**, за да започне програмирането.
- 2 Натиснете **⏮⏭** докато се появи [00], след това натиснете **PROGRAM**.
 - ↳ Програмата е изтрита.

6 Информация за продукта



Бележка

- Информацията за продукта подлежи на промени без предизвестие.

Спецификации

Диск

Лазер	Полупроводников
Диаметър на дискове	12 cm/8 cm
Поддържани дискове	CD-DA, CD-R, CD-RW
Аудио DAC	24 Bits / 44.1 kHz
Общо хармонично разстройване	<1 %
Честотен отговор	60 Hz -16 kHz
Съотношение сигнал/шум	>62 dBA

Радио

Обхват на честотите	FM: 87.5 - 108MHz MW: 530 - 1600kHz
Общо хармонично разстройване	<3 %
Съотношение сигнал/шум	>50 dB

Основна информация

Захранване	AC: 220-240V, 50/60 Hz DC: 9V, 1.5 x 6 R14/UM2
Консумация на енергия, включена	15 W
Консумация на енергия, стендбай	< 1 W
Размери	
- Основна част (Ш x В x Д)	297 x 112 x 264 мм
Тегло	1.6 кг

Поддръжка

Почистване на капака

- Използвайте мека кърпа, леко навлажнена с мек почистващ разтвор. Не използвайте разтвори, съдържащи алкохол, спирт, амоняк или абразиви.

Почистване на дискове

- Когато диск се замърси, почистете го с почистваща кърпа. Бършете от центъра навън.
- Не използвайте разтворители като бензин, разреждател, почистващи средства от търговската мрежа, или антистатични спрейове, предназначени за аналогови записи.



Почистване на лещите за дискове

След продължителна употреба, мръсотия и прах може да се натрупа върху лещите. За да имате добро качество на възпроизвеждането, почиствайте лещите с диск за почистване на лещи на Philips или закупен подобен диск. Следвайте инструкциите осигурени с почистващия диск.

7 Възможни проблеми



Внимание

- Никога не махайте капака на този уред.

За да запазите гаранцията валидна, не се опитвайте да поправяте сами системата.

Ако имате проблем докато използвате система, проверете следните възможности преди да я занесете на сервиз. Ако проблема все още го има, посетете уеб сайта на philips (www.philips.com/support), или се свържете с philips (погледнете Информация за контакти). Когато се свържете с philips, уврете се, че системата е наблизо и имате номера на модела и серийният номер.

Няма захранване

- Уверете се, че захранващия кабел е включен плътно.
- Уверете се, че има захранване в контакта.
- Уверете се, че батериите са поставени правилно.
- Подменете батериите.

Няма звук

- Нагласете силата на звука.

Системата не отговаря

- Извадете батериите и включете системата отново.
- Изключете и включете отново захранващия кабел, след това включете системата отново.

Диска не се засича

- Поставете диск.
- Уверете се, че диска е поставен със записаната страна надолу.
- Изчакайте докато конденза върху лещите се изичсти.
- Подменете или почистете диска.
- Използвайте финализиран диск или такъв с правилен формат.

Радио приемането е лошо

- Увеличете разстоянието между системата и вашия телевизор или видео.
- Разпънете напълно FM антената.



Център за обслужване на клиенти в България

Телефон:

00 800 11 544 24

безплатен телефонен номер

email:

чрез страницата за поддръжка на адрес

www.philips.bg

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Всички права запазени.

AZ202_12_UM_V4.0

