

DECT 321

Návod na používanie Instrukcja obsługi



**Pred použitím nabíjajte sluchadlo(á)
aspoň 24 hodín.
Przed użyciem ładować słuchawkę
(słuchawki) przez 24 godziny.**

PHILIPS

Displej přístroje	2	zprávami SMS	16
Instalace telefonu DECT 321	3	Změna čísel střediska zpráv SMS	17
Přístroj a základna DECT 321	5		
Volání		Funkce volání	
Vypnutí přístroje	6	Zobrazení volajícího	18
Zapnutí přístroje	6	Zobrazení protokolu hovorů	18
Volání	6	Volání z protokolu hovorů	19
Přípravné vytáčení	6	Kopírování čísla do seznamu	19
Ukončení hovoru	6	Mazání položek v protokolu hovorů	20
Zvednutí telefonu	6	Vymazání celého protokolu hovorů	20
Nastavení hlasitosti sluchátka	6	Zpětné volání	21
Ztlumení přístroje	7	Skrytí čísla	21
Volání v režimu handsfree	7	Zapnutí a vypnutí čekajícího	
Nastavení hlasitosti režimu		hovoru	22
handsfree	7	Příjem čekajícího hovoru	22
Zvednutí telefonu v režimu		Přesměrování hovorů – zapnutí a	
handsfree	7	vypnutí	23
Zámek kláves	7	Dětské volání	24
Vyhledání přístroje	8		
Opakovaná volba	8	Nastavení předvoleb	
Uložení volaného čísla do seznamu	8	Zapnutí a vypnutí vyzvánění	
Vymazání čísel opakované volby	8	přístroje	25
Volání mezi přístroji	9	Nastavení hlasitosti vyzvánění	
Vnitřní volání při externím hovoru	9	přístroje	25
Externí volání při hovoru s jiným		Výběr melodie vyzvánění přístroje	25
přístrojem	9	Zapnutí a vypnutí pípní přístroje	26
Předání externího hovoru na jiný		Nastavení názvu přístroje	27
přístroj	10	Nastavení data a času	27
Třícestné volání	10	Kontrast displeje	28
		Změna PIN	28
		Obnovení výchozího nastavení	
Používání seznamu		přístroje	29
Přidání položek	11	Obnovení výchozího nastavení	
Volání ze seznamu	11	základny	30
Úpravy seznamu	12		
Mazání položek v seznamu	12	Dodatečný přístroj a základna	
		Registrace nového přístroje k	
Zasílání textových zpráv SMS		základně	31
Psaní zpráv SMS	13	Registrace přístroje k nové	
Psaní textu	13	základně	32
Mapa znaků	14	Přepnutí na jinou základní stanici	33
Ukládání zpráv SMS	14	Zrušení registrace přístroje	33
Posílání zpráv SMS	15		
Čtení nových příchozích zpráv		Odstraňování potíží	34
SMS	15	Životní prostředí a	
Prohlížení složek s odchozími		bezpečnost	35

Displej přístroje

V závislosti na stavu telefonu nemusí být v horní části displeje zobrazeny některé symboly.

Poznámka: Při prvním použití může být nutné počkat několik minut na nabití telefonu před tím, než budou ikony zobrazeny na displeji.



Význam symbolů:



Indikátor dosahu Bliká, když jste mimo dosah.



Otevřená linka po stisknutí klávesy (HOVOR).



Registrace k základně A (B, C nebo D)



Máte novou textovou zprávu.



Zámek kláves je aktivní.



Funkce ztlumení je zapnuta. Volající vás neslyší.



Vyzvánění je vypnuto.



Stav baterie.



Zobrazení a volání ostatních přístrojů registrovaných k základně.



Seznam opakované volby.



Zobrazení nabídky.

Instalace telefonu DECT 321

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJ DECT 321 NABIJTE PO DOBU 24 HODIN. POUŽÍVEJTE POUZE DOBÍJECÍ BATERIE.

Vybalení telefonu DECT 321

Balení DECT 321 obsahuje:

Jednu základní stanici DECT 321



, jeden přístroj DECT 321



jednu uživatelskou příručku



, jeden záruční list



2 dobíjecí baterie, 1 telefonní šňůru, 1 zdroj napájení

Pokud něco chybí, kontaktujte okamžitě místo, kde jste zařízení zakoupili.

V balení s více přístroji DECT 321 naleznete jeden nebo více přídatných přístrojů, nabíječek se zdroji napájení a přídatné dobíjecí baterie. Nabíječky lze instalovat na zeď.


Instalace na zeď

Nabíječky přídatných přístrojů v balení s více přístroji DECT 321 lze instalovat na zeď.

Umístěte hmoždinky svisle 90 mm od sebe. Zašroubujte šrouby.

Mezi hlavičkou šroubu a zdí nechte malou mezeru (3 mm).


Nyní můžete zavěsit základní stanici na šrouby a připojit zdroj napájení a telefonní šňůru.

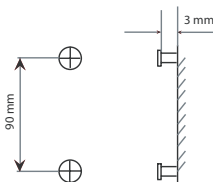


Instalace telefonu DECT 321

1. Zapojte zdroj napájení a telefonní šňůru k základní stanici.

Pokud máte širokopásmové připojení k Internetu DSL, ujistěte se, že je filtr DSL zapojen přímo na zásuvce každé používané linky a zkontrolujte, zda je modem a telefon zapojen do správného slotu filtru (jeden pro každý).

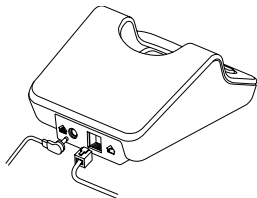


2. Zapojte zdroj napájení a telefonní šňůru do zásuvek. Vždy používejte kabely dodané v balení.



3. Vysunutím otevřete kryt přihrádky baterií.

4. Umístěte 2 baterie podle indikace. Dodržte polaritu.

5. Zasuňte kryt přihrádky baterií zpět.

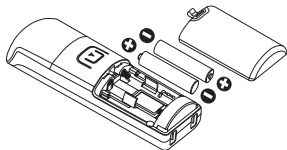

Při výměně baterií používejte pouze dobíjecí baterie NiMH. Optimální životnosti baterií je dosaženo po třech cyklech úplného nabití a vybití. Záruka se nevztahuje na baterie a další součásti s omezenou životností.

*Pohotovostní doba: přibližně 120 hodin
Doba volání: přibližně 12 hodin.*

6. Vložte přístroj do základny a nechte jej nabít po 24 hodin. Pípnutí oznámí správné vložení přístroje do jednotky základny nebo nabíječky.



Přístroj a základna DECT 321

Klávesa ZRUŠIT/ ZTLUMIT

- Mazání znaků a seznamů
- Ukončení možnosti zobrazených na displeji
- Podržení na 2 sekundy návrat do pohotovostního režimu
- Stisknutím během hovoru zabráníte volajícímu, aby vás slyšel

Klávesa HOVOR

- Stiskněte pro volání.

Klávesa */VYPNOUT VYZVÁNĚNÍ

- Stisknutím na 2 sekundy se vypne vyzvánění přístroje.
- Přepínání mezi velkými a malými písmeny při zadávání jmen do seznamu.

Klávesa REPRODUKTOR

- Zapnutí a vypnutí hlasitého reproduktoru přístroje.

Výběr nabídek a možností zobrazených na displeji.

Klávesa NAHORU A DOLŮ

- Posouvání v seznamu, možnostech nabídky a seznamu hovorů.
- Otevření seznamu opakované volby.
- Změna hlasitosti při hovoru.

Klávesa SEZNAM

- Otevření seznamu.

Klávesa KONEC



- Stisknutím ukončíte hovor.

Klávesa #/ZÁMEK

- Stisknutím na 2 sekundy zamknete nebo odemknete klávesy.

Klávesa R

- Programování flash paměti
- Stisknutím a podržením lze volat interně

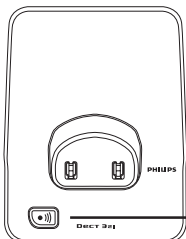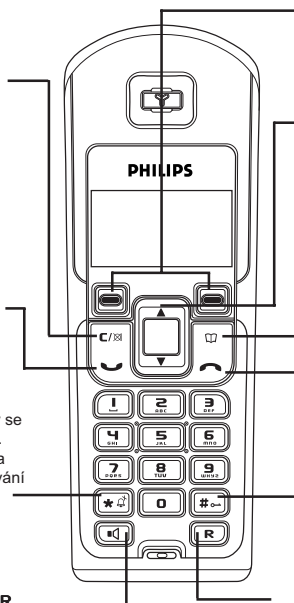

VYHLEDÁVACÍ Klávesa

Vyhledávací klávesa umožňuje nalezení ztraceného přístroje. Stiskněte klávesu, dokud nezačne přístroj vyzvánět. Po nalezení ukončíte vyzvánění stisknutím klávesy **Hovor**.

Volání

Vypnutí přístroje



Pro úsporu životnosti baterie můžete přístroj vypnout, když není v základně. Stiskněte a podržte **klávesu Konec**.

Zapnutí přístroje



Stiskněte a podržte **klávesu Hovor**.

Volání



1. Stiskněte **klávesu Hovor**.



2. Vytočte požadované číslo.



Přípravné vytáčení

1. Zadejte nejdříve číslo.



2. Pokud se zmýlíte, lze vymazat číslo stisknutím **klávesy Vymazat (šipka zpět)**. Stisknutím a podržením vymažete všechna čísla.



3. Stiskněte **klávesu Hovor**.

Ukončení hovoru



Stiskněte **klávesu Konec** nebo umístěte přístroj zpět do základny.

Zvednutí telefonu



Stiskněte **klávesu Hovor**.

Nastavení hlasitosti sluchátka



Během hovoru lze nastavit úroveň hlasitosti na 1-5 **klávesami Nahoru a Dolů**.



Ztlumení přístroje

1. Během hovoru lze přístroj ztlumit stisknutím **klávesy Ztlumit**.
2. Pro pokračování v hovoru stiskněte znovu **klávesu Ztlumit**.



Volání v režimu handsfree



1. Stiskněte **klávesu Reproduktor**. Rozsvítí se ikona Handsfree a přes hlasitý reproduktor slyšíte oznamovací tón.



2. Vytočte číslo a normálně mluvte s volaným.



3. Hovor ukončíte stisknutím **klávesy Konec**.



Tip: Pro přepnutí zpět na sluchátko stiskněte kdykoliv **klávesu Reproduktor**.

Nastavení hlasitosti režimu handsfree



1. Během hovoru v režimu handsfree lze nastavit úroveň hlasitosti na 1-5 **klávesami Nahoru a Dolů**.



2. Stiskněte **klávesu OK**.

Zvednutí telefonu v režimu handsfree



1. Když telefon zvoní, stiskněte **klávesu Reproduktor**. Hovor bude slyšet přes hlasitý reproduktor přístroje.



2. Hovor ukončíte stisknutím **klávesy Konec**.



Tip: Stisknutím **klávesy Reproduktor** během hovoru lze přepnout hovor na sluchátko.

Zámek kláves



1. Klávesy zamknete stisknutím a podržením **klávesy #**.



2. Klávesy odemknete stisknutím a podržením **klávesy #**.
Poznámka: Když jsou klávesy zamknuté, je stále možné přijímat hovory.

Vyhledání přístroje



Tato funkce je užitečná pro nalezení přístroje. Stiskněte **klávesu Vyhledávací** na základně. Všechny stanice, které jsou registrovány k základní stanici a zapnuté budou vyzvánět 60 sekund nebo do stisknutí **klávesy Hovor** na přístroji nebo **klávesy Vyhledávací** na základně.

Opakovaná volba

Můžete znovu vytočit až 20 posledně volaných čísel.



1. Otevřete seznam opakované volby stisknutím klávesy **Nahoru** nebo **Dolů**. Zobrazí se nejnovější číslo. Stisknutím klávesy **Nahoru** nebo **Dolů** zobrazíte požadované číslo.



2. Vytočte číslo stisknutím **klávesy Hovor**.

Uložení volaného čísla do seznamu



1. Otevřete seznam opakované volby stisknutím klávesy **Nahoru** nebo **Dolů**. Zobrazí se nejnovější číslo. Stisknutím klávesy **Nahoru** nebo **Dolů** zobrazíte požadované číslo.



2. Stiskněte klávesu **VOLBY**, a potom stisknutím klávesy **Nahoru** nebo **Dolů** označte položku **ULOŽIT DO TEL. S**.



3. Stiskněte klávesu **OK**.



4. Zadejte požadované jméno a stiskněte klávesu **ULOŽIT**. Zobrazí se nápis **Položka uložena**.

Vymazání čísel opakované volby



1. Otevřete seznam opakované volby stisknutím klávesy **Nahoru** nebo **Dolů**. Zobrazí se nejnovější číslo. Stisknutím klávesy **Nahoru** nebo **Dolů** zobrazíte požadované číslo.



2. Stiskněte klávesu **VOLBY**. Je zvýrazněna položka **SMAZAT ZÁZNAM**.

Tip: Pro vymazání celého seznamu opakované volby označte stisknutím klávesy **Nahoru** nebo **Dolů** možnost **SMAZAT SEZNAM**.



3. Stiskněte klávesu **OK** a potom akci potvrďte stisknutím klávesy **ANO** nebo zrušte klávesou **NE**.

Volání mezi přístroji

Pokud jsou k základně registrovány dva nebo více přístrojů, je možné volat interně. Mezi dvěma přístroji je možné volat interně, zatímco na třetím probíhá externí hovor.



1. Stiskněte **klávesu INT**. Zobrazí se dostupné přístroje.
2. Stisknutím **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** vyberte přístroj, na který chcete volat a stiskněte **klávesu OK**.
3. Hovor ukončíte stisknutím **klávesy Konec**.

Vnitřní volání při externím hovoru

Když mluvíte s uživatelem jiného přístroje, můžete podržet externí volání.



1. Během hovoru stiskněte **klávesu INT**. Hovor bude podržen a na displeji se zobrazí dostupné přístroje.
2. Stisknutím **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** vyberte požadovaný přístroj a stiskněte **klávesu OK**.
3. Když druhý interní přístroj zavěsí, budete přepojeni zpět na externí hovor.

Nebo můžete

Stisknout **klávesu Hovor** pro předání externího volání na jiný přístroj.



Stisknout **klávesu ZPRO** pro přepnutí mezi interními a externími hovory.



Stisknout **klávesu KONF** pro aktivaci třícestné konverzace.

Externí volání při hovoru s jiným přístrojem

Když vytáčíte jiné externí číslo, můžete volání podržet.

1. Během hovoru stiskněte **klávesu R**. Volání bude podrženo. (Před stisknutím **klávesy R** musíte počkat na zobrazení **klávesy INT** na displeji.)





2. Vytočte požadované číslo a stiskněte **klávesu OK**. Když druhý volaný zvedne telefon, máte tyto možnosti:



Ukončit hovor stisknutím **klávesy Hovor**. Přístroj bude vyzváněním indikovat čekající hovor. Stisknutím **klávesy Hovor** se vrátíte k původnímu hovoru.



Pro přepnutí mezi dvěma hovory stiskněte **klávesu Zpro**.



Stisknout **klávesu KONF** pro aktivaci třicestné konverzace.

Předání externího hovoru na jiný přístroj

Externí volání lze předat na jiný přístroj.



1. Během hovoru stiskněte **klávesu INT**. Hovor bude podržen a na displeji se zobrazí dostupné přístroje.



2. Stisknutím **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** vyberte požadovaný přístroj a stiskněte **klávesu OK**.



3. Když uživatel druhého přístroje zvedne telefon, předáte externí volání stisknutím **klávesy Hovor**.



Stisknutím **klávesy ZPRO** lze také přepnout mezi dvěma hovory před stisknutím **klávesy HOVOR** pro předání hovoru.

Třicestné volání

Je možné konverzovat s jedním externím volajícím a jedním interním nebo dvěma externími volajícími. Pro využití této funkce si musíte u poskytovatele telefonních služeb aktivovat službu třicestné volání.



1. Během hovoru stiskněte **klávesu R**. Volání bude podrženo.



2. Vytočte požadované číslo. Když druhý uživatel zvedne telefon, aktivujte třicestnou konverzaci stisknutím **klávesy KONF**.



Konferenční hovory můžete také rozdělit na jednotlivé hovory stisknutím **klávesy KONEC** a potom se přepínat mezi hovory **klávesou ZPRO**.



3. Hovor ukončíte stisknutím **klávesy Konec**.

Používání seznamu

V každém přístroji DECT 321 může být uloženo až 60 jmen a čísel. Jména mohou být dlouhá maximálně 15 znaků a čísla maximálně 24 číslic.

Přidání položek



1. Stiskněte **klávesu Seznam** a potom **klávesu VOLBY**.



2. Je zvýrazněna položka **Nová položka**. Stiskněte **klávesu OK**.



3. Zadejte číslo pomocí kláves a stiskněte **klávesu OK**.



4. Zadejte jméno pomocí kláves a stiskněte **klávesu ULOŽIT**.



5. Přidávání položky ukončíte stisknutím a podržením **klávesy Zrušit**.

Tipy pro psaní:

Zadejte jména pomocí písmen na klávesách, například pro zadání jména **tom**:



1. Stiskněte jednu klávesu **8** pro zadání písmena **t**.



2. Stiskněte třikrát klávesu **6** pro zadání písmena **o**.



3. Stiskněte jednu klávesu **6** pro zadání písmena **m**.

Pokud se zmýlíte, lze poslední znak nebo číslice vymazat stisknutím **klávesy Vymazat (šipka zpět)**. Stisknutím a podržením vymažete všechny znaky.



Stisknutím klávesy ***** přepnete mezi velkými a malými písmeny.



Při ukládání číslo stiskněte a podržte klávesu **0** na přibližně 2 sekundy, dokud se na displeji nezobrazí písmeno **P** pro přidání mezery.

Volání ze seznamu



1. Stiskněte **klávesu Seznam**.




2. Vyberte požadované jméno pomocí **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** nebo pomocí kláves zadejte první písmeno jména, například stiskněte **jednou** klávesu **8** pro jména začínající písmenem T.



3. Číslo vytočíte stisknutím **klávesy Hovor**.

Úpravy seznamu



1. Stiskněte **klávesu Seznam**.
2. Vyberte požadované jméno pomocí **klávesy Nahoru** nebo **Dolů**.
3. Stiskněte **klávesu VOLBY**, a potom stisknutím **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** označte položku Upravit položku.
4. Stiskněte **klávesu OK**.
5. Upravte číslo pomocí kláves a stiskněte **klávesu OK**.
6. Upravte jméno pomocí kláves a stiskněte **klávesu ULOŽIT**.
7. Seznam zavřete stisknutím a podržením **klávesy Zrušit**.

Mazání položek v seznamu



1. Stiskněte **klávesu Seznam**.
2. Vyberte požadované jméno pomocí **klávesy Nahoru** nebo **Dolů**.
3. Stiskněte **klávesu VOLBY**.
4. Označte položku **SMAZAT ZÁZNAM** stisknutím **klávesy Nahoru** nebo **Dolů**.
5. Stiskněte **klávesu OK**. Na displeji se zobrazí otázka **SMAZAT ZÁZNAM?**
6. Stisknutím **klávesy ANO** akci potvrdíte a **klávesou NE** zrušíte.
7. Seznam zavřete stisknutím a podržením **klávesy Zrušit**.

Zasílání textových zpráv SMS

Zkratka SMS znamená Short Message Service – Služba pro zasílání krátkých zpráv. Pro využívání této služby si musíte aktivovat službu Caller Line Identification (CLI) a službu SMS u poskytovatele telefonních služeb. Zprávy SMS si lze zasílat s telefonem (mobilním nebo kompatibilními pevnými linkami) za předpokladu, že příjemce má také aktivovány služby CLI a SMS (závisí na zemi).

Psaní zprávy SMS



1. Stiskněte **klávesu MENU**, je zvýrazněna položka **ZPRÁVY**. Stiskněte **klávesu OK**.



2. Stisknutím **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** vyberte možnost **SMS** a stiskněte **klávesu OK**.



3. Stisknutím **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** vyberte možnost **PSÁT NOVOU SMS** a stiskněte **klávesu OK**. Na displeji se zobrazí nápis **TEXT**.



4. Napište text pomocí kláves a stiskněte **klávesu OK**. Na displeji se zobrazí nápis **ČÍSLO**.



5. Zadejte požadované telefonní číslo a stiskněte **klávesu OK**.

Psaní textu

Text zadáte po jednotlivých znacích stisknutím příslušné klávesy tolikrát, kolikrát je nutné pro zadání určitého znaku. Viz *Mapa znaků* na následující stránce.

Pro napsání slova **vítejte**, stiskněte:

8 x3 **4** x8 **8** x1 **3** x2 **5** x1 **8** x1 **3** x2

Zprávy SMS se píší stejným způsobem, jako se zadávají jména do seznamu.



Pro vymazání jednoho znaku stiskněte **klávesu Vymazat (šipka zpět)**.



Pro celé zprávy SMS stiskněte a podržte **klávesu Vymazat (šipka zpět)**.



Stisknutím klávesy ***** přepnete mezi velkými a malými písmeny a číslicemi. Aktuální nastavení je zobrazeno ve spodní části displeje.



Posun kurzoru o jeden znak doleva.



Stisknutím a podržením posunete kurzor o řádek výše.



Posun kurzoru o jeden znak doprava.



Stisknutím a podržením posunete kurzor o řádek níže.



Konec bez uložení.

Mapa znaků

Když stisknete klávesu, zobrazí se ve spodní části displeje dostupné znaky. Dalším stisknutím klávesy se budete posunovat mezi znaky.

Klávesa	Znak (velká písmena)	Znak (malá písmena)
1	[mezera] 1 ? £ \$ ¥ ? @ & / () < = > %	[mezera] 1 ? £ \$ ¥ ? @ & / () < = > %
2	a b c 2 à á â ã ä å æ ç	A B C 2 Ä Å Æ Ç
3	d e f 3 è é ê ë _	D E F 3 Ê Ë Ì _
4	g h i 4 ÿ ÿ ÿ	G H I 4 ÿ ÿ ÿ
5	j k l 5	J K L 5
6	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ø	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø
7	p q r s 7 ß	P Q R 7 ß
8	t u v 8 ù ú û	T U V 8 Ù Ú Û
9	w x y z 9 _ ÿ _ _	W X Y Z 9 _ ÿ _ _
0	., ? ! 0 + - : ; ' " ' ; _ # *	., ? ! 0 + - : ; ' " ' ; _ # *
*	Velká písmena <> malá písmena <> číslice	Velká písmena <> malá písmena <> číslice
#	[mezera] . , # *	[mezera] . , # *

Ukládání zpráv SMS

Zprávy SMS lze uložit pro odeslání déle. Po zadání textu a telefonního čísla příjemce:



1. Stisknutím **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** vyberte možnost **ULOŽIT SMS** a stiskněte **klávesu OK**. Zobrazí se nápis **Položka uložena**. Zpráva SMS je nyní uložena ve složce **Odchozí** a lze ji otevřít později.



2. Odejdete stisknutím a podržením **klávesy Zrušit**.

Posílání zpráv SMS

Po zadání textu a telefonního čísla příjemce:




1. Stisknutím **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** zobrazte možnost **ODESLAT SMS!** a stiskněte **klávesu OK**. Na displeji se zobrazí nápis **Odesílání SMS** a potom **SMS uložena**.



2. Pokud dojde k chybě, zobrazí se na displeji nápis **Odes.SMS selhalo**. Akci ukončíte stisknutím **klávesy Zrušit**. Informace o zobrazení složky **Odchozí**, ve které lze znovu odeslat zprávy SMS naleznete na straně 16.

Čtení nových příchozích zpráv SMS

Když obdržíte novou zprávu SMS, zobrazí se na displeji  a nápis **NOVÁ SMS**. Všechny nové zprávy SMS jsou uloženy ve složce Doručené.



1. Stiskněte klávesu **MENU**, je zvýrazněna položka **ZPRÁVY**. Stiskněte **klávesu OK**.



2. Stisknutím **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** vyberte možnost **SMS** a stiskněte **klávesu OK**.



3. Stisknutím **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** vyberte možnost **Příchozí** a stiskněte **klávesu OK**. Zobrazí se první zpráva SMS s datem a časem, kdy byla přijata.



4. Stisknutím **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** se posunujte v seznamu zpráv SMS a stisknutím **klávesy ČIST** přečtete požadovanou zprávu.



5. Posunujte se mezi zprávami SMS pomocí **klávesy Nahoru** nebo **Dolů**.



6. Vraťte se na seznam zpráv SMS stisknutím **klávesy Zrušit** nebo odejděte stisknutím a podržením **klávesy Zrušit**.

Možnosti

Při čtení zprávy SMS:



1. Stisknutím **klávesy VOLBY** a **klávesy Nahoru** a **Dolů** označte jednu z následujících možností:

Odpověď SMS – pro odpověď s možností zahrnout nebo nezahrnout původní zprávu SMS.

Smazat SMS – pro vymazání aktuální zprávy SMS.

Telefonní číslo – pro vytvoření čísla odesílatele.

Uložit do tel.s. – pro zkopírování čísla odesílatele do seznamu.



2. Stisknutím **klávesy OK** vyberte označenou možnost a postupujte podle pokynů a možností na displeji. Po uložení se vrátíte do hlavní nabídky zpráv SMS.

Prohlížení složek s odchozími zprávami SMS

Složka Odchozí SMS obsahuje:

- Uložené zprávy SMS.
- Zprávy SMS, které nebylo možné odeslat.

Poznámka: Odeslané zprávy SMS jsou automaticky vymazány, pokud specificky nenastavíte jejich ukládání.



1. Stiskněte klávesu **MENU**, je zvýrazněna položka **ZPRÁVY**. Stiskněte **klávesu OK**.



2. Stisknutím **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** vyberte možnost **SMS** a stiskněte **klávesu OK**.



3. Stisknutím **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** vyberte možnost **ODCHOZÍ** a stiskněte **klávesu OK**. Zobrazí se první zpráva SMS.



4. Posunujte se v seznamu zpráv SMS pomocí **klávesy Nahoru** nebo **Dolů**.



5. Pro čtení zprávy SMS stiskněte **klávesu ČÍST**.



6. Posunujte se mezi zprávami SMS pomocí **klávesy Nahoru** nebo **Dolů**.



7. Vraťte se na seznam zpráv SMS stisknutím **klávesy Zrušit** nebo odejděte stisknutím a podržením **klávesy Zrušit**.

Možnosti

Při prohlížení zprávy SMS ve složce Odchozí:



1. Stisknutím **klávesy VOLBY** a potom **klávesy Nahoru** a **Dolů** označte jednu z následujících možností:
ODESLAT SMS – pro odeslání zprávy SMS. Před odesláním lze upravit text a telefonní číslo.

UPRAVIT SMS – pro upravení textu. Potom lze zprávu SMS uložit nebo odeslat.

SMAZAT SMS – pro vymazání aktuální zprávy SMS.



2. Stisknutím **klávesy OK** vyberte označenou možnost a postupujte podle pokynů a možností na displeji. Po uložení se vrátíte do hlavní nabídky zpráv SMS.

Změna čísel střediska zpráv SMS

Zprávy SMS jsou odesílány a přijímány přes střediska zpráv SMS, která jsou identifikována telefonními čísly.

Telefon DECT 321 podporuje tři individuální střediska zpráv SMS.

SMS Centre 1 – pro odesílání zpráv SMS.

SMS Centre 2 – pouze pro příjem zpráv SMS.

SMS Centre 3 – pouze pro příjem zpráv SMS.

Změna čísel střediska zpráv SMS:



1. Stiskněte **klávesu MENU**, a potom stisknutím **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** označte položku **ZPRÁVY**.



2. Stisknutím **klávesy OK** a potom **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** vyberte možnost **SMS**.



3. Stisknutím **klávesy OK** a potom **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** vyberte možnost **SMS CENTRUM**.



4. Stisknutím **klávesy OK** a potom **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** vyberte středisko, které chcete změnit.



5. Stiskněte **klávesu OK**. Zobrazí se číslo aktuálního střediska služby.



6. Upravte číslo pomocí kláves a stiskněte **klávesu OK**. Zobrazí se nápis **POLOŽKA ULOŽENA**.



7. Odejdete stisknutím a podržením **klávesy Zrušit**.

Funkce volání

Zobrazení volajícího

Pokud máte aktivovanou službu Zobrazení volajícího*, je na displeji zobrazeno číslo volajícího.

Pokud je v seznamu uložené jméno, zobrazí se namísto čísla jméno.

Uložte celé telefonní číslo, včetně předvolby*, v opačném případě se číslo nebude s číslem uloženým v seznamu shodovat. (* závisí na zemi)

Informace volajícího nejsou dostupné

V některých případech není číslo volajícího dostupné, a proto DECT 321 zobrazí hlášení „neznámé“.

Zobrazení protokolu hovorů



1. Stiskněte **klávesu MENU**. Na displeji se označí možnost **ZPRÁVY**.



2. Stiskněte **klávesu OK**.



3. Stisknutím **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** vyberte možnost **Seznam hov.** a stiskněte **klávesu OK**. Jako první je zobrazen poslední hovor.



4. Vyberte požadovaný hovor pomocí **klávesy Nahoru** nebo **Dolů**.



5. Stiskněte **klávesu VOLBY**.



6. Označte položku **DETAILY** stisknutím **klávesy Nahoru** nebo **Dolů**. Stisknutím **klávesy OK** zobrazíte čas a datum hovoru.



7. Odejdete stisknutím a podržením **klávesy Zrušit**.

Volání z protokolu hovorů



1. Stiskněte **klávesu MENU**. Na displeji se označí možnost **ZPRÁVY**.



2. Stiskněte **klávesu OK**.



3. Označte položku **Seznam hov.** stisknutím **klávesy Nahoru** nebo **Dolů**. Stiskněte **klávesu OK**. Jako první je zobrazen poslední hovor.



4. Označte požadovaný hovor pomocí **klávesy Nahoru** nebo **Dolů**.



5. Číslo vytočíte stisknutím **klávesy Hovor**.

Kopírování čísla do seznamu



1. Stiskněte **klávesu MENU**. Na displeji se označí možnost **ZPRÁVY**.



2. Stiskněte **klávesu OK**.



3. Stisknutím **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** zobrazte možnost **Seznam hov.** a stiskněte **klávesu OK**.



4. Označte požadovaný hovor pomocí **klávesy Nahoru** nebo **Dolů**.



5. Stiskněte **klávesu VOLBY**, a potom stisknutím **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** označte položku Uložit do tel.s.



6. Stiskněte **klávesu OK**.



7. Zadejte jméno a stiskněte **klávesu ULOŽIT**.



8. Odejdete stisknutím a podržením **klávesy Zrušit**.

Mazání položek v protokolu hovorů



1. Stiskněte **klávesu MENU**. Na displeji se označí možnost **ZPRÁVY**.



2. Stiskněte **klávesu OK**.



3. Stisknutím **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** označte možnost **Seznam hov.** a stiskněte **klávesu OK**.



4. Označte požadovaný hovor pomocí **klávesy Nahoru** nebo **Dolů**.



5. Stiskněte **klávesu VOLBY**, a potom stisknutím **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** označte položku **SMAZAT ZÁZNAM**.



6. Stiskněte **klávesu OK**. Na displeji se zobrazí otázka **SMAZAT ZÁZNAM?**.



7. Stisknutím **klávesy ANO** akci potvrdíte a **klávesou NE** zrušíte.



8. Odejdete stisknutím a podržením **klávesy Zrušit**.

Vymazání celého protokolu hovorů



1. Stiskněte **klávesu MENU**. Na displeji se označí možnost **ZPRÁVY**.



2. Stiskněte **klávesu OK**.



3. Označte položku **Seznam hov.** stisknutím **klávesy Nahoru** nebo **Dolů**.



4. Stiskněte **klávesu OK**.



5. Stiskněte **klávesu VOLBY**, a potom stisknutím **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** zobrazte položku **SMAZAT SEZNAM**.



6. Stiskněte **klávesu OK**. Na displeji se zobrazí otázka **SMAZAT SEZNAM?**.



7. Stisknutím **klávesy ANO** akci potvrdíte a **klávesou NE** zrušíte.



8. Odejdete stisknutím a podržením **klávesy Zrušit**.

Zpětné volání (závisí na síti)

Pokud je číslo obsazeno, může vám telefon DECT 321 automaticky oznámit, kdy je číslo volné.



1. Když slyšíte obsazený tón, stiskněte **klávesu VOLBY**, potom **klávesou Nahoru** nebo **Dolů** označte možnost **Volat zpět**.



2. Stiskněte **klávesu OK**.



3. Hovor ukončíte stisknutím **klávesy Konec**. Když bude číslo volné, obdržíte hovor. Když zvednete telefon, uslyšíte vyzvánění druhého čísla.

Skrytí čísla

Při příštím hovoru lze skrýt své číslo. Pokud chcete skrýt své číslo, musíte to provést před každým voláním.



1. Když je přístroj v pohotovostním režimu, stiskněte **klávesu MENU** a potom **klávesou Nahoru** nebo **Dolů** zobrazte možnost **ANONYMNÍ HOVOR**.



2. Stiskněte **klávesu OK**.



3. Zadejte telefonní číslo, které chcete volat (nebo stiskněte **klávesu OPT** pro vybrání seznamu, opakované volby nebo seznamu volání).



4. Vytocte číslo stisknutím **klávesy Hovor**. Telefon DECT 321 automaticky vloží pro tento hovor kód pro skrytí čísla.

Zapnutí a vypnutí čekacího hovoru (závisí na síti)

Pokud máte aktivovanou službu Čekající hovor, pokud vám bude někdo volat, zatímco máte jiný hovor, uslyšíte každých několik sekund tiché pípnutí. Tento zvuk neuslyší osoba, se kterou mluvíte. Číslo druhého volajícího (a jméno, pokud je uloženo v seznamu) se zobrazí na displeji přístroje (nutné aktivovat). Namísto obsazeného tónu uslyší druhý volající výzvu pro vyčkání, protože víte o příchodím hovoru.



1. Stiskněte **klávesu MENU**, a potom stisknutím **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** označte položku **NASTAVENÍ**.

2. Stiskněte **klávesu OK**.

3. Označte položku **SÍŤ** stisknutím **klávesy Nahoru** nebo **Dolů**.

4. Stiskněte **klávesu OK**. Na displeji se zobrazí nápis **Druhý h. zap/vyp.**

5. Stiskněte **klávesu OK**.

6. Stisknutím **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** vyberte nastavení **Zapnout** nebo **Vypnout** a stiskněte **klávesu OK**.

7. Na displeji se zobrazí nápis **Čekám na info!**. Poslechněte si oznámení sítě (závisí na síti).

Přijem čekacího hovoru

Když slyšíte pípnání čekacího hovoru:



1. Stiskněte **klávesu VOLBY**. Zobrazte položku **PŘIJMOUT ČH** stisknutím **klávesy Nahoru** nebo **Dolů**.

2. Stiskněte **klávesu OK**. Aktuální volající bude podržen a vy můžete hovořit s druhým volajícím. Máte následující možnosti:



Stisknutím **klávesy ZPRO** (nebo **klávesy R** pokud je dostupná síť) se přepnete mezi hovory.

Stisknutím **klávesy KONF** aktivujete třicetý hovor s oběma volajícími.



3. Stisknutím **klávesy Hovor** ukončíte druhý hovor. Dalším stisknutím **klávesy Hovor** ukončíte první hovor.

Přesměrování hovorů– zapnutí a vypnutí

Příchozí hovory je možné přesměrovat na jiné číslo, když:

- nejste u telefonu
- je linka obsazena
- nezvedáte telefon.



1. Stiskněte **klávesu MENU**, a potom stisknutím **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** zobrazte položku **PŘESMĚROVÁNÍ HOVORŮ**.



2. Stiskněte **klávesu OK**.



3. Vyberte požadovanou možnost pomocí **klávesy Nahoru** nebo **Dolů**.

Přesměrovat vždy – přesměrování všech hovorů.

Přesměr.nezvedá – přesměrování hovorů, když nezvedáte telefon.

Přesměr.obsazeno – přesměrování hovorů, když je linka obsazena.



4. Stiskněte **klávesu OK**. Na displeji se zobrazí nápis **ZAPNOUT** nebo **VYPNOUT**.



5. Stisknutím **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** vyberte možnost Zapnout nebo Vypnout a stiskněte **klávesu OK**.



6. Vytočí se číslo pro přesměrování hovorů. Poslechněte si oznámení sítě (závisí na síti), potom zavěste stisknutím **klávesy VYPNOUT**.

NEBO



Pokud není registrováno žádné číslo pro přesměrování, zadejte číslo pomocí kláves a stiskněte **klávesu OK**.

Dětské volání

S funkcí dětské volání lze uložit nouzové číslo, které lze vytočit stisknutím KTERÉKOLIV klávesy.

Zapnutí a vypnutí funkce dětské volání



1. Stiskněte **klávesu MENU**, a potom stisknutím **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** označte položku **PŘÍMÉ VOLÁNÍ**.

2. Stiskněte **klávesu OK**. Zadejte PIN pomocí kláves.

3. Stisknutím **klávesy OK** a potom **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** vyberte možnost **ZAPNOUT/VYPNOUT PŘÍMÉ VOLÁNÍ**.

4. Potvrďte akci stisknutím **klávesy OK**. Na displeji se zobrazí číslo pro dětské volání.

NEBO



Pokud není registrováno žádné číslo, zadejte číslo pomocí kláves a potvrďte jej stisknutím **klávesy OK**.

Úprava čísla dětského volání



1. Stiskněte **klávesu MENU**, a potom stisknutím **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** označte položku **PŘÍMÉ VOLÁNÍ**.

2. Stiskněte **klávesu OK**. Zadejte PIN pomocí kláves (viz strana 29).

3. Stisknutím **klávesy OK** a potom **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** vyberte možnost **Přímé volání zap**.

4. Potvrďte akci stisknutím **klávesy OK**. Na displeji se zobrazí číslo pro dětské volání.

5. Stiskněte **klávesu UPRAVIT**.

6. Zadejte nové číslo pomocí kláves nebo stisknutím **klávesy Vymazat (šipka zpět)** proveďte opravu.

7. Potvrďte akci stisknutím **klávesy OK**.

Zapnutí a vypnutí vyzvánění přístroje

K dispozici je pět úrovní hlasitosti a možnost vypnutí vyzvánění přístroje. Když vyberete možnost Vypnout, bude příchozí hovory oznamovat displej přístroje.



Vyzvánění zapnete nebo vypnete stisknutím a podržením **klávesy Vypnout vyzvánění** na přibližně 2 sekundy.

Nastavení hlasitosti vyzvánění přístroje



1. Stiskněte **klávesu MENU**, a potom stisknutím **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** označte položku **NASTAVENÍ**.



2. Stiskněte **klávesu OK**. Na displeji se zobrazí nápis **NASTAVENÍ SLUCH**.



3. Stiskněte **klávesu OK**. Na displeji se zobrazí nápis **VYZVÁNĚNÍ**.



4. Stiskněte **klávesu OK**. Na displeji se zobrazí nápis **HLASITOST VYZVÁNĚNÍ**.



5. Stiskněte **klávesu OK**. Aktuální nastavení je zobrazeno a označeno.



6. Stisknutím **klávesy Nahoru** hlasitost zvýšíte a **klávesou Dolů** snížíte.



7. Potvrďte akci stisknutím **klávesy OK**.



8. Odejdete stisknutím a podržením **klávesy Zrušit**.

Poznámka: Postupné vyzvánění – Pokud je hlasitost nastavena na možnost 5, bude zapnuto postupné vyzvánění. Hlasitost se bude při zvonění telefonu postupně zvyšovat od úrovně 1 na úroveň 5.

Výběr melodie vyzvánění přístroje

K dispozici je 10 různých melodií vyzvánění.



1. Stiskněte **klávesu MENU**, a potom stisknutím **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** označte položku **NASTAVENÍ**.



2. Stiskněte **klávesu OK**. Na displeji se zobrazí nápis **NASTAVENÍ SLUCH**.



3. Stiskněte **klávesu OK**. Na displeji se zobrazí nápis **VYZVÁNĚNÍ**.



4. Stisknutím **klávesy OK** a potom **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** vyberte možnost **MELODIE**.



5. Stiskněte **klávesu OK**. Aktuální nastavení je zobrazeno a označeno.



6. Posunujte se mezi melodiemi pomocí **klávesy Nahoru** nebo **Dolů**. Přehraje se ukázka každé melodie.



7. Potvrďte akci stisknutím **klávesy OK**.



8. Odejdete stisknutím a podržením **klávesy Zrušit**.

Zapnutí a vypnutí pípní přístroje

Přístroj pípá, když:

- baterie je slabá
- je stisknuta klávesa nebo je přístroj umístěn do základny



1. Stiskněte **klávesu MENU**, a potom stisknutím **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** označte položku **NASTAVENÍ**.



2. Stiskněte **klávesu OK**. Na displeji se zobrazí nápis **NASTAVENÍ SLUCH**.



3. Stiskněte **klávesu OK**. Označte položku **VAROVNÉ TÓNY** stisknutím **klávesy Nahoru** nebo **Dolů**.



4. Stiskněte **klávesu OK**. Stisknutím **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** vyberte mezi možnostmi Tón kláves a Slabá baterie.



5. Stiskněte **klávesu OK**. Aktuální nastavení je zobrazeno a označeno.



6. Stisknutím **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** vyberte možnost Zapnout nebo Vypnout a potvrďte akci stisknutím **klávesy OK**.



7. Odejdete stisknutím a podržením **klávesy Zrušit**.

Nastavení názvu přístroje

Pomocí této funkce je možné změnit název zobrazený na displeji přístroje, například na Peter, Kuchyn, Kancelar atd. Číslo přístroje nebude změněno.



1. Stiskněte **klávesu MENU**, a potom stisknutím **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** označte položku **NASTAVENÍ**.



2. Stiskněte **klávesu OK**. Na displeji se zobrazí nápis **NASTAVENÍ SLUCH**.



3. Stiskněte **klávesu OK**. Označte položku **NÁZEV SLUCHÁTKA** stisknutím **klávesy Nahoru** nebo **Dolů**.



4. Stiskněte **klávesu OK**. Pro vymazání aktuálního názvu a zadání požadovaného názvu (maximálně 15 znaků) použijte klávesy.



5. Potvrďte akci stisknutím **klávesy OK**.

Nastavení data a času



1. Stiskněte **klávesu MENU**, a potom stisknutím **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** označte položku **NASTAVENÍ**.



2. Stisknutím **klávesy OK** a potom **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** vyberte možnost **DATUM/ČAS**.



3. Stiskněte **klávesu OK**, zadejte datum pomocí kláves (formát: dd.mm.rr)



4. Stiskněte **klávesu OK**, zadejte čas pomocí kláves (formát: hh.mm)



5. Potvrďte akci stisknutím **klávesy OK**.

Kontrast displeje

Vyberte si mezi 8 úrovněmi pro nejpohodlnější zobrazení.



1. Stiskněte **klávesu MENU**, a potom stisknutím **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** označte položku **NASTAVENÍ**.



2. Stiskněte **klávesu OK**. Na displeji se zobrazí nápis **NASTAVENÍ SLUCH**.



3. Stisknutím **klávesy OK** a potom **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** vyberte možnost **KONTRAST DISPLEJE**.



4. Stiskněte **klávesu OK**. Vyberte požadovanou úroveň pomocí **klávesy Nahoru** nebo **Dolů**.



5. Potvrďte akci stisknutím **klávesy OK**.



6. Odejdete stisknutím a podržením **klávesy Zrušit**.

Změna PIN (Osobní identifikační číslo)

Telefon DECT 321 má 4místný PIN, který zabraňuje neoprávněnému přístupu k určitým funkcím. Původní nastavení je 0000. Toto nastavení lze změnit.



1. Stiskněte **klávesu MENU**, a potom stisknutím **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** označte položku **NASTAVENÍ**.



2. Stisknutím **klávesy OK** a potom **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** vyberte možnost **NASTAVENÍ ZÁKLADNÍ**.



3. Stisknutím **klávesy OK** a potom **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** vyberte možnost **ZMĚNIT PIN**.



4. Stiskněte **klávesu OK**.



5. Zadejte aktuální PIN pomocí kláves a stiskněte **klávesu OK**.



6. Zadejte nový PIN a stiskněte **klávesu OK**.



7. Zadejte znovu nový PIN. Potvrďte akci stisknutím **klávesy OK**. Nový PIN je uložen.



8. Odejdete stisknutím a podržením **klávesy Zrušit**.

Obnovení výchozího nastavení přístroje

Pomocí této funkce je možné obnovit výchozí nastavení přístroje.



1. Stiskněte **klávesu MENU**, a potom stisknutím **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** označte položku **NASTAVENÍ**.



2. Stiskněte **klávesu OK**. Na displeji se zobrazí nápis **NASTAVENÍ SLUCH**.



3. Stiskněte **klávesu OK**. Označte položku **VÝCHOZÍ HODNOTY** stisknutím **klávesy Nahoru** nebo **Dolů**.



4. Stiskněte **klávesu OK**. Na displeji se zobrazí otázka **VÝCHOZÍ HODNOTY?**



5. Stisknutím **klávesy ANO** akci potvrdíte a **klávesou NE** zrušíte.



6. Odejdete stisknutím a podržením **klávesy Zrušit**.

<u>Přístroj</u>	<u>Výchozí nastavení</u>
Hlasitost vyzvánění	Střední (úroveň 3)
Melodie vyzvánění	Melodie 1
Hlasitost hlasu	Střední (úroveň 3)
Varování o vybité baterii	Zapnuto
Stisknutím kláves	Zapnuto
Mimo dosah	Zapnuto
Kontrast displeje	Úroveň 4
Registrováno k	Základní stanice A
Název přístroje	PHILIPS
Seznam opakované volby	Prázdný
Seznam	Prázdný

Poznámka: název přístroje, datum a čas produktu nebudou nastaveny na výchozí hodnoty.

Obnovení výchozího nastavení základny

Pomocí této funkce je možné obnovit výchozí nastavení základny.



1. Stiskněte **klávesu MENU**, a potom stisknutím **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** označte položku **NASTAVENÍ**.



2. Stisknutím **klávesy OK** a potom **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** vyberte možnost **NASTAVENÍ ZÁKLADNÝ**.



3. Stisknutím **klávesy OK** a potom **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** vyberte možnost **VÝCHOZÍ HODNOTY**.



4. Stiskněte **klávesu OK**. Na displeji se zobrazí otázka **VÝCHOZÍ HODNOTY?**



5. Stisknutím **klávesy ANO** akci potvrdíte a **klávesou NE** zrušíte.



6. Zobrazí se nápis **VLOŽTE PIN:**. Zadejte číslo PIN (0000, pokud jste jej nezměnili) a stiskněte **klávesu OK**.



7. Odejdete stisknutím a podržením **klávesy Zrušit**.

Základna

Výchozí nastavení

Čas odezvy

100ms

Protokol hovorů

Prázdný

PIN kód

0000

Poznámka: Při obnovení výchozího nastavení základny bude vymazán také seznam zpráv SMS.

Dodatečný přístroj a základna

Tento model je kompatibilní s protokolem GAP (Profil pro všeobecný přístup). To znamená, že přístroj a základnu lze používat s většinou ostatních jednotek kompatibilních s protokolem GAP bez ohledu na výrobce.

Protokol GAP ale nezaručuje funkčnost všech funkcí.

Registrace nového přístroje k základně

S telefonem DECT 321 lze registrovat a používat až pět přístrojů. Zatímco probíhá na jednom přístroji externí hovor, je možné volat interně mezi jinými dvěma. Každý přístroj může být registrován u maximálně čtyřech základen. Pokud zakoupíte nové přístroje, které chcete používat s telefonem DECT 321, je nutné je před použitím registrovat.

Na základně:



1. Stiskněte a podržte **klávesu Vyhledávací** na přibližně 10 sekund, dokud neuslyšíte potvrzující tón.

Na přístroji:



1. Stiskněte **klávesu MENU** a stisknutím **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** označte položku **NASTAVENÍ**.



2. Stisknutím **klávesy OK** a potom **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** vyberte možnost **REGISTR. SLUCH**.



3. Stiskněte **klávesu OK**. Na displeji bude zvýrazněna položka **ZÁKLADNA A**.



4. Stiskněte **klávesu OK**. Zobrazí se nápis **VLOŽTE PIN**.



5. Zadejte PIN (0000, pokud jste jej nezměnili) a stiskněte **klávesu OK**. Zobrazí se nápis **HLEDÁM ZÁKLADNU**. Po dokončení registrace přístroj pípně a displej se vrátí do pohotovostního režimu.

6. Jako název přístroje bude zobrazeno **PHILIPS 2** (3, 4 nebo 5). Nyní je možné přístroj používat.

Registrace přístroje k nové základně

Přístroj registrovaný u jedné základny je potom možné registrovat s až třemi dalšími základnami, například v práci, doma nebo u příbuzných.

Na základně:



Stiskněte a podržte **klávesu Vyhledávací** na přibližně 10 sekund, dokud neuslyšíte potvrzující tón.

Na přístroji:



1. Stiskněte **klávesu MENU** a stisknutím **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** označte položku **NASTAVENÍ**.



2. Stisknutím **klávesy OK** a potom **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** vyberte možnost **REGISTR. SLUCH**.



3. Stisknutím **klávesy OK** a potom **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** vyberte požadovanou základnu.



4. Stiskněte **klávesu OK**. Zobrazí se nápis **VLOŽTE PIN:**.



5. Zadejte PIN (0000, pokud jste jej nezměnili) a stiskněte **klávesu OK**. Zobrazí se nápis **HLEDÁM ZÁKLADNU**. Po dokončení registrace přístroj pípne a displej se vrátí do pohotovostního režimu.

6. Jako název přístroje bude zobrazeno **PHILIPS 2** (3, 4 nebo 5). Nyní je možné přístroj používat.

Přepnutí na jinou základní stanici

Když je přístroj registrovaný u různých základen, je možné jej mezi základnami přepínat.



1. Stiskněte **klávesu MENU** a stisknutím **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** označte položku **NASTAVENÍ**.



2. Stiskněte **klávesu OK**. Na displeji se zobrazí nápis **NASTAVENÍ SLUCH**.



3. Stisknutím **klávesy OK** a potom **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** vyberte možnost **VÝBĚR ZÁKLADNY**.



4. Stiskněte **klávesu OK**. Na displeji se zobrazí všechny základny, ke kterým je přístroj registrován. Aktuální základna je označena.



5. Stisknutím **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** vyberte požadovanou základnu a stiskněte **klávesu OK**. Přístroj bude nyní fungovat se základnou, dokud bude v dosahu.

Zrušení registrace přístroje

Registraci přístroje k základně lze zrušit pomocí kteréhokoliv přístroje registrovaného a v dosahu dané základny.



1. Stiskněte **klávesu MENU** a stisknutím **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** označte položku **NASTAVENÍ**.



2. Stisknutím **klávesy OK** a potom **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** vyberte možnost **ODHLÁSIT SLUCH**.



3. Stiskněte **klávesu OK**.



4. Zadejte PIN (původní nastavení je 0000) pomocí kláves a stiskněte **klávesu OK**.



5. Stisknutím **klávesy Nahoru** nebo **Dolů** vyberte přístroj, jehož registrace má být zrušena, a stiskněte **klávesu OK**.





6. Na displeji se zobrazí otázka **ODHLÁSIT SLUCH?**. Potvrďte akci stisknutím **klávesy OK**.



7. Odejdete stisknutím a podržením **klávesy Zrušit**.

Odstraňování potíží

Kontaktujte www.philips.com/support

PROBLÉMY	PŘÍČINY	ŘEŠENÍ
Při stisknutí  se neozve oznamovací tón.	<ul style="list-style-type: none">- Základní stanice není správně připojena ke zdroji napájení, nebo k telefonní přípoje.- Přístroj se nachází příliš daleko od základní stanice.- Je vybitý bateriový modul (je zobrazena ikona vybití baterií).	<ul style="list-style-type: none">- Zkontrolujte všechna připojení. Resetujte přístroj odpojením napájecího kabelu na několik sekund a jeho opětovným připojením.- Přesuňte přístroj blíže k základní stanici.- Nabíjejte baterie po dobu nejméně 24 hodin.
Bliká ikona 	<ul style="list-style-type: none">- Přístroj se nachází téměř mimo dosah základní stanice.	<ul style="list-style-type: none">- Přesuňte přístroj blíže k základní stanici.
Při vložení přístroje na nabíjecí jednotku se neozve pípnutí.	<ul style="list-style-type: none">- Přístroj není správně vložen do nabíjecí jednotky základní stanice.- Jsou znečištěny nabíjecí kontakty.- Pípnutí přístroje je vypnuté.	<ul style="list-style-type: none">- Vyměňte přístroj ze základní stanice a znovu jej do ní vložte.- Očistěte kontakty čistým a suchým hadříkem.- Aktivujte pípnutí přístroje (strana 26).
Ikona baterií indikuje stav vybití, přestože byl přístroj nabíjen po dobu 24 hodin.	<ul style="list-style-type: none">- Bateriový modul přístroje je vadný.	<ul style="list-style-type: none">- Kontaktujte vašeho prodejce produktů PHILIPS za účelem dodání nového dobíjecího bateriového modulu.
Na displeji není zobrazen žádný symbol.	<ul style="list-style-type: none">- Nejsou nabitý baterie.	<ul style="list-style-type: none">- Zkontrolujte, zda je váš přístroj zapojen.- Nabíjejte baterie.
Špatná kvalita zvuku (praskání, tlumený zvuk, ozvěny atd.).	<ul style="list-style-type: none">- Interference s elektrickými přístroji umístěnými v okolí.- Základní stanice je nainstalována v místnosti s příliš silnými stěnami.- Přístroj se nachází příliš daleko od základní stanice.	<ul style="list-style-type: none">- Pokuste se zapojit základní stanici na jiné místo.- Nainstalujte základní stanici do jiné místnosti.- Přesuňte přístroj blíže k základní stanici.
Nefunguje identifikace volajícího (CLI).	<ul style="list-style-type: none">- Služba není aktivována.	<ul style="list-style-type: none">- Zkontrolujte vaše přihlášení k dané službě v síti. Společnost Philips nezodpovídá za funkci zařízení, která se nacházejí za adaptérem ISDN, nebo PABX.
Telefon zvoní ve stavu on-line.	<ul style="list-style-type: none">- Probíhá pokus o telefonní hovor.	<ul style="list-style-type: none">- Stisknutím klávesy pro zahájení/ukončení hovoru se hovor spojí.
Není ID volajícího/špatná kvalita zvuku/špatná kvalita připojení širokopásmového DSL Internetu.	<ul style="list-style-type: none">- Chybí DSL filtr(y)/rozbočovač, nebo je použit nedostatečný počet filtrů.- Modem nebo telefon je zapojen do nesprávného slotu DSL filtru.- Je vadný DSL filtr.	<ul style="list-style-type: none">- Zkontrolujte, zda je na každé zásuvce v domě přímo připojen DSL filtr.- Zkontrolujte, zda je modem a telefon zapojen do správného slotu filtru (pro každý z přístrojů je určen jiný slot).- Filtr může být vadný. Proveďte výměnu filtru(ů) a proveďte další test.

Životní prostředí a bezpečnost

Bezpečnostní informace

Toto zařízení není určeno pro provádění nouzových volání v případě výpadku elektrického proudu. Pro nouzová volání je nutné zajistit jinou alternativu.

Napájecí napětí

Tento přístroj vyžaduje pro své napájení střídavé jednofázové napětí 220-240 V, kromě IT instalací podle normy EN 60-950.

VAROVÁNÍ

Elektrická síť je klasifikována jako nebezpečí dle kritérií uvedených v normě EN 60-950. Jediným možným způsobem vypnutí přístroje je jeho odpojení od zdroje napájení. Zajistěte, aby se elektrická zásuvka nacházela vždy v blízkosti přístroje a byla snadno přístupná.

Připojení telefonu

Napětí v síti je klasifikováno jako TNV-3 (napětí v telekomunikační síti), jak je uvedeno v normě EN 60-950.

Pravidla bezpečnosti

Dbejte na to, aby se přístroj nedostal do kontaktu s kapalinami. Neotvírejte kryt přístroje, ani základní stanice. Mohli byste se vystavit působení vysokého napětí. Dbejte na to, aby se nabíjecí kontakty nebo baterie nedostaly do kontaktu s vodivými materiály.

Péče o životní prostředí

Dodržujte místní předpisy týkající se likvidace obalových materiálů, vybitých baterií a použitých telefonních přístrojů, a pokud je to možné, podporujte jejich recyklaci.

Prohlášení o shodě

We, PHILIPS Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT 321xx are in compliance with ANNEX IV of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements:

Article 3.1 a: (protection of the health & the safety of the user) Safety : EN 60950-1 (10/2001)
SAR : EN 50371 (2002)

Article 3.1 b: (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)
EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2: (effective use of the radio spectrum) Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date: 04/03/2005

Le Mans

CE 0682

Product Quality Manager
Home Communication

Tento produkt může být připojen pouze k analogové telefonní síti v zemi uvedené na štítku, který je umístěn na spodní straně základní stanice.

Philips tímto prohlašuje, že DECT 321XX je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanovení Nařízení vlády č. 426/2000 Sb.

Společnost Philips označuje baterie a obaly standardními symboly, které nabádají k recyklaci a vhodnému způsobu likvidace případných odpadů.



Baterie by se neměly likvidovat společně s běžným odpadem z domácností.



Společnost finančně přispívá na sdružený národní systém pro obnovu a recyklaci.

*Označení **CE** potvrzuje shodu s technickými předpisy dle směrnice 1999/5/EC o bezpečnosti uživatelů, elektromagnetických poruchách a rádiovém spektru.*

© 2005

Philips Consumer Electronics

Home communication

All rights reserved

Printed in PRC

www.philips.com



CZ

PL

3111 285 23781